




Rechargeable Electric Air Pump

READ FOLLOWING INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USE

PLEASE FULLY CHARGE THE BATTERY ONCE AT LEAST P
6 MONTHS IN ORDER TO BE NORMAL USED OF THE PRODU



HT-420 DC:5V

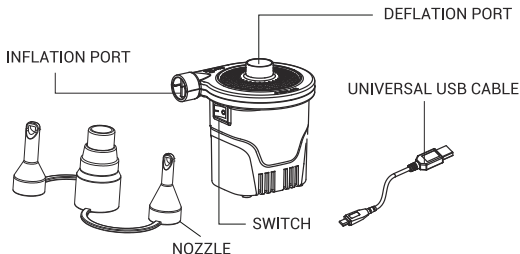

1 IMPORTANT

- * This pump is intended to inflating / deflating items. Such as inflatable air bed, air mattress etc. At the same time, this product could be used to charge the emergency mobile devices, such as mobile phone charging.
- * Keep the air pump out of the reach of children.
- * Do not obstruct the inflation/deflation port and keep them ventilated all the time.
- * For fast inflation and shorten the motor's working time, always use the suitable nozzle according to the size of valve of inflatable item.

2 WARNING

- * To reduce the risk, contact qualified electrician to repair or replace the damaged cord immediately.
- * Carefully follow the instructions on inflatable item when inflating. Never exceed recommended pressure, otherwise, serious injury might be caused by the bursting item.
- * Never leave pump unattended while the pump is in use.
- * Do not keep/use the pump in wet condition.
- * Never allow sand, small rocks, etc. to be sucked into inflation / deflation port when using the pump.
- * Never look inside or point the inflation/deflation port toward your eyes when the pump is working.

3 TO CHARGE BATTERY

- * Please ensure the voltage is 5V USB interface when charging.

- * General USB cable; can charge in your vehicle, can also use adaptor with USB interface, such as mobile phone adaptor, power bank, computer and so on. (FIG1)
- * Display lamp will light when charging, one lamp light indicates 25% charged, two lamps light indicate 50%, three lamps light indicate 75%, four lamps light indicate 100%. (FIG2)
- * When charging for the other mobile devices such as mobile phones, please charge the mobile device port USB cable into the USB port of the pump, and the other end into the mobile device.
- * Charging time is about 4 hours.

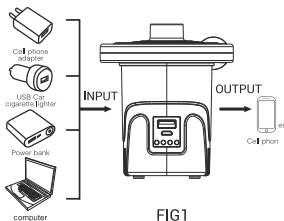


FIG1

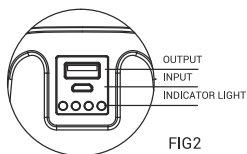


FIG2

4 TO INFLATE ITEMS

- * Use the pump directly in which the battery has been fully charged.
- * Join nozzle to inflation port, then hold pump against valve of inflatable item and switch on for inflation/switch off for stop. (the symbol "-" on the switch means "ON", "O" means "OFF") (FIG3)
- * The valve of inflatable item should not be obstructed. Otherwise, it could overheat and damage the pump.
- * On large items like inflatable boat, king-size air mattress, the pump should fit directly to the valve of inflatable item for fast inflation. Use the appropriate nozzle for small valve, such as single-size air mattress, etc.

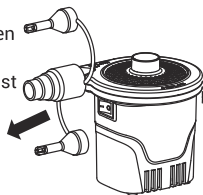


FIG3

5 TO DEFLATE ITEMS

Open the valve of inflatable item.

Join nozzle to deflation port, then insert it in the valve and switch on for deflation/switch off for stop.(the symbol "-" on the switch means "ON", "O" means "OFF")(FIG4)

The valve of inflatable item should not be obstructed.

Otherwise, it could overheat and damage the pump.

For small valve of inflatable item, it may be pinched with your fingers to open the flapper of valve and allow the air to escape.

For quickly inflating the item with screw valve, unscrew the safe bolt, then inflate directly with the pump.



FIG4

6 CAUTION

WHEN PUMP IS CHARGING THE MOBILE PHONE,PLEASE USE THE ORIGINAL CHARGING CABLE(ANDROID OR APPLE). FIRSTLY, PLEASE CONNECT THE CHARGING CABLE INTO USB PORT ON PUMP,THEN CONNECT THE OTHER END OF CHARGING CABLE INTO MOBILE PHONE PORT, PUMP STARTS TO CHARGE THE MOBILE PHONE AND LED LIGHTS UP AT THE SAME TIME.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



1 WICHTIG



- * Diese Pumpe dient zum Aufblasen / Entleeren von Gegenständen. Wie aufblasbares Luftbett, Luft Matratze etc. Gleichzeitig könnte dieses Produkt verwendet werden, um die Notfall-Moblie-Geräte aufzuladen, wie z. B. Laden von Mobiltelefonen.
- * Halten Sie die Luftpumpe außerhalb der Reichweite von Kindern. Versperren Sie den Aufblas- / Ablassanschluss nicht und lassen Sie ihn die ganze Zeit belüftet.
- * Für schnelles Aufpumpen und verkürzen Sie die Arbeitszeit des Motors, verwenden Sie immer die geeignete Düse entsprechend der Größe des Ventils des aufblasbaren Einzelteils.

2 WARNUNG

- * Um das Risiko zu verringern, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um das beschädigte Kabel sofort zu reparieren oder zu ersetzen.
- * Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen auf dem aufblasbaren Gegenstand beim Aufblasen. Überschreiten Sie niemals den empfohlenen Druck, da es sonst zu schweren Verletzungen durch das Bersten kommen kann.
- * Lassen Sie die Pumpe während der Benutzung der Pumpe niemals unbeaufsichtigt.
- * Bewahren Sie die Pumpe nicht in nassem Zustand auf.
- * Lassen Sie niemals Sand, kleine Steine usw. in die Aufblas- / Entleeröffnung eindringen, wenn Sie die Pumpe benutzen.
- * Schauen Sie nie nach innen oder richten Sie den Inflation / Deflationanschluss auf Ihre Augen, wenn die Pumpe arbeitet.

3 UM DIE BATTERIE ZU LADEN

- * Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung 5V USB-Schnittstelle beim Laden ist.
- * Allgemeines USB-Kabel; kann in Ihrem Fahrzeug aufladen, kann Adapter mit USB-Schnittstelle, wie Handyadapter, Energienbank, Computer auch verwenden.(ABB.1)
- * Die Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs, ein Lampenlicht zeigt 25% geladen an, zwei Lampen leuchten zu 50%, drei Lampen leuchten zu 75%, vier Lampen leuchten zu 100%. (ABB.2)
- * Wenn Sie für andere mobile Geräte wie aufladen, laden Sie das USB-Kabel des USB-Geräts mit dem Mobilgerät in den USB-Anschluss der Pumpe und das andere Ende in das mobile Gerät.
- * Ladezeit ca. 4 Stunden

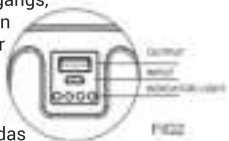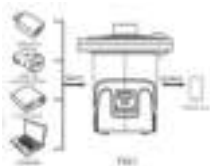

4 UM GEGENSTÄNDE AUFZUBLASEN

- * Verwenden Sie die Pumpe direkt, in der die Batterie vollständig geladen wurde.
- * Die Düse an den Inflationsanschluss anschließen, dann die Pumpe gegen das Ventil des aufblasbaren Gegenstands halten und zum Aufpumpen einschalten / zum Ausschalten ausschalten (das Symbol "-" leuchtet) der Schalter bedeutet "EIN", "O" bedeutet "AUS") (ABB.3)
- * Das Ventil des aufblasbaren Gegenstandes sollte nicht blockiert werden. Andernfalls könnte die Pumpe überhitzen und beschädigt werden.
- * Bei großen Gegenständen wie einem aufblasbaren Boot, einer King-Size-Luftmatratze sollte die Pumpe direkt an das Ventil des aufblasbaren Gegenstandes für schnelles Aufblasen passen. Verwenden Sie die geeignete Düse für kleine Ventile, z. B. Luftmatratzen mit einer Größe usw.



5 UM LUFT AUSZULASSEN

- * Öffnen Sie das Ventil des Gegenstandes.
- * Verbinden Sie die Düse mit dem Entlüftungsanschluss, setzen Sie sie in das Ventil ein und schalten Sie sie ein um zu entleeren, und schalten Sie sie aus (das Symbol "-" auf dem Schalter bedeutet "Ein", "O" bedeutet "AUS") (FIG4)

- * Das Ventil des aufblasbaren Einzelteils sollte nicht behindert werden. Andersfalls könnte die Pumpe überhitzen und beschädigt werden. Beim kleinen Ventil des aufblasbaren Gegenstandes kann es mit den Findern eingeklemmt werden, um die Klappe des Ventils zu öffnen und die Luft entweichen zu lassen.
- * Um den Gegenstand schnell mit dem Schraubenventil aufzublasen, schrauben Sie den Sicherheitsriegel ab und blasen Sie ihn dann direct mit der Pumpe auf.



6 **VORSICHT**

WENN DIE PUMPE DAS MOBILE TELEFON LADET, BITTE BENUTZEN SIE DAS ORIGINAL-LADEKABEL (ANDROID ODER APPLE). SCHLIESSEN SIE BITTE DAS LADEKABEL IN DEN USB-ANSCHLUSS AN DER PUMPE AN, UND VERBINDEN SIE ANDERS DAS ENDE DER LADUNGSKOHL E IN DEN MOBILTELEFON PORT, PUMP BEGINNT DAS MOBILE TELEFON UND DIE LED LEUCHTEN GLEICHZEITIG AUF

1 IMPORTANT

- * Cette pompe est destinée à gonfler / dégonfler des articles. Comme matelas gonflable etc. En même temps, ce produit pourrait être utilisé pour charger un dispositif d'urgence, comme la recharge d'un téléphone mobile.
- * Gardez la pompe hors de portée des enfants.
- * Ne pas obstruer le port de gonflage / dégonflage et les maintenir ventilés en permanence.
- * Pour un gonflage rapide et diminuer le temps d'utilisation du moteur, utilisez toujours le buse en fonction de la taille de la valve de l'article gonflable.

2 AVERTISSEMENTS

- * Pour limiter les risques, contactez un électricien qualifié pour réparer ou remplacer le cordon endommagé immédiatement
- * Suivez attentivement les instructions sur l'article gonflable lors du gonflage. Ne jamais dépasser la pression recommandée, sinon des blessures graves pourraient être causées par rupture de l'article.
- * Ne laissez jamais la pompe sans surveillance lorsque la pompe est en fonctionnement.
- * Ne pas garder / utiliser la pompe en condition humide.
- * Ne permettez jamais que du sable, des petites roches, etc. soient aspirés dans l'orifice de gonflage / dégonflage lors de l'utilisation de la pompe.
- * Ne jamais regarder à l'intérieur ou pointer le port de gonflage / dégonflage vers vos yeux lorsque la pompe fonctionne.

3 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- * S'il vous plaît assurez-vous que la tension est 5V interface USB lors de la charge.
- * Le câble USB universel permet de charger dans votre véhicule, peut également être utilisé avec un adaptateur USB, comme un adaptateur de téléphone portable, batterie, ordinateur, etc. (FIG. 1)
- * La lumière d'affichage s'allumera lors du chargement, 1 la lampe indique une charge de 25%, 2 la lumière des lampes indique 50%, 3 lampes lumineuses indiquer 75%, 4 lampes indiquent 100%. (FIG2)
- * Lors de la charge pour les autres appareils mobiles tels que les téléphones mobiles, veuillez charger le port USB du périphérique mobile port de la pompe, et l'autre extrémité dans le appareil mobile.
- * Le temps de charge est d'environ 4 heures.

4 GONFLER DES OBJETS

- * Utilisez la pompe directement lorsque la batterie a été complètement chargée.
- * Joindre l'embout au port de gonflage, puis maintenir la pompe contre valve de l'article gonflable et allumer pour gonflage / arrêt pour arrêt (le symbole "-" sur le bouton signifie "ON", "O" signifie "OFF") (FIG3)
- * La valve de l'article gonflable ne devrait pas être obstrué. Sinon, il pourrait surchauffer et endommager la pompe.
- * Sur les gros articles comme un bateau pneumatique, le matelas pneumatique king-size, la pompe devrait s'adapter directement à la valve de l'élément gonflable pour un gonflage rapide.
- * Utilisation la buse appropriée pour les petites vannes, telles que les simples matelas gonflables, etc.

5 DEGONFLER DES OBJETS

- * Ouvrez la valve de l'article gonflable.
- * Joindre l'embout au port de dégonflage, puis l'insérer dans la valve et allumer pour le dégonflage / arrêt pour arrêt (le symbole "-" allumé le bouton signifie "ON", "O" signifie "OFF") (FIG4)
- * La valve de l'article gonflable ne doit pas être obstrué. Sinon, il pourrait surchauffer et endommager la pompe.
- * Pour une petite valve d'objet gonflable, il peut être pincé avec les doigts pour ouvrir le clapet de la valve et laissez l'air s'échapper.
- * Pour gonfler rapidement l'article avec une vanne à vis, dévisser le boulon de sécurité, puis gonfler directement avec la pompe.

6 ATTENTION

LORSQUE LA POMPE CHARGE LE TÉLÉPHONE MOBILE, S'IL VOUS PLAÎT UTILISEZ LE CABLE DE CHARGE ORIGINAL (ANDROID OU APPLE). COMMENCER PAR CONNECTER CORRECTEMENT LE CABLE DANS LE PORT USB SUR LA POMPE, CONNECTER L'AUTRE CABLE DANS LE PORT DU TÉLÉPHONE MOBILE, LA POMPE COMMENCE A CHARGER LE TÉLÉPHONE MOBILE ET LA LED S'ALLUME EN MEME TEMPS ;

1 IMPORTANTE

- * La bomba está destinada a inflar/desinflar productos como camas o colchonetas de aire. Al mismo tiempo, puede ser usada para cargar dispositivos como teléfonos móviles.
- * Mantenga la bomba fuera del alcance de los niños.
- * No obstruya el puerto de inflado/desinflado, y manténgalos ventilados.
- * Para un inflado rápido y menor tiempo de trabajo del motor, use siempre las boquillas adecuadas al tamaño de la válvula del objeto a inflar.

2 ADVERTENCIAS

- * Para reducir el riesgo, contacte con un electricista cualificado para reparar o reemplazar el cable dañado inmediatamente.
- * Siga detenidamente las instrucciones de inflado del objeto a inflar. Nunca exceda la presión recomendada, de lo contrario, puede causar serias lesiones por posible estallido.
- * Nunca deje la bomba desatendida mientras está en uso.
- * No la use ni mantenga en condiciones húmedas.
- * No permita que le entre arena, pequeñas piedras, etc... en el puerto de inflado/desinflado mientras está en uso.
- * No mire adentro a través del puerto de inflado/desinflado mientras está funcionando.

3 PARA CARGAR LA BATERÍA

- * Por favor, asegúrese que el voltaje del USB sea de 5V cuando esté cargando.
- * Cable USB general: Lo puede cargar en su vehículo. Puede usar también un adaptador USB como adaptador de teléfono móvil, power bank u ordenador (FIG 1).
- * La luz indicadora se ilumina cuando está cargando. Una luz indica un 25% de carga, dos luces indican un 50%, tres luces indican un 75% y las cuatro luces encendidas indican un 100% de carga.
- * Cuando cargue otros dispositivos como teléfonos móviles, introduzca un extremo del cable en el puerto USB del dispositivo y el otro en el puerto USB de la bomba.
- * El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.

4 PARA INFLAR ARTÍCULOS


- * Use la bomba una vez la batería haya sido completamente cargada.
- * Ponga la boquilla en el puerto de inflado, sostenga la bomba junto a la válvula del objeto a inflar y presione el interruptor para inflar y parar el inflado (El símbolo "-" en el interruptor significa "ON" y el símbolo "o" significa "OFF" (FIG 3).
- * La válvula del objeto a inflar no debe estar obstruida. En caso contrario, puede sobrecalentarse y dañar la bomba.
- * En objetos grandes como barcos inflables o camas inflables de matrimonio, la bomba debe fijarse directamente a la válvula del objeto para un rápido inflado. Use la boquilla adecuada para válvulas más pequeñas en objetos como camas unipersonales o colchonetas.

5 PARA DESINFLAR ARTÍCULOS

- * Abra la válvula del objeto a desinflar.
- * Una la boquilla al puerto de desinflado, insértela en la válvula del objeto y presione para empezar / parar el desinflado (el símbolo "-" en el interruptor significa "ON" y el símbolo "o" significa "OFF" (FIG 3).
- * La válvula del objeto a inflar no debe estar obstruida. En caso contrario, puede sobrecalentarse y dañar la bomba.
- * Para válvulas pequeñas, recomendamos pellizcar la válvula con los dedos para abrir la salida y dejar que el aire escape.
- * Para un rápido inflado de objetos con válvulas de tornillo, desenrosque el tornillo de seguridad e infle directamente con la bomba.

6 PRECAUCIONES

CUANDO LA BOMBA ESTÉ CARGANDO UN TELÉFONO MÓVIL, USE EL CABLE ORIGINAL (ANDROID O APPLE). PRIMERO, CONECTE EL CABLE DE CARGA EN EL PUERTO USB DE LA BOMBA Y LUEGO EL OTRO EXTREMO DEL CABLE EN EL TELÉFONO MÓVIL. LA BOMBA EMPEZARÁ A CARGAR EL TELÉFONO Y LAS LUCES LED SE ENCENDERÁN AL MISMO TIEMPO.

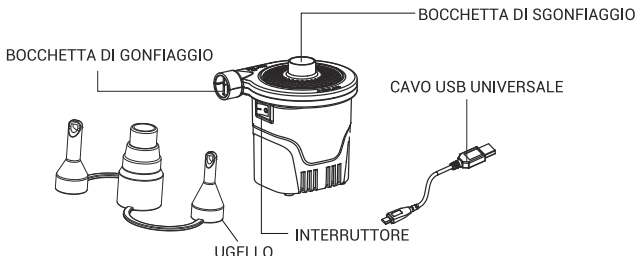

1 IMPORTANTE

- * Questa pompa ha lo scopo di gonfiare / sgonfiare gli oggetti come il letto ad aria gonfiabile, il materasso ad aria ecc. Allo stesso tempo, questo prodotto potrebbe essere utilizzato per caricare i dispositivi mobili di emergenza, ad esempio per la ricarica del cellulare.
- * Tenere la pompa d'aria fuori dalla portata dei bambini.
- * Non ostruire la bocchetta di gonfiaggio/sgonfiaggio e tenerla sempre ventilata.
- * Per gonfiare velocemente e ridurre il tempo di lavoro del motore, usare sempre l'ugello adatto secondo la dimensione della valvola dell'oggetto gonfiabile.

2 ATTENZIONE

- * Per ridurre ogni rischio, contattare un elettricista qualificato per riparare o sostituire immediatamente il cavo danneggiato.
- * Seguire attentamente le istruzioni sull'articolo gonfiabile quando lo si gonfia. Non superare mai la pressione raccomandata, altrimenti, il prodotto potrebbe scoppiare causando gravi lesioni.
- * Non lasciare mai la pompa incustodita mentre è in funzione.
- * Non conservare/utilizzare la pompa in ambienti umidi.
- * Non permettere mai che sabbia, pietre, ecc. siano risucchiate nella bocchetta di gonfiaggio/sgonfiaggio quando si usa la pompa.
- * Non guardare mai all'interno o puntare la bocchetta di gonfiaggio/sgonfiaggio verso gli occhi quando la pompa è in funzione.

3 CARICARE LA BATTERIA

- * Si prega di assicurarsi che la tensione dell'interfaccia USB sia di 5V quando si carica.

- * Cavo USB generale; può caricare nel vostro veicolo, può anche usare l'adattatore con interfaccia USB, come l'adattatore del telefono cellulare, il power bank, il computer e così via. (FIG.1)

- * La spia del display si accende quando si carica, una spia indica il 25% di carica, due spie indicano il 50%, tre spie indicano il 75%, quattro spie indicano il 100%. (FIG.2)

- * Quando si caricano altri dispositivi mobili come i telefoni cellulari, si prega di inserire il cavo USB della porta del dispositivo mobile nella porta USB della pompa, e l'altra estremità nel dispositivo mobile.
- Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.

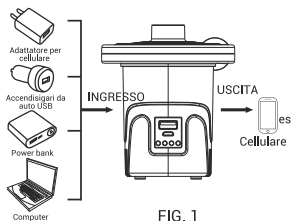


FIG. 1

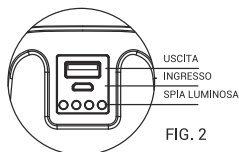


FIG. 2

4 TO INFLATE ITEMS

- * Usare direttamente la pompa in cui la batteria è stata completamente caricata.
- * Collegare l'ugello alla bocchetta di gonfiaggio, poi tenere la pompa contro la valvola dell'articolo gonfiabile e accendere per il gonfiaggio/spengere per smettere. (il simbolo "-" sull'interruttore significa "ON", "O" significa "OFF") (FIG.3)

- * La valvola dell'articolo gonfiabile non deve essere ostruita. Altrimenti, potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la pompa.
- * Su oggetti di grandi dimensioni come barche gonfiabili, materassi ad aria king-size, la pompa dovrebbe adattarsi direttamente alla valvola dell'oggetto gonfiabile per un gonfiaggio veloce. Usare l'ugello appropriato per la valvola piccola, come il materasso ad aria singolo, ecc.

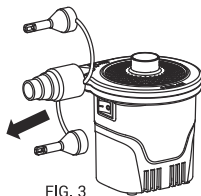


FIG. 3

5 SGONFIARE GLI OGGETTI

Aprire la valvola dell'articolo gonfiabile.

Unire l'ugello alla bocchetta di sgonfiaggio, quindi inserirlo nella valvola e azionare l'interruttore per sgonfiare/spegnere per fermare. (il simbolo "-" sull'interruttore significa "ON", "○" significa "OFF") (FIG.4)



FIG. 4

La valvola dell'articolo gonfiabile non dovrebbe essere ostruita. Altrimenti, potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la pompa. Nel caso ci sia una piccola valvola nell'articolo gonfiabile, questa può essere pizzicata con le dita per aprire l'aletta della valvola e permettere all'aria di uscire. Per gonfiare rapidamente l'articolo con valvola a vite, svitare il bullone di sicurezza, poi gonfiare direttamente con la pompa.

6 AVVERTENZA

QUANDO LA POMPA STA CARICANDO IL CELLULARE, SI PREGA DI UTILIZZARE IL CAVO DI RICARICA ORIGINALE (ANDROID O APPLE). IN PRIMO LUOGO, SI PREGA DI COLLEGARE IL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA USB SULLA POMPA, QUINDI COLLEGARE L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA DEL CELLULARE; LA POMPA INIZIA A CARICARE IL TELEFONO E IL LED SI ACCENDE ALLO STESSO TEMPO.

Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please click below link to download.

<http://files.drmeter.com/m11-1420n-04-uk.pdf>

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Klicken Sie zum Herunterladen auf den folgenden Link.

<http://files.drmeter.com/m11-1420n-04-de.pdf>

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download.

<http://files.drmeter.com/ht-420-uk-doc.pdf>