





Slúchadlá TWS QCY HT05 Používateľská príručka

Pre lepší používateľský zážitok naskenujte QR kód a
stiahnite si aplikáciu QCY.

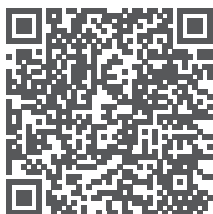

Popis produktu

Koncovky slúchadiel prispôsobte veľkosti svojho ucha, aby ste sa vyhli nepohodliu pri ich používaní.

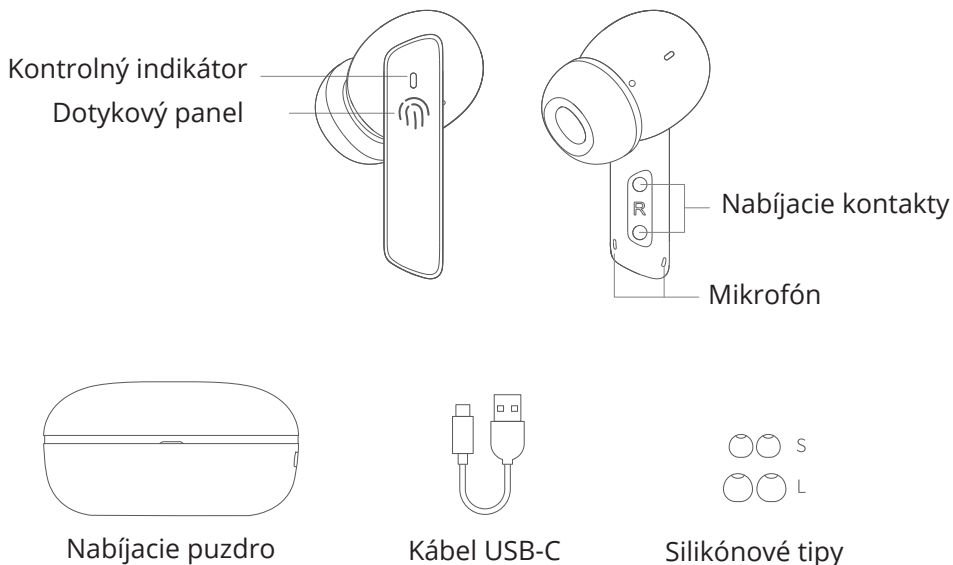

Vyššie uvedené obrázky slúžia len na ilustračné účely a ich praktické vlastnosti sa môžu líšiť.

Správny spôsob pripojenia k zariadeniu


Prvé volanie:

1. Zdvihnite obidve slúchadlá, vložte ich späť do puzdra a zatvorte veko, aby ste ich aktivovali.
2. Otvorte kryt, zdvihnite slúchadlá a vyhľadajte zariadenie QCY Melobuds ANC a vyberte možnosť pripojenia.

Prepínanie pripojenia medzi dvoma zariadeniami

Vložte slúchadlá do puzdra, otvorte kryt a podržte stlačené tlačidlo nabíjacieho puzdra 3 sekundy alebo kým indikátory na slúchadlách nezačnú blikať na bielo. Potom slúchadlá vyberte. Vyhľadajte v zariadení QCY Melobuds ANC a stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Náhlavnú súpravu nemožno pripojiť k dvom telefónom súčasne. Automaticky sa znovu pripojí k poslednému telefónu v registri hovorov, ak takýto telefón existuje.

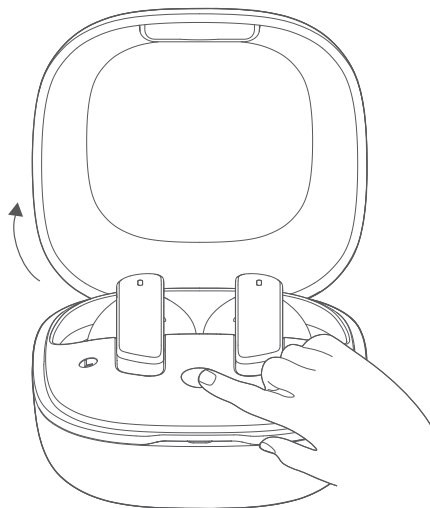

Továrenské nastavenia


1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, otvorte kryt a podržte tlačidlo nabíjacieho puzdra po dobu 10 sekúnd, aby sa obnovili výrobné nastavenia slúchadiel (indikátory na slúchadlách päťkrát zabliknú na bielo).
2. Po obnovení továrenských nastavení sa slúchadlá automaticky spoja a po zdvihnutí každého slúchadla sa uskutoční hovor na váš telefón.

Nabíjanie slúchadiel

Počas nabíjania slúchadiel bude indikátor svietiť na červeno a po úplnom nabití bude približne 30 sekúnd svietiť nepretržite na bielo.


Nabíjacie puzdro

Keď sa puzdro nabíja, indikátor sa rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa indikátor trvalo rozsvieti na bielo.

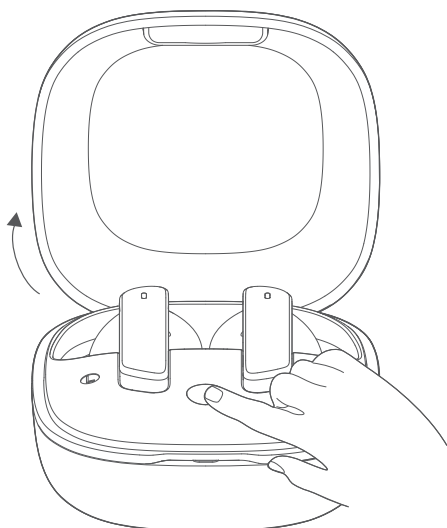

Správny spôsob nosenia slúchadiel


1. Správne si nasadíte slúchadlá a potom ich prispôbte tvaru svojho ucha.
2. Umiestnite mikrofón smerom k ústam.
3. Nesprávne nosenie slúchadiel môže mať za následok zlú kvalitu hovoru alebo hudby.

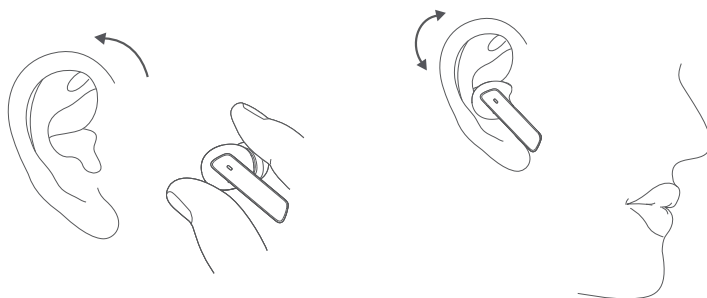


Opis ukazovateľov prípadu nabíjania

Úroveň nabitia puzdra $\geq 20\%$ (biela)

Úroveň nabitia puzdra $< 20\%$ (červená)

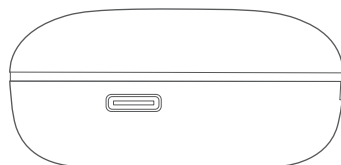

Popis funkcií

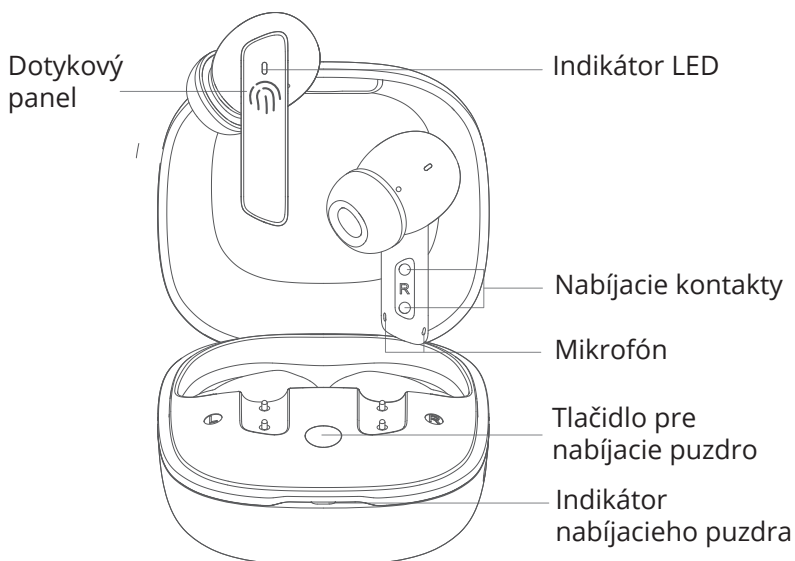

-  Zapnutie: Podržte touchpad stlačený 1,5 sekundy.
-  Vypnutie: vložte slúchadlo do krytu.
-  Prijatie/ukončenie hovoru: stlačte touchpad dvakrát.
-  Ignorovanie hovoru: podržte dotykový panel stlačený 1,5 s.
-  Ďalšia skladba: stlačte trikrát dotykový panel na pravom slúchadle.
-  Hlasový asistent: stlačte touchpad na ľavom slúchadle.
-  Prehrávanie/pozastavenie: stlačte touchpad dvakrát.
-  Herný režim: Podržte touchpad stlačený po dobu 1,5 sekundy.
-  Režim ANC: Podržaním pravého touchpadu na 1,5 sekundy prepnete medzi režimami ANC, Normal a Transparency.

Poradenství

1. Pred použitím slúchadiel si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Slúchadlá musia byť pred prvým použitím úplne nabité.
3. Ak slúchadlá nepoužívate dlhšie ako dva týždne, musia sa znovu nabiť.
4. Používajte nabíjačky od kvalifikovaného výrobcu.
5. Ak telefón nerozpozná slúchadlá, skontrolujte, či sú v režime párovania. Ak slúchadlá nie sú pripojené dlhší čas, režim párovania sa ukončí. V takom prípade slúchadlá so zariadením spárujte znova. Ak sa vyskytne chyba postupu, reštartujte telefón. Ak sa na slúchadlách vyskytne chyba, resetujte ich.

Obsah nebezpečných látok v spotrebiči

Názov prvku	Nebezpečné látky									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Zariadenia	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Typy	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Príslušenstvo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nabíjací kábel	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tento formulár je v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.

A: Označuje, že obsah nebezpečných látok v homogénnych materiáloch tohto prvku je v rámci limitov stanovených v nariadení (EÚ) 2015/863.

X: Označuje, že obsah nebezpečných látok v aspoň jednom homogénnom materiáli tohto prvku prekračuje limity stanovené v nariadení (EÚ) 2015/863. Komponent je stále v súlade so smernicou EÚ o ONL.

Poznámka: Trvanie používania vhodne naplánujte, pretože dlhodobé používanie zariadenia môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Rezervácie

1. Nikdy nerozoberajte ani neupravujte slúchadlá z akéhokoľvek dôvodu, aby nedošlo k ich poškodeniu a ohrozeniu.
2. Neskladujte slúchadlá pri extrémnych teplotách (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
3. Nepoužívajte LED indikátory v blízkosti očí detí alebo zvierat.
4. Slúchadlá nepoužívajte počas búrky, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zvýšeniu rizika úrazu elektrickým prúdom.
5. Na čistenie slúchadiel nepoužívajte drsné chemikálie ani silné čistiace prostriedky. Upozornenie Slúchadlá nepoužívajte dlhší čas, pretože môžu poškodiť váš sluch.



Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No.325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China

Výrobok: Melobuds ANC Bluetooth headset

Model: BH21HT05A

Rádiová frekvencia: 2402~2480 MHz

Max. výkon rádiovéj frekvencie: <4dbm

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://files.innpro.pl/QCY>

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.