

MOFAGE

POCO插入式滤镜转接环 POCO Drop-In filter adapter


- 说明书 | Instructions

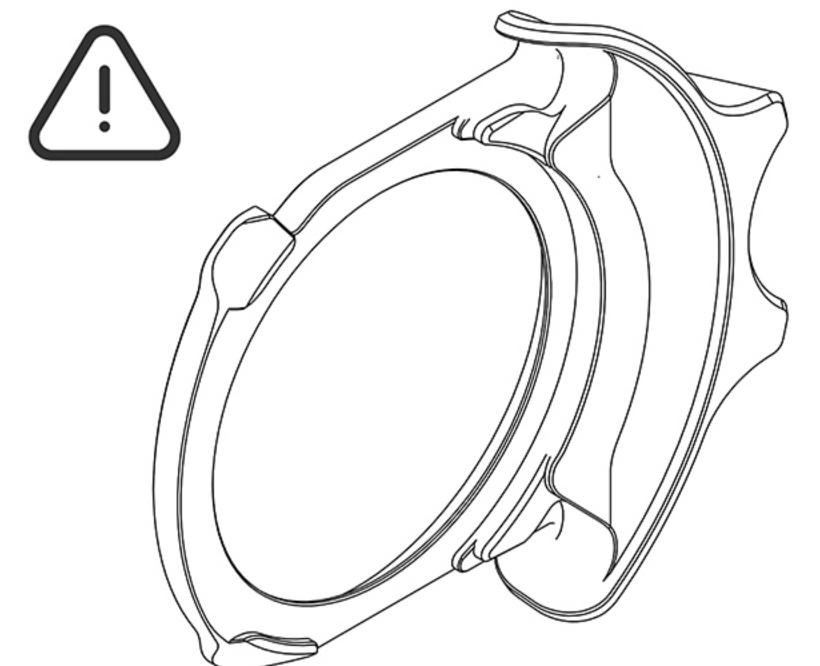


- In case of stain or foreign object contamination on the filter, do not wipe it directly. Please use the correct cleaning tools and methods to avoid danmaging the filter.

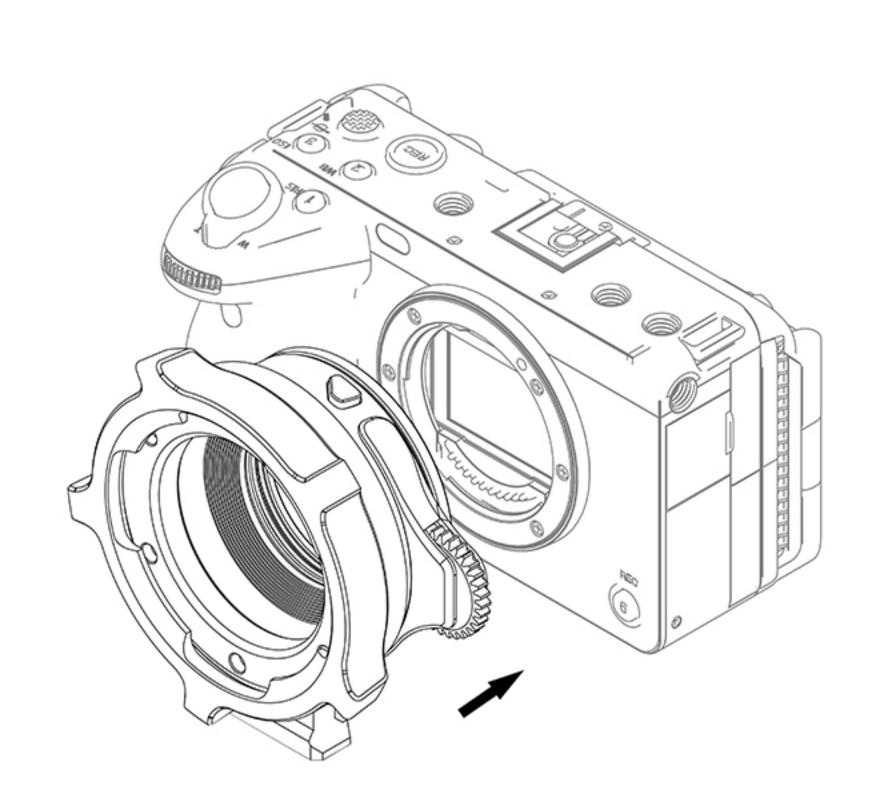


- The front end of this product is used to connect to the lens, The rear end is used to connect to the camera body.
- ※ 本产品前端用于安装PL卡口镜头,后端用于连接对应卡 口的相机。

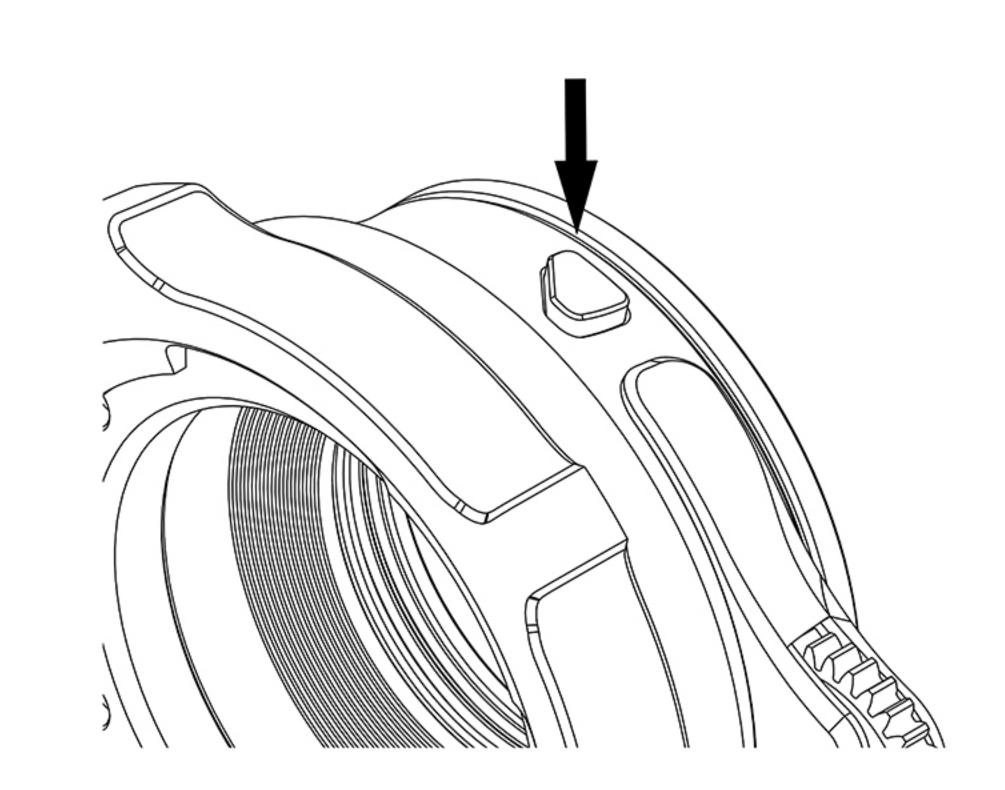

- To remove filter Push the botton to remove filte
- ※ 按下解锁按键,即可移除内置滤镜。

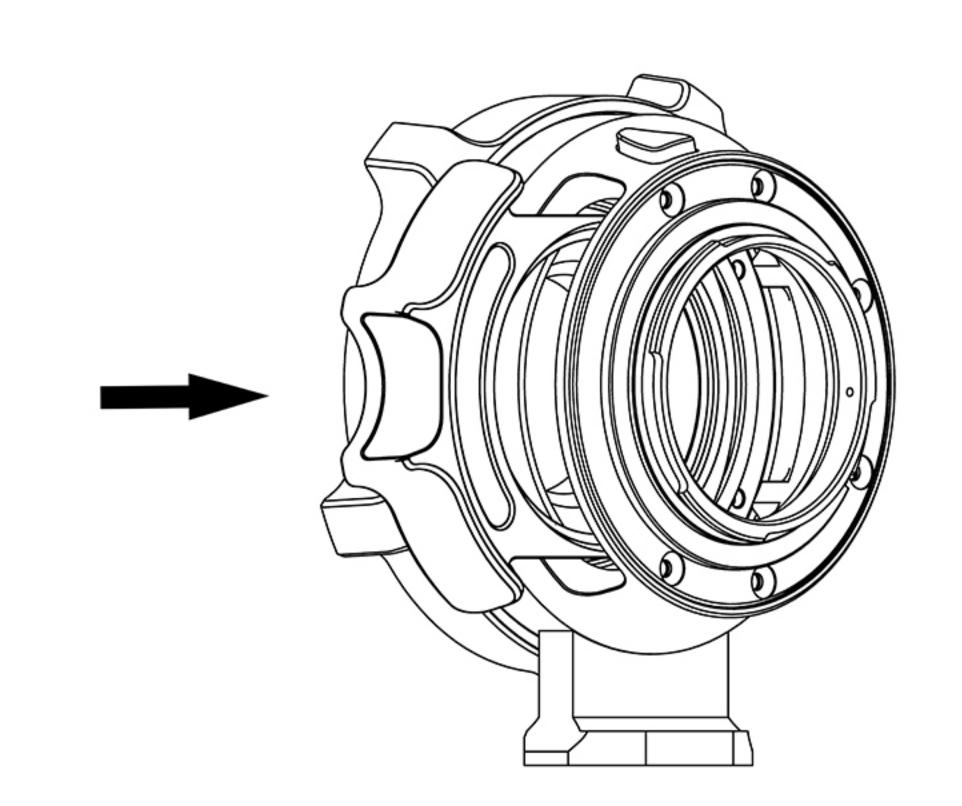

- To install filter Insert filter into the socket on the side until it clicks.
- ※ 从转接环侧面插槽中将滤镜插入,直到它发出咔嗒声,则 安装完成。

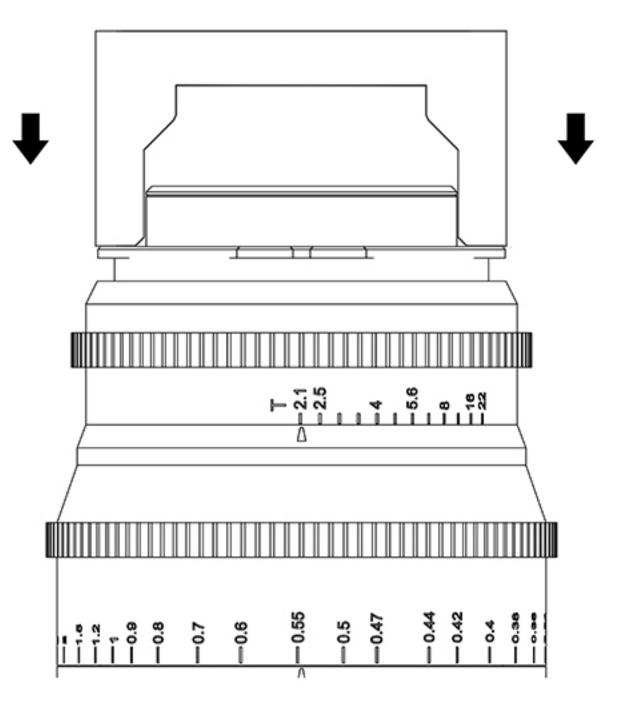

- Before using this product, please check the length of your lens insert to avoid damaging filter. If you're not sure about the length, please download the Test Card from the official website.
- ※ 在使用本产品之前,请检查镜头插入的深度,以免损坏滤 镜片。如果您不确定深度,请前往官网下载深度测量卡。





- This product provides certain degree of sealing, but do not use this product in extreme conditions. take extra protection if necessar
- ※ 本产品虽具备一定的密封性,但请不要在直接暴露在雨水 或灰尘中。必要时需要采取额外保护。



When connecting focus motor and VND, please

We recommend using focus motor torque of

about 0.5 Nm to avoid damage to the linkage

连接对焦马达和VND时,请手动校准。我们建议使用约 0.5Nm的电机扭矩,以避免损坏内部微型机构。

adjust focal length manually.

mechanism

产品主体	X1
镜头防尘盖	X1
超透滤镜	X1
可变中灰滤镜	X1
法兰调整垫片	X3
梅花六角工具	X1
说明书	X1

Package Contents

POCO Adapter	X1
Lens cap	X1
Pure Clear Filter	X1
VND Filter	X1
Gasket	X3
Torx Tool	X1
Instructions	X1

包装清单

产品主体	X1
镜头防尘盖	X1
超透滤镜	X1
可变中灰滤镜	X1
法兰调整垫片	X3
梅花六角工具	X1
说明书	X1

POCO Adapter	X1
Lens cap	X1
Pure Clear Filter	X1
VND Filter	X1
Gasket	X3
Torx Tool	X1
Instructions	X1

联系我们

contact us

Web: www.mofage.store Email: support@mofage.com









商务合作

技术支持




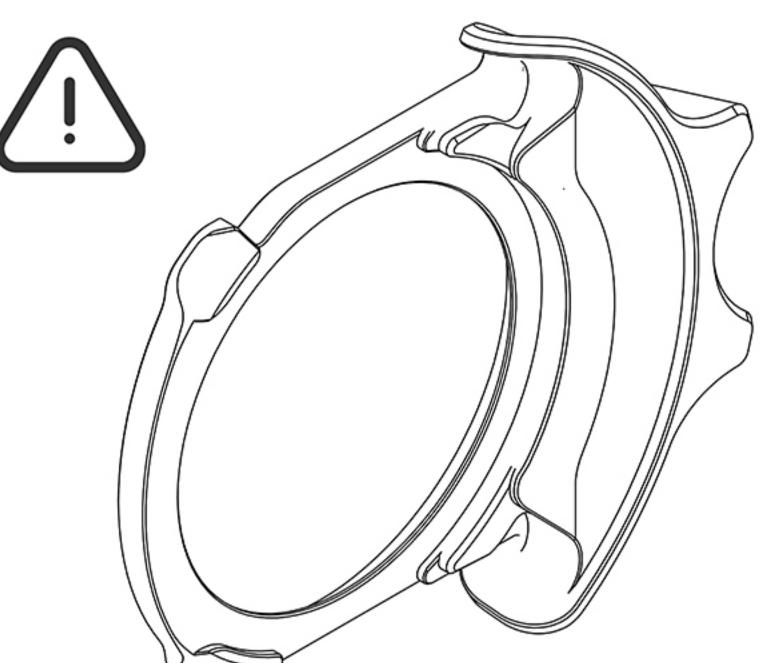

- ※ 如果过滤器上有污渍或异物污染,请勿直接擦拭。 请使用正确的清洁工具和方法,以避免破坏过滤器。

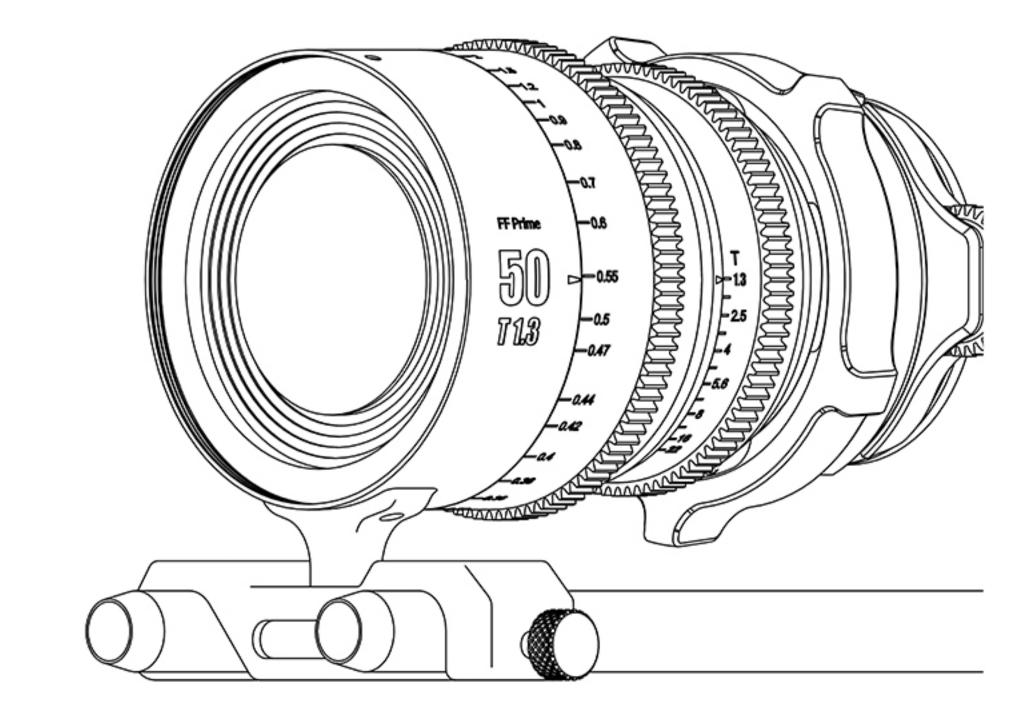

- Please install lens support when using heavy a lens to avoid damaging the adapter from the
- ※ 使用重量或体积较大的镜头时,请额外安装镜头支撑,以 免因镜头过重而损坏设备。

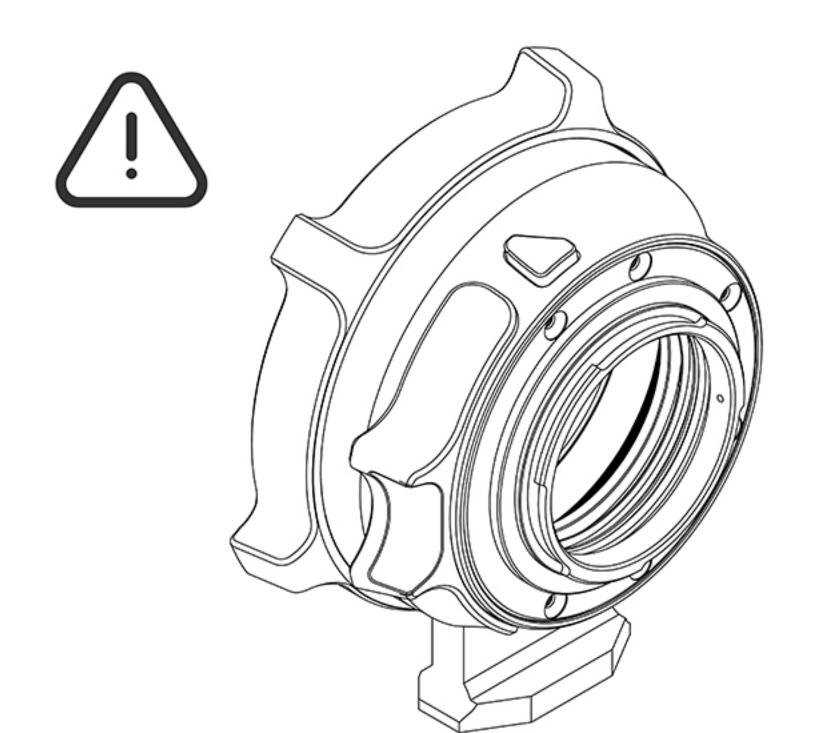

- POCO produces extra optical pathway, so it's necessary to use it with a clear filter.
- ※ POCO会产生额外的光路,因此需要与滤镜一起使用,以 确保法兰距准确。