

User Manual

Digital Inspection System



© TESLONG NTS300 V201903-1
MADE IN CHINA

Contents:

English 01~07

Deutsch 08~14

日本語 15~22

中文 23~28

Product Overview

This new Digital Video Recording Endoscope is a portable, hand-held, multifunctional inspection system featuring a 4.3 inch full color LCD screen with powerful recording capability, users can capture images (JPG) or videos (AVI) on the TF card with 720P HD resolution. With ergonomic and robust design, users can control all the keys with one hand easily, and the adjustable handle offers extra comfort. In addition, the stainless steel shield and overall reinforced structures ensures stability under heavy duty.

The device has a small diameter probe with 6 adjustable LED lights, high performance camera module offering crystal clear output. Furthermore, it has an integrated CREE LED flash light for dark area working assistance.

Applications

This premier tool is an economical solution for:

- Automotive / Diesel Repair and Maintenance.
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see area or equipment.
- Plumbing, construction, restoration applications.
- Science Education.
- Outdoor Exploration.

Features

- View live inspection video instantly on the 4.3 inch (113mm) color LCD screen
- 720P high definition for image capture and video recording.
- 2x zoom and 180° image flip monitor.
- High sensitivity for low-light HD camera chip in the tip.
- Cree LED flash assisting dark area work.
- Adjustable handle.

Safety



WARNING! Please read all safety warnings and all instructions before using this product. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials causing corrosion.
- Keep work area clean and well lit.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use or personal inspection.
- Keep bystanders, children away while operating the tool.
- Do not overreach, keep proper footing and balance at all times.

Battery

- Charge the device when the power button turns red, the red light blinks when charging and will be off when fully charged.
- Only use 5V indoor home use USB charger to charge the device.
- Please charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.


Maintenance

- Always keep the camera lens clean.
- Should any other components not mentioned need to be replaced, please contact our service agents.

Notices



Long Press the power button to Power On or Power Off. Please remove the rubber protective cover before using this tool.



Please make sure the camera is connected to the monitor **firmly and tightly**, otherwise there will be noisy image on the screen.



Please check the battery level if you can not power on the device or there is noisy image on the screen.



This product comes with a TF card and it's already within the device, you can press it to eject the TF card and use a card reader to see or copy the photos and videos taken by the endoscope.

Please notice that you can only take photos or record videos when a **TF card is inserted to the device**, otherwise you can only preview the video stream.









Insert card : Power off the device, open the cover on the backside of the monitor and insert the TF card according to this chart.



1. Please make sure the device is powered off before operating the TF card.
2. Please make sure the card is insert correctly.
3. This device requires Class 10 high speed TF card and it will not be able to work properly with Class 4 low speed card.

Instructions for use

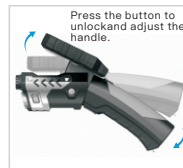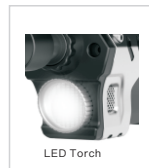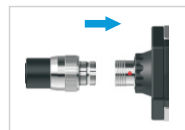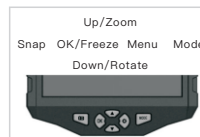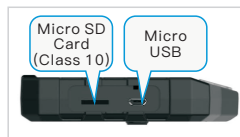

(Replace the battery only when it reaches the end of it's life or it's broken)



Mode: Take Photo /Record Video /Playback



Battery Status: Full/Middle/Low /Empty

TF Card Status: Card Plugged in / No Card



Click  in Photo/Video mode to take photos or record movie clips.
Press “OK” button to freeze the screen and “▼” button to rotate screen.


Click “M” button to switch the mode Photo  Video  Playback 

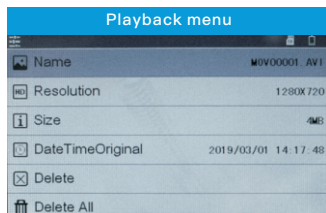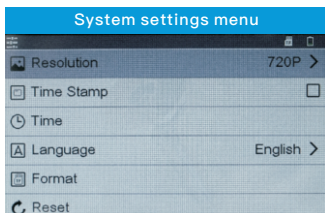

Click  to enter Settings  in Photo and Video mode to change the system settings.
Click “▲” “▼” button to select and “OK” button to save changes.


Click  to enter Settings  in Playback mode to see the property information of the media files or delete them.

 Please press the reset button on the back of the device if the screen freezes or the buttons does not respond.

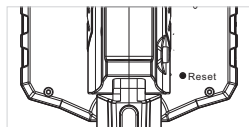

Menu Tree Click  to enter the menu to change settings.
Default setting: ●

General Settings Menu

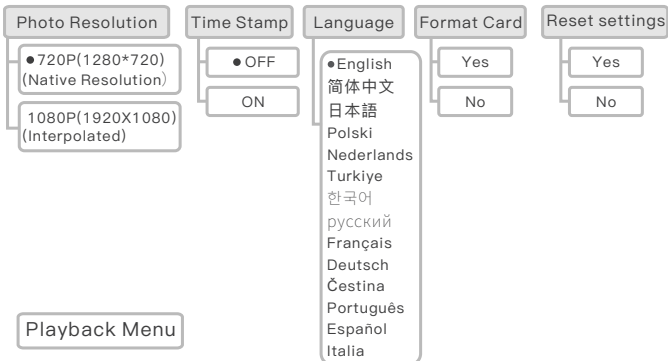

Playback Menu

Delete one Delete all Lock Unlock one Unlock all

Technical Specifications

Monitor:

Screen Type: 4.3 inch Color LCD

Resolution: 480*272 pixels

Rotation: 180° rotation

Video Recording Resolution: 1280*720

Image Capturing Resolution: 1280*720, 1920x1080

Menu languages: English, 简体中文, 日本語, Polski, Nederlands, Türkiye, 한국어, русский, Français, Deutsch, Čestina, Português, Español, Italia

Port: Micro USB, TF Card Slot

Camera:

Diameter : 5.5mm or optional
 Probe Length: optional
 Resolution : 1.0 Megapixel HD
 Viewing angle: 70°
 Depth of Field : 30mm—60mm
 Light Source: 6 adjustable high-intensity LEDs

Other:

LED Flash light: 1W CREE LED
 Operating Temperature: 32° to 113°F (0° to 45°C)
 Power Source: 2600mAh Lithium Battery
 Max battery life: 3~5 hours
 Certifications: CE FCC RoHS

Contents:

Digital Endoscope
 User's Manual
 Probe
 Accessories — pick up hook, magnet, mirror
 Micro USB cable(3.9mm No accessories)

EU Environmental Protection

**Waste electrical products should not be disposed of
 With household waste. Please recycle where facilities
 Exist. Check with your local authority or retailer for
 Recycling advices.**

Produktübersicht

Dieses neue digitale Videoendoskop ist ein tragbares, handhaltbares und multifunktionsfähiges Prüfsystem, das ein 4.3 inch Farb-LCD-Bildschirm mit starker Aufnahmefähigkeit besitzt. Benutzer können Bilder (JPG) oder Videos (AVI) auf der TF-Karte mit 720P HD-Auflösung aufnehmen.. Das Design ist ergonomisch und stabil gestaltet, das dem Nutzer ermöglicht das Gerät mit nur einer Hand zu betätigen, außerdem sorgen die Silikontasten für extra Komfort. Die eingebaute, 2600 mAh aufladbare Lithiumbatterie bietet eine Leistung von bis zu 3~5 Arbeitsstunden. Darüber hinaus ist die Struktur so konstruiert, dass es auch unter schwerer Arbeit eine Stabilität versichert. Das Gerät besitzt eine schlanke, im Durchmesser 5.5 mm, Sonde mit 6 einstellbaren LED-Leuchten und ein Hochleistungskameramodul, das glasklare Ergebnisse liefert. Hinzu kommt noch, dass es eine eingebaute Taschenlampe besitzt, um das Arbeiten im Dunkeln zu erleichtern.

Anwendung

Das erstklassige Geräte ist eine kostengünstige Lösung für:

- Automobile- / Dieselreperaturen und Instandhaltung.
- Prüfung von schwer erreichende oder sehenden Bereiche und Ausrüstungen.
- Klempnerei, Konstruktion, Sanierungsanwendungen.
- Wissenschaftliche Fortbildung.
- Inspektionen im Freien.

Eigenschaften

- Sehen Sie Live-Inspektionsvideo sofort auf der 4,3 Zoll (113mm) LCD-Farbbildschirm.
- 720P Hohe Klarheit für die Bildaufnahme und Videoaufzeichnung.

- 2x Zoom und 180 ° Bildumkehr-Monitor
- hohe Empfindlichkeit für geringes Licht HD-Kamerachip in der Spitze.
- Grüner LED-Blitz unterstützt dunkle Arbeitsbereiche.
- Einstellbarer Griff.

Sicherheitsvorkehrungen



ACHTUNG! Lesen Sie bitte alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen bevor Sie dieses Produkt verwenden. Fehlerhafte Anwendung kann zum Stromschlag, Feuer und schweren Verletzungen führen.

- Das Gerät trocken und sauber lagern. Schützen Sie es vor Öl, Wasser oder sonstigen Materialien die Korrosionen auslösen.
- Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten.
- Das Gerät ist nicht vorgesehen für Personen die physikalische, sensorische oder mentale Behinderungen haben.
- Das Gerät ist nicht vorgesehen für medizinische oder persönliche Inspektionen.
- Während der Nutzung, Umstehende und Kinder vom Geräte fernhalten.
- Nicht übertreiben und stets einen guten Halt und Balance haben.

Batterie

- Laden Sie das Gerät auf, wenn der Netzschalter rot wird, blinkt das rote Licht beim Aufladen und wird ausgeschaltet, wenn es voll geladen wird.
- Verwenden Sie nur 5V Heimgebrauch USB-Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.
- Laden Sie bitte das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn es lange ungenutzt bleibt, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.


Instandhaltung

- Immer die Kameralinse sauber halten.
- Bitte wenden Sie sich an unseren Service, falls andere oder nicht erwähnte Komponente ausgewechselt werden sollen.

Hinweise



Lang Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten. Bitte entfernen Sie die Gummischutzhülle, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.



Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera **fest und eng** mit dem Monitor verbunden ist, da sonst ein verrauschtes Bild auf dem Bildschirm erscheinen wird.



Bitte überprüfen Sie den Batteriestand, wenn Sie das Gerät nicht einschalten können oder ein verrauschtes Bild auf dem Bildschirm erscheint.



Dieses Produkt wird mit einer TF-Karte geliefert, die sich bereits im Gerät befindet. Sie können sie drücken, um die TF-Karte auszuwerfen und einen Kartenleser zu verwenden, um die vom Endoskop aufgenommenen Fotos und Videos zu sehen oder zu kopieren.


Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Fotos oder Videos aufnehmen oder das Einstellungsmenü aufrufen können, wenn eine **TF-Karte in das Gerät eingelegt ist**, ansonsten können Sie nur das Video ansehen.




↑ CLASS 10

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät aus ist, bevor Sie die Karte einlegen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig eingelegt ist. Dieses Gerät benötigt Klasse 10 TF-Karte von hoher Geschwindigkeit und wird nicht in der Lage sein, mit Klasse 4 Karte von niedriger Geschwindigkeit richtig zu arbeiten.

Gebrauchsanweisung

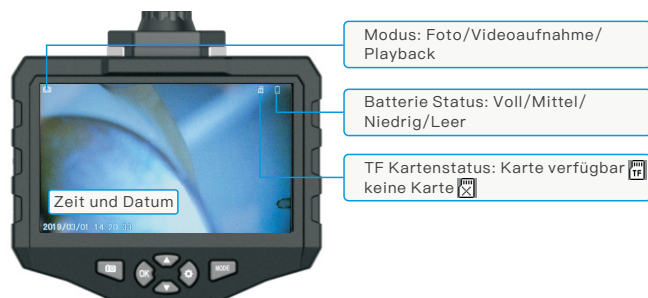

Klicke um in den Foto/Video Modus um Schnappschüsse oder Videos aufzunehmen. Drücken Sie die "OK"-Taste, um den Bildschirm einzufrieren, und die "▼"Taste, um den Bildschirm zu drehen.

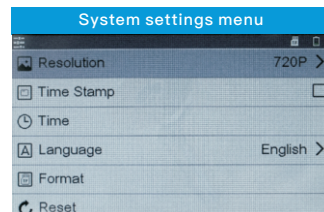


Klicken Sie auf um die Einstellungen im Fotound Videomodus einzugeben, um die Systemeinstellungen zu ändern. Klicke "▲" "▼" Tasten um auszuwählen und "OK" Taste zu speichern.


Bitte drücken Sie die "Reset" Taste auf der Rückseite des Gerätes, wenn der Bildschirm einfriert oder die Tasten nicht reagieren.



Klicke die Taste "M" um zwischen den Modus zu schalten im Foto Video Playback

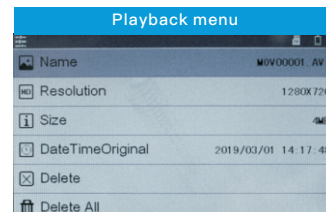

Klicken Sie auf um die Einstellungen im Wiedergabemodus einzugeben, um die Eigenschaftsinformationen der Mediendateien zu sehen oder zu löschen.

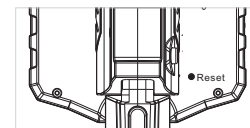

Menü

Klicke auf  um auf die Menü Einstellung zu gelangen.
Standardeinstellung: ●

General Settings Menu



Fotoauflösung

● 720P (1280*720)
(native Auflösung)

1080P (1920X1080)
(interpoliert)

Zeitstempel

● Schließen

Öffnen

Language

● English
简体中文
日本語
Polski
Nederlands
Türkiye
한국어
русский
Français
Deutsch
Čestina
Português
Español
Italia

Karte
formattieren

Ja

Nein

Wiederherschaltung

Ja

Nein

Wiedergabemenü

Einen löschen

Alle löschen

Sperren

Einen entsperren

Alle entsperre

Technische spezifikationen

Monitor:

Screen Type: 4.3 Inch (8,89 cm) Farb-LCD

Auflösung: 480*272 pixels

Rotation: 180 ° rotation

Auflösung der Viedoaufnahme: 1280*720

Auflösung der Bilderaufnahme: 1280*720, 1920x1080

Menü Sprachen: English, 简体中文, 日本語, Polski, Nederlands, Türkiye, 한국어, русский, Français, Deutsch, Čestina, Português, Español, Italia

Anschluss: MicroUSB, TF Kartenschlitz

Kamera:

DURchmesser :5.5mm oder optional

Sondenlänge: Optional

Auflösung: 1,0 Megapixel HD

Blickwinkel: 70 °

Schärfentiefe: 30mm–60mm

Lichtquelle: 6 einstellbare, hochintensive LEDs

Sonstiges:

LED Blitzlicht: 1 starke leuchtende LED

Betriebstemperatur: 32 ° to 113 ° F (0 ° to 45 ° C)

Energiequelle: 2600mAh Lithiumbatterie

Max. Batterielaufzeit: 3~5 Stunden

Zertifikation: CE FCC RoHS

Inhalt:

Digitaler Endoskop

Gebrauchsanleitung

Sonde

Zubehör — Haken, Magnet, Spiegel

MicroUSB Kabel(3.9mm Kein Zubehör)

EU Umweltschutzgesetz

Unbrauchbare elektrische Produkte sollen nicht mit normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Bitte Recyclen Sie es auf

den dementsprechenden Weg. Fragen Sie bei Ihren lokalen Behörden oder Händler um Rat.

製品の説明

この新型のデジタルビデオ記録内視鏡は携帯式、手持ち、多機能の検測システムであって、強い録音機能がある4.3インチカラー液晶ディスプレイを備えるものです。ユーザーは720P HDの解像度でTFカードで画像（JPG）または動画（AVI）がキャプチャできます。人間工学と着実な設計を備えるために、ユーザーは片手ですべてのボタンを制御することができ、バックライトのシリカゲルボタンが快適性を提供する。2600 mAhの充電式リチウム電池を内蔵しているので、3~5時間を連続的に作業できる。また、全体的な補強構造は重い任務の下で、安定性を確保できる。この設備は繊細な直径5.5mmのプローブを備えている。該プローブは6つの調節できるLEDライト付きを備え、出力する高性能カメラモジュールを提供できる。また、該設備はダークエリアでの作業を協力する集成フラッシュがある。

用途（対応場合）

- 自動車/ディーゼル車の修理と保守。
- 発見、接触しにくい地域や設備を検査する。
- パイプ施設、建築の回復応用。
- 科学教育。
- アウトドア探検。

商品規格、参数

- 4.3インチ（113mm）カラー液晶スクリーンでリアルタイムのライブ検修ビデオに支持。
- 720Pの高解像度カメラ搭載、画像キャプチャとビデオ録画に対応され。
- 2倍拡大倍数と180°の画面回転。
- 先端に高感度低光HDカメラチップ搭載。
- カメラ頭部にCree LEDフラッシュライト搭載し、暗い環境や目に見えない所の作業をサポートできる。
- 調整できるハンドル、使用便利。

安全



警告！ 使用前に、すべての安全警告と説明をお読み下さい。警告と説明を守らない場合、感電、火災、ひどい人身事故が発生する可能性がある。

- 工具の乾燥、清潔を保ち、油、水、腐食性気体または他の材料を遠ざける。
- 作業区域の清潔と良好な照明を保つ。
- 該設備は身体能力、感覚能力や精神能力に欠けている人によって使用されない。
- 該設備は医療又は個人検査に用いられない。
- 子供は必ず成人の後見下で、該工具を使う。
- 過度に張ることは禁止、適切な基礎とバランスを保証する。

バッテリー

- 電源ボタンが赤に変わったら充電する必要で、充電中で赤ライトが点滅し、完全に充電されると消灯します。
- デバイスを充電するために5V屋内家庭用USB充電器だけを使用してください。
- バッテリーの損傷を防止するために、長時間使用しない場合に、少なくとも3ヶ月に1回デバイスを充電してください。

お手入れ

- カメラレンズの清潔を保つ。
- もし他にも言及していない部品を交換する必要があるれば、我々のサービス代理に連絡して下さい。

注意事項:



電源ボタンを長く押して、パワーオンまたはパワーオフになる。このツールを使用する前に、ゴム製の保護カバーを取り外してください。



カメラがモニターにしっかりきつく接続されていることを確認してください。そうしないと、画面にノイズ画像が出る。



デバイスがパワーオンできない場合、また画面にノイズ画像が出る場合、バッテリー残量を確認してください。



この製品は一つのTFカードが付いてる、それが既にデバイスの内に置いてある。それを押してTFカードを取り出して、そして、カードリーダーを使って内視鏡が撮った写真やビデオを見たりコピーしたりすることができる。




TFカードをデバイスに挿入する時に、画像を撮ること、動画を記録すること又は設置メニューに入ることだけできるのをご注意してください。それ以外の場合は、動画を見ることだけができます。



メモリーカードを挿入する:設備の電源を閉じ、ディスプレイのバックカバーを開け、このグラフに従いメモリーカードを挿入する。

この装置はクラス10の高速TFカードが必要で、クラス4の低速カードではうまく働けません。この装置はクラス10の高速TFカードが必要で、クラス4の低速カードではうまく働けません。

Instructions for use

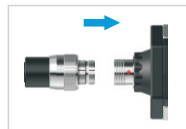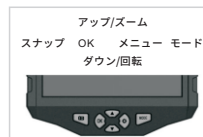



LED トーチライト



ボタンを押して、ロックを解除し、ハンドルを調整します。



LED トーチライトの
オン/オフ スイッチ



(バッテリーの使用寿命が終わったり、壊れたら場合のみ、交換してください)



モード: 撮影/録画/再放送

電池状態: フル/中等/低/切れた


メモリーカード状態: メモリーカードあり/メモリーカード無し



● 画像/ビデオモードでをクリックして撮影する。
「OK」ボタンを押すと画面がフリーズされ、「▼」ボタンを押すと画面が転じます。




“M” ボタンをクリックしてモードを切り替える画像
デモ 再放送

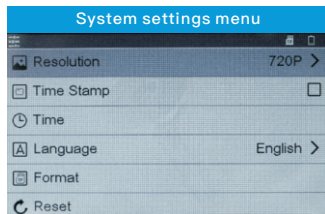


写真とビデオモードで、 をクリックして、設定 に入り、システム設定が変更できます。
 をクリックして設定に入る
“▲” “▼” ボタンをクリックして選び、“OK” ボタンをクリックして設定を保存する。

⚠ 画面が凍結する時、またボタンが反応しない時、デバイスの背面にある“reset”ボタンを押してください。

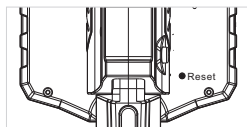

メニューツリー をクリックしてメニューに入り設定を行う。
デフォルト設定: ●

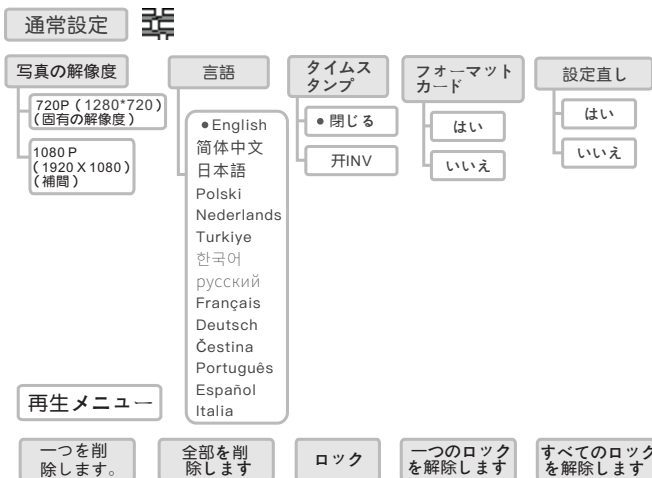

技術規格

ディスプレイ:

スクリーンタイプ: 4.3インチカラー液晶スクリーン

解像度: 480*272画素

回転: 180回転

録画ビデオ解像度: 1280*720

撮影写真解像度: 1280*720, 1920*1080

メニュー言語: English, 简体中文, 日本語, Polski, Nederlands, Türkiye, 한국어, русский, Français, Deutsch, Čestina, Português, Español, Italia

ポート: マイクロUSB, メモリーカードスロット

カメラ:

直径: 5.5mm

プローブ長さ: オプショナル

解像度: 100万画素

視角: 70

焦点距離: 30mm-60mm

光源: 6つの調節可能なLEDランプ

その他:

LEDフラッシュ: 1つの高輝度LEDランプ

操作温度: 32 to 113 F (0 to 45 C)

電源: 2600mAhリチウム電池

電池最大作業時間: 3~5時間

認証: CE FCC RoHS

パッケージ内容物:

NTS300 SDカード 式工業内視鏡

取扱説明書

プローブ

アクセサリ: ピックアップフック、磁石、ミラー

マイクロUSBケーブル (3.9mm 付属品なし)

環境保護

廃棄した電子製品は生活ごみと一緒に処理できない。

関 連施設に送ってください。あなたの所在地当局あ

るいは 小売業者に回収アドバイスを求めてく

产品描述

此设备采用人体工程学设计，方便用户单手控制所有功能按键，采用4.3寸彩色液晶显示屏，带有6颗LED辅助照明小直径高清摄像头，摄像头采用高感光芯片，机身集成CREE高亮度辅助照明电筒，即使在漆黑的工作环境也可以方便的使用，用户可以拍摄并保存高质量的照片（JPG）或视频（AVI）储存在TF卡上。内置的2600mAh可充电锂电池可提供长达3~5个工作日时间。

应用范围

本产品适用于:

- 汽车/机器设备维修和保养。
- 水暖管道，建筑结构检查修复应用。
- 科学教育。
- 户外探险。

特征

- 4.3寸真彩液晶显示屏。
- 拍照和录像功能。
- 2倍数码变焦，180°画面旋转功能。
- 5.5mm / 其他尺寸直径高感光防水摄像头，画质清晰。
- 摄像头可更换。
- 高亮LED辅助照明灯。
- 大容量可充电锂电池提供超长使用时间。

安全与维护

警告: 请在使用本产品前仔细阅读产品说明书，并按照说明书指导使用，以免因为不当使用造成损失和伤害。

- 保持本产品清洁，干燥，避免接触油污等能造成腐蚀的危险品。
- 本产品不适合身体、感官或精神能力有限的人使用。
- 请不要让儿童接触和操作本产品。
- 使用时请保持姿势平衡，勿过度倾斜身体。
- 本产品不适用于医疗用途或人体检查。


电池说明

- 请使用符合安全规定的5V家用充电器给本设备充电！
- 如果长期放置不使用本产品，每三个月至少充电一次，避免电池过度放电造成不可修复的损伤。
- 设备充电中，开机按键闪红灯；设备充满电，指示灯关闭。

保养说明

请保持镜头清洁。
如有损坏，请勿自行拆卸，联系购买处或者代理商获得维修服务。

注意事项



长按电源按钮开/关机。
使用此工具前，请取下摄像头上的橡胶保护盖。

请确保摄像头和主机连接牢固，避免接触不良导致画面不稳定。

图像不稳定或者不能开机时，请检查电池电量。



随机附有TF储存卡，出厂前已安装与机身卡槽内。

用户可以按压以弹出储存卡。用读卡器查看或者拷贝内窥镜拍摄的照片或者视频。只有在正确安装TF内存卡时，设备才能使用拍照录像和设置功能。



插入TF卡：

*请在关机状态下进行插拔TF卡操作。

*请注意TF卡出入方向和正反面（参考左图）。

*操作时请不要过度用力以损坏卡槽结构。

*该设备支持Class 10 的高速内存卡，不支持Class 4 低速卡。

使用说明



(电池损坏或者超过有效寿命时请更换)



模式:拍照/录像/回放 三种模式间切换

电量提示: 满/中/低/空


TF卡状态:已插入 无卡 错误




点击 在拍照/录像模式下, 进行照片抓取和视频录制。点击“OK”键会冻结画面, 点击“Down”键来旋转画面。



点击“M”按键切换模式拍照 录像 回放

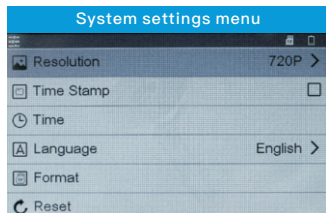


点击 进入 在系统设置拍照和录像功能。点击 进入设置菜单, 点击“▲”、“▼”键选择菜单, 点击“OK”确定。

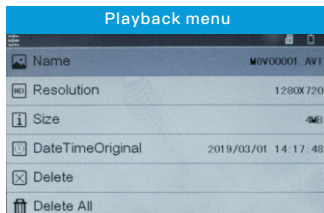

点击 进入 设置回放模式来看视频文件和删除文件。

如果出现死机, 按键无反应或者花屏现象, 请按设备后面的“Reset”键重置设备。

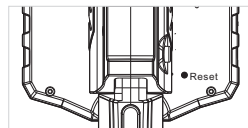

菜单结构 点击 进入设置菜单以改变设置, 默认值 ●

常规设置



回放菜单

删除一个 删除所有 保护 解锁一个 解锁所有

技术参数

屏幕:

类型: 4.3英寸真彩液晶显示器
分辨率: 480*272 Pixels
画面旋转: 180°画面翻转
录像分辨率: 1280*720
拍照分辨率: 1280*720, 1920*1080
菜单语言: English, 简体中文, 日本語, Polski, Nederlands, Türkiye, 한국어, русский, Français, Deutsch, Čestina, Português, Español, Italia
端口: Micro-USB, TF卡槽

摄像头:

直径: 5.5mm 或其他可选
摄像头长度: 可选
分辨率: 100万像素
可视角度: 70°
对焦范围: 30mm-60mm
辅助照明: 6颗可调亮度LED灯

其他:

LED手电筒: 1W高亮度LED灯
工作温度: 32° - 113°F (0° - 45°C)
电池: 2600mAh锂电池
电池使用时间: 3~5小时
认证证书: CE FCC RoHS

包含:

主机、摄像头软管、说明书
配件: 磁铁, 钩子, 侧视镜、Micro-USB数据线 (3.9元配件)