

NewWalkings

Le distributeur branché et connecté

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUÉ V11

Changement du trolley



***i*NMOTION**
FRANCE

by NewWalkings


www.inmotion-france.fr



Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange du trolley de transport de la gyroroue V11 d'Inmotion.

Matériel nécessaire

- 1 clé plate de 10
- 1 Clé six pans (Ø 3)
- 1 Clé six pans (Ø 4)

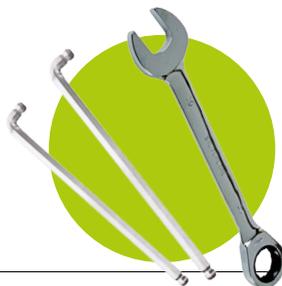

ÉTAPE 1 : Retirer la selle

Pour cette étape, il vous faut dévisser 4 vis afin de pouvoir accéder à la selle et donc aux attaches à renforcer.

Munissez-vous d'une clé six pans de Ø3, puis dévissez les vis sur le haut de la selle. Celles-ci se trouvent derrière la selle, au niveau des phares.

Celles du bas, se trouvent au-dessus de la pédale.



Une fois les 4 vis enlevées, vous pouvez faire glisser ce côté de la selle sur son rail en la poussant vers le haut.



PETITS CONSEILS

- Veillez à bien différencier les vis de phares aux vis de pédales pour faciliter le remontage





ÉTAPE 2 : Séparation

Commençons par enlever le goupillon du tube de la suspension (photo **1**).

Dévissez le bouchon (photo **2**).

Avec une clé plate de 10, retirez l'écrou de serrage (photo **3**).

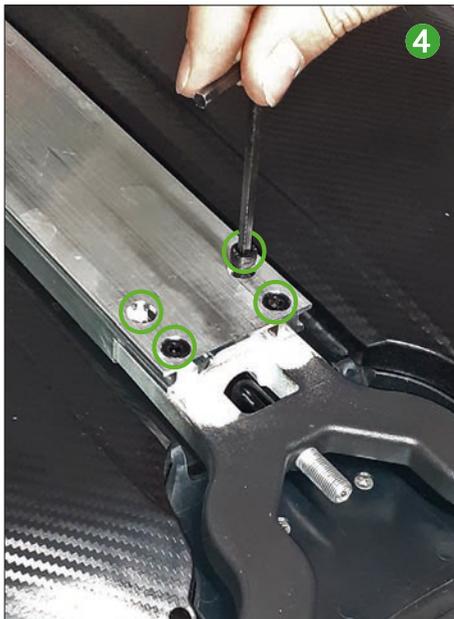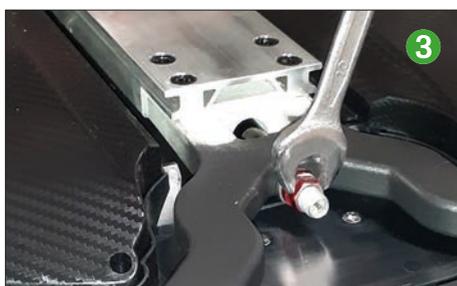

Avec une clé six pans de $\varnothing 4$, dévissez les 4 vis assemblant le rail et le trolley (photo **4**).

À ce stade, un côté du trolley est libéré.


Reproduisez les étapes 1 et 2 pour le second côté de la selle.

ÉTAPE 4 : Déconnection

Nous allons maintenant débrancher le bouton coupe-moteur (photo ①).

En tirant doucement, déjoignez le capuchon du câble du bouton coupe-moteur (photo ②) et sortez la cosse de la coque.

Débranchez la cosse du bouton coupe-moteur (photo ③).

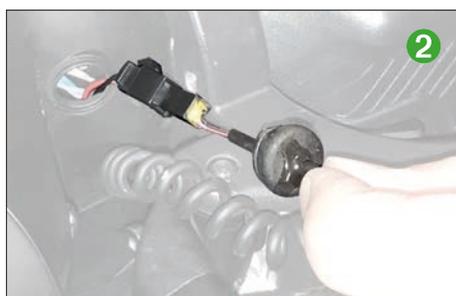

Vous pouvez désormais retirer le trolley.

PETITS CONSEILS

Laissez la cosse interne à l'extérieur pour rebrancher le bouton coupe-moteur au remontage du nouveau trolley.


ÉTAPE 5 : Remontage

Installez le nouveau trolley en place. Veillez à bien le mettre à l'endroit.

Reproduisez les étapes de démontage en sens inverse :

- Reconnectez le bouton coupe-moteur et replacez délicatement le joint dans la coque.
- Revissez le trolley au rail
- Regoupillez et rebouchonnez le tube de suspension
- Repositionnez la selle

Retrouvez tous nos guides d'entretiens
sur le site internet www.inmotion-france.fr

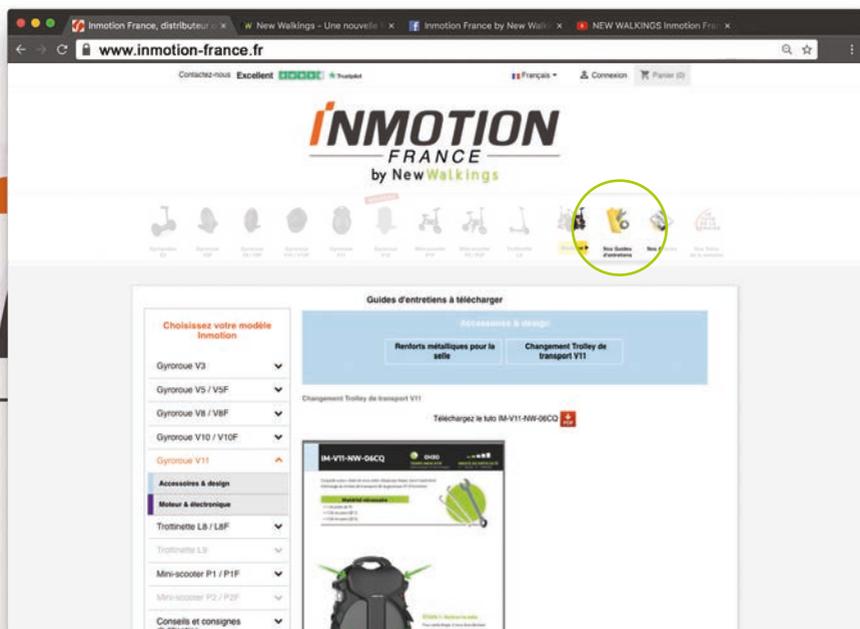

MENTIONS

© 2020 - New Walkings - Rédaction : Julien. Mise en page : David. Réparation : Dante.
crédit photo : New Walkings / INMOTION Global

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement du trolley

GYROROUÉ V11

