


solos 智能眼镜 使用者指南

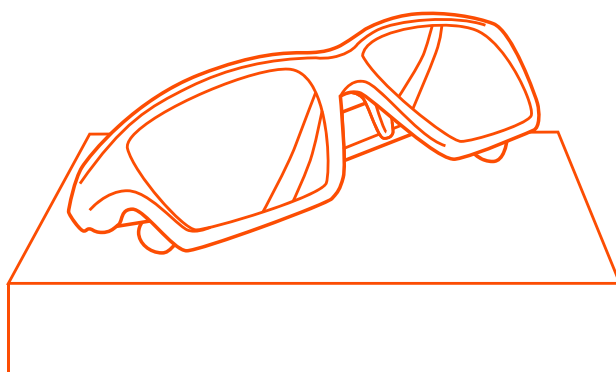


solos AirGo 2


智能眼镜

🔌 电源开关


- 请在启动 solos AirGo 2 之前, 确保左边与右边的眼镜臂已接上眼镜框架上。
- 要打开 AirGo 2 电源 ☺, 长按多功能按键 2 秒钟, 直到听到电源状态语音提示和 LED 以蓝色闪烁 ✨。AirGo 2 将自动重新连接到最后一个配对的电话。

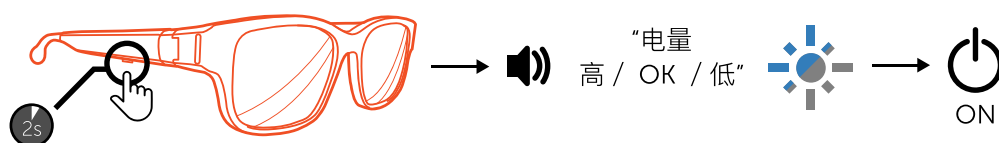

- 要关闭 AirGo 2 ☹, 长按多功能按键 3 秒钟, 直到听到关机语音提示, 其 LED 将熄灭 ✖。

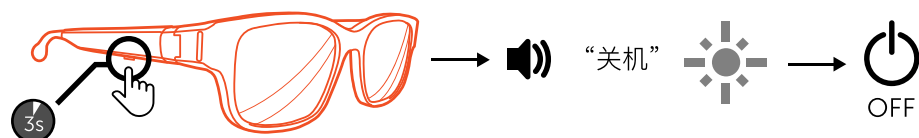


- 如果 AirGo 2 倒置过了三分钟, AirGo 将自动关机 OFF ☹。

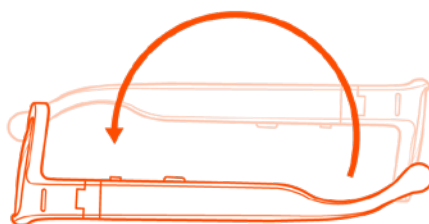


✧ 蓝牙连接

- 长按多功能按键 5 秒打开 AirGo 2 电源，LED 以红色/蓝色闪烁 ✨，同时听到配对语音提示。
- 打开手机的蓝牙连接并将 AirGo 2 放在手机旁边。
- 打开手机的蓝牙设置，选择“Solos AirGo 2 xxxx”。（“xxxx”是设备号码）
- AirGo 2 的LED与手机配对后会闪烁蓝色 ✨。配对成功后可以通话和播音乐了。

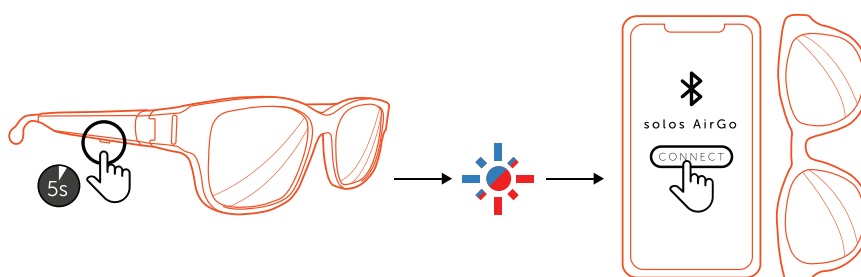


📋 操作指引

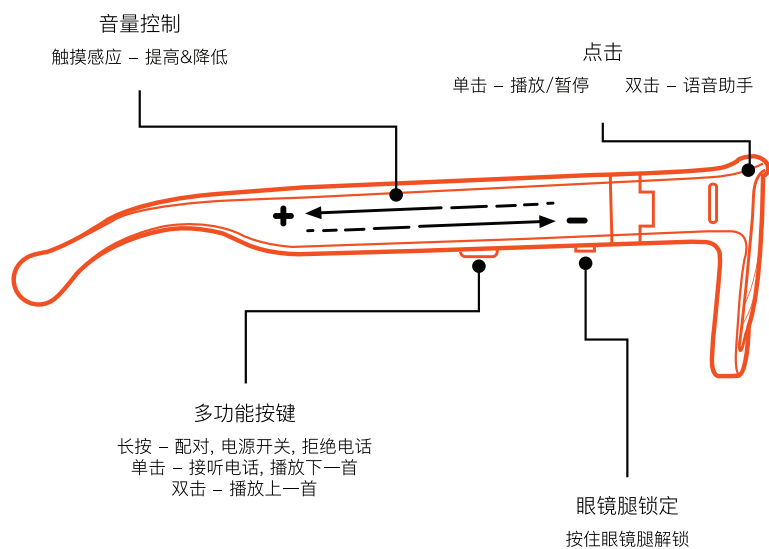

🎵 音乐控制

- 播放音乐 ▶，单击框架。
- 暂停音乐 ||，单击框架。
- 当播放音乐时，短按多功能按键播放下一首曲目 ▶。
- 当播放音乐时，短按多功能按键两次以播放上一首曲目 ◀。

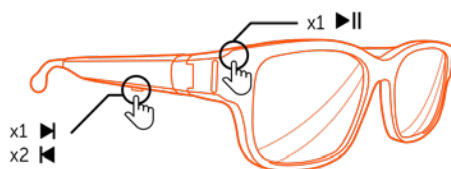


☎ 接听电话

- 要接听电话 ☎，短按多功能按键或在右侧眼镜臂向后滑动。
- 要拒绝电话 ☎，长按多功能按键1秒或在右侧眼镜臂向前滑动。
- 要结束电话 ☎，短按多功能按键。




☎ 接受第二个来电

- 要接受第二个来电 ☎，短按多功能按键。当前通话将结束。
- 要拒绝第二个来电 ☎，长按多功能按键一秒。

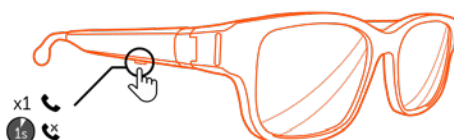


🔊 音量调整

- 要提高音量 🔊，请在打电话或听音乐时在右侧眼镜臂向后滑动 🔄。
- 要降低音量 🔊，请在打电话或听音乐时在右侧眼镜臂向前滑动 🔄。
- 每次向后或向前滑动都会调整音量大小。

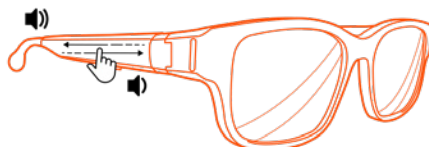


🗨 语音助手

- 双击框架以启用手机的语音助手 🗨 (iOS 或 Android)。双击后，您将听到语音助手的哔哔声。您可以启动语音命令。
- 再次双击框架结束语音助手 🗨。

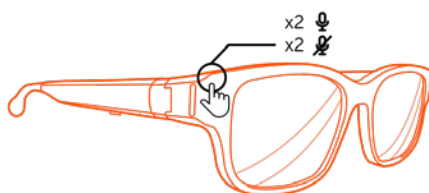

🔋 充电

- 将充电线的 pogo 引脚连接到 AirGo 2 充电端口。
- 将充电线的 USB 接口 插入 USB 充电器 或笔记本电脑。
- AirGo 2 的 LED 在充电时显示为红色 ✖，在完全充电后显示为蓝色 ✖。当 AirGo 2 在充电时会自动关机。
- 当从 AirGo 2 上断开 pingo 引脚连接时，AirGo 2 将自动打开电源并重新连接到最后一个配对的电话。


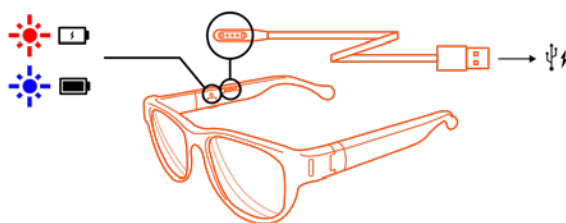


📱 手机应用程序

- 使用 AirGo 的手机应用程序，AirGo 2 智能眼镜提供 AI 健康、AI 训练和许多其他功能。
- AI 健康通过提供健康指导来保护您的健康，如姿势监测、姿势/伸展运动、个人提醒(喝水)等。
- AI 训练计算和指导您的慢跑活动。
- AirGo 手机应用程序可用于 iOS 和 Android。



 LED显示模式

	关闭	电源关闭/ 佩戴AirGo
	每2秒闪烁蓝色	等待蓝牙连接手机 
	每1秒闪烁蓝色	蓝牙已连接手机 
	红色/蓝色闪烁	正在配对
	红色/蓝色快速闪烁	接收来电
	红色	正在充电
	蓝色	已充满