

AstroAI



GL-0801A

DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE

PDF



USER MANUAL

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für das 150 PSI Reifendruck-Messgerät von AstroAI entschieden haben.

Lesen und berücksichtigen Sie für maximale Leistung und Sicherheit vor der Verwendung des Geräts bitte die gesamte folgende Anleitung. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf.


Wir hoffen, Sie haben Freude an Ihrem neuen Reifendruck-Messgerät!

Falls Sie Hilfe oder Unterstützung von unserem Kundenservice-Team benötigen, können Sie uns mit Ihrer Frage gern über support@astroai.com kontaktieren.

WARNUNG

- Zweckentfremden Sie das Produkt nicht.
- Lesen und berücksichtigen Sie vor der Verwendung die vollständige Anleitung.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt ist; kontaktieren Sie uns, um Hilfe zu erhalten.
- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Wasser aus.
- Halten Sie dieses Produkt von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und magnetischen Objekten fern.
- Dieses Produkt ist nur mit Schrader-Ventilen kompatibel und funktioniert nicht mit Presta-Ventilen.
- Dieses Produkt eignet sich nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.
- Der maximale Messbereich beträgt 150 PSI, Messungen bei höherem Druck beschädigen das Messgerät.

DIAGRAMM

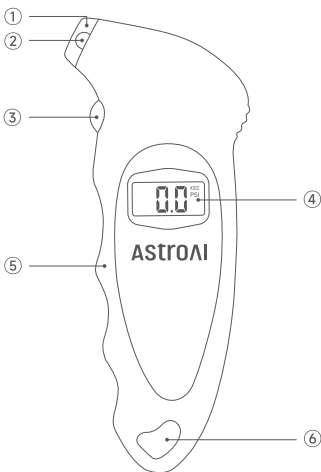

- ① Ventilaufnahme
- ② LED-Lämpchen
- ③ Power-/ Einheit-Umschalt-Taste
- ④ Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
- ⑤ Griff
- ⑥ Aufhängeöse

SPEZIFIKATIONEN

Messbereich: 0-150 PSI, 0-10 bar, 0-1000 kPa, 0-10 kg/cm²

Anzeige: 2,11×0,99cm LCD-Display

Batterie: Knopfzelle

Betriebsumgebungstemperatur: -5-50°C

BETRIEBSANLEITUNG




1. Drücken Sie die Taste, um das Reifendruck-Messgerät einzuschalten. Das Messgerät zeigt dann „0.0“ auf dem LCD-Display an.



2. Setzen Sie Ventilaufnahme senkrecht auf das Ventil des zu prüfenden Reifens. Drücken Sie es fest an, damit die Verbindung dicht ist und keine Luft entweicht. Halten Sie das Messgerät auf das Ventil gedrückt, bis die Messanzeige einen fixen Wert anzeigt. Ist die Verbindung dicht, sollte das nur eine Sekunde dauern.




3. Ziehen Sie das Messgerät ab, um den Reifendruck besser ablesen zu können.

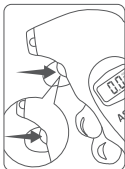


4. Drücken Sie die Taste, um die Einheit auf PSI, bar, kPa oder kg/cm^2 umzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Messgerät auszuschalten. Das Gerät schaltet sich kurz nach der Verwendung auch automatisch selbst aus.


BATTERIE WECHSEL



1. Auf der Rückseite des Reifendruck-Messgeräts befindet sich das Batteriefach. Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.



2. Darunter befinden sich 3 LR44-Batterien. Ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie.



3. Achten Sie besonders darauf, dass Sie die neuen Batterien mit der richtigen Polarität einsetzen. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

PROBLEMLÖSUNG

Blinkender Bildschirm

Tauschen Sie die Batterien aus oder kontaktieren Sie uns, um Hilfe zu erhalten.

Das Messgerät Lässt Sich Nicht Einschalten

- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Falls ja, ersetzen Sie sie.
- Überprüfen Sie, ob das Messgerät heruntergefallen ist und beschädigt wurde.

Ungenaue Messwerte

- Passen Sie den Winkel zwischen Ventilaufnahme und Reifenventil an; achten Sie darauf, dass es senkrecht auf sitzt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung dicht ist.
- Kontaktieren Sie uns für Reparatur oder Ersatz.

Anzeige Abnormaler Messwerte

- Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur für das Gerät zu niedrig ist. (Aufbewahrung in Innenräumen empfohlen)
- Wenn das Gerät herunterfällt, kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.
- Funktioniert nur mit Schrader-Ventilen, nicht mit Presta-Ventilen.

LUFT ENTWEICHT

- Wenn Sie das Messgerät auf das Ventil setzen, entweicht anfangs etwas Luft.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Ventil und Ventilaufnahme dicht ist.
- Passen Sie den Winkel zwischen Ventilaufnahme und Reifenventil an; achten Sie darauf, dass es senkrecht auf sitzt.
- Kontaktieren Sie uns für Reparatur oder Ersatz.

Automatisches Ein-und Ausschalten

Dieses Messgerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nach 40 Sekunden nicht verwendet wird.

GARANTIE

1 Jahr Beschränkte Garantie Von AstroAI

Jedes 150 PSI Reifendruck-Messgerät von AstroAI ist frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Verunreinigung, Modifikation, Unfälle oder anormale Nutzungsbedingungen entstehen.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und kann nicht übertragen werden.

Wir von AstroAI wollen unseren Kunden stets exzellente Produkte und hervorragenden Kundenservice bieten. Mehr über uns erfahren Sie auf [**astroai.com**](https://astroai.com).

AstroAI

WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- The nominal battery voltage 4.5V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Web: www.astroai.com

E-Mail: support@astroai.com

V2.3