



لقد أسعدنا اختيارك لمنتجات JLab
كلنا فخر بمنتجاتنا ونكرس جميع جهودنا لدعمها.

الضمان الخاص بك

تخضع جميع مطالبات الضمان لموافقة شركة JLab،
ولمطلق حريتنا. احتفظ بسند إثبات شرائك للمنتج،
لتضمن الانتفاع بالضمان.



اتصل بنا

تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@jlab.com
أو تفضل بزيارة موقعنا intl.jlab.com/contact



سجّل اليوم

intl.jlab.com/register

نصائح الاستخدام | تحديثات المنتج
الأسئلة الشائعة والمزيد


ساعات الأذن
EPIC AIR ANC

الإعداد لأول مرة


1 سماعات أذن باتصال تلقائي

أ. أخرج سماعات الأذن من حافظة الشحن
وقم بإزالة الملصقات.

ب. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر على كل سماعة أذن.
يشير الوميض الأزرق والأبيض على إحدى سماعات الأذن إلى الاستعداد للاقتران بجهازك.

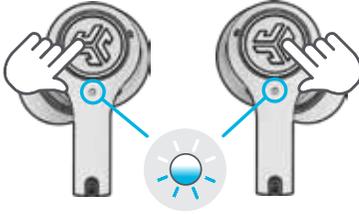


اضغط مع الاستمرار
لأكثر من 3 ثوانٍ

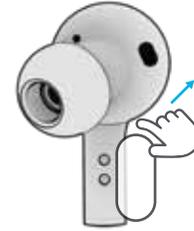

قم بإزالة الملصقات

2 توصيل البلوتوث

حدد "JLab Epic Air ANC" في إعدادات جهازك.
سيشير التنبيه الصوتي من صافرتين المتبوع بأضواء بيضاء ثابتة إلى إتمام عملية الاتصال.

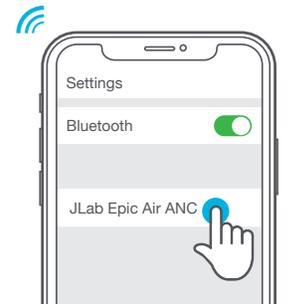

إضافة أجهزة بلوتوث جديدة / إضافية:

قم بإيقاف تشغيل البلوتوث في أي جهاز متصل مسبقاً. قم بتشغيل بلوتوث الجهاز الجديد. أخرج سماعات الأذن من الحافظة. ستدخل سماعات الأذن تلقائياً في قائمة الاقتران عبر البلوتوث. حدّد "JLab Epic Air ANC" في إعدادات الجهاز الجديد للاتصال.

تنبيهات الصوت

التشغيل: رنين

اقتران البلوتوث: "Ready to Pair"

Epic Air ANC جاهز للاقتران ببلوتوث جهازك

تشغيل وإيقاف خاصية Be Aware: صغير / ٢ صغير

تشغيل/ إيقاف ANC: جرس

تم الاتصال بالبلوتوث: صافرتين

سماعة الأذن متصلة بالجهاز

البطارية ممتلئة: "Battery Full" (80-100%)

البطارية متوسطة: "Battery Medium" (80-20%)

البطارية منخفضة: "Battery Low"

(أقل من 20% عندما تنخفض الطاقة إلى أقل من

10%، سيتم تشغيل تنبيه "Battery Low" مرة واحدة)

إيقاف التشغيل: رنين

حساس اللمس الأيسر



حساس اللمس الأيمن



خفض مستوى الصوت: نقرة واحدة

(SIRI iOS) أو "GOOGLE OK" (أندرويد):

انقر نقرًا مزدوجًا

:BE AWARE / ANC ON / ANC OFF

اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانية

تغيير معادل الصوت: انقر ثلاث مرات

رفع مستوى الصوت: نقرة واحدة

تشغيل / إيقاف: انقر نقرًا مزدوجًا

الانتقال للمسار الصوتي التالي:

اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانية

تغيير معادل الصوت: انقر ثلاث مرات

الرد على المكالمات: نقرة واحدة لليسر أو لليمين

إنهاء المكالمات: انقر نقرًا مزدوجًا لليسر أو لليمين

رفض مكالمات واردة: اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانية على اليسار أو اليمين

وضع الموسيقى/ الأفلام: اضغط مع الاستمرار على مستشعري اللمس في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر.

إيقاف التشغيل بدون حافظة الشحن: قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من إعدادات جهازك. سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن بعد ٣ دقائق.

أوضاع معادل الصوت

انقر نقرًا ثلاثيًا على أي من سمعتي الأذن لإعدادات معادل الصوت المختلفة. ستشير التنبيهات الصوتية إلى إعدادات معادل الصوت (ستقوم

Epic Air ANC بتدوير 4 إعدادات EQ) قم بتخصيص كل إعداد EQ عن طريق تنزيل تطبيق JLab Sound في متجر أبل/جوجل بلاي



زمارة

إعداد مخصص EQ

(قم بتنزيل تطبيق

JLab Sound للتخصيص)



تعزيز المُضخَّم

(ثلاث صافرات) صوت

جهوري مُضخَّم



متوازنة

(صافرتين)

صوت منظم دون أي

إضافات صوتية أخرى



الشارة الصوتية المميزة

لشركة JLab

(صافرة واحدة)

الشارة الصوتية C3™

المميزة لشركة JLab



بأصوات مُجسّمة ومُضخّمة



تشغيل / إيقاف تلقائي


2 ، عند إخراج السماعات من حافظة الشحن ، سيتم تشغيلها تلقائيًا والاتصال بها

1 سيؤدي وضع سماعات الأذن في حافظة الشحن إلى إيقاف التشغيل وبدء الشحن. تشير الأضواء الزرقاء إلى أن سماعات الأذن قيد الشحن وسيتم إيقاف تشغيلها عند اكتمال الشحن.

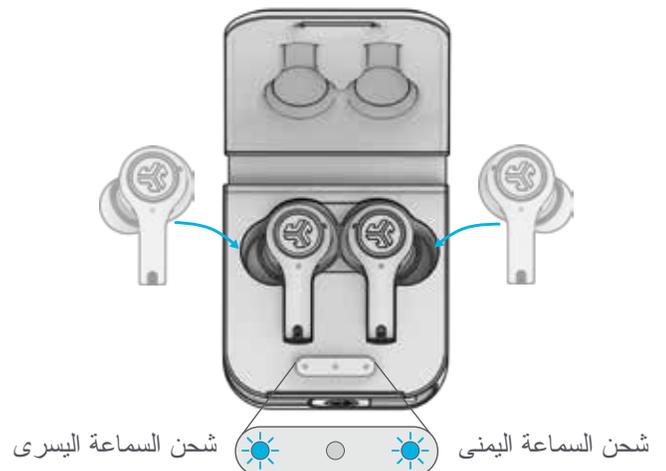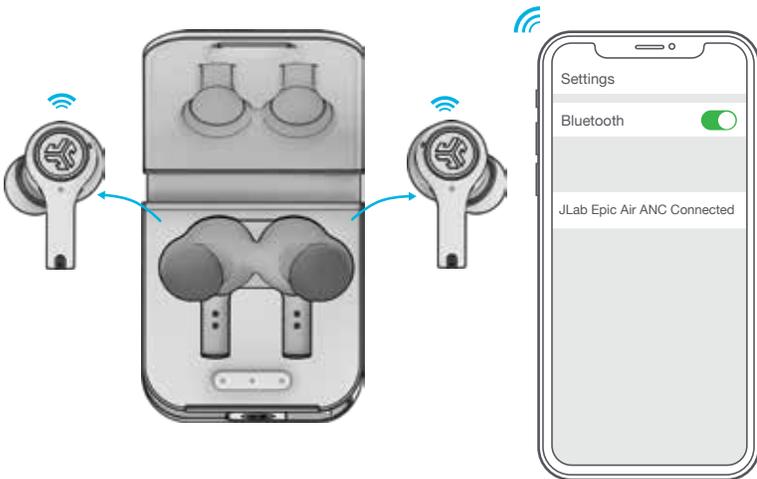

الشحن السلكي


قم بتوصيل Epic Air ANC بالكمبيوتر أو جهاز إخراج USB 5 فولت 1 أمبير (أو أقل).

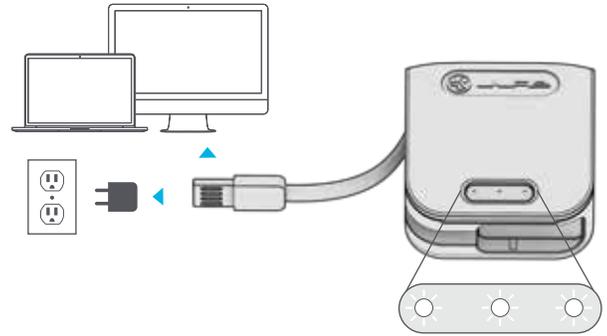

تومض مصابيح LED باللون الأبيض عند الشحن وتتحول إلى اللون الأبيض الثابت عند الشحن بالكامل.

الشحن اللاسلكي

تومض مصابيح LED باللون الأبيض عند الشحن وتتحول إلى اللون الأبيض الثابت عند الشحن بالكامل.

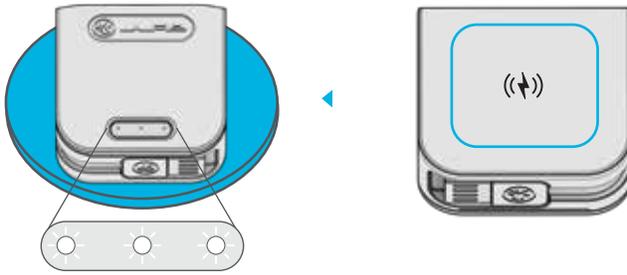


الملاءمة

جرب جميع وسائد الأذن للحصول على أفضل ملاءمة وإغلاق مناسب



ضعها في قناة الأذن وقم بتدويرها قليلاً للضبط والحصول على أفضل ملاءمة

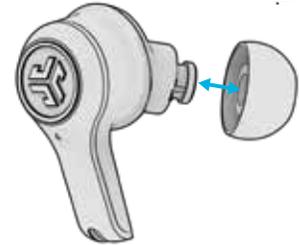

اعثر على سماعات الأذن التي تناسبك

وقم بتفعيله للعثور على سماعات الأذن التي تلائمك Tile قم بتنصيب تطبيق

intl.jlab.com/tileapp اكتشف المزيد من خلال زيارة

إلى تقليل وقت تشغيل سماعة الأذن Tile سيؤدي تفعيل تطبيق



تحميل التطبيق



وتحديث التطبيق بأحدث نسخة Epic Air ANC تخصيص ميزات

جوجل بلاي / Apple من متجر JLab Sound تحميل تطبيق



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يوجد صوت في سماعة أذن واحدة أو انقطاع اتصال سماعات الأذن — إعادة ضبط يدوية

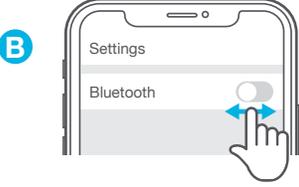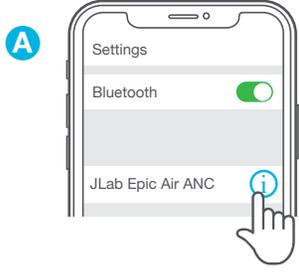

انقر سريعًا ٧ مرات

- 1 أدخل إعدادات جهاز البلوتوث الخاص بك واضغط على خيار نسيان JLab Epic Air ANC. الشكل A.
- 2 احتفظ بسماعات الأذن في حافظة الشحن وعلى سماعة أذن واحدة، انقر بسرعة على مستشعر اللمس ٧ مرات. سيومض الضوء باللون الأزرق ٤ مرات. الشكل C.
- 3 كرر مع سماعة الأذن الأخرى. انقر بسرعة على مستشعر اللمس ٧ مرات. سيومض الضوء باللون الأزرق ٤ مرات. الشكل C.
- 4 أخرج كلاً من سماعات الأذن من حافظة الشحن. انتظر حتى تتحول سماعة أذن واحدة إلى اللون الأبيض الثابت والأخرى تومض باللون الأزرق / الأبيض. أنت الآن جاهز للاقتران بجهاز البلوتوث الخاص بك.

جهاز البلوتوث لا يقوم بالاتصال / إعادة الاتصال

- 1 أدخل إعدادات جهاز البلوتوث الخاص بك واضغط على خيار نسيان JLab Epic Air ANC. الشكل A.
- 2 قم بإيقاف تشغيل البلوتوث ثم تشغيله. الشكل B.
- 3 أخرج سماعات الأذن من الحافظة. انتظر حتى تتحول إحداهما إلى اللون الأبيض الثابت والأخرى إلى اللون الأزرق / الأبيض الوامض.
- 4 حدد "JLab Epic Air ANC" في إعدادات الجهاز لإعادة الاتصال.

مقاطع الفيديو التعليمية على: INTL.JLAB.COM/MANUALS

نصائح سريعة

- يمكن استخدام سماعة الأذن اليمنى أو اليسرى بشكل مستقل للموسيقى والمكالمات الهاتفية. ما عليك سوى اختيار واحدة وإخراجها من الحافظة للاتصال.
- يمكن توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في كل مرة. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث في الأجهزة غير المرغوب فيها وقم بتشغيله في الجهاز المختار للاتصال.
- جفف سماعات الأذن تمامًا قبل وضعها في علبة الشحن لتجنب حدوث أي تلف في الحافظة.

تحذير

- جفف سماعات الأذن تمامًا قبل وضعها في حافظة الشحن.
- إذا كانت سماعات الأذن رطبة أو مبللة، فقد يتسبب ذلك في تلف حافظة الشحن. سيتم إلغاء الضمان في حالة تعرض حافظة الشحن للتلف بسبب الماء / العرق.



نبيهات

- تجنب وصول أي رطوبة أو سوائل إلى داخل رأس سماعة الأذن أو منفذ الشحن.
- تجنب تعريض السماعة للحرارة أو البرودة أو الرطوبة الشديدة.
- تجنب إسقاط أو سحق سماعات الأذن، أو إجهاد السلك بشده سريعًا أو بقوة شديدة، كما يجب تجنب ثني السلك بزوايا حادة.
- قد يتراكم شمع الأذن على رؤوس السماعات، ويؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصوت. فيجب إزالة الشمع بعناية باستخدام ممسحة من القطن، أو غيرها من الأدوات الدقيقة لتحسين جودة الصوت.
- إذا أحسست بأي ألم، فجزب تخفيض مستوى الصوت، أو التوقف عن استخدام السماعات لفترة وجيزة.
- إذا استمر إحساسك بالألم عند استخدامك لهذا المنتج، فتوقف عن استخدامه واستشر طبيبًا متخصصًا.
- ننصح بمعاملة سماعات الأذن الخاصة بك كما تعامل نظارتك، فلتحتفظ بها في مكان آمن إذا لم تكن تستخدمها.

تسوق المنتجات | تنبيهات المنتج | تشغيل السماعة لمدة طويلة بغرض الاختبار

JLab Store + Burn-in Tool

