



Rovvyon®

Angel Eyes E5&E7

Manual (EN) Handbuch (DE)
Manuel (FR) Manuale (IT)
Manual (ES) マニュアル (JP)



Runfree Equipment Technology Co., Ltd.

Website: www.Rovvyon.com


Email: info@Rovvyon.com

Address: 702, Zongtai Future City, BaoYuan Rd., Xixiang Street, BaoAn District, Shenzhen, China

Made in China

Primary light	Sidelight
1. 6500K Cool white, 70 CRI x2 2. 4000K Warm white, 95CRI x2	E5U/E7U: White+UV+White E5R: Red+White+Red E7R: White+Red+White
*CRI: Color rendering index	UV wavelength: 365nm Red wavelength: 625nm White color temperature: 4000K, warm white *UV only for charging the GITD case

Lock/Unlock

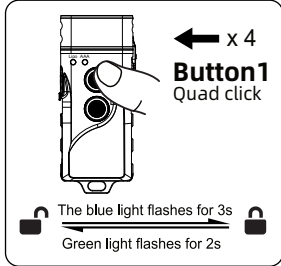

E5U (White+UV+White)



Button 1 Primary light Operation

Before the first use, please unlock the light by rapid quad click the button 1 or connected to charge.
Lock: Rapid quad click the button 1, the Lipo blue light flashes for 3s.
Unlock: Rapid quad click the button 1, the AAA green light flashes for 2s.

Primary light Operation

*With the light was switched off and unlocked

- 1.Moon: Click to turn on, click again to turn off.
- 2.Momentary on: Hold and press for High mode, release to turn off.
- 3.Constant on: Rapid double click to turn on from memorized mode*, then click to cycle through Low-Med-High, long press for 0.5s to turn off.
4. Strobe: Rapid triple click, then click to turn off.



Button 2 Sidelight Operation

Sidelight Operation

*With the light was switched off and unlocked

- 1.White: Click to turn on from low mode, then click to cycle through Low-High
- 2.UV: Rapid double click to turn on
- 3.Turn off: Press for 0.5s

*Turn off will memorize the last-used mode.

E5R (Red+White+Red)



Button 1 Primary light Operation

Before the first use, please unlock the light by rapid quad click the button 1 or connected to charge.
Lock: Rapid quad click the button 1, the Lipo blue light flashes for 3s.
Unlock: Rapid quad click the button 1, the AAA green light flashes for 2s.

Primary light Operation

*With the light was switched off and unlocked

- 1.Moon: Click to turn on, click again to turn off.
- 2.Momentary on: Hold and press for High mode, release to turn off.
- 3.Constant on: Rapid double click to turn on from memorized mode*, then click to cycle through Low-Med-High, long press for 0.5s to turn off.
4. Strobe: Rapid triple click, then click to turn off.



Button 2 Sidelight Operation

Sidelight Operation

1.White: Click to turn on from low mode, then click to cycle through Low-High;

2.Solid Red: Rapid double click to turn on from the memorized mode*, then click to cycle through Red Low-Red High

3.Emergency Red: Rapid triple click to turn on from the memorized mode*, then click to cycle through Beacon-Flash

4.Turn off: Press for 0.5s.

*Turn off will memorize the last-used mode.

E7U (White+UV+White)



Button 1 Primary light Operation

Before the first use, please unlock the light by rapid quad click the button 1 or connected to charge.
Lock: Rapid quad click the button 1, the Lipo blue light flashes for 3s.
Unlock: Rapid quad click the button 1, the AAA green light flashes for 2s.

Primary light Operation

*With the light was switched off and unlocked

- 1.Moon: Click to turn on, click again to turn off.
- 2.Momentary on: Hold and press for High mode, release to turn off.
- 3.Constant on: Rapid double click to turn on from memorized mode*, then click to cycle through Low-Med-High, long press for 0.5s to turn off.
4. Strobe: Rapid triple click, then click to turn off.



Button 2 Sidelight Operation

Sidelight Operation

*With the light was switched off and unlocked

1.White: Click to turn on from low mode, then click to cycle through Low-High

2.UV: Rapid double click to turn on

3.Turn off: Press for 0.5s

*Turn off will memorize the last-used mode.

E7R (White+Red+White)



Button 1 Primary light Operation

Before the first use, please unlock the light by rapid quad click the button 1 or connected to charge.
Lock: Rapid quad click the button 1, the Lipo blue light flashes for 3s.
Unlock: Rapid quad click the button 1, the AAA green light flashes for 2s.

Primary light Operation

*With the light was switched off and unlocked

- 1.Moon: Click to turn on, click again to turn off.
- 2.Momentary on: Hold and press for High mode, release to turn off.
- 3.Constant on: Rapid double click to turn on from memorized mode*, then click to cycle through Low-Med-High, long press for 0.5s to turn off.
4. Strobe: Rapid triple click, then click to turn off.



Button 2 Sidelight Operation

Sidelight Operation

1.White: Click to turn on from low mode, then click to cycle through Low-High;


2.Solid Red: Rapid double click to turn on from the memorized mode*, then click to cycle through Red Low-Red High

3.Emergency Red: Rapid triple click to turn on from the memorized mode*, then click to cycle through Beacon-Flash

4.Turn off: Press for 0.5s.

*Turn off will memorize the last-used mode.

Product Information

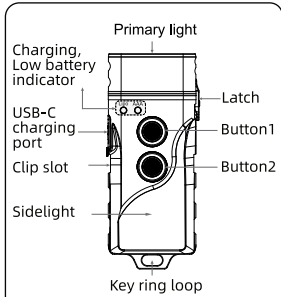

Material	Light body: GITD polycarbonate (E5: green, E7: blue) Light head: 6063 aluminum (E5: orange, E7: Aqua blue)
Dimensions	66.1mm (L) x 27.5mm (W) x 13.5mm (H)
Weight	41g
Indicators	AAA: Green/Red (2-in-1)
Power supply	Built-in internal battery: Lithium polymer, 330mAh Replaceable external battery: Compatible with AAA batteries (1.2V, 1.5V, or 3.6V)
Charging	Port: USB-C (Charges the internal battery ONLY) Spec: 5V-0.35A Time: 1 hour
Charging indicator	The Lipo light breathes blue while in charging, and the AAA light comes on Green when it's fully charged
Low battery voltage	Internal battery <3.0V, the Lipo light turns on red AAA battery <0.8V (Li-ion AAA is 3.0V), the AAA light turns red.
Water resistant	IPX6
Impact resistant	1.5m
Accessories	User manual, Pocket clip, Keyring, Warranty card

AAA battery installation


1.Press firmly on the light head



2.Open latch




3. Counterclockwise rotation

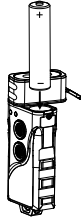

4.Insert external battery




5.Turn clockwise and lock the latch

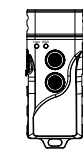


Dual battery system

Battery indicator light

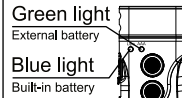

*Every time it is turned on, it will detect the type of battery currently in use

Battery switch

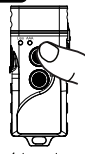

1. Click button 1 to enter moonlight mode
2. Triple-click button 1 to switch battery

Switch successfully

1. The AAA green light is on for 3 seconds
2. The Lipo blue light is on for 3 seconds

Switch failed

- 1.AAA battery is not installed
- 2.Low battery
- 3.Abnormal circuit

1. The Lipo blue light flashes for 3 seconds
2. The AAA Green light flashes for 3 seconds

Table 1: 2x 6500K Cool White

Primary light	Moon	Low	Med	High	Strobe
Output (Internal battery)	0.5lms	10lms	100lms	700lms	/
Output (AAA battery*)	0.5lms	5lms	20lms	100lms	/
Runtime (Internal battery)	62hrs	14hrs	2hrs	3Mins*+1hr	/
Intensity (Internal battery)	/	/	300cd	1300cd	/
Beam Distance (Internal battery)	/	/	10m	70m	/

Table 2: 2x 4000K Warm white, High CRI, 95CRI

Primary light	Moon	Low	Med	High	Strobe
Output (Internal battery)	0.5lms	10lms	70lms	500lms	/
Output (AAA battery*)	0.5lms	5lms	15lms	70lms	/
Runtime (Internal battery)	62hrs	14hrs	2hrs	3Mins*+1hr	/
Intensity (Internal battery)	/	/	200cd	900cd	/
Beam Distance (Internal battery)	/	/	5m	25m	/

- 1.The output while using AAA battery was tested with rechargeable Ni-MH 1.2V AAA battery.
- 2.The high mode (powered by internal battery) will step down to 150 lumens in 3 minutes.

Table 3: Sidelight Specs

Light source	White		Red		UV	
Mode	Low	High	Low	High	Flash	Beacon
Output (Internal battery)	0.3lms	30lms	5lms	30lms	/	/
Runtime (Internal battery)	62hrs	3.5hrs	12hrs	2.5hrs	/	/

NOTE

- 1.The Medium and High modes are disabled while charging.
- 2.Charging will unlock the light automatically and stay unlocked after unplugged in.
- 3.Switching between the batteries is not available if both internal and external are low battery, or external AAA battery is not installed.
- 4.It supports continuous lighting while replacing AAA battery.

Warning!!!

- 1.DO NOT look directly into the emitter
- 2.DO NOT cover the light head when it's turned on to prevent melting the lens.
- 3.DO NOT point the light to eyes.
- 4.Children under 12 years old are not permitted to use this light unsupervised.

Produktinformation (Deutsch)

Das Material	Leuchtenkörper: GITD Polycarbonat (E5: grün, E7: blau) Leuchtenkopf: 6063 Aluminium (E 5: orange, E 7: wasserblau)
Abmessungen	66,1 mm L x 27,5 mm B x 13,5 mm H
Das Gewicht	41g
INDIKATOR EN	Lipo blau/rot (2 in 1) AAA grün/rot (2 in 1)
Power supply	Eingebaute Batterie Lithium-Polymer 330mAh Wechselbare externe Batterie kompatibel mit AAA-Batterien (1.2V 1.5V oder 3.6V)
Aufladen	Anschluss USB-C lädt nur den internen Akku Technische Daten 5V-0.35A Dauer: 1 h
Ladeanzeige	Lipo-Lampen emittieren blaues Licht, wenn sie aufgeladen werden AAA-Lampen emittieren grünes Licht, wenn sie voll aufgeladen werden
Niederspannung der Batterie	Interner Akku < 3,0 V Lipo-Licht leuchtet rot AAA-Batterie < 0,8 V Lithium-Ionen AAA für 3,0 V AAA-Lampe wird rot
Wasserbeständig	IPX6
Stoßfest	1,5m
ANHANG	Handbuch Taschenhalter Schlüsselanhänger Garantiekarte
ZUSAMMENARBEIT	1.Laufzeit 2 Jahre ab Kaufdatum 2.Nicht durch die Garantie abgedeckte Mängel oder Fehlfunktionen, die ohne Erlaubnis des Herstellers durch künstliche und Demontage verursacht wurden 3.E-Mail Adresse info@rovyvon.com
Warnung	1.Nicht direkt in den Sender schauen 2.Bedecken Sie den Lampenkopf beim Einschalten nicht, um zu verhindern, dass die Linse schmilzt 3.Richten Sie das Licht nicht auf die Augen 4.Kinder unter 12 Jahren dürfen diese Lampe nicht unbeaufsichtigt benutzen

Benutzeroberfläche

Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch die Quick Four Tasten, um die Lampe 1 zu entsperren oder den Anschluss zum Laden anzuschließen.

Taste 1
Verriegelung: Quick 4-Klick Taste 1, Lipo Blu-ray blinkt 3 s.
Entsperren: Schneller Vier-Klick auf Taste 1, AAA grünes Licht blinkt für 2 Sekunden.

Primäre Beleuchtungsoperation
* Licht ausschalten und entsperren
1.Mond: Klicken Sie auf Öffnen und dann auf Schließen.
2.Sofortiges Öffnen: Halten und drücken Sie High Mode, lassen Sie aus.
3.Kontinuierliches Einschalten: Ein schneller Doppelklick schaltet sich aus dem Speichermodus* ein und klickt dann auf Low-Mid-High, um sich zu schleifen, und eine lange Taste von 0,5 Sekunden schaltet sich aus.
4.Strobe: Quick three clicks and then click to close.
Taste 2
Seitlicher Betrieb
* Licht ausschalten und entsperren
A. E5U/E7U
1. Weiß: Klicken Sie auf Öffnen von Low Mode und klicken Sie dann auf Low to High Loop
2. UV: Schneller Doppelklick zum Öffnen
3. Schließen: 0,5 s drücken

B. E5R/E7R
1. Weiß: Klicken Sie, um aus dem niedrigen Modus zu öffnen, und klicken Sie, um zwischen niedrig und hoch zu schleifen;
2. Stabiles Rot: Ein schneller Doppelklick öffnet sich aus dem Memory-Modus* und klickt dann auf eine Schleife zwischen Rot Low-Rot High
3. Emergency Red: Quick 3 Klicks aus dem Speichermodus* öffnen, dann klicken Sie durch die Beacon-Klick-Schleife
4. Schließen: 0,5 Sekunden drücken.

* Aus wird der zuletzt verwendete Modus gespeichert.

INFORMATION SUR LE PRODUIT (Français)

Matériaux	Corps: polycarbonate GITD (E5: vert, E7: bleu) Support de lampe: 6063 aluminium (E 5: orange, E 7: bleu eau)
Dimensions	66,1 mm (longueur) x 27,5 mm (largeur) x 13,5 mm (hauteur)
Poids	41g
Indicateurs	Lipo: bleu/rouge (2 en 1) AAA: vert/rouge (2 en 1)
Alimentation électrique	Batterie intégrée: lithium polymère, 330mAh Batterie externe remplaçable: compatible avec les batteries AAA (1,2 V, 1,5 V ou 3,6 V) Port: USB-C (uniquement pour la charge de la batterie interne)
Charge	Spécifications: 5V-0.35A Durée: 1 heure
Indicateur de charge	Les lampes Lipo émettent une lumière bleue lorsqu'elles sont chargées et les lampes AAA émettent une lumière verte lorsqu'elles sont complètement chargées
Batterie basse tension	Batterie interne < 3.0V, la lumière Lipo s'allume en rouge Batterie AAA < 0,8 V (3,0 V pour le lithium-ion AAA), la lampe AAA devient rouge.
Résistant à l'eau	IPX6
Résistant aux chocs	1,5m
Annexe	Manuel de l'utilisateur, clip de poche, porte-clés, carte de garantie
Garanties	1.Durée: 2 ans à compter de la date d'achat 2.Tout défaut ou panne causé par l'homme et le démontage sans l'autorisation du fabricant n'est pas couvert par la garantie. 3.Adresse électronique: info@rovyvon.com
Attention	1.Ne regardez pas directement l'émetteur 2.Lorsque vous allumez le culot de la lampe, ne le couvrez pas pour éviter que la lentille ne fonde. 3.Ne dirigez pas la lumière vers vos yeux. 4.Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser cette lampe

Interface utilisateur

Avant la première utilisation, appuyez sur les quatre touches rapides pour déverrouiller la lampe 1 ou connecter la charge.

Bouton 1
Verrouillage: bouton rapide à quatre clics 1, lumière bleue Lipo clignote pendant 3 s.
Déverrouillage: quatre clics rapides sur le bouton 1, le voyant vert AAA clignote pendant 2 s.

Opération d'éclairage primaire
* Éteignez les lumières et déverrouillez
1.Lune: cliquez sur Ouvrir, puis sur Fermer.
2.Activation instantanée: maintenez enfoncée et appuyez sur le mode High, relâchez et éteignez.
3.Activation continue: double-cliquez rapidement pour activer à partir du mode mémoire*, puis cliquez sur pour boucler entre bas-moyen-haut et appuyez longuement pendant 0,5 seconde pour éteindre.
4. Stroboscope: trois clics rapides, puis cliquez sur Fermer.
Bouton 2
Fonctionnement latéral
* Éteignez les lumières et déverrouillez

A. E5U/E7U
1. Blanc: cliquez sur Ouvrir en mode bas, puis cliquez sur Low to High Low
2. UV: double-clic rapide pour ouvrir
3. Fermeture: appuyez pendant 0,5 s

B. E5R/E7R
1. Blanc: cliquez pour ouvrir à partir du mode bas, puis cliquez pour boucler entre bas et haut;
2. Stabiliser le rouge: double-cliquez rapidement pour ouvrir à partir du mode mémoire*, puis cliquez sur pour boucler entre rouge bas et rouge haut
3. Rouge d'urgence: trois clics rapides pour s'ouvrir à partir du mode mémoire*, puis cliquez sur la boucle de clignotement via la balise
4. Fermeture: appuyez pendant 0,5 seconde.

* Désactiver mémorisera le dernier mode utilisé.

Informazioni sul prodotto (Italiano)

I materiali	Corpo lampada: policarbonato GITD (E5: verde, E7: blu) Porta lampada: 6063 alluminio (E 5: arancione, E 7: blu acqua)
Le dimensioni	66,1 mm (lunghezza) x 27,5 mm (larghezza) x 13,5 mm (altezza)
Peso	41g
Gli indicatori	Lipo: blu/rosso (2 in 1) AAA: Verde/Rosso (2 in 1)
Energia elettrica	Batteria integrata: polimero di litio, 330mAh Batteria esterna sostituibile: compatibile con batterie AAA (1,2 V, 1,5 V o 3,6 V) Porta: USB-C (solo carica interna della batteria) Specifiche: 5V-0.35A Tempo: 1 ora
Carica la carica	Le lampade Lipo emettono luce blu quando caricate e le lampade AAA emettono luce verde quando completamente caricate
Indicatore di carica	Batteria interna < 3,0 V, luce Lipo accessa rossa Batteria AAA < 0,8 V (Li-Ion AAA è 3,0 V) e la lampada AAA diventa rossa.
Batteria bassa tensione	IPX6
Impermeabile all'acqua Resistente agli urti	1,5m
Accessori e accessori	Manuale utente, tasca tascabile, portachiavi, carta di garanzia
Garanties	1.Durata: 2 anni dalla data di acquisto 2.Eventuali difetti o guasti causati dall'uomo e dallo smontaggio non sono coperti dalla garanzia senza l'autorizzazione del produttore. 3.Indirizzo e-mail: info@rovyvon.com
Attention	1.Non guardare direttamente il trasmettitore 2.Quando si accende il portalampe, non coprire il portalampe per evitare lo scioglimento dell'obiettivo. 3.Non puntare la luce sugli occhi. 4.I bambini di età inferiore ai 12 anni non sono autorizzati a utilizzare tali lampade senza supervisione.

Interfaccia utente

Prima del primo utilizzo, premere il tasto Quick 4 per sbloccare la luce 1 o collegare la carica.

Tasto 1
Blocco: pulsante veloce a quattro clic 1, Lipo Blu-ray lampeggia per 3 s.
Sblocco: pulsante veloce a quattro clic 1, luce verde AAA lampeggia per 2 s.

Funzionamento dell'illuminazione primaria
* Spegni le luci e sblocca
1.Moon: fai clic su Apri, quindi fai clic su Chiudi.
2.Accensione istantanea: tenere premuto e premere la modalità alta, rilasciare e chiudere.
3.Apertura continua: fare doppio clic rapidamente per attivarsi dalla modalità di memoria*, quindi fare clic per scorrere tra basso, medio e alto e premere per 0,5 secondi per chiudere.
4.Stroboscopio: tre clic rapidi, quindi fare clic su Chiudi.
Tasto 2
Azioni laterali
* Spegni le luci e sblocca

A. E5U/E7U
1. Bianco: fare clic per aprire dalla modalità bassa, quindi fare clic sul ciclo da basso a alto
2. UV: clic rapido per aprire
3. Chiuso: premere 0,5s

B. E5R/E7R
1. Bianco: fare clic per aprire dalla modalità bassa, quindi fare clic per scorrere tra basso e alto;
2. Rosso stabile: fai doppio clic rapidamente per aprire dalla modalità memoria*, quindi fai clic per scorrere tra rosso basso e rosso alto
3. Rosso di emergenza: tre clic rapidi per aprire dalla modalità memoria*, quindi fare clic attraverso il ciclo lampeggiante beacon
4. Spegnimento: premere per 0,5 secondi.

*Disattivando si ricorderà l'ultima modalità usata.

Información del producto (Español)

Material	Cuerpo de la lámpara: policarbonato GITD (E5: verde, E7: azul) Portalámparas: 6063 aluminio (E 5: naranja, E 7: azul agua)
Tamaño	66,1 mm de largo x 27,5 mm de ancho x 13,5 mm de alto
Peso	41g
Indicador	Lipo azul/rojo (2 en 1) AAA verde/rojo (2 en 1)
Poder	Batería incorporada de polímero de litio 330mAh Batería externa reemplazable compatible con batería AAA (1,2V 1,5V o 3,6V)
Cargar	Puerto USB-C solo carga la batería interna Especificación 5V-0.35A Tiempo 1 hora
Indicador de carga	Le lampade Lipo emettono luce blu quando caricate e le lampade AAA emettono luce verde quando completamente caricate
Batería de bajo voltaje	Batería interna < 3,0 V, luce Lipo accessa rossa Batería AAA < 0,8 V (Li-Ion AAA è 3,0 V) e la lampada AAA diventa rossa.
Resistente al agua Resistenci a al impacto	IPX6
Anexo	Manuale utente, tasca tascabile, portachiavi, carta di garanzia
Garantía	1.Durata: 2 anni dalla data di acquisto 2.Eventuali difetti o guasti causati dall'uomo e dallo smontaggio non sono coperti dalla garanzia senza l'autorizzazione del produttore. 3.Indirizzo e-mail: info@rovyvon.com
Advertencia	1.Non guardare direttamente il trasmettitore 2.Quando si accende il portalampe, non coprire il portalampe per evitare lo scioglimento dell'obiettivo. 3.Non puntare la luce sugli occhi. 4.I bambini di età inferiore ai 12 anni non sono autorizzati a utilizzare tali lampade senza supervisione.

Interfaz de usuario

Antes de su primer uso, presione las cuatro teclas rápidas para desbloquear la lámpara 1 o conectar la carga.

Botón 1
Bloqueo: botón rápido de cuatro clics 1, Lipo Blu-ray parpadea 3 s.
Desbloqueo: botón rápido de cuatro clics 1, luz verde AAA parpadea 2s.

Operación de iluminación primaria
* Apaga las luces y desbloquee
1.Luna: haga clic en Abrir y luego haga clic en Cerrar.
2.Abrir instantáneamente: mantenga presionado y presione el modo alto, suelte el cierre.
3.Continuo encendido: haga doble clic rápidamente desde el modo de memoria* abierto, luego haga clic en el ciclo bajo-medio-alto, presione 0,5 segundos para cerrar.
4. Estroboscopio: haga clic rápido tres veces y haga clic en Cerrar.
Botón 2
Operación lateral
* Apaga las luces y desbloquee

A. E5U/E7U
1. Blanco: haga clic para abrir desde el modo bajo y luego haga clic en bucles bajos a altos
2.UV: haga doble clic rápidamente para abrir
3.Cerrar: presione 0.5s

B. E5R/E7R
1. Blanco: haga clic para abrir desde el modo bajo y luego haga clic para recorrer entre bajo y alto;
2. Rojo estable: haga doble clic rápidamente desde el modo de memoria* Abrir, luego haga clic en el bucle rojo bajo-rojo alto
3. Rojo de emergencia: haga clic rápidamente tres veces desde el modo de memoria* Abrir, luego haga clic en el ciclo parpadeante a través de la baliza
4. Apague: presione 0.5 segundos.

*Cerrar recordará el último modo utilizado.

製品情報 (日本語)

材料	ランプボディ: GITDポリカーボネート(E5: 緑, E7: 青) ソケット: 6063アルミニウム(E 5: オレンジ, E 7: アクアブルー)
寸法	66.1 mm (縦) x27.5 mm (横) x13.5 mm (高さ)
重さ	41g
指標	Lipo: ブルー/レッド(2-in-1) AAA: 緑/赤 (2-in-1)
電源	内蔵バッテリー: リチウムポリマー、330mAh 交換可能な外付けバッテリー: 互換性のある単3バッテリー(1.2V、1.5V、または3.6V)
充電	ポート: USB-C (内蔵バッテリーのみ充電可能) 仕様: 5V-0.35A 時間: 1時間
充電インジケータ	Lipoランプは充電時に青色に、AAAランプは満充電後に緑色に発光する
でんちいでんあつ	内部バッテリーが3.0V未満、リポLEDが赤に点灯 AAA電池は、0.8V未満(リチウムイオンAAAは3.0V)であり、AAAランプは赤色に変化する。
耐水性の	IPX6
耐衝撃性の	1.5メートル
付属品	ユーザーマニュアル、ポケットホルダー、キーホルダー、保証書
ほししょう	1.期間: 購入日から2年間 2.製造元の許可なく人為的に、または取り外しによって生じた欠陥または故障は、保証の対象となりません。 3.メールアドレス: info@rovyvon.com
警告	1.送信機を直視しない 2.口金をつけるときは、レンズが溶けないように口金を覆ってはけません。 3.目には光を向けない。 4.12歳未満の子供はこのランプを監視なしで使用する事は許されていない。

ユーザーインターフェース

初めて使用する前に、Quick4キーを押してランプ1のロックを解除するか、充電に接続してください。

ボタン1
ロック: クイック4クリックボタン1, Lipo Blu-ray点滅3秒。
ロック解除: クイックアッドタップ1, AAA緑点滅2秒。

いちじしようめいそうさ
*消灯とロック解除
1. 月: 開くをクリックして、閉じるをクリックします。
2. 瞬時オン: ハイモードを押しながら押して、オフを解除します。
3. 常時オン: メモリーモード*から素早くダブルクリックしてオンにし、低~中~高の間をクリックしてループし、0.5秒長押ししてオフにします。
4. ストロボ: すばやく3回クリックして、クリックしてオフにします。
ボタン2
よこほうこうさぎよう
*消灯とロック解除

A. E5U/E7U
1. 白: [低モードからオン]をクリックし、[低から高ループ]をクリックします
2. UV: クイックダブルクリック
3. オフ: 0.5秒押す

B. E5R/E7R
1. 白: クリックして低モードからオンにし、クリックして低~高を循環します。
2. 赤を安定させる: メモリーモード*からすばやくダブルクリックしてオンにし、クリックして赤の低-赤の高を切り替えます
3. 緊急赤色: メモリーモード*からすばやく3回クリックしてオンにし、ビーコン点滅でループをクリック
4. オフ: 0.5秒間押します。

*オフにすると、最後に使用したモードを記憶します。