



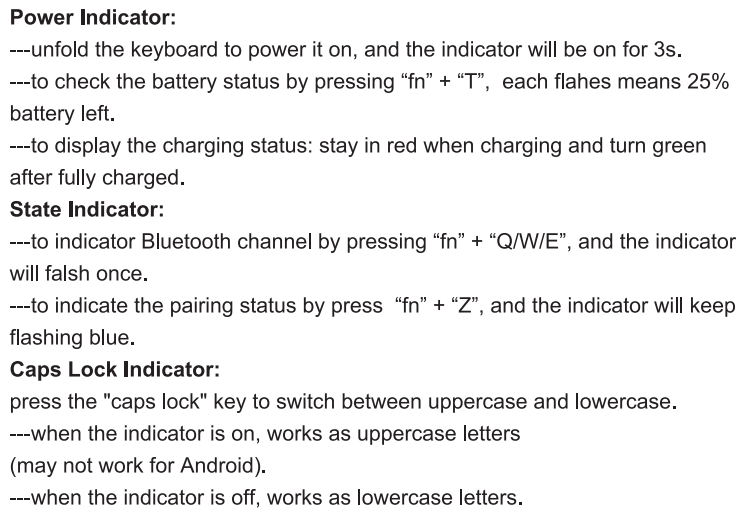

Function Keys	iOS&Mac OS	Android	Windows 10	Mac OS	Windows
Way to use	Press directly	Press directly	Press directly	Press fn +	Press fn +
	Brightness -	Brightness -	Brightness -	F1	F1
	Brightness +	Brightness +	Brightness +	F2	F2
	Home-iOS Mission Control-Mac	Home	Web Browser	F3	F3
	Search	N/A	Search	F4	F4
	Emoji-Mac N/A-iPhone&iPad	N/A	Emoji	F5	F5
	Previous track	Previous track	Previous track	F6	F6
	Play/pause	Play/pause	Play/pause	F7	F7
	Next track	Next track	Next track	F8	F8
	Mute	Mute	Mute	F9	F9
	Volume -	Volume -	Volume -	F10	F10
	Volume +	Volume +	Volume +	F11	F11
	Screenshot	Screenshot	Screenshot	F12	F12

Special Key	Description
	Press “fn” + “esc” keys to turn on/off fn lock function. Your keyboard has by default access to the Media and Hotkeys such as Volume Down, Volume Up, Play/Pause, and so on. If you prefer to have direct access to F-keys , simply press “fn” + “esc” keys to swap them.
	The “fn” key is used in combination with other keys to access special features.
	Press “fn” + “del” to work as screen lock. <u>NOTE: not works for Android device.</u>
	It works as Virtual Keyboard. <u>NOTE: works for iPad/iPhone only.</u>
	Switch Channel: press “fn” + “Q/W/E” to channel 1/2/3.
	Bluetooth Pairing: press “fn” + “Z” to Bluetooth pairing mode.
	Press “fn” + “R” to wired connection mode.
	Check the battery by pressing “fn” + “T”. One flash means 25% of the battery is left, 2 flashes means 50%, 3 flashes means 75%, and 4 flashes mean 100%.
	It works as “win” when your system is Windows. It works as “option” when your system is iOS or Mac OS.
	It works as “alt” when your system is Windows or Android. It works as “command” when your system is iOS or Mac OS.
	It works as “ctrl” when your system is Windows or Android. It works as “option” when your system is iOS or Mac OS.
	Press “fn” + “pg up/pg dn/home/end” to work as page up, page down, home and end.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

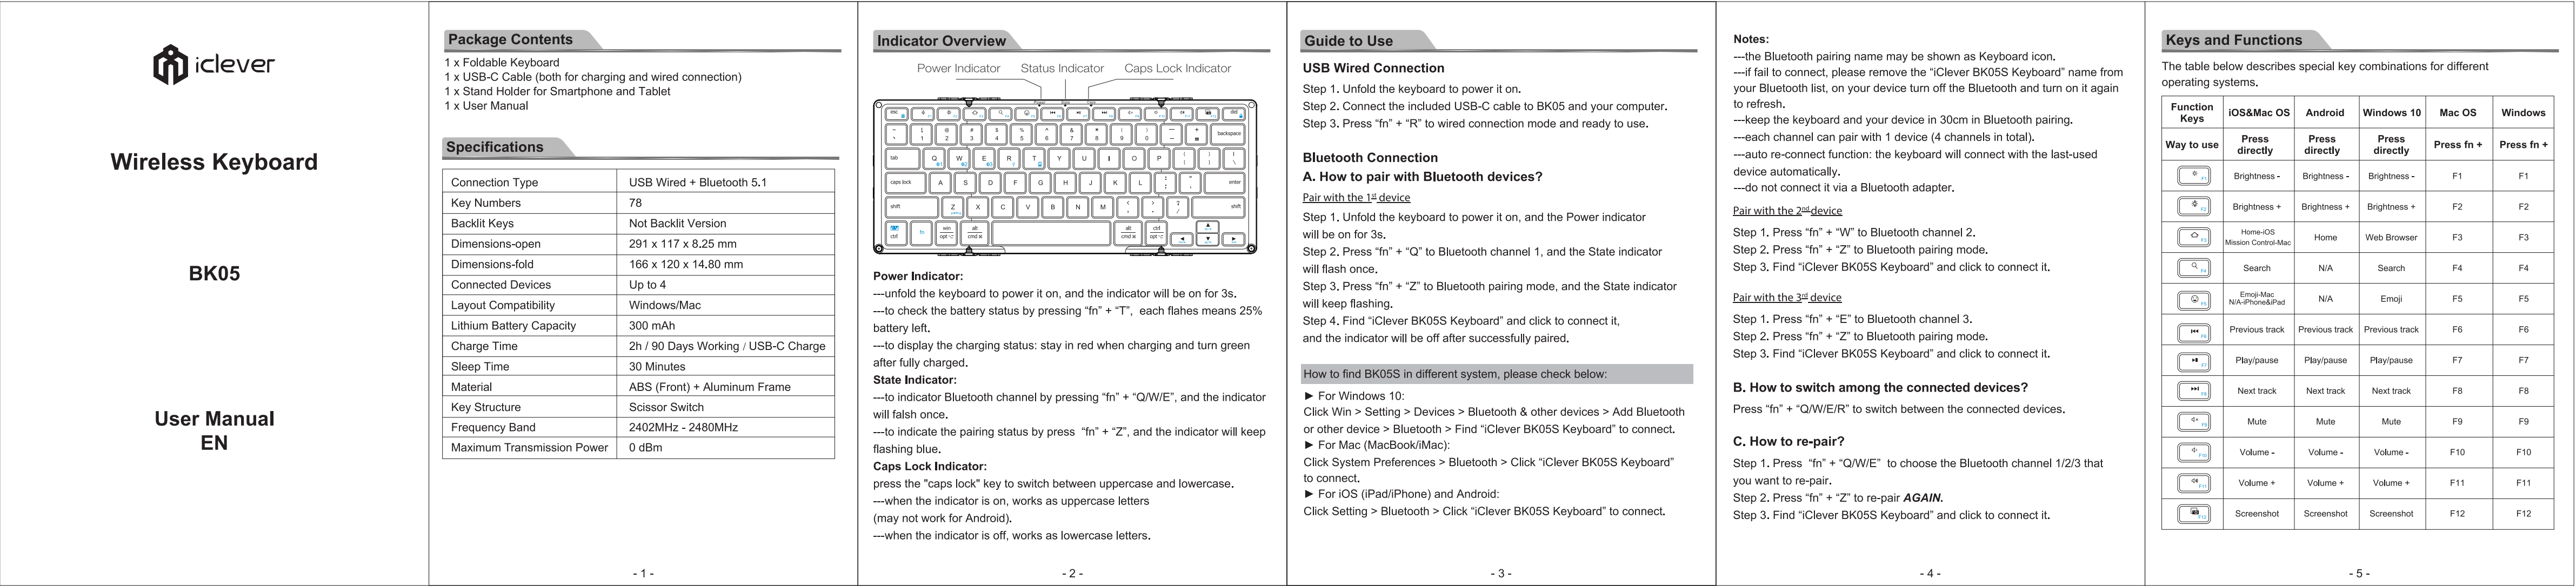