


User Manual

USB ENDOSCOPE CAMERA

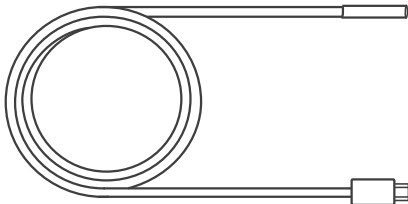

Contents

English	02~12
Deutsch	13~23
中文	24~33
日本語	34~44
Italiano	45~55
Français	56~66
Español	67~77

Description

This USB Endoscope is a portable, handheld video endoscope system with a flexible insertion tube. It can easily be operated by plugging directly into your PC, Android smart phone or tablet. The high resolution camera provides good video quality and you can see clearly even in dark area with adjustable LED lights on the tip. The camera head and cable are water resistant(IP67)which makes it possible to work in multiple environments. You can also capture pictures or record videos.

Specifications

Diameter	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
Sensor/COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
Resolution /Pixels	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
Light	6 Adjustable LEDs	6 Adjustable LEDs	6 Adjustable LEDs	2 Adjustable LEDs
Focal Distance	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	Autofocus
View angle	60°	60°	60°	60°
Interface	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Waterproof level	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

How to use

USB For PC	Type-C For SmartPhone	Micro USB For SmartPhone	Adjusting LED lights
			

Accessories →

Magnet	Hook	Mirror
		



This device is not intended for medical use or personal inspection !

Software Functions


Please install suitable APP for your devices.

—— Windows ——

You can choose any of the following methods.

- 1 Only for Windows 10: Plug the USB camera to your computer.

Search for application named "Camera" in the start menu and run it, click on the switch icon if you have more than one camera on your PC.

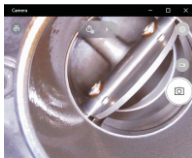


Plug the USB camera to your computer.

- 2 Download and install “Endoscope Camera”. Plug the USB camera to your computer. Enter settings and select “Teslong camera” camera in the “Device list”. Then you can see the video stream in the “Preview Area”.



You can only run one camera application when using the camera.

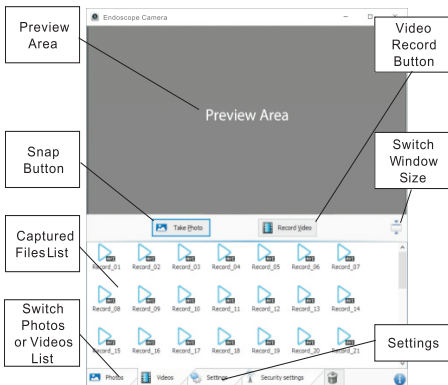



Please download software through this link:
<http://gto.so/ec.zip>



Please select "Trust this application" if you see warnings from your Antivirus software, your software is guaranteed to be safe.


③ Download and install "Amcap".

Download: <http://gto.so/amcap.zip>


Please make sure to select the right device name in the menu.

Plug the USB camera to your computer.

Step 1: Click "Devices" in the menu, choose "Teslong Camera"/"USB 2.0 PC Camera".

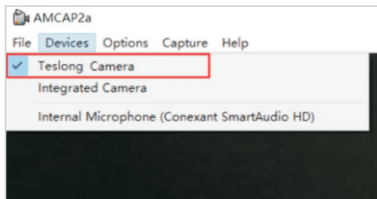

Step 2: Click “Options” in the menu, choose “Preview”.

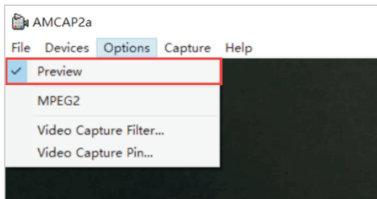


——Android——

For Android devices(Android 4.4+):

Please confirm your Android Device has the function of OTG and UVC.

You can install a free app “USB OTG Checker” which provides a simple method to check.

Please download the App “ **Endoscope Camera**” from the Google Play Store , and Connect the camera to your android phone . After you open the App , select the device type : USB Endoscope . Then you can see the video stream in the " Preview Area".

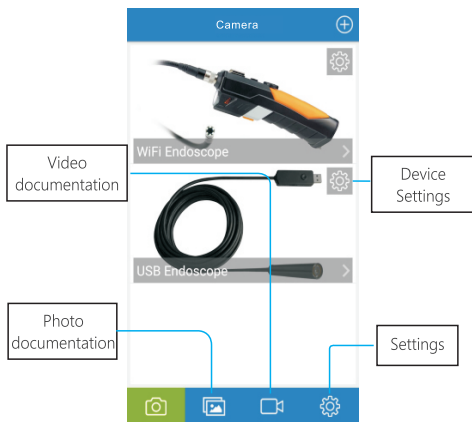

Device Setting: You can change the resolution of the camera in this tab.


Photo documentation: Click this button to view photos.

Video documentation: Click this button to view recorded videos.

Setting:

You can set the language, wireless networks, feedback problems here.

Tap on and hold the photo in the album to delete or share it.

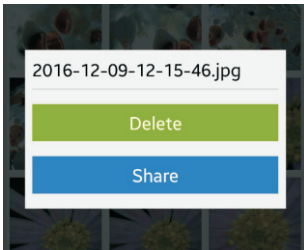


Please select “Trust this application” if you see warnings from your Antivirus software, your software is guaranteed to be safe.



Please download software
through this link:
<http://gto.so/ec.apk>

You can also download "CameraFi" from Google play store. If "Endoscope Camera" App cannot compatible with your phone.

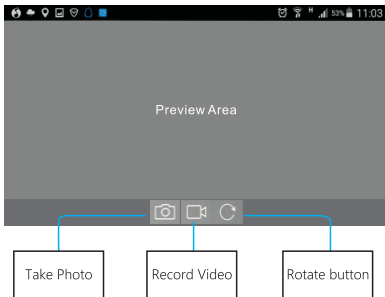

Take Photo Button :

Click this button to take a photo.

Record Video Button :

Click this button take a photo to start recording video , click it again to stop recording Video.

Rotate button :

Click this button to rotate the image




For some Android devices, if there is nothing in the preview area or cannot save image, please get into Android Settings | Permissions | Storage Permissions | and enable [Endoscope Camera].

—— Mac ——



You can use Photo Booth or QuickTime Player to work with the camera, please make sure to select the right camera in the menu.



For Photo Booth, Please choose the device "Teslong Camera" / "USB 2.0 PC Camera" in the settings "Camera", otherwise it will open the computer camera.



For QuickTime Player, click "File", choose "New Movie Recording", you can also click the setting button to change camera and image quality.

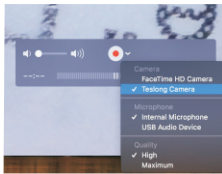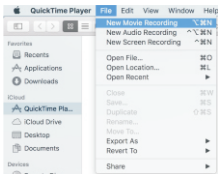

NOTES

1. Please adjust the brightness of the LED lights when using this endoscope to prevent glare.
2. Please select the right resolution and fps in setting!
3. The focal length of the camera is fixed at 5-8cm, please adjust the distance between the camera lens and object to get focused if you can not see the image clearly.
4. Please keep the camera clean to avoid blurry image.



Please download user manuals in other languages through this link:

<http://gto.so/ntc>

Beschreibung

Dieses USB-Endoskop ist ein tragbares, handgehaltenes Videoendoskop mit flexiblem Einführschlauch. Der Betrieb erfolgt einfach durch direkten Anschluss an Ihren PC, Android Smartphone oder Tablet. Die hochauflösende Kamera bietet eine gute Videoqualität und Sie können auch im dunklen Bereich mit einstellbaren LED-Leuchten an der Spitze klar sehen. Der Kamerakopf und das Kabel sind wasserdicht (IP67), was es ermöglicht, in verschiedenen Umgebungen zu benutzen. Sie können Bilder oder auch Videos aufnehmen.

Spezifikationen

Durchmesser	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
Sensor/ COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
Auflösung /Pixels	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
Leuchte	6 Einstellbare LEDs	6 Einstellbare LEDs	6 Einstellbare LEDs	2 Einstellbare LEDs
Brennweite	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	Autofokus
Betrachtungswinkel	60°	60°	60°	60°
Schnittstelle	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Wasserdichtheit	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

Wie benutzt man

USB für PC	Typ-C für Smartphones	Micro-USB für Smartphones	Einstellbare LED-Leuchten
			

Zubehöre →

Magnet	Haken	Spiegel
		



Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch oder die persönliche Inspektion!

Software-Funktion


Bitte installieren Sie geeignete APP für Ihre Geräte.

—Windows—

Sie können eine der folgenden Methoden wählen.

- 1 Nur für Windows 10: Schließen Sie die USB-Kamera an Ihren Computer an.

Suchen Sie im Startmenü nach der Anwendung "Camera" und führen Sie sie aus, klicken Sie auf das Schaltersymbol, wenn Sie mehr als eine Kamera auf Ihrem PC haben.

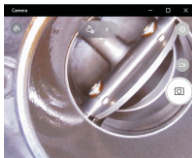


Schließen Sie die USB-Kamera an Ihren Computer an.

② "Endoscope Camera " herunterladen und installieren.

Schließen Sie die USB-Kamera an Ihren Computer an. Vornehmen Sie Einstellungen und in der " Device list " " Teslong camera " wählen. Dann können Sie den Videostream im " Preview Area".



Sie können nur eine Kameraanwendung ausführen, wenn Sie die Kamera verwenden.

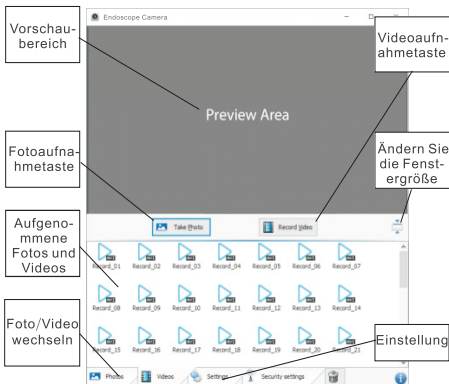



Bitte laden Sie die Software
über diesen Link herunter:
<http://gto.so/ec.zip>



Bitte wählen Sie "Trust this application",
wenn Sie Warnungen von Ihrer Antivirensoftware
sehen, Ihre Software ist garantiert sicher.

3


"Amcap" herunterladen und installieren.

Herunterladen: <http://gto.so/amcap.zip>


Bitte achten Sie darauf, den richtigen Gerätea-
men im Menü auszuwählen.

Schließen Sie die USB-Kamera an Ihren
Computer an.

Schritt 1: Klicken Sie im Menü auf "Devices",
wählen Sie "Teslong Camera".

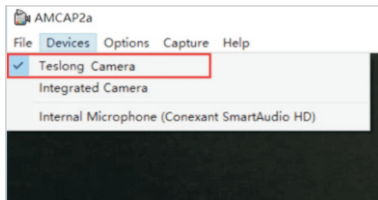

Schritt 2: Klicken Sie im Menü auf " Options" und wählen Sie " Preview ".

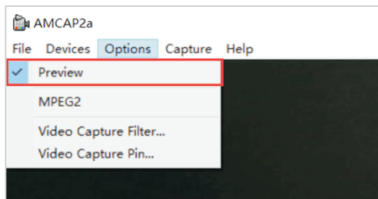


——Android——

Für Android-Geräte (Android 4.4+):

Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Android-Gerät die Funktion von OTG und UVC hat.

Sie können eine kostenlose App "USB OTG Checker" herunterladen, die eine einfache Methode zur Überprüfung bietet.

Bitte laden Sie die App " Endoscope Camera " aus dem Google Play Store herunter und verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Android-Handy. Nachdem Sie die App geöffnet haben, wählen Sie den Gerätetyp " USB Endoscope". Dann können Sie den Video-stream im " Preview Area" sehen.

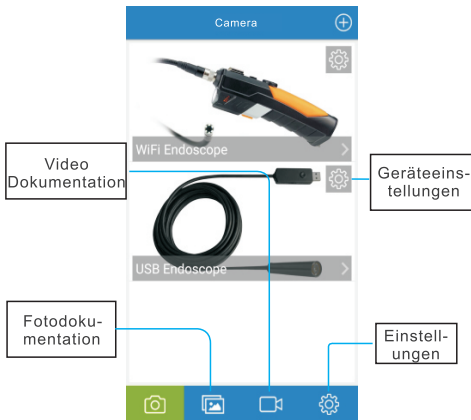


Geräteeinstellung: In dieser Registerkarte können Sie die Auflösung der Kamera ändern.

Fotodokumentation: Klicken Sie auf diese Taste, um Fotos durchzusehen.

Videodokumentation: Klicken Sie auf diese Taste, um aufgezeichnete Videos durchzusehen.

Einstellungen: Hier können Sie die Sprache, Wifi und FeedbackProbleme einstellen.

Tippen Sie auf das Foto im Album und halten Sie es, um es zu löschen oder freizugeben.

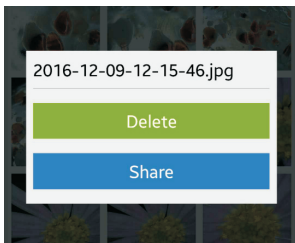


Bitte wählen Sie "Trust this application", wenn Sie Warnungen von Ihrer Antivirensoftware sehen, Ihre Software ist garantiert sicher.



Bitte laden Sie die Software über diesen Link herunter:
<http://gto.so/ec.apk>

Sie können "CameraFi" auch im Google Play Store herunterladen, wenn die App "Endoscope Camera" nicht mit Ihrem Handy kompatibel ist.

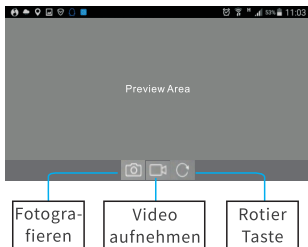

Fotoaufnahme-Taste:

Klicken Sie auf diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videoaufnahme-Taste:

Klicken Sie auf diese Taste, um ein Foto aufzunehmen, und klicken Sie erneut darauf, um die Videoaufnahme zu beenden.

Rotieren-Taste:

Klicken Sie auf diese Taste, um das Bild zu drehen.



Für einige Android-Geräte, wenn sich nichts im Vorschaubereich befindet oder das Bild nicht


gespeichert werden kann, gehen Sie bitte in die Android-Einstellungen | Berechtigungen | Speicherberechtigungen | und aktivieren Sie [Endoscope Camera].

— Mac —



Sie können Photo Booth oder QuickTime Player verwenden, um mit der Kamera zu benutzezen, bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Kamera im Menü auswählen.



Für Photo Booth wählen Sie bitte das Gerät "Teslong Camera" in den Einstellungen "Kamera", sonst wird die Computerkamera geöffnet.



Für den QuickTime Player klicken Sie auf "Ablage", wählen Sie "Neue Video-Aufnahme", Sie können auch auf die Einstelltaste klicken, um die Kamera- und Bildqualität zu ändern.

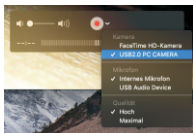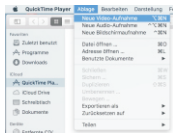

HINWEISE

1. Bitte stellen Sie die Helligkeit der LED-Leuchten bei Verwendung dieses Endoskops ein, um Blendung zu vermeiden.
2. Bitte wählen Sie die richtige Auflösung und fps bei der Einstellung!
3. Wenn Sie das Fixfokus-USB-Endoskop verwenden, beachten Sie bitte, dass die beste Brennweite 5-8 cm ist. Stellen Sie bitte den Abstand zwischen Kameralinse und Objekt ein, um scharf zu stellen, wenn Sie das Bild nicht klar sehen können.
4. Bitte halten Sie die Kamera sauber, um unscharfe Bilder zu vermeiden.



Bitte klicken Sie auf diesen Link, um die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen zu bekommen:

<http://gto.so/ntc>

产品描述

USB内窥镜是一款便携式视频内窥镜，高分辨率相机提供了良好的视频质量，摄像头上配备的可调节LED灯使您在黑暗环境下仍然能够获得清晰的图像。摄像头和电缆防水（IP67），可适应多种工作环境。可通过PC，Android智能手机或平板电脑轻松拍摄照片或录制视频。

产品采用小体积设计，可以方便深入狭小空间进行探视，随机配备的小配件：钩子、磁铁、侧视镜能够满足多种使用需求。

技术参数

直径	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
传感器像素/ COMS	30万	100万	200万	500万
分辨率/ Pixels	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
辅助照明	6颗LED灯	6颗LED灯	6颗LED灯	2颗LED灯
焦距	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	自动对焦
视角	60°	60°	60°	60°
端口	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
防水等级	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67



注意：本产品禁止用于医疗或人体！

如何使用

USB	Typ-C	Micro-USB端口	摄像头LED灯 亮度调节旋钮
			

配件 →

磁铁	钩子	侧视镜
		



软件功能

请在开始使用前根据您使用的设备安装对应的APP。

——Windows——

对于使用Windows电脑的用户，可以选择下面三种方式：

1 Windows 10的电脑上，在开始菜单输入“相机”以搜索并运行系统自带的摄像头应用程序。插入USB内窥镜，在软件界面点选切换摄像头的图标，以激活外接USB内窥镜。

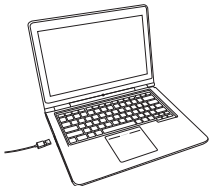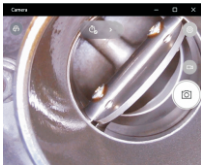


把USB摄像头插入你的电脑

2 您也可以下载安装我们的软件，名称为“Teslong Camera”进入设置菜单界面，在设备选择菜单里，选择“Teslong camera”或者“USB 2.0 PC Camera”。

请注意不要重复运行软件，打开多个软件窗口，只有一个可以显示摄像头画面。

 在下载软时如果遇到系统提示“是否信任此软件”，请选择信任，我们的软件经过安全测试认证，请放心下载使用。

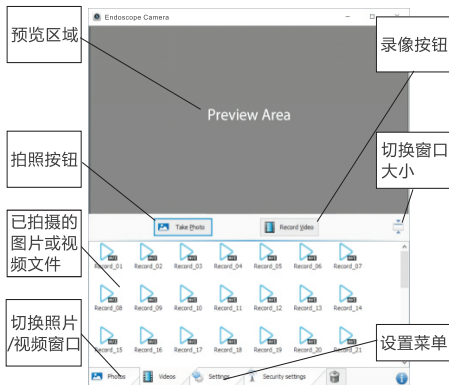


请通过此链接下载软件:
<http://gto.so/ec.zip>




在下载软件时如果遇到系统提示“是否信任此软件”，请选择信任，我们的软件经过安全测试认证，请放心下载使用。

③ 您也可以使用微软的“Amcap软件”：
下载地址：<http://gto.so/amcap.zip>

步骤1：在“Devices”设备列表菜单选取“Teslong Camera”或者“USB 2.0 PC Camera”。

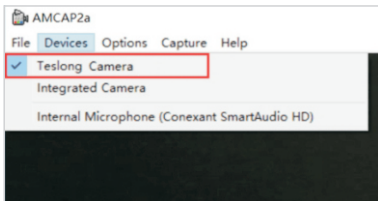


步骤2：点选“Options”菜单中的“Preview”（预览）按钮来查看摄像头的图像。

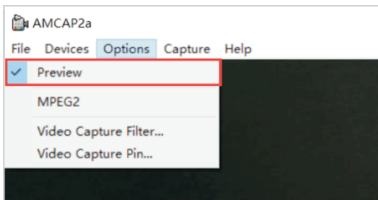

—— 安卓 ——

使用前请确保您的安卓系统版本是4.4以上，并支持OTG功能。请下载并安装名为“Endoscope Camera”的App，然后打开此App，选择“USB Endoscope”，然后屏幕会显示摄像头输出的图像。

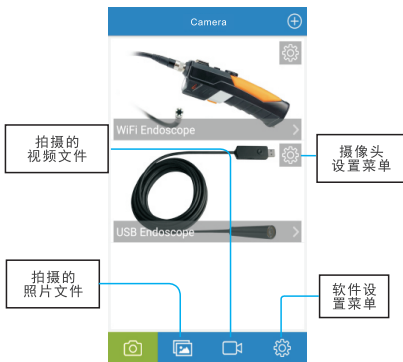


摄像头设置菜单：

您可以在这里更改摄像头的输出分辨率，点击拍摄的照片或视频文件可以查看已经抓取的图片或者视频。

软件设置菜单：

您可以更改软件界面语言或者反馈问题给我们。

在回放已拍摄的图片或视频界面，点击并长按所选图片或视频文件，会弹出如下图菜单，可以删除或者分享文件。

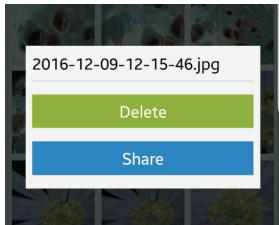

请通过此链接下载App：
<http://gto.so/ec.apk>

如果这个软件和您的设备不兼容或者工作不正常，您也可以搜索下载“CameraFi”这款app配合我们的产品使用。



拍照按钮：

点击此按钮以抓取屏幕画面。

录像按钮：

点击此按钮开始录制视频文件，再次点击以停止录制。

旋转画面按钮：

点击此按钮来调整屏幕显示画面的方向。

对于某些Android设备，如果没有图像或无法保存图片，请进入设置| 权限 | 存储权限|，然后允许[Endoscope Camera]。

—— Mac ——



您可以使用Mac系统自带的Photobooth或者Quick Time Player软件配合我们的产品使用。使用时请注意在菜单中选择正确的硬件设备。



Photobooth: 如下图，在菜单中进入“Camera”子菜单选择“Teslong Camera”或者“USB 2.0 PC Camera”，否则软件默认会打开电脑自带的摄像头。



QuickTime Player: 进入文件菜单，选择录制新影片，并选择“Teslong Camera”或“USB 2.0 PC Camera”设备。

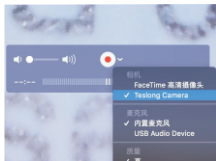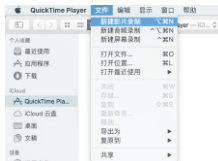

注意事项

1. 使用此内窥镜时请调整LED灯的亮度以防止眩光。
2. 请在软件设置中选择正确的分辨率和帧数！
3. 请保持相机干净，避免模糊的图像。
4. 当你使用固定焦距版的USB内窥镜时，请注意，物体在距离镜头 5-8 厘米处最为清晰，在使用过程中请调节镜头与物体的距离，直到对焦准确，图像清晰。



请通过此链接获得其他语言说明书：

<http://gto.so/ntc>

説明

このUSB内視鏡は携帯式で、弾力性がある検査ケーブルが搭載、手持ちビデオ内視鏡設備であります。簡単にPC、スマホやタブレットに直接に接続して、操作できます。高解像度カメラが高品質の動画を提供でき、先端にある調節可能なLEDライトが搭載したので、暗いエリアでもはっきり見えることができます。カメラとケーブルは防水性があるので(IP67)、様々な環境で作業できます。画像又は記録ビデオを撮ることができます。

製品仕様

直径	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
センサー/ COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
解像度 ピクセル	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
ライト	6つの調整 可能なLED ライト	6つの調整 可能なLED ライト	6つの調整 可能なLED ライト	2つの調整 可能なLED ライト
焦点距離	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	オート フォーカス
画角	60°	60°	60°	60°
インターフ ェース	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
防水レベル	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

ご利用方法

PC用のUSB	スマホ用の Type-C	スマホ用のマイ クロUSB	調節可能なLEDライト
			

付属品 →

マグネット	フック	ミラー
		



このデバイスは、医療用ではありません！

ソフトウェア機能


お使いのデバイスに適したアプリをインストールしてください。

—— Windows ——

次の方法をご自由にご選択してください。

- 1 Windows 10 のみ: パソコンにUSBカメラを接続してください。

スタートメニューに「Camera」というアプリケーションを検索してから実行してください、に複数のカメラを持っている場合、スイッチのアイコンをクリックしてください。

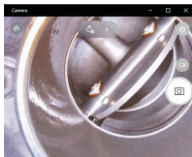


パソコンにUSBカメラを接続してください

② 「Camera」をダウンロード及びインストールしてください。
パソコンにUSBカメラを接続してください。

設定オプションに入って、「list」に「カメラ」を選択してください。

それから、「Area」にビデオストリームを見ることができます。

⚠ カメラを使用している場合で、一つだけのカメラ アプリケーションを実行できることをご注意ください。

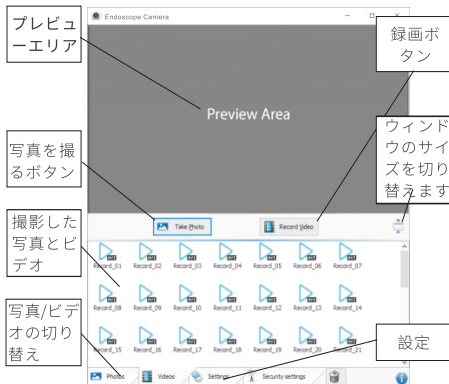



このリンクからソフトウェアをダウンロードしてください:

<http://gto.so/ec.zip>

⚠ カメラを使用している場合で、一つだけのカメラ アプリケーションを実行できることをご注意ください。

このソフトウェアは安全なので、アンチウイルス ソフトウェアによる警告がある場合、「このアプリケーションを信頼できます」を選択してください。


③ 「Amcap」をダウンロードとインストールしてください。

ダウンロード: <http://gto.so/amcap.zip>


メニューに正しいデバイス名前を選択してください。

パソコンにUSBカメラを接続してください。

ステップ1: メニューに「Teslong Camera」をクリックして、「Camera」を選択してください。

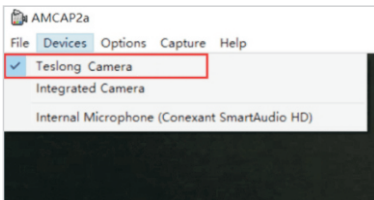

ステップ2：メニューに「Options」をクリックして、「Preview」を選択してください。

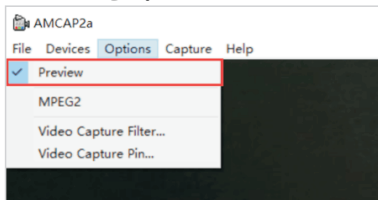


——Android——

Android デバイスに対応しています。(Android4.4+)
Android デバイスにOTGとUVC 機能があることを確認してください。

簡単なチェックの方法を提供し、「OTG Checker」という無料なアプリをインストールできます。

Google Play Store からアプリ「Endoscope Camera」をダウンロードして、携帯電話にカメラを接続ください。アプリを開くと、デバイスのタイプ「USB Endoscope」を選択してください。「Preview Area」にビデオストリームを見ることができます。

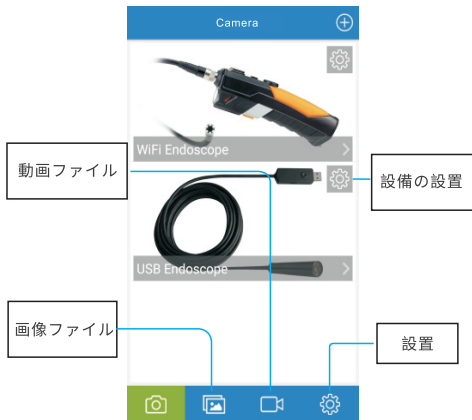

デバイス設定:

このタブに、カメラの解像度を変更することができます。

画像ドキュメント:

このボタンをクリックして、画像を見ることができます。


動画ドキュメント:

このボタンをクリックして、動画を見ることができます。

設定:

ここで、言語、ワイヤレスネットワークフィードバックのオプションを設定できます。

アルバムに意図した画像をクリックして、削除又はシェアできます。

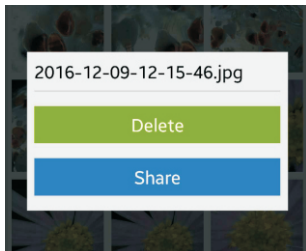

このソフトウェアは安全なので、アンチウイルスソフトウェアによる警告がある場合、「このアプリケーションを信頼できます」を選択してください。



このリンクからソフトウェアをダウンロードしてください:

<http://gto.so/ec.apk>

「Camera」アプリが携帯電話に対応できない場合、play storeから「CameraFi」をダウンロードすることもできます。



画像を撮るボタン:

このボタンをクリックして、画像を撮ることができます。

動画記録ボタン:

このボタンをクリックして、動画記録が始まり、再びクリックして、動画記録が停止になります。

回転ボタン:

このボタンをクリックして、画像を回転できます。

 一部分のAndroidデバイスにおいて、プレビューエリアは空で、又は画像を保存できない場合で、Androidの保管許可を設定します 入って、[Endoscope Camera]を許可してください。

—— Mac ——


Photo Booth 又はQuickTime Playerによって、カメラを使用できるけど、メニューに正しいカメラを選択したことを確保してください。



Photo Booth の場合で、コンピューターカメラを開くことを避けるために、「カメラ」の設定に、デバイス「Teslong Camera」を選択してください。



QuickTime Playerの場合で「ファイル」をクリックして、「新規ムービー収録」を選んで、カメラと画質を変更するために、設定ボタンをクリックすることもできます。

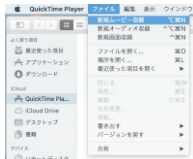

ご注意

1. まぶしさを防ぐために、内視鏡を使用している場合で、ライトの輝度を調整してください。
2. 設定オプションに正しい解像度とfpsを選択してください!
3. 固定焦点内視鏡を使用する場合、一番良い焦点距離は5-8 cmであることをご注意ください。イメージをはっきり見えない場合で、カメラレンズと客体の間の距離を調整してください。
4. ぼやけた画像を防止するために、カメラをきれいにしてください。



その他の言語の説明書については、このリンクを使用してください:

<http://gto.so/ntc>

Description

Questo Endoscopio USB è un sistema di endoscopia video portatile con un tubo di inserimento flessibile. Può essere facilmente gestito collegando direttamente al PC, smartphone o tablet Android. La fotocamera ad alta risoluzione offre una buona qualità video e puoi vedere chiaramente anche in aree scure con le luci a LED orientabili sulla punta. La testa della telecamera e il cavo sono resistenti all'acqua (IP67) consentendo di lavorare in multipli ambienti. Puoi anche catturare immagini o registrare video.

Specificazioni

Diametro	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
Sensore/ COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
Risoluzione /Pixel	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
Luce	6 LED Regolabili	6 LED Regolabili	6 LED Regolabili	2 LED Regolabili
Distanza Focale	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	Autofocus
Vista ad angolo	60°	60°	60°	60°
Interfaccia	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Livello di im- permeabilità	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

Come usare

USB per PC	Type-C per smartphone	Micro USB per il telefono intelligente	Adjusting luci a LED
			

Accessori →

Magnete	gancio	Specchio
		



Questo dispositivo non è inteso per uso medico o ispezione personale!

Funzione del Software


Si prega di installare l'APPLICAZIONE per i tuoi dispositivi

— Windows —

Puoi scegliere fra una delle seguenti modalità.

- 1 Solo per Windows 10: Collegare la fotocamera USB al computer.

Cercare l'applicazione denominata "Camera" nel menu di avvio ed eseguila, fare clic sull'icona dello switch se hai più di una videocamera sul tuo PC.

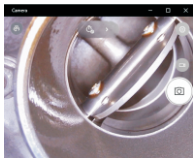

Collegare la fotocamera USB al tuo computer.

2 Scaricare e installare "Endoscope Camera". Collegare la fotocamera USB al tuo computer. Immettere le impostazioni e selezionare "Teslong Camera" nella "Lista dispositivi". Quindi puoi vedere lo streaming video nella "Area di Anteprima".



È possibile eseguire una sola applicazione della fotocamera solo quando si utilizza la fotocamera.





Si prega di utilizzare questo link per scaricare il software:
<http://gto.so/ec.zip>




Seleziona "Fidati di questa applicazione" se vedi gli avvisi del tuo software Antivirus, viene garantita la sicurezza del tuo software.

3 Scaricare e installare "Amcap".
[Download: http://gto.so/amcap.zip](http://gto.so/amcap.zip)


Assicurati di selezionare il nome del dispositivo giusto nel menu.

Collegare la fotocamera USB al tuo computer.

Passaggio 1: Fare clic su "Dispositivi" nel menu, selezionare "Teslong Camera"

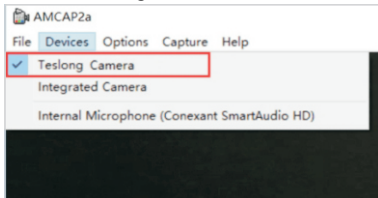

Passaggio 2: Fare clic su "Opzioni" nel menu, scegliere "Anteprima"

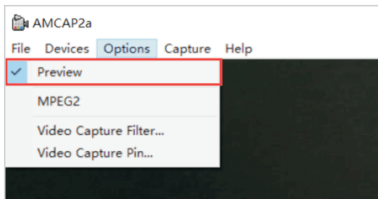

—Android—

Per dispositivi Android (Android 4.4+):

Si prega di confermare che il tuo dispositivo Android ha la funzione di OTG e UVC.

È possibile installare un'app gratuita "USB OTG Checker" che fornisce un metodo semplice per controllare.

Scaricare l'applicazione "Endoscope Camera" da Google Play Store e collegare la fotocamera al tuo telefono Android. Dopo aver aperto l'applicazione, selezionare il tipo di dispositivo "USB Endoscope". Quindi puoi vedere la diretta del video nella "Area di Anteprima".




Impostazioni del dispositivo: E' possibile modificare la risoluzione della telecamera in questa scheda.

Documentazione fotografica: Fare clic su questo pulsante per visualizzare le foto.

Documentazione video: Fare clic su questo pulsante per visualizzare i video registrati.

Impostazioni: Qui puoi impostare la lingua, le reti wireless, i problemi di feedback.

Toccare e mantenere premuta la foto nell'album per eliminarla o condividerla.

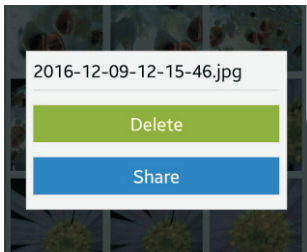

Seleziona "Fidati di questa applicazione" se vedi gli avvisi del tuo software Antivirus, viene garantita la sicurezza del tuo software.



Si prega di utilizzare questo link per scaricare il software:
<http://gto.so/ec.apk>

Puoi anche scaricare "CameraFi" dal Play Store di Google. Se l'applicazione "Endoscope Camera" non è compatibile con il tuo telefono.



Pulsante Scatta Foto: Fare clic su questo pulsante per scattare una foto.

Pulsante Registra Video: Fare clic su questo pulsante per scattare una foto per avviare la registrazione del video, fare nuovamente clic per interrompere la registrazione del video.

Pulsante Ruota: Fare clic su questo pulsante per ruotare l'immagine.

 Per alcuni dispositivi Android, se non viene visualizzato nulla nell'area di anteprima o non è possibile salvare l'immagine, accedere a Impostazioni Android | Autorizzazioni | Permessi di Archiviazione | e abilitare [Teslong Camera].

— Mac —



Puoi utilizzare Photo Booth o QuickTime Player per lavorare con la fotocamera, prega di assicurarsi di selezionare la videocamera giusta nel menu.



Per Photo Booth, scegliere il dispositivo "Teslong Camera" nelle impostazioni "Fotocamera", altrimenti si aprirà la fotocamera del computer.



Per QuickTime Player, fare clic su "File", selezionare "Registrazione Nuovo Film", puoi anche fare clic sul pulsante di impostazione per cambiare la qualità della fotocamera e dell'immagine.

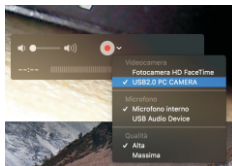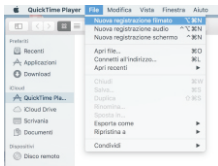

NOTA

1. Si prega di regolare la luminosità delle luci a LED quando si sta utilizzando l'endoscopio per evitare un'eventuale abbagliamento.
2. Si prega di selezionare la giusta risoluzione e fps nelle impostazioni!
3. Quando si utilizza l'endoscopio USB a fuoco fisso, si prega di notare che la lunghezza focale migliore è di 5-8 cm, si prega di regolare la distanza tra l'obiettivo della fotocamera e l'oggetto per ottenere una messa a fuoco se non si riesce a vedere chiaramente l'immagine.



Si prega di visitare il nostro sito web per manuali in altre lingue:
<http://gto.so/ntc>

Description

Cet endoscope USB est un système portable d'endoscope vidéo portatif avec un tube d'insertion flexible. Il peut facilement être utilisé en le branchant directement sur votre PC, smartphone ou tablette Android. La caméra haute résolution offre une bonne qualité vidéo et vous pouvez voir clairement même dans la l'obscurité grâce à des lumières LED réglables de pointe. La tête et le câble de la caméra sont résistants à l'eau (IP67), ce qui permet de travailler dans différents environnements. Vous pouvez également capturer des images ou enregistrer des vidéos.

Caractéristiques

Diamètre	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
Capteur/ COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
Résolution /Pixels	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
Lumière	6 LEDs réglables	6 LEDs réglables	6 LEDs réglables	2 LEDs réglables
Distance focale	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	Autofocus
Angle de vue	60°	60°	60°	60°
Interface	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Niveau d'im- perméabilité	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

Comment l' utiliser

USB pour PC	Type-C pour Smartphone	Micro USB pour téléphone intelligent	LED de réglage
			

Accessoires →

Magnet	Crochet	Miroir
		



Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical ou pour une inspection personnelle!

Utilisation du logiciel


Veuillez installer une application adaptée à vos appareils.

—— Windows ——

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes.

- 1 Uniquement pour Windows 10: Branchez l'appareil photo USB sur votre ordinateur.


Recherchez l'application nommée "Caméra" dans le menu Démarrer et exécutez-la, cliquez sur l'icône de changement si vous avez plus d'une caméra sur votre PC.

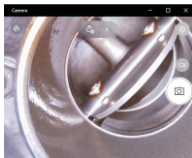

Branchez l'appareil photo USB sur votre ordinateur.

2 Téléchargez et installez "Endoscope Camera". Branchez l'appareil photo USB sur votre ordinateur. Entrez les paramètres et sélectionnez "Teslong camera" dans la "Liste des appareils". Ensuite, vous pouvez voir le flux vidéo dans la "Zone de prévisualisation".

 Vous ne pouvez exécuter qu'une application de caméra à la fois lorsque vous utilisez l'appareil photo.

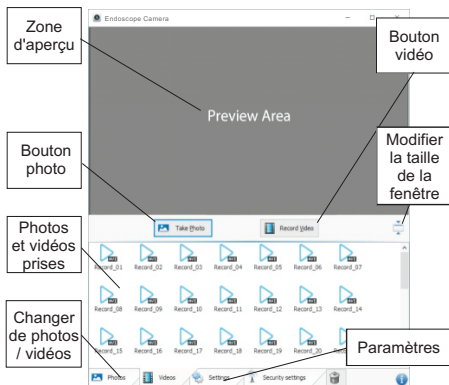



Téléchargez l'application en cliquant sur ce lien:
<http://gto.so/ec.zip>



Veillez sélectionner "Trust this application" si vous voyez des avertissements de votre logiciel antivirus, votre logiciel est garanti pour être sûr.


3 Téléchargez et installez "Amcap"

Téléchargez: <http://gto.so/amcap.zip>


Assurez-vous de sélectionner le bon nom d'appareil dans le menu.

Branchez l'appareil photo USB sur votre ordinateur.

Étape 1: Cliquez sur "Devices" dans le menu, choisissez "Teslong Camera"

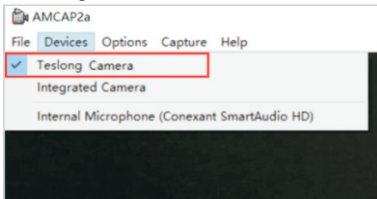

Étape 2: Cliquez sur "Options" dans le menu, choisissez "Aperçu"

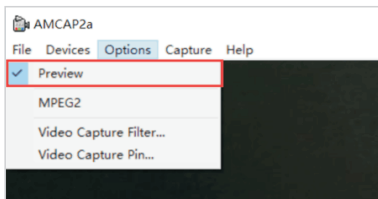


—Android—

Pour les appareils Android (Android 4.4+):

Veuillez confirmer que votre appareil Android a la fonction de OTG et UVC.

Vous pouvez installer une application gratuite "USB OTG Checker" qui fournit une méthode simple pour vérifier.

Veuillez télécharger l'application "caméra endoscope" à partir du Google Play Store, et connectez l'appareil photo à votre téléphone Android. Après avoir ouvert l'application, sélectionnez le type d'appareil "USB Endoscope". Ensuite, vous pouvez voir le flux vidéo dans la "Zone de prévisualisation".

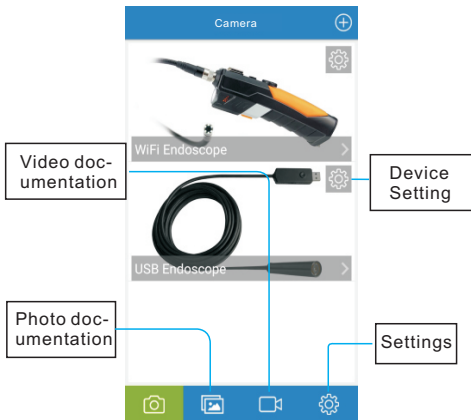


Device Setting:Vous pouvez changer la résolution de la caméra dans cet onglet.

Photo documentation:cliquez sur ce bouton pour voir les photos.

Video documentation:cliquez sur ce bouton pour voir les vidéos enregistrées.

Settings: Vous pouvez définir la langue, les réseaux sans fil, les problèmes de feedback ici.

Appuyez sur et maintenez la photo dans l'album pour la supprimer ou la partager.

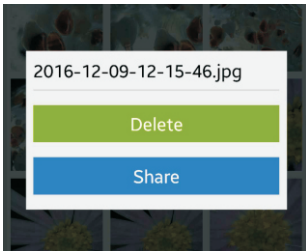


Veillez sélectionner "Trust this application" si vous voyez des avertissements de votre logiciel antivirus, votre logiciel est garanti pour être sûr.



Téléchargez l'application en cliquant sur ce lien:
<http://gto.so/ec.apk>

Vous pouvez également télécharger "CameraFi" à partir de Google Play Store si l'application "Endoscope Camera" n'est pas compatible avec votre téléphone.

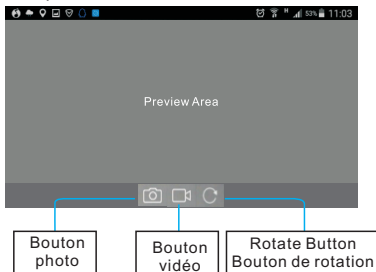

Bouton prendre une photo: cliquez sur ce bouton pour prendre une photo.

Bouton enregistrer la vidéo: cliquez sur ce bouton pour prendre une photo afin de démarrer l'enregistrement de la vidéo, cliquez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Bouton Rotation : cliquez sur ce bouton pour faire pivoter l'image.


⚠ Pour certains appareils Android, s'il n'y a rien dans la zone de prévisualisation ou si vous ne pouvez pas enregistrer l'image, veuillez entrer dans Paramètres Android | Autorisations | Autorisations de stockage | et activer [Teslong Camera].

— Mac —


Vous pouvez utiliser Photo Booth ou QuickTime Player pour travailler avec l'appareil photo, assurez-vous de sélectionner la bonne caméra dans le menu.



Pour Photo Booth, veuillez choisir l'appareil "Teslong Camera" dans les paramètres "Appareil photo", sinon il va ouvrir la caméra de l'ordinateur.



Pour QuickTime Player, cliquez sur "Fichier", choisissez "Nouvel enregistrement vidéo", vous pouvez également cliquer sur le bouton de réglage pour changer la qualité de l'appareil photo et de l'image.

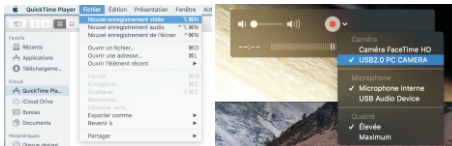

INFORMATIONS

1. Veuillez ajuster la luminosité des lumières LED lors de l'utilisation de cet endoscope pour éviter l'éblouissement.
2. Veuillez sélectionner la bonne résolution et fps dans le réglage!
3. Lorsque vous utilisez l'endoscope USB à focale fixe, notez que la meilleure distance focale est 5-8cm, veuillez ajuster la distance entre l'objectif de la caméra et l'objet pour obtenir une mise au point si vous ne pouvez pas voir l'image clairement.
4. Veuillez garder l'appareil photo propre pour éviter une image floue.



Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, veuillez utiliser ce lien:

<http://gto.so/ntc>

Descripción

Este endoscopio USB es un sistema de video endoscopio portátil con un tubo de inserción flexible. Se puede administrar fácilmente conectándose directamente a su PC, smartphone o ablet Android. La cámara de alta resolución ofrece una buena calidad de video y se puede ver claramente incluso en áreas oscuras con luces LED ajustables en la punta. El cabezal de la cámara y el cable son resistentes al agua (IP67), lo que le permite trabajar en múltiples entornos. También puedes capturar imágenes o grabar videos.

Especificaciones

Diámetro	5.5mm	5.5mm	7mm/8.5mm	14mm
Sensor/ COMS	0.3MP	1.0MP	2.0MP	5.0MP
Resolución /Pixel	640*480	640*480 1280*720	1280*720 1600*1200	2594*1944 1920*1080 1280*720 640*480
Luz	6 LED Ajustables	6 LED Ajustables	6 LED Ajustables	2 LED Ajustables
Distancia Focal	5cm-8cm	5cm-8cm	5cm-8cm	Autofocus
Angulo de visión	60°	60°	60°	60°
Interfaz	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Nivel de Impermea- bilidad	Ip67	Ip67	Ip67	Ip67

Cómo usar

USB para PC	Tipo C para Smartphone	Micro USB para teléfono inteligente	Adjusting luces LED
			

Accesorios



Espejo	gancho	imán
		



¡Este dispositivo no está destinado a uso médico ni a inspección personal!

Función de Software


Por favor instalar la APLICACIÓN para sus dispositivos.

— Windows —

Puedes elegir entre uno de los siguientes modos.

- 1 Solo para Windows 10: Conectar la cámara USB a la computadora.

Buscar la aplicación llamada "Cámara" en el menú de inicio y ejecutar, hacer clic en el icono del interruptor si tiene más de una cámara en su PC.

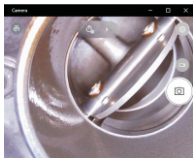


Conectar la cámara USB a su computadora.

- 2** Descargar e instalar "Endoscope Camera".
 Conectar la cámara USB a su computadora.
 Insertar la configuración y seleccionar "Toslong Camera" en la "Lista de dispositivos".
 Luego puede ver la transmisión de video en la "Área de vista previa".



Solo se puede realizar una aplicación de cámara cuando se usa la cámara.

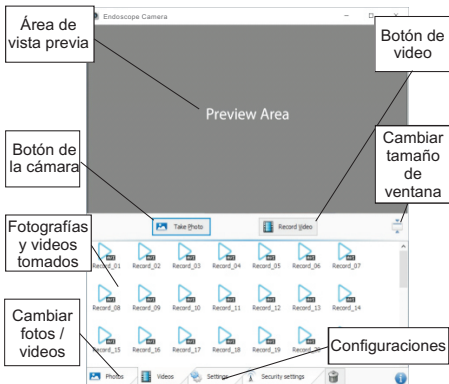



Descargue el software a través de este enlace:
<http://gto.so/ec.zip>



Seleccionar "Confiar en esta aplicación" si ve las alertas de su software Antivirus, la seguridad de su software está garantizada.


3 Descargar e instalar "Amcap".

Descargar:<http://gto.so/amcap.zip>


Asegúrese de seleccionar el nombre del dispositivo en el menú.

Conectar la cámara USB en tu computadora.

Paso 1: Hacer clic en su "Dispositivo" en el menú, seleccionar "Teslong Camera"

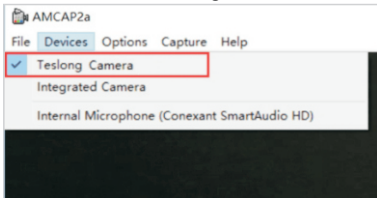

Paso 2: Hacer clic en el menú "Opciones" en el menú, elegir "Vista previa"

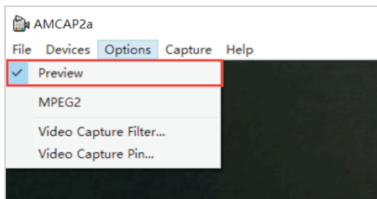

——Android——

Para dispositivos Android (Android 4.4+):

Por favor, confirmar que su dispositivo Android tenga la función de OTG y UVC.

Puede instalar una aplicación gratuita "USB OTG Checker" que proporciona un método simple para verificar.

Descargar la aplicación "Endoscope Camera" de Google Play Store y conectar la cámara a su teléfono Android. Después de abrir la aplicación, seleccionar el tipo de dispositivo "Endoscopio USB". Luego puede ver el video en vivo en la "Área de vista previa".




Configuración del dispositivo: Puede cambiar la resolución de la cámara en esta pestaña.

Documentación de la foto: Hacer clic en este botón para ver las fotos.

Documentación de video: Hacer clic en este botón para ver los videos grabados.

Configuración: Aquí puede establecer el idioma, las redes inalámbricas, los problemas de retroalimentación.

Tocar y mantener presionada la foto en el álbum para eliminarla o compartirla.

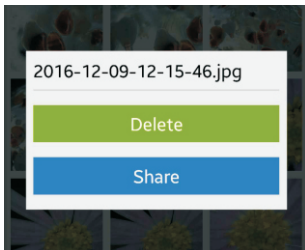

Seleccionar "Confiar en esta aplicación" si ve las alertas de su software Antivirus, la seguridad de su software está garantizada.



Descargue el software a través de este enlace:
<http://gto.so/ec.apk>

También puede descargar "CameraFi" de Google Play Store. Si la aplicación "Cámara de endoscopio" no es compatible con su teléfono.



Botón Tomar Foto: Hacer clic en este botón para tomar una foto.

Botón Grabar video: Hacer clic en este botón para tomar una foto y comenzar a grabar el video, hacer clic nuevamente para detener la grabación del video.

Botón Girar: Hacer clic en este botón para girar la imagen.

 Para algunos dispositivos Android, si no se muestra nada en el área de vista previa o la imagen no se puede guardar, por favore ir a Configuración de Android | Autorizaciones | Permisos de Archivo | y habilitar [Teslong Camera].

— Mac —



Puede usar Photo Booth o QuickTime Player para trabajar con la cámara, asegúrese de seleccionar la cámara correcta en el menú.



Para Photo Booth, elegir el dispositivo - "Teslong Camera" en la configuración de "Cámara"; de lo contrario, la cámara de la computadora se abrirá.



Para QuickTime Player, después de hacer clic en "Archivo", selecciona "Nueva grabación de película", también puede hacer clic en el botón de configuración para cambiar la cámara y la calidad de imagen.

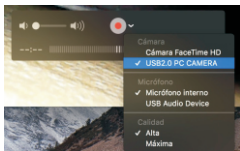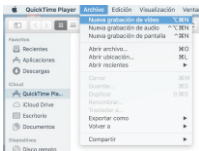

NOTES

1. Ajustar el brillo de las luces LED cuando use el endoscopio para evitar cualquier deslumbramiento.
2. Seleccionar la resolución correcta y fps en la configuración!
3. Cuando es usado el endoscopio USB de foco fijo, tener en cuenta que la mejor distancia focal es de 5-8 cm, ajustar la distancia entre la lente de la cámara y el objeto para obtener una imagen clara si no puedes ver la imagen con claridad.



Visite nuestro sitio web para obtener manuales de usuario en otros idiomas:

<http://gto.so/ntc>



©TESLONG NTC V201807

MADE IN CHINA