




# QUICK REFERENCE GUIDE

*Before first use, review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.*

*Please note: The first time the unit is plugged in, the warming cycle may begin automatically. If the Indicator Light is on upon plugging unit in, wait for the warming cycle to end (Indicator Light will turn off) and allow the unit to cool down for 10 minutes before using.*

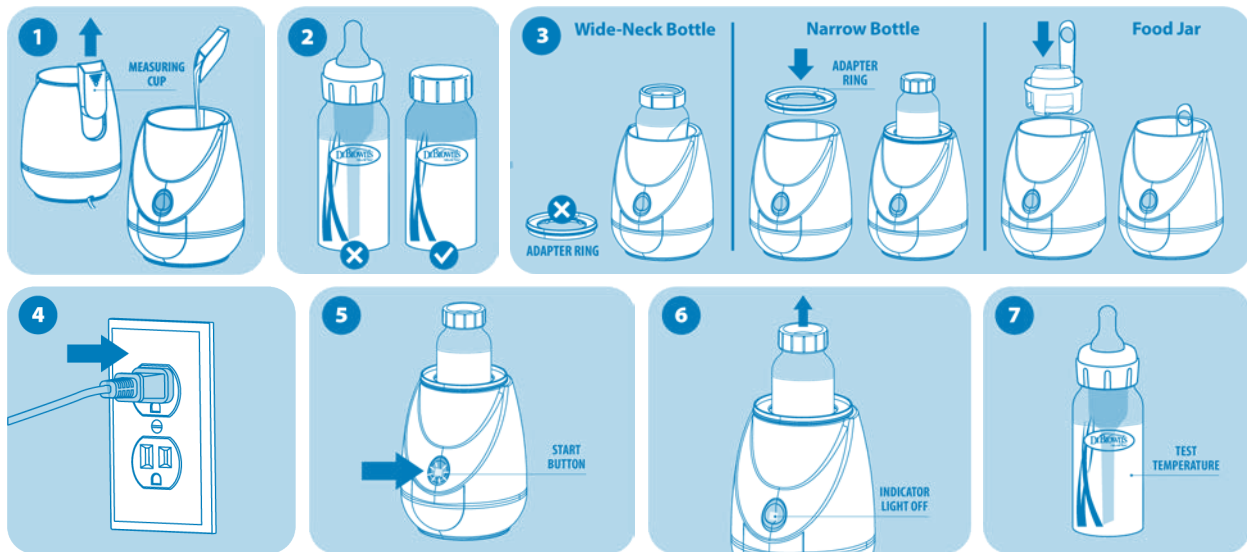




# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

*Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.*

*Veuillez noter : La première fois que l'appareil est branché, le cycle de chauffage peut démarrer automatiquement. Si le voyant indicateur s'allume lorsque l'appareil est branché, attendez la fin du cycle de chauffage (extinction du voyant indicateur) et laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser.*

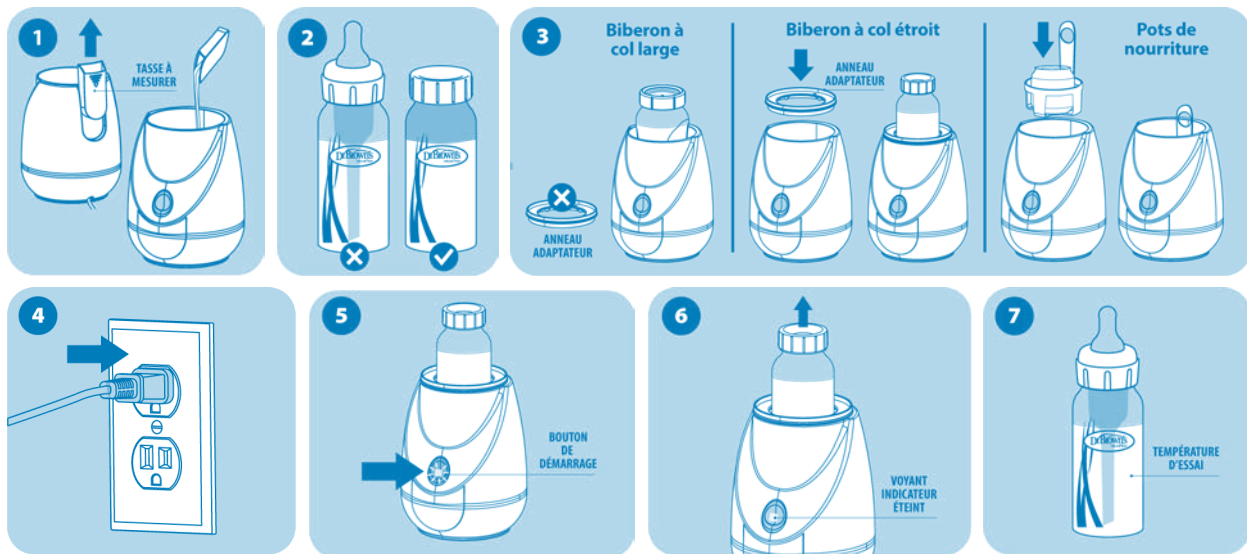




# GUÍA RÁPIDA

*Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.*

*Por favor, recuerde: La primera vez que la unidad se conecta, puede que el ciclo de calentamiento comience automáticamente. Si la Luz indicadora está encendida al conectar la unidad, espere que termine el ciclo de calentamiento (la Luz indicadora se apagará) y deje enfriar la unidad durante 10 minutos antes de usar.*

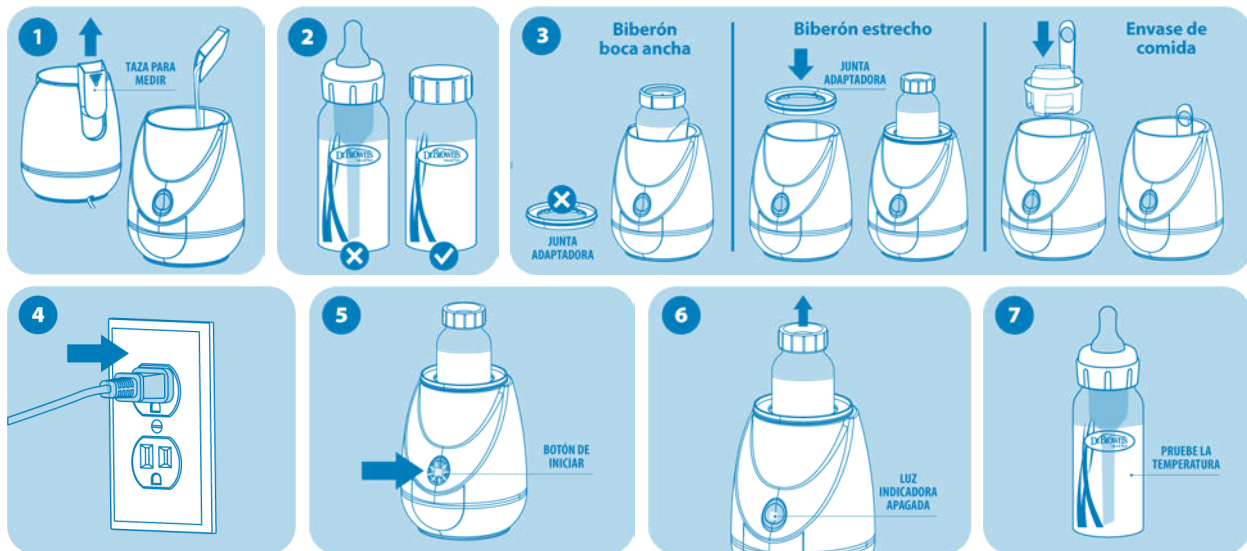

# WARMING GUIDE

*Before first use, review Instruction Manual for full warnings  
& detailed instructions.*

**\*WARMING LESS THAN 4 OZ. OF LIQUID IS NOT RECOMMENDED\***

| BOTTLE/JAR TYPE                                                                   |         | VOLUME        | TEMPERATURE* | FILL LINE (mL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------|
|  | Plastic | 4 oz / 120 mL | Room Temp    | 8              |
|                                                                                   |         | 4 oz / 120 mL | Refrigerator | 14+2           |
|                                                                                   |         | 8 oz / 250 mL | Room Temp    | 8              |
|                                                                                   |         | 8 oz / 250 mL | Refrigerator | 14+2           |
|                                                                                   | Glass   | 4 oz / 120 mL | Room Temp    | 5              |
|                                                                                   |         | 4 oz / 120 mL | Refrigerator | 9              |
|                                                                                   |         | 8 oz / 250 mL | Room Temp    | 4              |
|                                                                                   |         | 8 oz / 250 mL | Refrigerator | 6              |
|  | Plastic | 5 oz / 150 mL | Room Temp    | 14+4           |
|                                                                                   |         | 5 oz / 150 mL | Refrigerator | 14+14+2        |
|                                                                                   |         | 9 oz / 270 mL | Room Temp    | 14+7           |
|                                                                                   |         | 9 oz / 270 mL | Refrigerator | 14+14+14+4     |
|                                                                                   | Glass   | 5 oz / 150 mL | Room Temp    | 8              |
|                                                                                   |         | 5 oz / 150 mL | Refrigerator | 14+2           |
|                                                                                   |         | 9 oz / 270 mL | Room Temp    | 10             |
|                                                                                   |         | 9 oz / 270 mL | Refrigerator | 14+8           |
|  | Glass   | 4 oz / 120 mL | Room Temp    | 14+2           |

\*Room Temp = 72°F/22°C, Refrigerator = 39°F/4°C

**THIS TIME CHART IS APPROXIMATE FOR DR. BROWN'S® BOTTLE VESSEL SIZES.**

**WARMING TIMES WILL VARY DEPENDING ON THE BOTTLE VESSEL SHAPE AND VOLUME.**

**▲ CAUTION: NEVER FREEZE GLASS CONTAINERS, AS GLASS MAY BREAK. DO NOT USE THIS WARMER FOR FROZEN MILK OR FOOD. ALWAYS THAW FROZEN MILK OR FOOD OVERNIGHT IN THE REFRIGERATOR FIRST BEFORE WARMING.**

**▲ CAUTION: DO NOT USE STERILIZING LID FOR WARMING.**

# GUIDE DE CHAUFFAGE

*Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.*

**IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE CHAUFFER MOINS DE 120 ML (4 OZ) DE LIQUIDE.**

| TYPE DE BIBERON/POT                                                               |           | VOLUME        | TEMPÉRATURE*         | LIGNE DE REMPLISSAGE (mL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
|  | Plastique | 4 oz / 120 mL | Température ambiante | 8                         |
|                                                                                   |           | 4 oz / 120 mL | Réfrigérateur        | 14+2                      |
|                                                                                   |           | 8 oz / 250 mL | Température ambiante | 8                         |
|                                                                                   |           | 8 oz / 250 mL | Réfrigérateur        | 14+2                      |
|                                                                                   | Verre     | 4 oz / 120 mL | Température ambiante | 5                         |
|                                                                                   |           | 4 oz / 120 mL | Réfrigérateur        | 9                         |
|                                                                                   |           | 8 oz / 250 mL | Température ambiante | 4                         |
|                                                                                   |           | 8 oz / 250 mL | Réfrigérateur        | 6                         |
|  | Plastique | 5 oz / 150 mL | Température ambiante | 14+4                      |
|                                                                                   |           | 5 oz / 150 mL | Réfrigérateur        | 14+14+2                   |
|                                                                                   |           | 9 oz / 270 mL | Température ambiante | 14+7                      |
|                                                                                   |           | 9 oz / 270 mL | Réfrigérateur        | 14+14+14+4                |
|                                                                                   | Verre     | 5 oz / 150 mL | Température ambiante | 8                         |
|                                                                                   |           | 5 oz / 150 mL | Réfrigérateur        | 14+2                      |
|                                                                                   |           | 9 oz / 270 mL | Température ambiante | 10                        |
|                                                                                   |           | 9 oz / 270 mL | Réfrigérateur        | 14+8                      |
|  | Verre     | 4 oz / 120 mL | Température ambiante | 14+2                      |

\*Température ambiante = 22°C/72°F, Réfrigérateur = 4°C/39°F

**CE TABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF POUR LES TAILLES DES CONTENANTS**

**DR. BROWN'S. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT SELON LA TAILLE ET LE VOLUME DU CONTENANT.**

**▲ MISE EN GARDE : NE CONGEEZ JAMAIS LES CONTENANTS EN VERRE, CAR LE VERRE RISQUERAIT DE SE BRISER. N'UTILISEZ PAS CE CHAUFFE-LIQUIDE POUR DU LAIT OU DES ALIMENTS CONGELÉS. FAITES TOUJOURS DÉCONGELER LE LAIT OU LES ALIMENTS CONGELÉS PENDANT LA NUIT AU RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE LES RÉCHAUFFER.**

**▲ MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LE COUVERCLE STÉRILISANT POUR RÉCHAUFFER.**

# GUÍA PARA CALENTAR

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

**NO SE RECOMIENDA CALENTAR MENOS DE 4 OZ DE LÍQUIDO.**

| TIPO DE BIBERÓN/ENVASE                                                            |          | VOLUMEN       | TEMPERATURA*         | RELLENAR LÍNEA (ML) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|
|  | Plástico | 4 oz / 120 mL | Temperatura ambiente | 8                   |
|                                                                                   |          | 4 oz / 120 mL | Refrigerador         | 14+2                |
|                                                                                   |          | 8 oz / 250 mL | Temperatura ambiente | 8                   |
|                                                                                   |          | 8 oz / 250 mL | Refrigerador         | 14+2                |
|                                                                                   | Vidrio   | 4 oz / 120 mL | Temperatura ambiente | 5                   |
|                                                                                   |          | 4 oz / 120 mL | Refrigerador         | 9                   |
|                                                                                   |          | 8 oz / 250 mL | Temperatura ambiente | 4                   |
|                                                                                   |          | 8 oz / 250 mL | Refrigerador         | 6                   |
|  | Plástico | 5 oz / 150 mL | Temperatura ambiente | 14+4                |
|                                                                                   |          | 5 oz / 150 mL | Refrigerador         | 14+14+2             |
|                                                                                   |          | 9 oz / 270 mL | Temperatura ambiente | 14+7                |
|                                                                                   |          | 9 oz / 270 mL | Refrigerador         | 14+14+14+4          |
|                                                                                   | Vidrio   | 5 oz / 150 mL | Temperatura ambiente | 8                   |
|                                                                                   |          | 5 oz / 150 mL | Refrigerador         | 14+2                |
|                                                                                   |          | 9 oz / 270 mL | Temperatura ambiente | 10                  |
|                                                                                   |          | 9 oz / 270 mL | Refrigerador         | 14+8                |
|  | Vidrio   | 4 oz / 120 mL | Temperatura ambiente | 14+2                |

\*Temperatura ambiente = 22°C/72°F, Refrigerador = 4°C/39°F

**ESTA TABLA DE TIEMPOS ES APROXIMADA PARA TAMAÑOS DE BIBERÓN DR. BROWN'S\* LOS TIEMPOS DE CALENTAMIENTO VARIARÁN DEPENDIENDO DE LA FORMA Y EL VOLUMEN DEL BIBERÓN O ENVASE.**

**▲ PRECAUCIÓN: NUNCA CONGELE LOS ENVASES DE VIDRIO, YA QUE SE PUEDEN ROMPER. NO USE ESTE CALENTADOR PARA LECHE O ALIMENTOS CONGELADOS. SIEMPRE DESCONGEE LA LECHE O LOS ALIMENTOS CONGELADOS EN EL REFRIGERADOR DURANTE LA NOCHE ANTES DE CALENTARLOS.**

**▲ PRECAUCIÓN: NO UTILICE TAPA ESTERILIZADORA PARA CALENTAR.**