

MOZA

R A C I N G



R16 & R21 Wheel Base

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Product Features


- 16 N·m/ 21 N·m Peak Torque
- Professional Direct Drive System
- Ultra-low Static Torque
- Aviation-grade Aluminium Alloy Body
- Intelligent Temperature Control
- Moza Pit House Control Suite
- Mobile App Cloud Control

Introduction

The wheel base was inspired by hyper-car speed featuring an industrial grade electric motor.

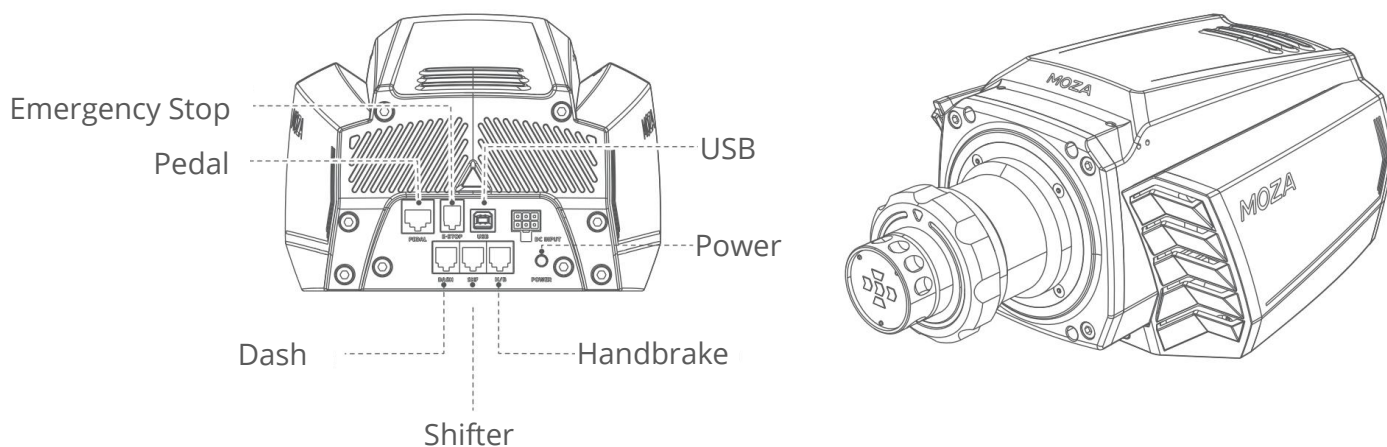

Basic Parameters

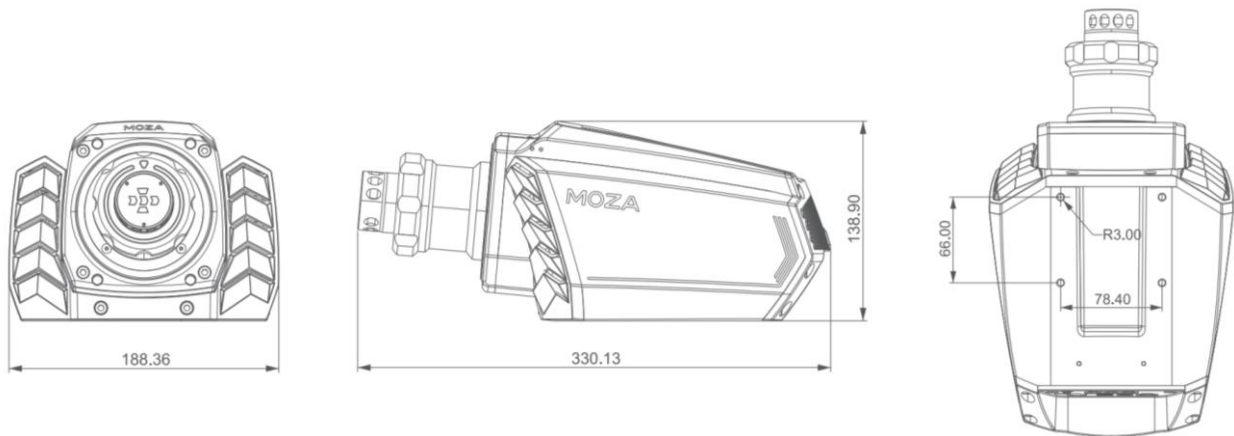

Installation

- Attach the wheel base to the simulator bracket through the 4 threaded holes on the bottom.
- Connect the power cord and the TYPE-B end of the USB cable into the corresponding ports on the rear of the R1. Turn on the power supply and connect the TYPE-A end of the USB cable to the PC.
- Short press the power button on the rear of the wheel base. (short press to turn on, long press to turn off).
- Download and install the MOZA Pit House software from the help center of MOZA Racing's official website (WWW.MOZARACING.COM). Start your racing journey with the wheel base.
- For more information and instructional videos, please visit the official website (MOZARACING.COM)

Caution and Warnings

- To avoid fire/electric shock it is forbidden to expose the equipment to rain and or damp environments.
- It is strictly forbidden to use the equipment in direct sunlight.
- Recommended indoor temperature: 15°C ~ 30°C.
- For your safety and well-being, please monitor your gaming time and take breaks as needed.
- It is recommended for new users to limit force feedback to less than 50.
- The device is not suitable for children under 6 years old, small accessories may cause a choking hazard!

- Children under 13 need to be supervised by their parents while operating the wheel base.
- It is strictly forbidden to disassemble the equipment, doing so will void your warranty.
- The wheel base must be connected to the power supply provided by MOZA. To ensure the safety of user and hardware.
- To ensure the hardware will operate safely. Repair or replacement parts can only be carried out by an authorized repair centre
- Even if the relevant voltage and other data match, the use of non-standard power supplies is prohibited.
- Only use the AC power supply provided.
- It is forbidden to expose the equipment to heat sources.
- When the wheel base is not in use for a long time, unplug the power cord to cut off the power.
- If you find any abnormality, please stop using the wheel base and contact MOZA or authorized dealer.
- Follow MOZA's official website and public platforms for the latest relevant product information.




This product use is limited to activities related to simulated driving, please recognize the difference between simulated games and reality to ensure safe driving.

Packing List

- Base Unit
- Power Adapter
- Power Cord
- Data Cord
- Bolt Kit


Software Introduction

View the status of connected devices on the main page, set the base angle, force feedback, pedals, steering wheel and gauges, etc.

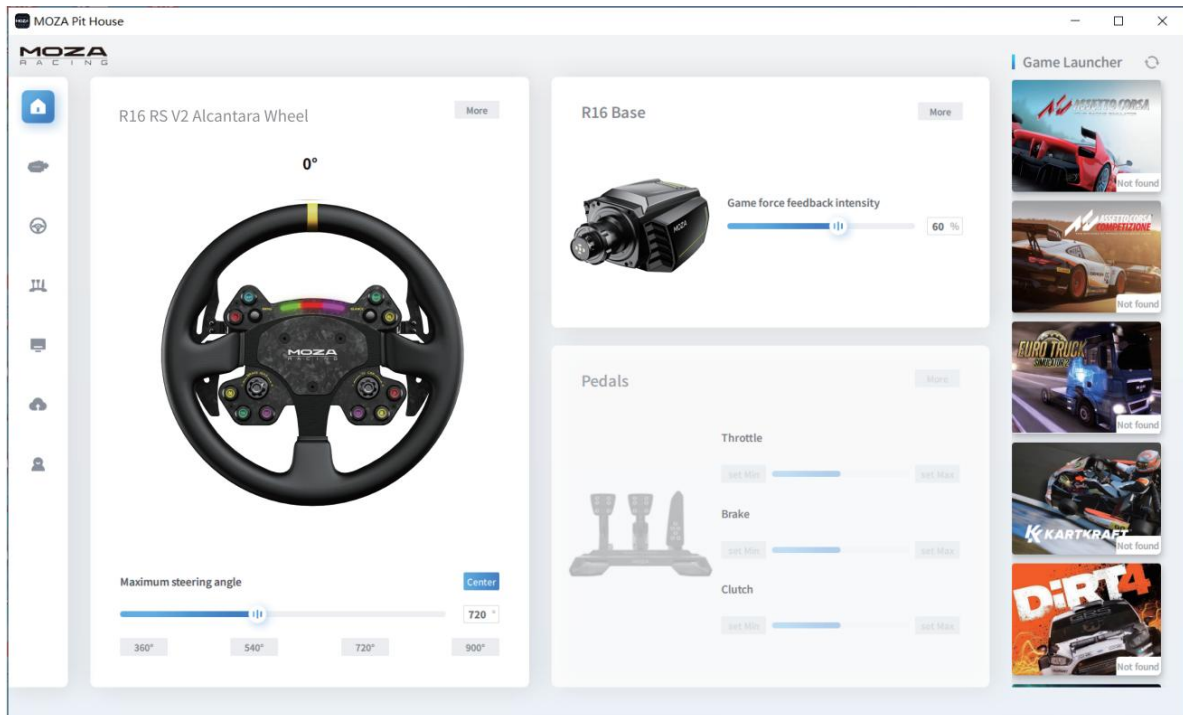


The basic settings help a beginner driver to quickly find the appropriate race feel.


The professional settings allow an advanced driver to select exclusive force feedback settings.

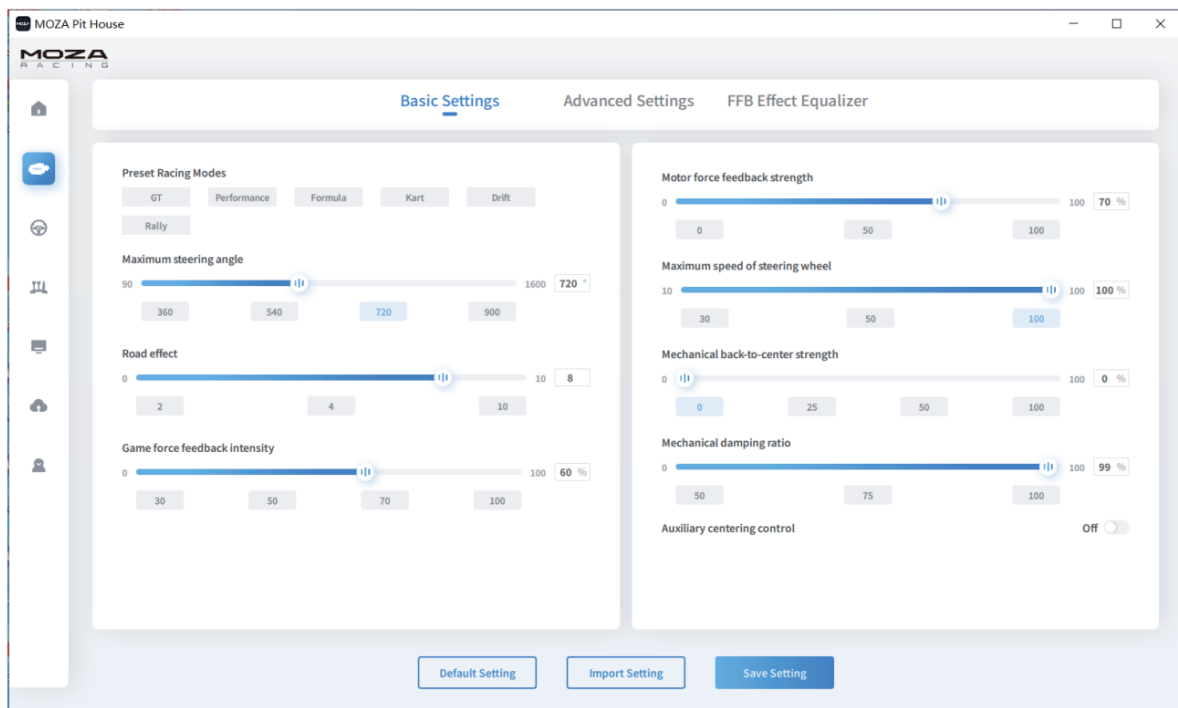


Users can adjust the steering wheel feedback feel of the road according to their preferences and or different track environments.

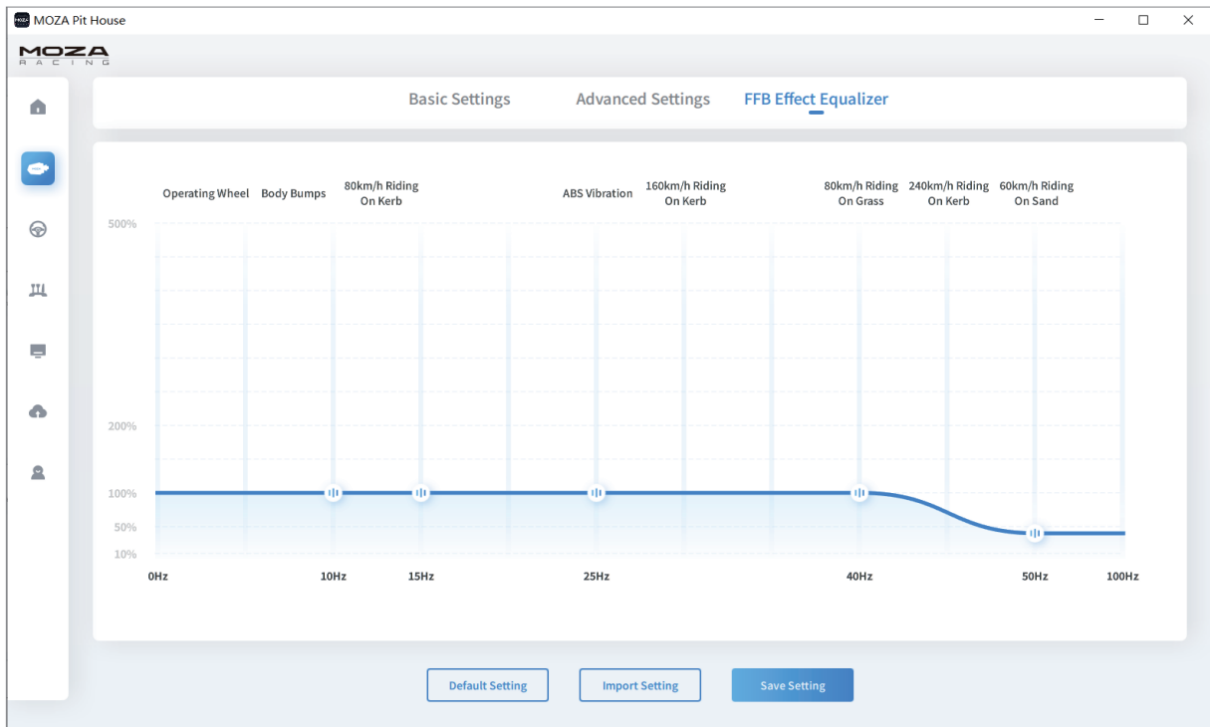


Choose colors for the shift light indicator and adjust the timing of the color shift/change. Create a custom shift light sequence.

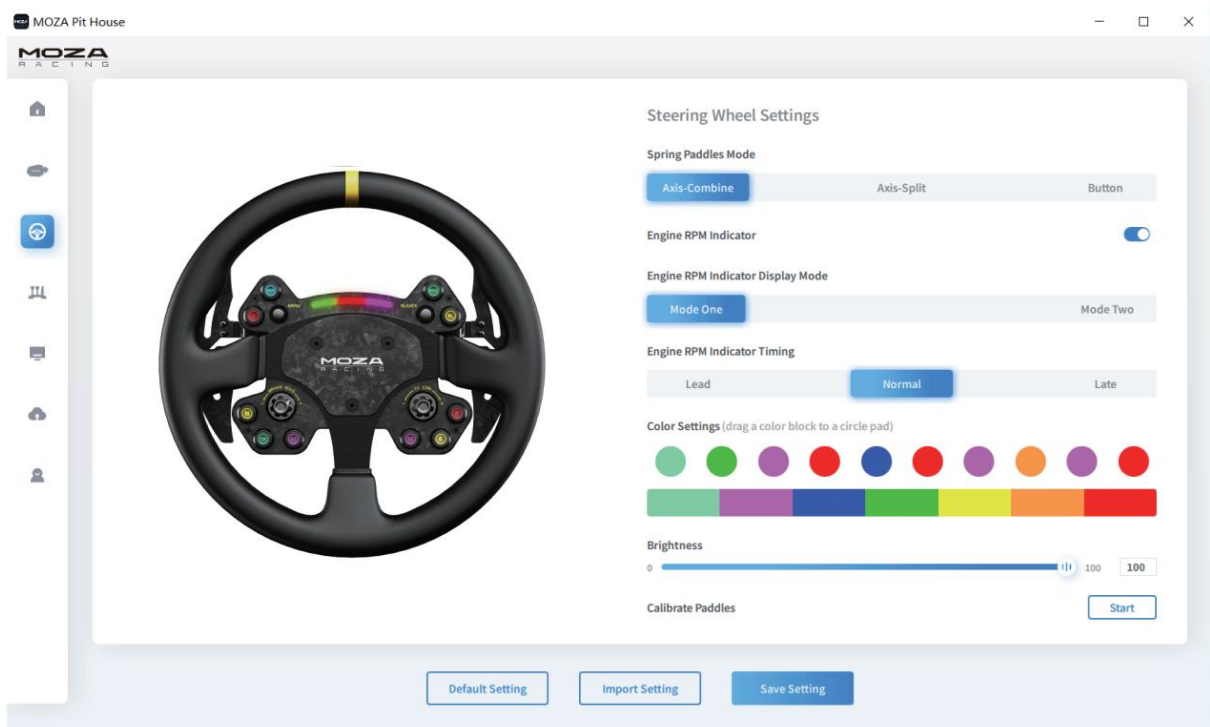

Easily and quickly adjust pedal stroke.

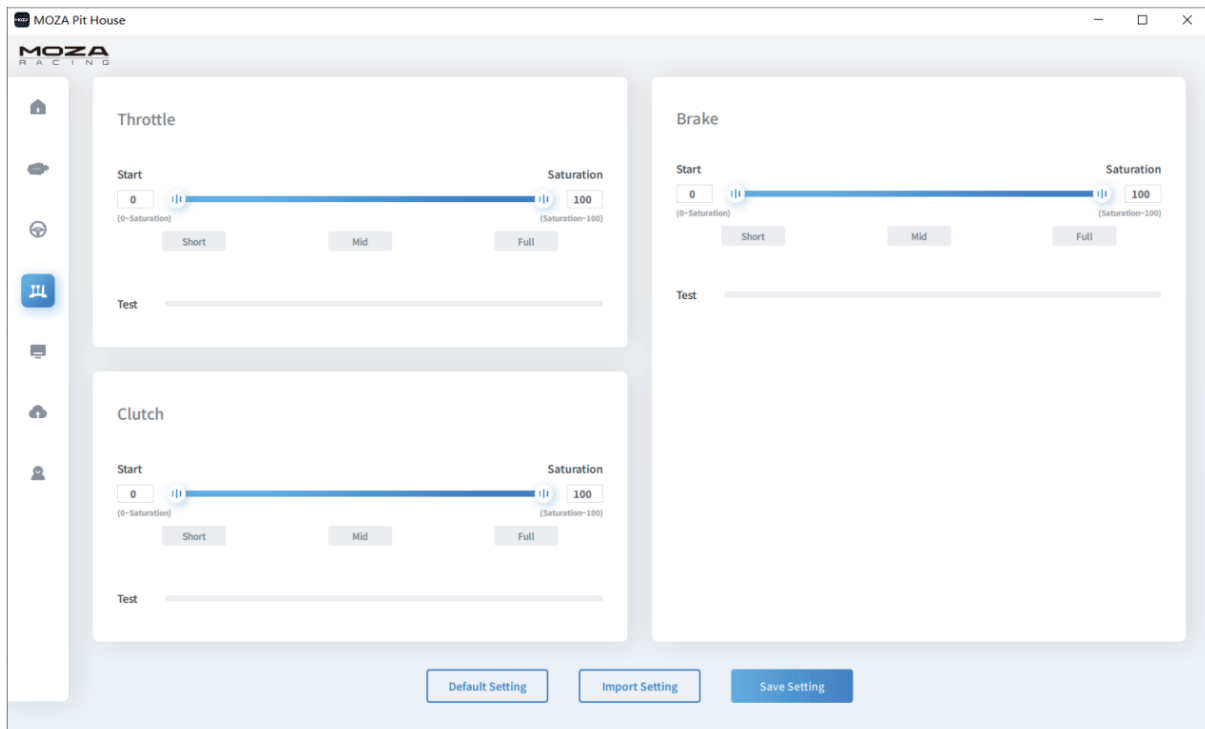

Upgrade the MOZA Racing suite ecosystem with one click, and quickly enjoy the latest functional experience.

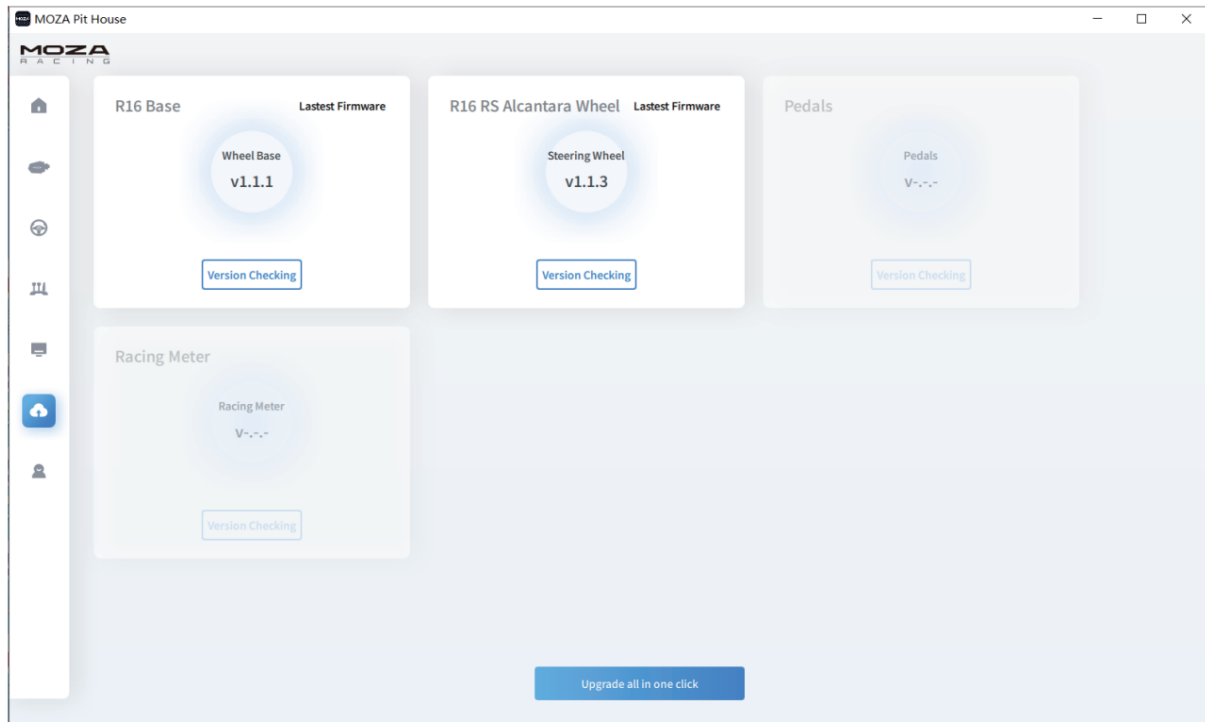

For detailed software instructions, please visit the help centre page of MOZA's official website to download the detailed instructions (MOZARACING.COM).

Specification Table

Drive Form	Direct Drive
Maximum Turning Angle	2000°
Body Material	Aluminium alloy
Body Color	Orange/Black
Maximum Torque	16 N·m/ 21 N·m
Maximum Power	360W/480W
Input Voltage	110C ~220V AC→36V DC
Mobile App Function	Supported
Quick release	Supported
Interface	Structure, data, power supply, emergency stop, pedal, dash, shifter, handbrake
Accessories	Power adapter, data cable, blot kit, manual, and warranty card
Fixing method	4 holes in the bottom, with optional bracket for angle adjustment
Emergency stop switch	Optional
Firmware upgrade	Supported
Size	327mm x 170mm x 130mm
Weight	8.9 kg

Supplement

- This product has high force feedback strength and contain small parts. Children are prohibited from using it without parental guidance.
- Keep away from loose clothing and easily entangled objects, such as hair, cables, skirts, etc.
- The wheel base can be used after unpacking. We ensure that the firmware is updated to the latest version at the factory. For more information about software updates, please visit the MOZA website.
- This manual is for demonstration purposes only and cannot be used for marketing purposes. It is a general description of a single product (including related series products. Please refer to the actual product when purchasing.
- The above product pictures and content are for demonstration purposes only. The external design of the actual product may be slightly different (including but not limited to appearance, color, size) and content display (including but not limited to background, UI, pictures). Please check the actual product for reference.
- The above test data are from the MOZA test laboratory. Due to the use conditions and environmental reasons, it may not reflect the actual performance factors.
- The above content, such as descriptions, pictures, etc., may be changed. MOZA may adjust relevant content according to the performance and specifications of the actual product to provide more accurate product information. Due to unforeseen problems during batch processing or delivery, product supply may fluctuate. In this case, MOZA may change the relevant instructions and pictures. If necessary, without notice, please learn about relevant information through MOZA's website.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Vlastnosti produktu


- 16 N·m / 21 N·m Špičkový točivý moment
- Profesionální systém přímého pohonu
- Velmi nízký statický točivý moment
- Tělo z letecké hliníkové slitiny
- Inteligentní řízení teploty
- Řídicí základna Moza Pit House
- Ovládání mobilní aplikace v cloudu

Úvod

Rozvor byl inspirován rychlostí hyperaut a je vybaven elektromotorem průmyslové třídy.

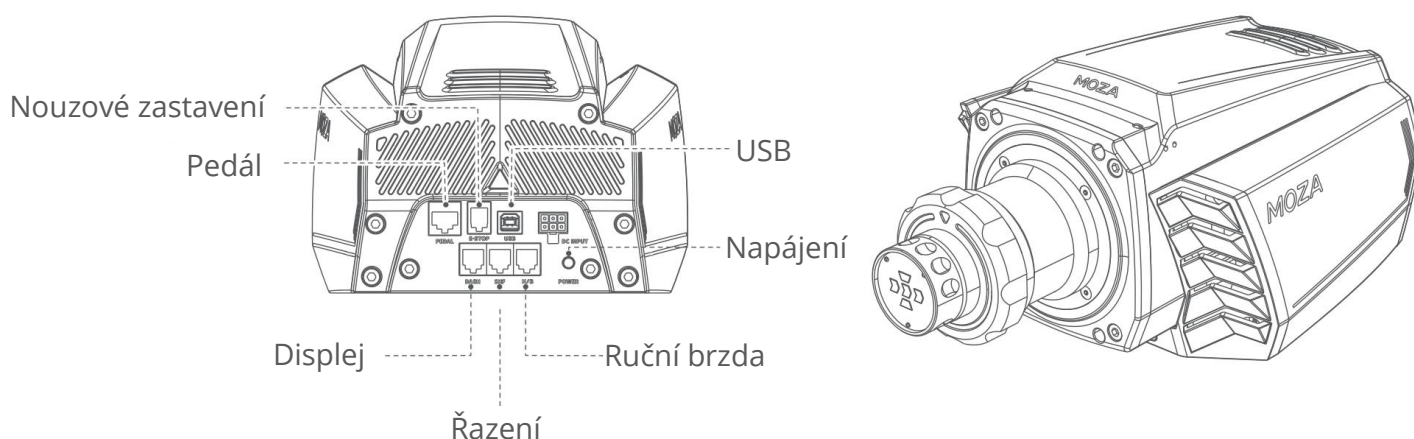

Základní parametry

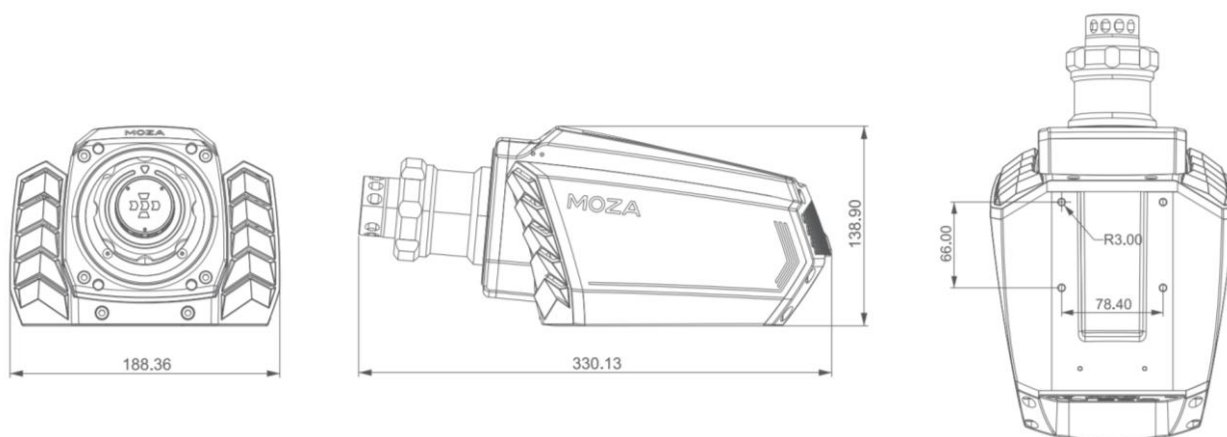

Instalace

- Připevněte základnu volantu k držáku simulátoru pomocí 4 otvorů se závitem na spodní straně.
- Připojte napájecí kabel a konec kabelu USB TYPE-B do příslušných portů na zadní straně zařízení R1. Zapněte napájení a připojte konec USB kabelu TYPE-A k počítači.
- Krátce stiskněte tlačítko napájení na zadní straně podstavce. (krátkým stisknutím se zapne, dlouhým stisknutím se vypne).
- Stáhněte si a nainstalujte software MOZA Pit House z centra nápovědy na oficiálních stránkách MOZA Racing (WWW.MOZARACING.COM). Začněte svou závodní cestu se základnou kol.
- Další informace a instruktážní videa naleznete na oficiálních webových stránkách (MOZARACING.COM).

Upozornění a varování

- Aby nedošlo k požáru/úrazu elektrickým proudem, je zakázáno vystavovat zařízení dešti nebo vlhkému prostředí.
- Je přísně zakázáno používat zařízení na přímém slunečním světle.
- Doporučená vnitřní teplota: 15–30°C.
- Pro svou bezpečnost a pohodu sledujte čas strávený hraním a podle potřeby si dělejte přestávky.
- Novým uživatelům se doporučuje omezit silovou zpětnou vazbu na méně než 50.
- Zařízení není vhodné pro děti mladší 6 let, malé příslušenství může způsobit nebezpečí udušení!

- Děti mladší 13 let musí být při ovládání koloběžky pod dohledem rodičů.
- Je přísně zakázáno zařízení rozebírat, protože tím ztrácíte záruku.
- Kolový podstavec musí být připojen k napájení, které poskytuje společnost MOZA. Pro zajištění bezpečnosti uživatele a hardwaru.
- Pro zajištění bezpečného provozu hardwaru. Opravy nebo výměnu dílů může provádět pouze autorizované servisní středisko.
- I když příslušné napětí a další údaje odpovídají, je zakázáno používat nestandardní napájecí zdroje.
- Používejte pouze dodaný síťový zdroj.
- Je zakázáno vystavovat zařízení zdrojům tepla.
- Pokud základnu kol delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel, abyste přerušili napájení.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, přestaňte podvozek používat a kontaktujte společnost MOZA nebo autorizovaného prodejce.
- Sledujte oficiální webové stránky a veřejné platformy společnosti MOZA, kde najdete nejnovější relevantní informace o produktech.




Používání tohoto produktu je omezeno na činnosti související se simulovanou jízdou, uvědomte si prosím rozdíl mezi simulovanými hrami a realitou, abyste zajistili bezpečnou jízdu.

Obsah balení

- Základní jednotka
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- Datová šňůra
- Sada šroubů


Úvod do softwaru

Na hlavní stránce můžete zobrazit stav připojených zařízení, nastavit úhel základny, zpětnou vazbu síly, pedály, volant a měřidla atd.

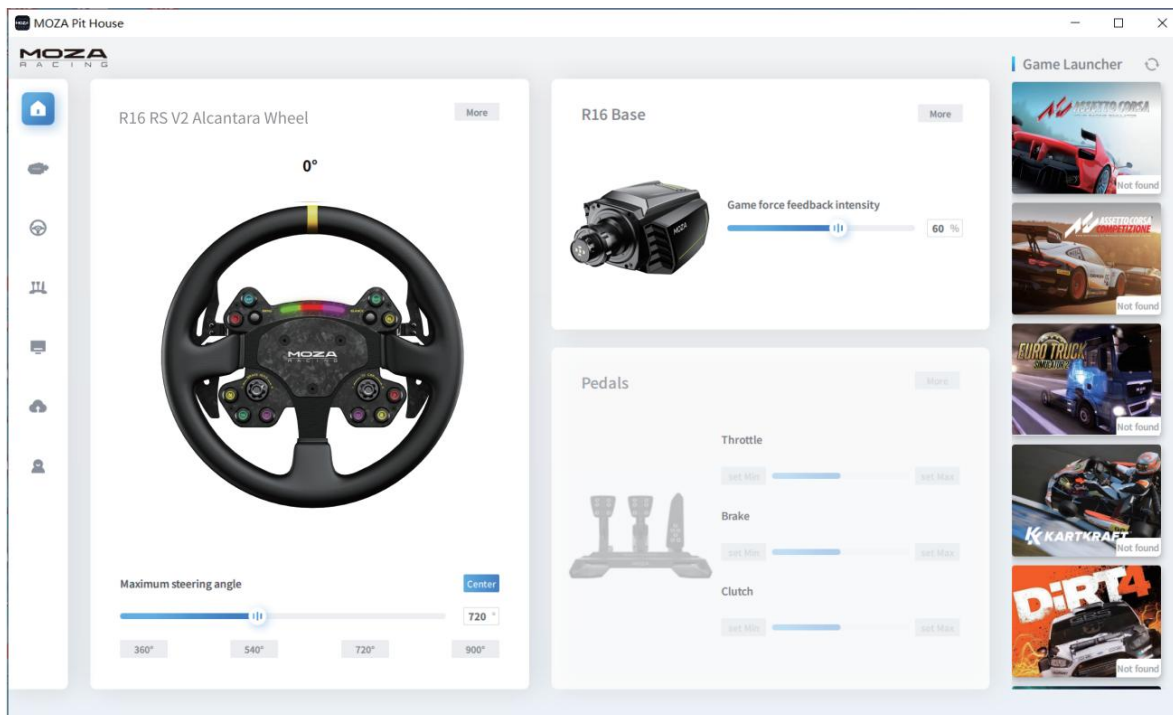


Základní nastavení pomáhá začínajícím řidičům rychle najít vhodný pocit ze závodu.


Profesionální nastavení umožňuje pokročilému řidiči zvolit exkluzivní nastavení zpětné vazby.

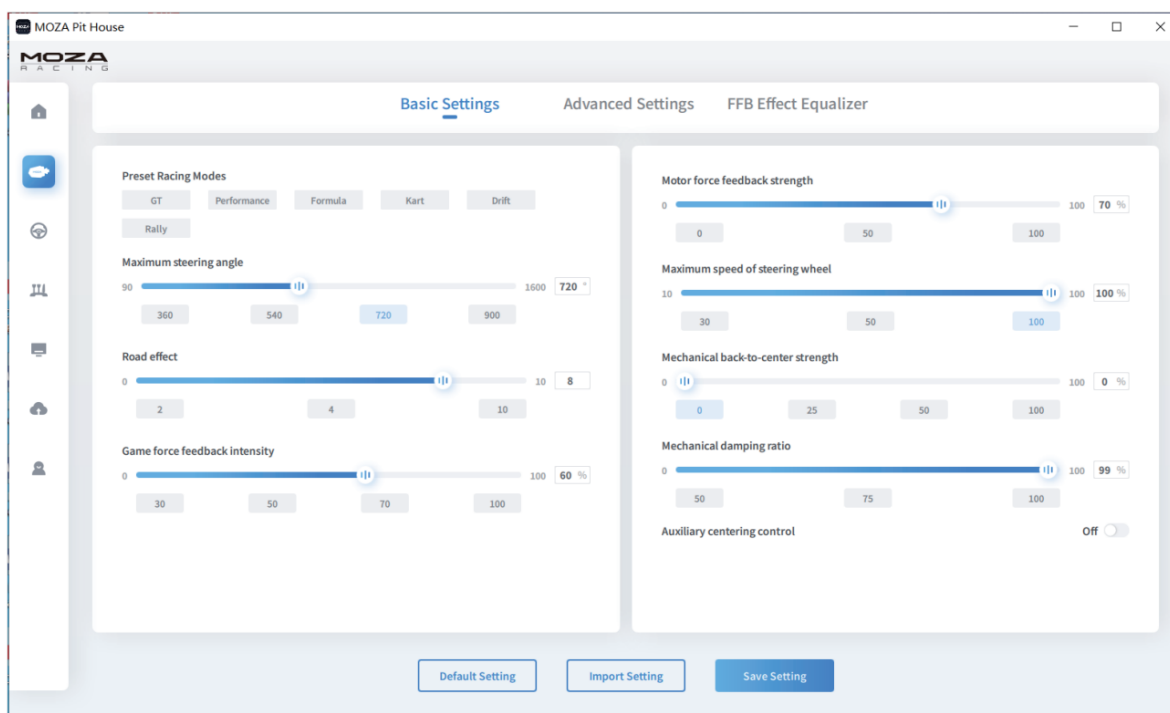


Uživatelé si mohou upravit pocit zpětné vazby od volantu podle svých preferencí a různých podmínek na trati.

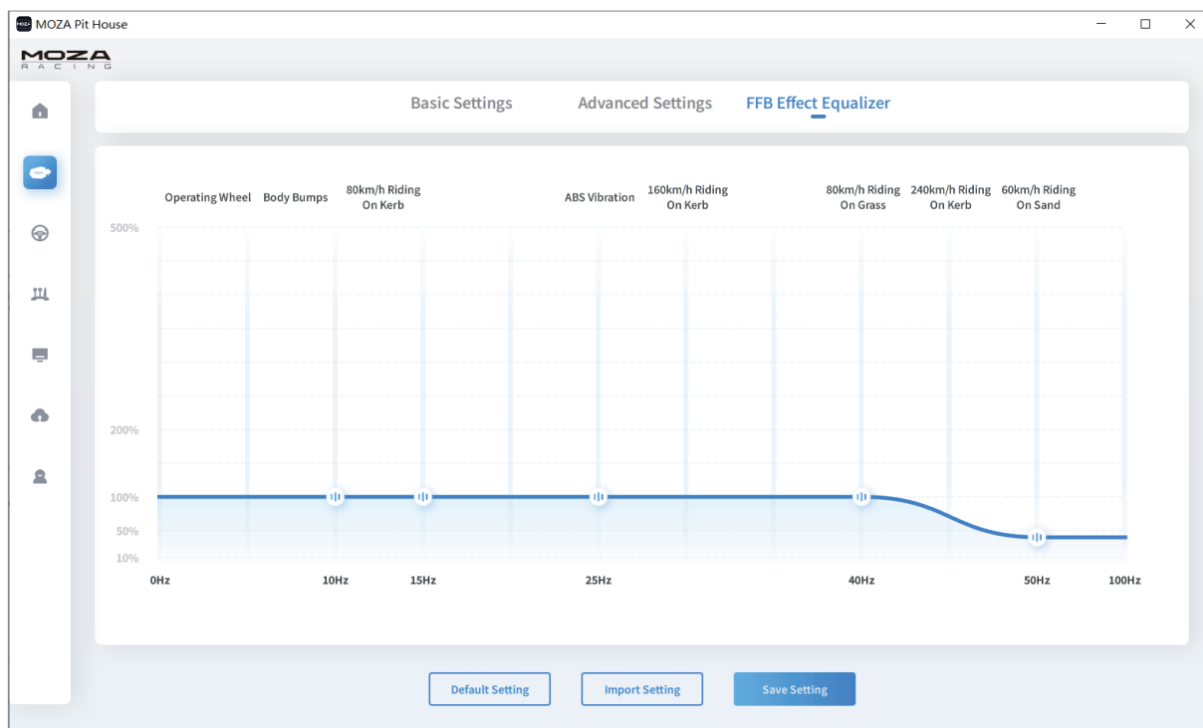


Zvolte barvy pro světelný indikátor posunu a nastavte časování posunu/změny barvy.
Vytvoření vlastní sekvence světelného posunu.

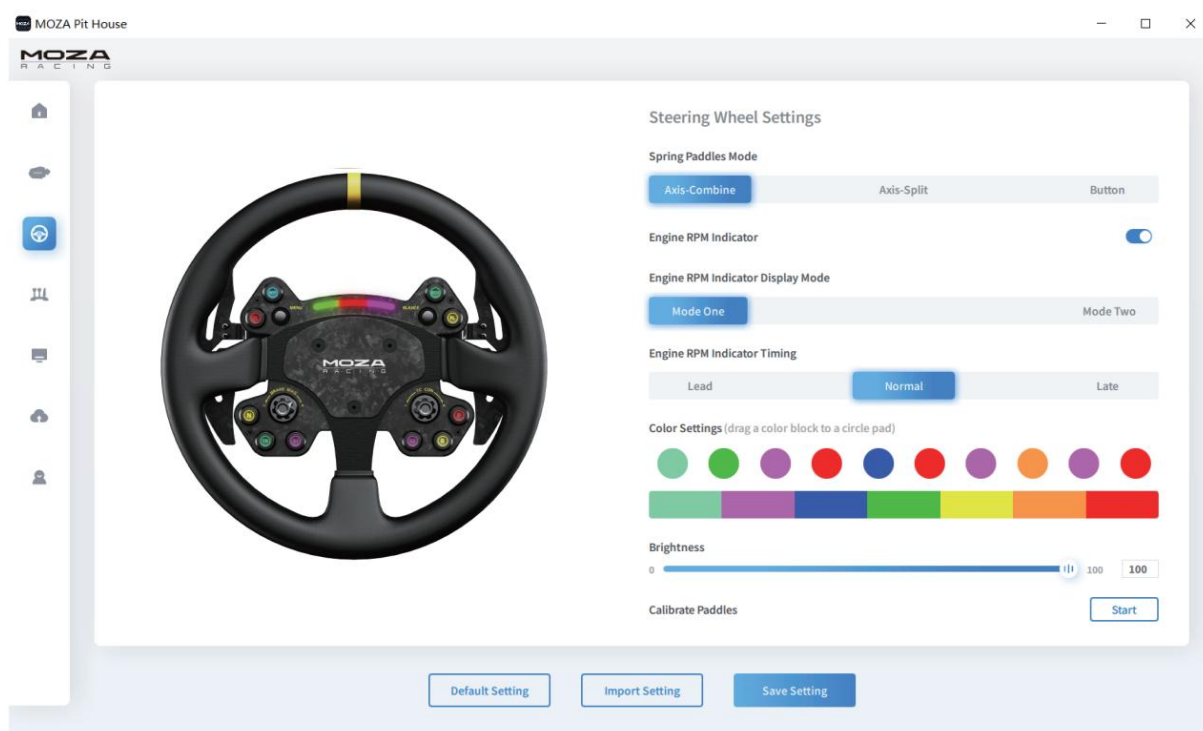

Snadné a rychlé nastavení zdvihu pedálů.

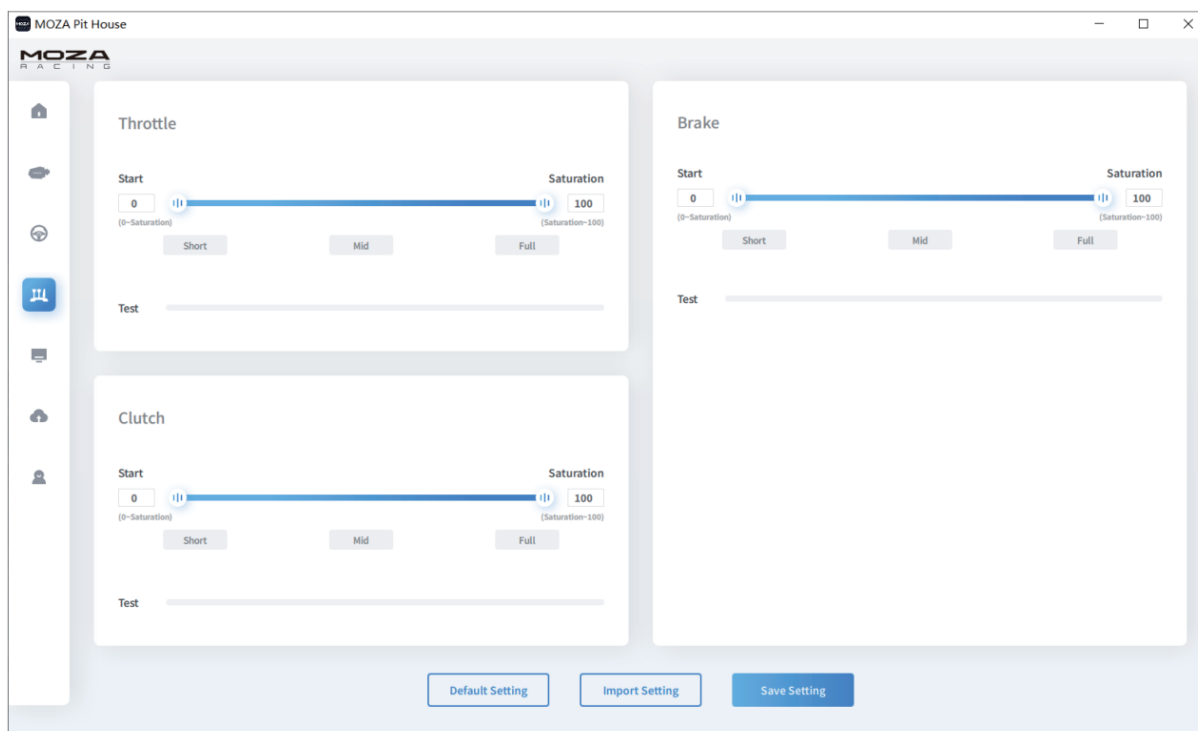

Aktualizujte ekosystém sady MOZA Racing jedním kliknutím a rychle si vychutnejte nejnovější funkční zážitky.

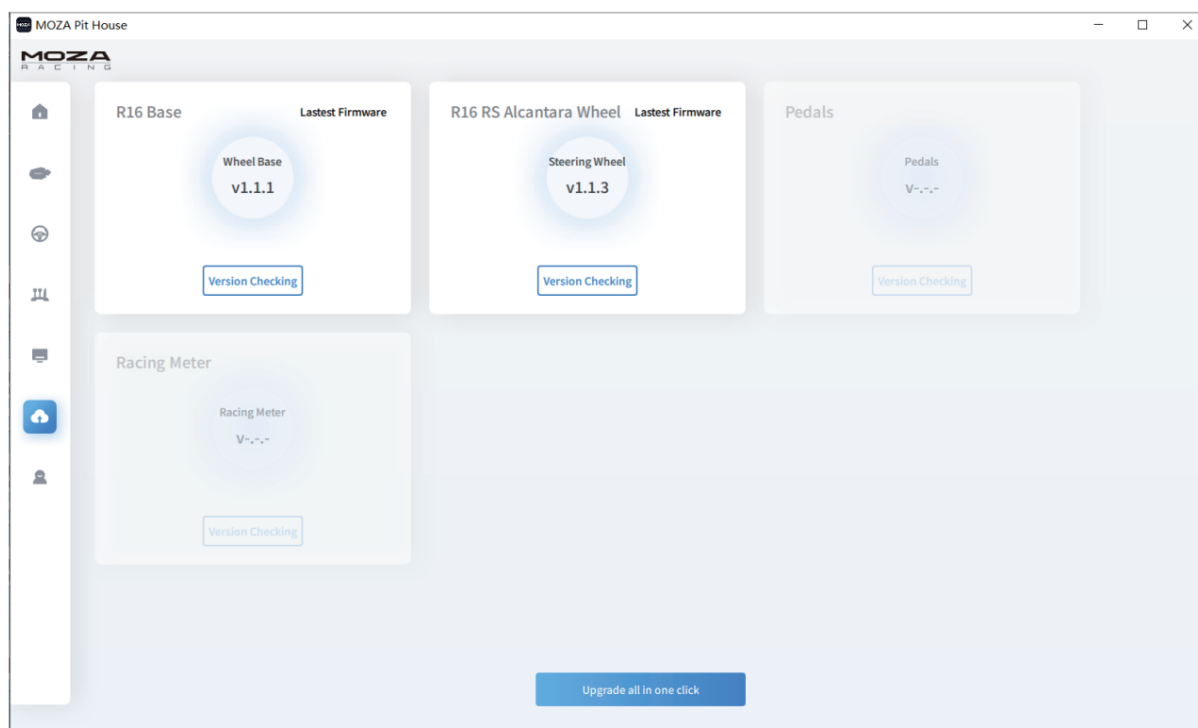

Podrobné pokyny k softwaru naleznete na stránce centra nápovědy na oficiálních webových stránkách společnosti MOZA, kde si můžete stáhnout podrobné pokyny (MOZARACING.COM).

Tabulka specifikací

Formulář pohonu	Přímý pohon
Maximální úhel otáčení	2000°
Materiál těla	Slitina hliníku
Barva těla	Oranžová/černá
Maximální točivý moment	16 N-m/ 21 N-m
Maximální výkon	360 W/480 W
Vstupní napětí	110 C-220 V AC→ 36 V DC
Funkce mobilní aplikace	Podporované stránky
Rychlé uvolnění	Podporované stránky
Rozhraní	Konstrukce, data, napájení, nouzové zastavení, pedál, přístrojová deska, řadicí páka, ruční brzda
Příslušenství	Napájecí adaptér, datový kabel, sada na skvrny, příručka a záruční list
Způsob upevnění	4 otvory ve spodní části, s volitelným držákem pro nastavení úhlu
Spínač nouzového zastavení	Volitelně
Aktualizace firmwaru	Podporované stránky
Velikost	327 mm x 170 mm x 130 mm
Hmotnost	8,9 kg

Doplňěk

- Tento výrobek má vysokou sílu zpětné vazby a obsahuje malé části. Dětem je zakázáno jej používat bez dozoru rodičů.
- Nepřibližujte se k volným oděvům a snadno zamotatelným předmětům, jako jsou vlasy, kabely, sukně apod.
- Podstavec na kolečkách lze používat po vybalení. Zajistíme, aby byl firmware aktualizován na nejnovější verzi již ve výrobě. Další informace o aktualizacích softwaru naleznete na webových stránkách společnosti MOZA.
- Tato příručka slouží pouze k demonstračním účelům a nelze ji používat k marketingovým účelům. Jedná se o obecný popis jednoho výrobku (včetně souvisejících řad výrobků. Při nákupu se prosím seznámte se skutečným výrobkem.
- Výše uvedené obrázky a obsah produktu slouží pouze pro demonstrační účely. Vnější design skutečného produktu se může mírně lišit (mimo jiné vzhled, barva, velikost) a zobrazení obsahu (mimo jiné pozadí, UI, obrázky). Zkontrolujte si prosím skutečný výrobek pro informaci.
- Výše uvedené údaje o zkouškách pocházejí ze zkušební laboratoře MOZA. Vzhledem k podmínkám použití a okolním podmínkám nemusí odrážet skutečné výkonnostní faktory.
- Výše uvedený obsah, jako jsou popisy, obrázky atd., může být změněn. Společnost MOZA může příslušný obsah upravit podle výkonu a specifikací skutečného výrobku, aby poskytla přesnější informace o výrobku. V důsledku nepředvídaných problémů při zpracování šarží nebo dodávkách může nabídka výrobků kolísat. V takovém případě může společnost MOZA změnit příslušné pokyny a obrázky. V případě potřeby se s příslušnými informacemi bez předchozího upozornění seznámte prostřednictvím webových stránek společnosti MOZA.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


<http://www.alza.sk/kontakt>

Vlastnosti produktu


- 16 N·m / 21 N·m Špičkový krútiaci moment
- Profesionálny systém priameho pohonu
- Mimoriadne nízky statický krútiaci moment
- Telo z leteckej hliníkovej zliatiny
- Inteligentné riadenie teploty
- Moza Pit House Control Suite
- Ovládanie mobilnej aplikácie v cloude

Úvod

Rázvor kolies bol inšpirovaný rýchlosťou hyperautomobilu s elektromotorom priemyselnej triedy.

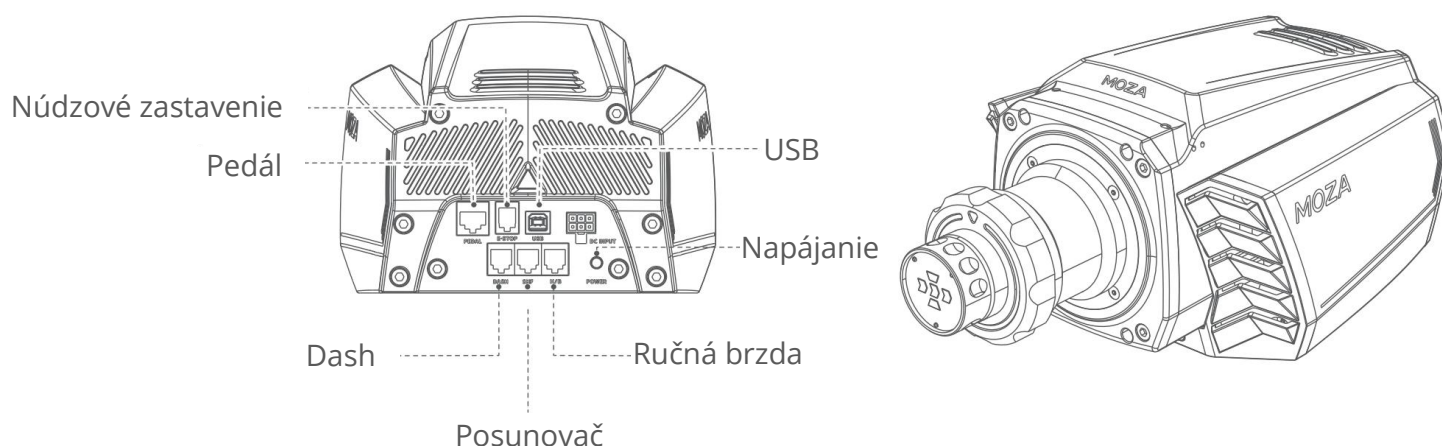

Základné parametre

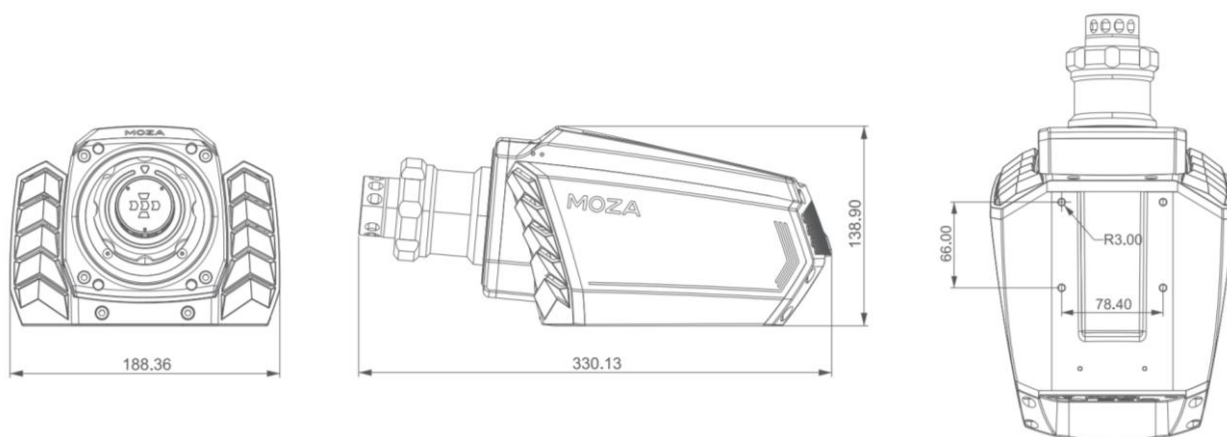

Inštalácia

- Pripevnite základňu kola k držiaku simulátora cez 4 otvory so závitom na spodnej strane.
- Pripojte napájací kábel a koniec kábla USB TYPE-B do príslušných portov na zadnej strane zariadenia R1. Zapnite napájanie a pripojte koniec USB kábla TYPE-A k počítaču.
- Krátko stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane základne kolies. (krátkym stlačením sa zapne, dlhým stlačením sa vypne).
- Stiahnite si a nainštalujte softvér MOZA Pit House z centra pomoci na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MOZA Racing (WWW.MOZARACING.COM). Začnite svoju pretekársku cestu so základňou kolies.
- Ďalšie informácie a inštruktážne videá nájdete na oficiálnej webovej stránke (MOZARACING.COM).

Upozornenia a varovania

- Aby sa zabránilo požiaru/úrazu elektrickým prúdom, je zakázané vystavovať zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.
- Je prísne zakázané používať zariadenie na priamom slnečnom svetle.
- Odporúčaná vnútorná teplota: 15°C ~ 30°C.
- V záujme svojej bezpečnosti a pohody si, prosím, kontrolujte čas strávený hraním a podľa potreby si robte prestávky.
- Novým používateľom sa odporúča obmedziť silovú spätnú väzbu na menej ako 50.

- Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov, malé príslušenstvo môže spôsobiť nebezpečenstvo udusení!
- Deti mladšie ako 13 rokov musia byť pri obsluhu pod dohľadom rodičov.
- Je prísne zakázané zariadenie rozoberať, pretože tým stratíte záruku.
- Podstavec kolies musí byť pripojený k napájaniu, ktoré poskytuje spoločnosť MOZA. Na zaistenie bezpečnosti používateľa a hardvéru.
- Zabezpečenie bezpečnej prevádzky hardvéru. Opravu alebo výmenu dielov môže vykonať len autorizované servisné stredisko
- Aj keď príslušné napätie a ostatné údaje zodpovedajú, používanie neštandardných napájacích zdrojov je zakázané.
- Používajte iba dodaný sieťový zdroj.
- Je zakázané vystavovať zariadenie zdrojom tepla.
- Ak sa základňa kolies dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel, aby ste prerušili napájanie.
- Ak zistíte akúkoľvek abnormalitu, prestaňte základňu kolies používať a kontaktujte spoločnosť MOZA alebo autorizovaného predajcu.
- Sledujte oficiálnu webovú stránku a verejné platformy spoločnosti MOZA, kde nájdete najnovšie relevantné informácie o produktoch.




Používanie tohto produktu je obmedzené na činnosti súvisiace so simuláciou jazdy, uveďte si rozdiel medzi simulovanými hrami a realitou, aby ste zabezpečili bezpečnú jazdu.

Zoznam balenia

- Základná jednotka
- Napájací adaptér
- Napájací kábel
- Dátový kábel
- Súprava skrutiek


Úvod do softvéru

Zobrazenie stavu pripojených zariadení na hlavnej stránke, nastavenie základného uhla, silovej spätnej väzby, pedálov, volantu a meradiel atď.

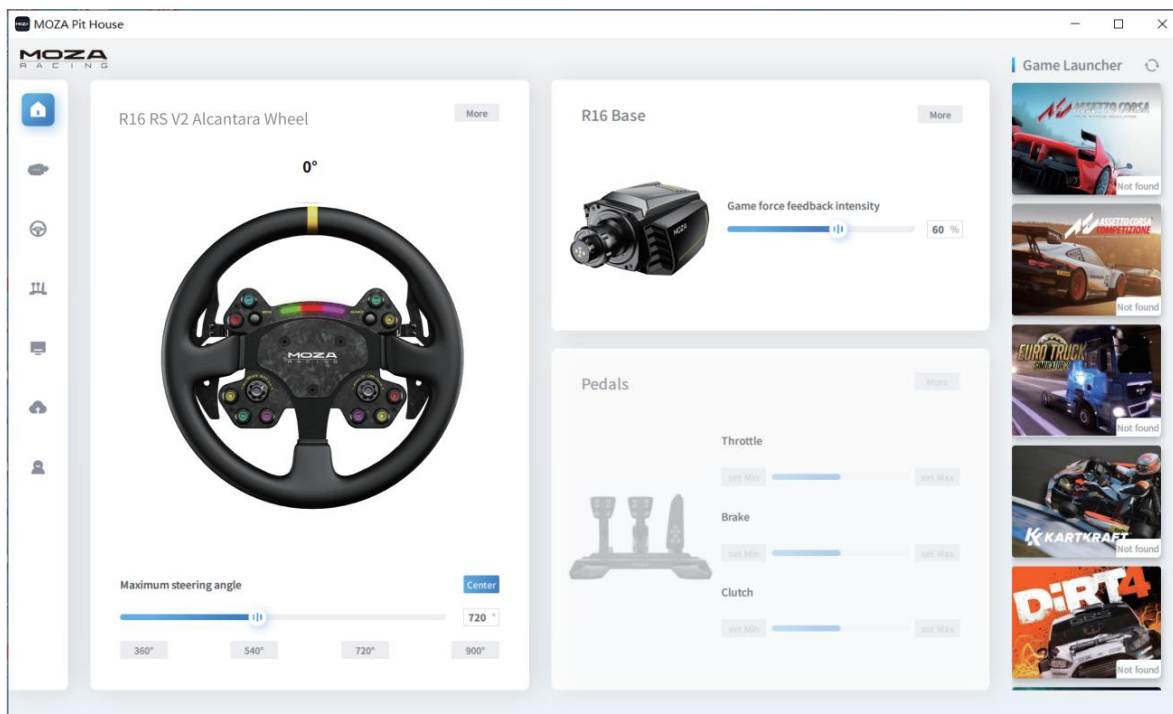


Základné nastavenia pomáhajú začínajúcim vodičom rýchlo nájsť vhodný pocit z pretekania.

Profesionálne nastavenia umožňujú pokročilému vodičovi vybrať exkluzívne nastavenia spätnej väzby sily.

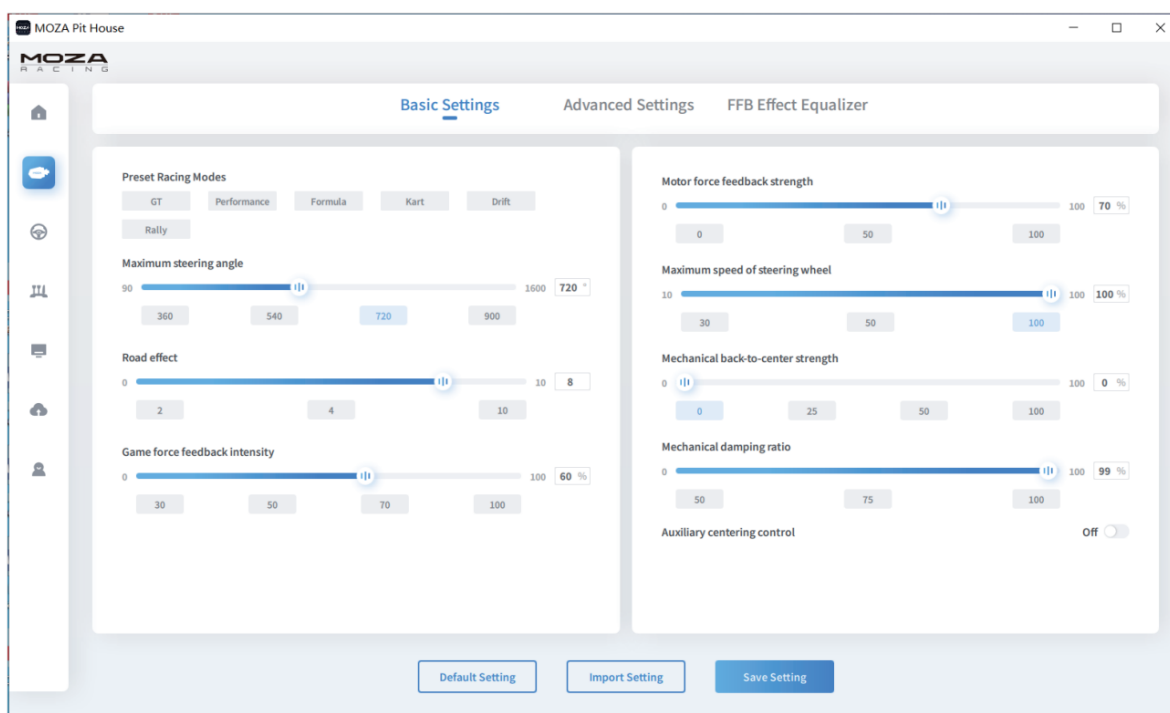


Používatelia si môžu prispôbiť pocit spätnej väzby volantu na ceste podľa svojich preferencií a rôznych prostredí trate.

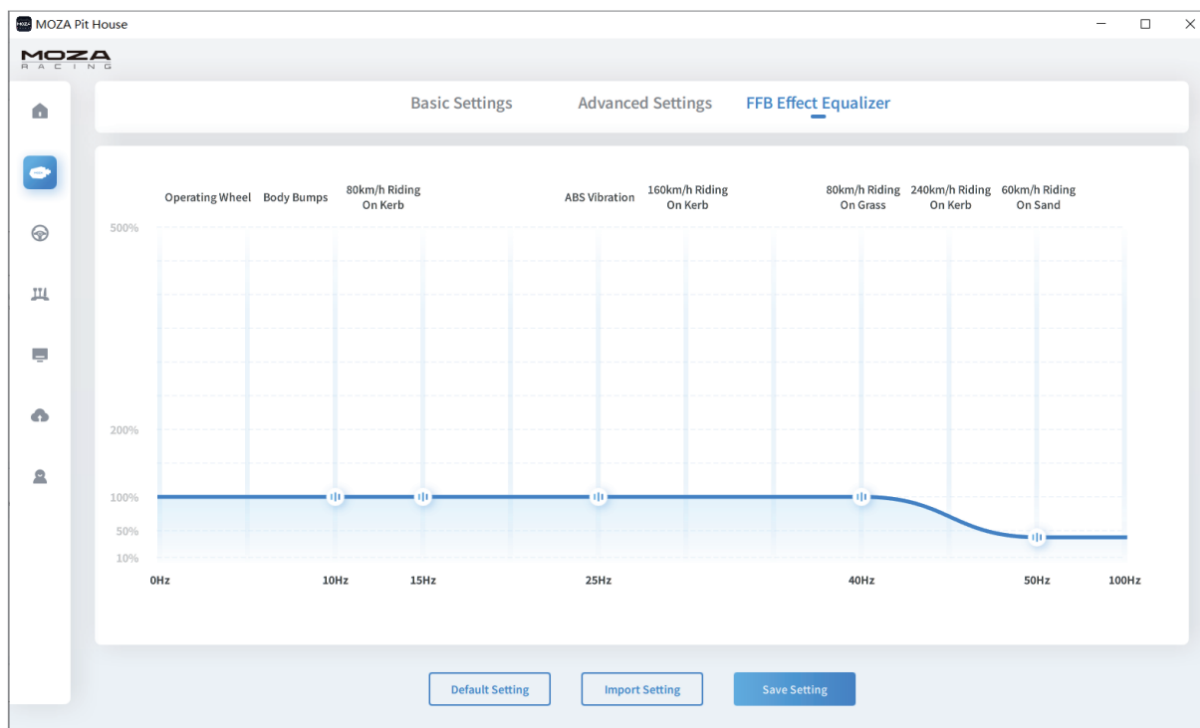


Vyberte farby pre svetelný indikátor posunu a nastavte načasovanie posunu/zmeny farby.


Vytvorenie vlastnej sekvencie svetelného posunu.

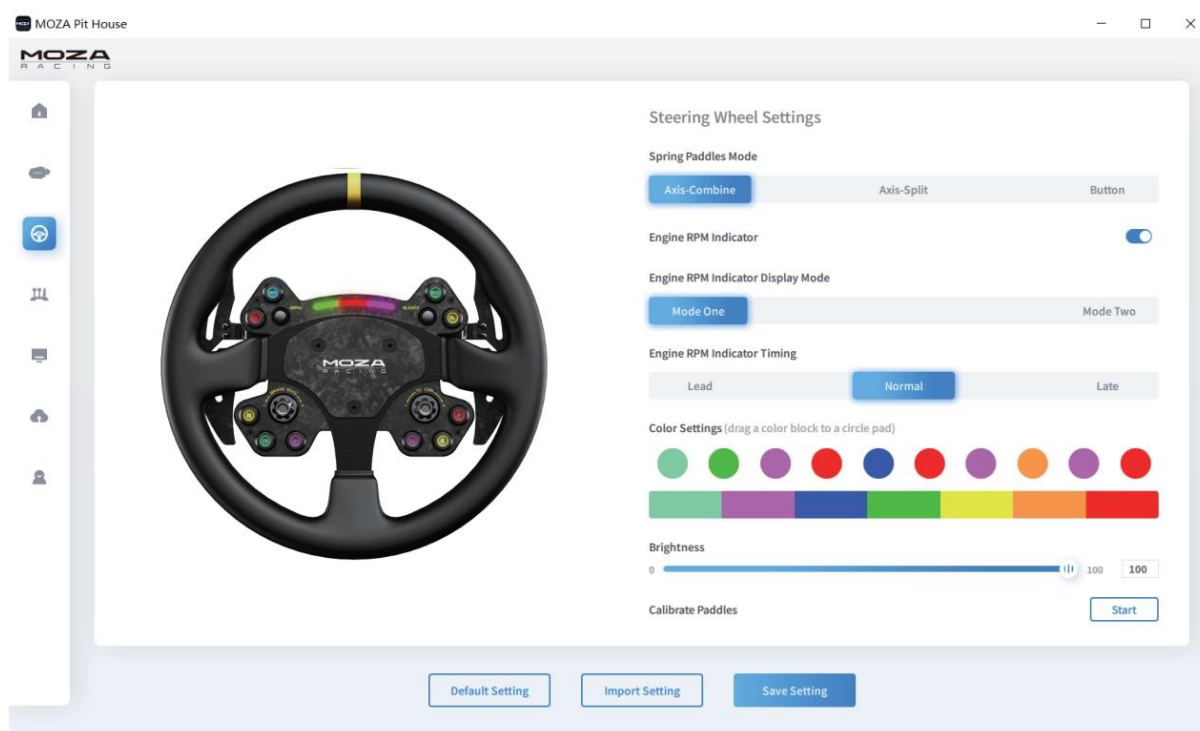

Jednoduché a rýchle nastavenie zdvihu pedálov.

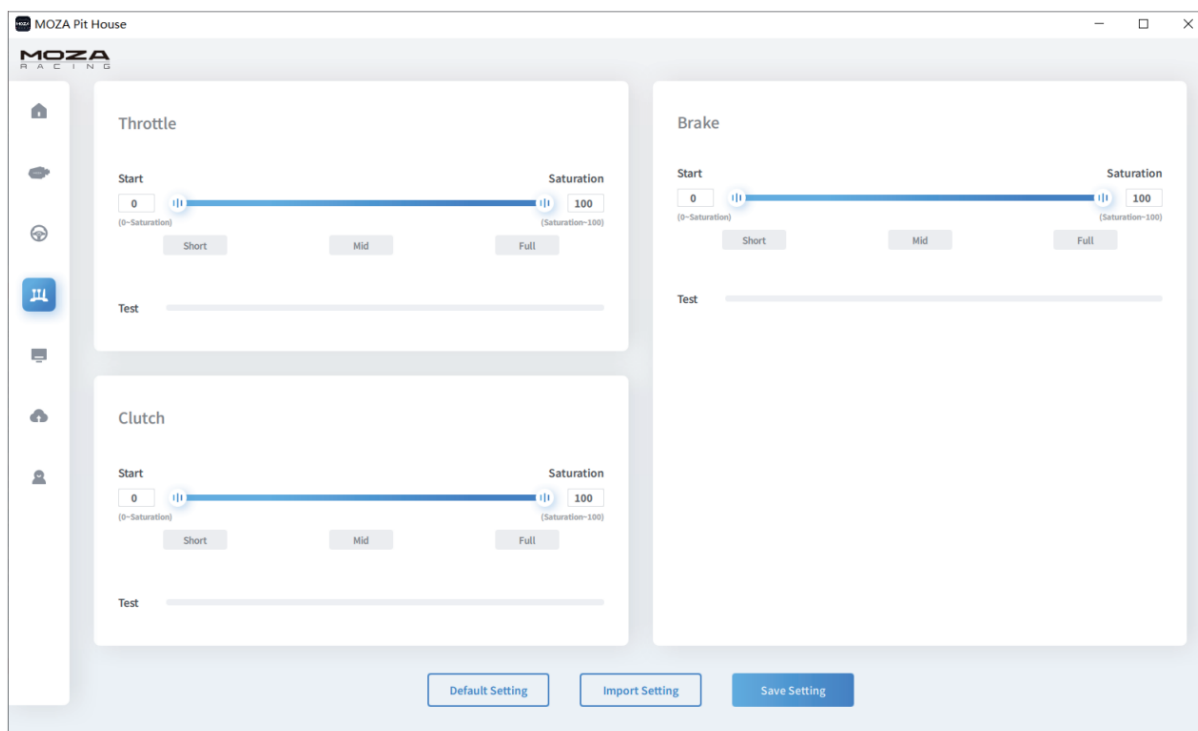

Aktualizujte ekosystém balíka MOZA Racing jedným kliknutím a rýchlo si vychutnajte najnovšie funkčné skúsenosti.

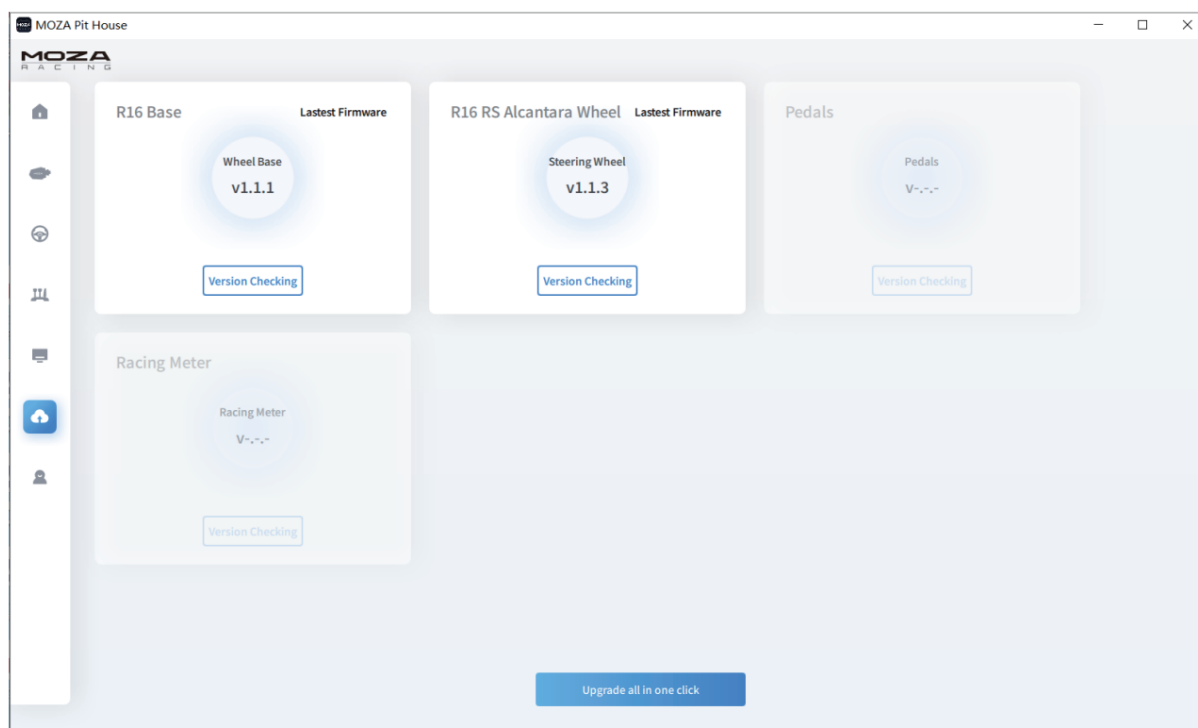

Podrobné pokyny k softvéru nájdete na stránke centra pomoci na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MOZA, kde si môžete stiahnuť podrobné pokyny (MOZARACING.COM).

Špecifikačná tabuľka

Formulár pohonu	Priamy pohon
Maximálny uhol otáčania	2 000°
Materiál tela	Zliatina hliníka
Farba tela	Oranžová/čierna
Maximálny krútiaci moment	16 N·m/ 21 N·m
Maximálny výkon	360W/480W
Vstupné napätie	110C~ 220V AC→ 36V DC
Funkcia mobilnej aplikácie	Podporované stránky
Rýchle uvoľnenie	Podporované stránky
Rozhranie	Konštrukcia, údaje, napájanie, núdzové zastavenie, pedál, prístrojová doska, radiaca páka, ručná brzda
Príslušenstvo	Napájací adaptér, dátový kábel, súprava na škvrny, príručka a záručný list
Spôsob upevnenia	4 otvory v spodnej časti, s voliteľnou konzolou na nastavenie uhla
Spínač núdzového zastavenia	Voliteľné
Aktualizácia firmvéru	Podporované stránky
Veľkosť	327 mm × 170 mm × 130 mm
Hmotnosť	8,9 kg

Doplnok

- Tento výrobok má vysokú silu spätnej väzby a obsahuje malé časti. Deťom je zakázané používať ho bez dozoru rodičov.
- Nepribližujte sa k voľnému oblečeniu a ľahko zamotateľným predmetom, ako sú vlasy, káble, sukne atď.
- Podstavec na kolesá je možné používať po vybalení. Zabezpečíme, aby bol firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu už vo výrobe. Viac informácií o aktualizáciách softvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti MOZA.
- Táto príručka slúži len na demonštračné účely a nemôže sa používať na marketingové účely. Ide o všeobecný opis jedného výrobku (vrátane súvisiacich sérií výrobkov). Pri nákupe si pozrite skutočný výrobok.
- Vyššie uvedené obrázky a obsah produktu slúžia len na demonštračné účely. Vonkajší dizajn skutočného výrobku sa môže mierne líšiť (okrem iného vzhľad, farba, veľkosť) a zobrazenie obsahu (okrem iného pozadie, UI, obrázky). Pre porovnanie si prosím skontrolujte skutočný výrobok.
- Uvedené údaje z testov pochádzajú zo skúšobného laboratória MOZA. Vzhľadom na podmienky používania a environmentálne dôvody nemusia odrážať skutočné výkonnostné faktory.
- Vyššie uvedený obsah, ako sú popisy, obrázky atď., sa môže zmeniť. Spoločnosť MOZA môže upraviť príslušný obsah podľa výkonu a špecifikácií skutočného výrobku, aby poskytla presnejšie informácie o výrobku. V dôsledku nepredvídateľných problémov počas spracovania šarže alebo dodávky môže dodávka výrobku kolísať. V takom prípade môže spoločnosť MOZA zmeniť príslušné pokyny a obrázky. V prípade potreby sa bez predchádzajúceho upozornenia oboznámte s príslušnými informáciami prostredníctvom webovej stránky spoločnosti MOZA.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló!


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

A termék jellemzői


- 16 N·m/ 21 N·m csúcsnyomaték
- Professzionális közvetlen meghajtású rendszer
- Rendkívül alacsony statikus nyomaték
- Repüléstechnikai kategóriájú alumínium ötvözetből készült test
- Intelligens hőmérséklet-szabályozás
- Moza Pit House Control Suite
- Mobilalkalmazás Cloud Control

Bevezetés

A bázist a hiperautó sebesség ihlette az ipari minőségű elektromos motorjával.

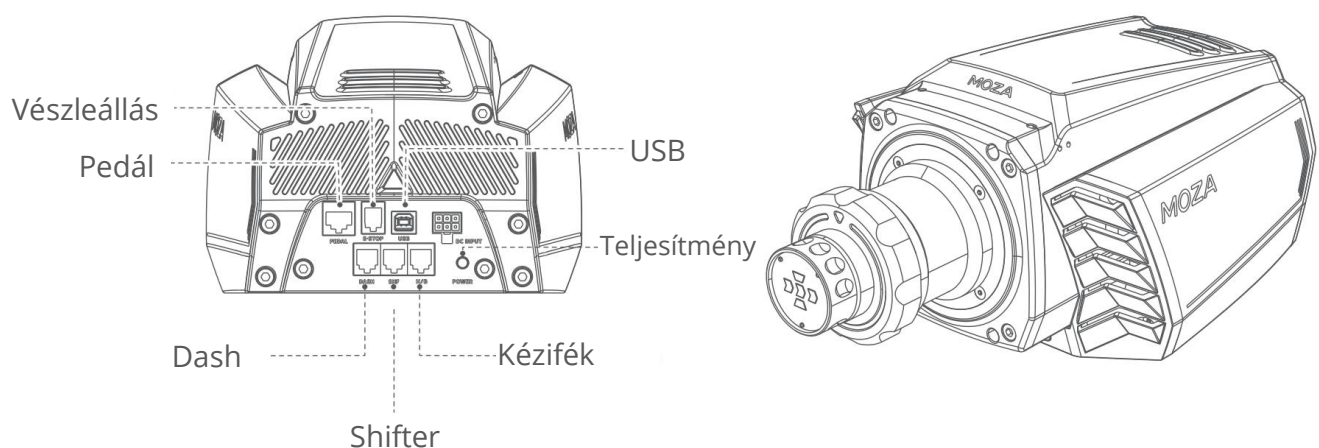

Alapvető paraméterek

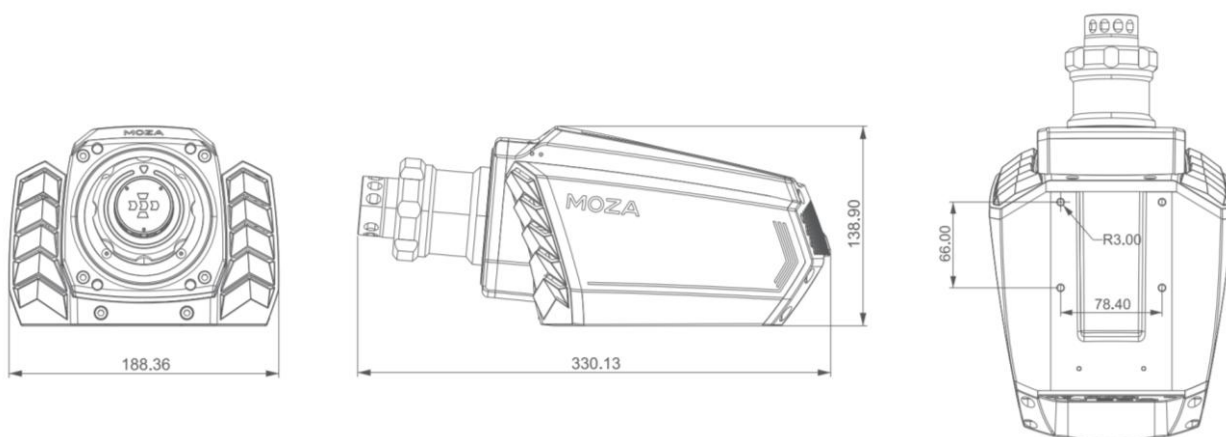

Telepítés

- Csatlakoztassa a bázist a szimulátor konzoljához az alján lévő 4 menetes lyukon keresztül.
- Csatlakoztassa a tápkábelt és az USB-kábel TYPE-B végét az R1 hátoldalán található megfelelő portokhoz. Kapcsolja be a tápegységet, és csatlakoztassa az USB-kábel TYPE-A végét a számítógéphez.
- Nyomja meg röviden a bázis hátsó részén található bekapcsológombot. (rövid megnyomás a bekapcsoláshoz, hosszú megnyomás a kikapcsoláshoz).
- Töltse le és telepítse a MOZA Pit House szoftvert a MOZA Racing hivatalos weboldalának (WWW.MOZARACING.COM) súgóközpontjából. Kezdje el a versenyzést a bázissal.
- További információkért és oktatóvideókért látogasson el a hivatalos weboldalra (MOZARACING.COM).

Figyelmeztetés

- A tűz/áramütés elkerülése érdekében tilos a készüléket esőnek vagy nedves környezetnek kitenni.
- Szigorúan tilos a készüléket közvetlen napfényben használni.
- Ajánlott beltéri hőmérséklet: 15°C ~ 30°C.
- Az Ön biztonsága és jóléte érdekében kérjük, hogy figyelje a játékidőt, és szükség szerint tartson szüneteket.
- Az új felhasználóknak ajánlott az erővisszacsatolást 50-nél kisebb értékre korlátozni.

- A készülék 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas, a kis tartozékok fulladásveszélyt okozhatnak!
- A 13 év alatti gyermekek szülői felügyelettel használhatják a készüléket.
- Szigorúan tilos szétszerelni a berendezést, ugyanis ez esetben a garancia érvényét veszti.
- A bázist a MOZA által biztosított tápegységhez kell csatlakoztatni a felhasználó és a hardver biztonsága érdekében.
- A hardver biztonságos működésének garantálása érdekében a javítást vagy alkatrészcsereét csak hivatalos javítóközpont végezhet.
- Még akkor is tilos nem szabványos tápegységeket használni, ha a vonatkozó feszültség és egyéb adatok megegyeznek.
- Csak a mellékelt váltakozó áramú tápegységet használja.
- Tilos a berendezést hőforrások mellett használni vagy tárolni.
- Ha a bázist hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, hogy kikapcsolja az áramellátást.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, hagyja abba a használatot, és lépjen kapcsolatba a MOZA-val vagy a hivatalos kereskedővel.
- Kövesse a MOZA hivatalos weboldalát és nyilvános platformjait a legfrissebb releváns termékinformációkért.


 A termék használata a szimulált vezetéssel kapcsolatos tevékenységekre korlátozódik, kérjük, a biztonságos vezetés érdekében ismerje fel a szimulált játékok és a valóság közötti különbséget.

Csomaglista

- Alapegység
- Tápegység adapter
- Hálózati kábel
- Adatkábel
- Csavar készlet


Szoftver bemutatása

A főoldalon megtekintheti a csatlakoztatott eszközök állapotát, beállíthatja az alapszöveget, az erővisszacsatolást, a pedálokat, a kormánykereket és a műszereket stb.

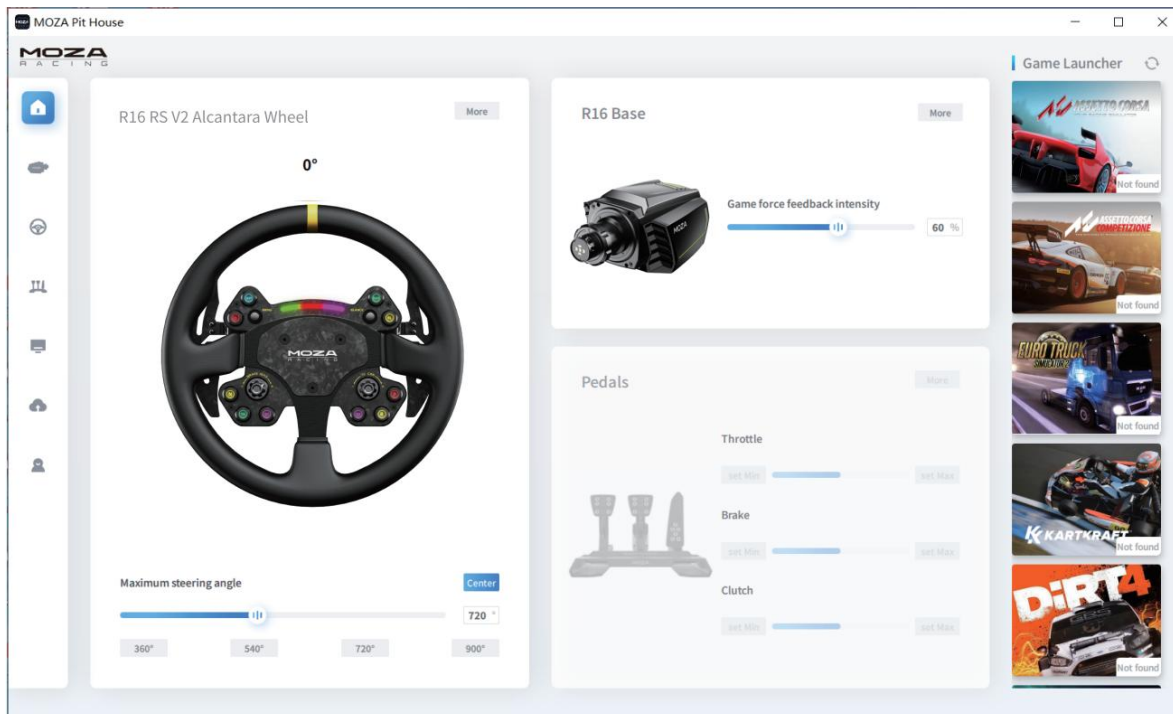


Az alapbeállítások segítenek a kezdő versenyzőknek, hogy gyorsan elkezdhessenek versenyezni.

A professzionális beállítások lehetővé teszik a tapasztalt járművezető számára, hogy exkluzív erővisszacsatolási beállításokat válasszon.

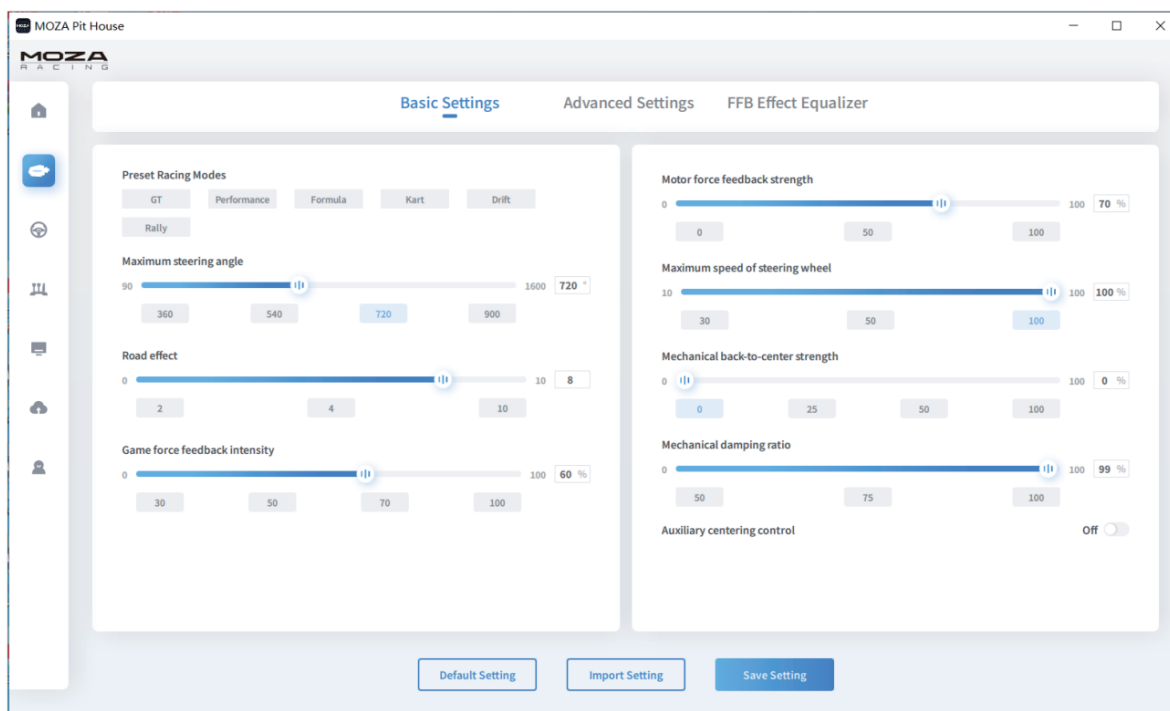


A felhasználók beállíthatják a kormánykerék reakcióját az útviszonyoknak megfelelően a saját preferenciáiknak és a különböző pályakörnyezeteknek megfelelően.

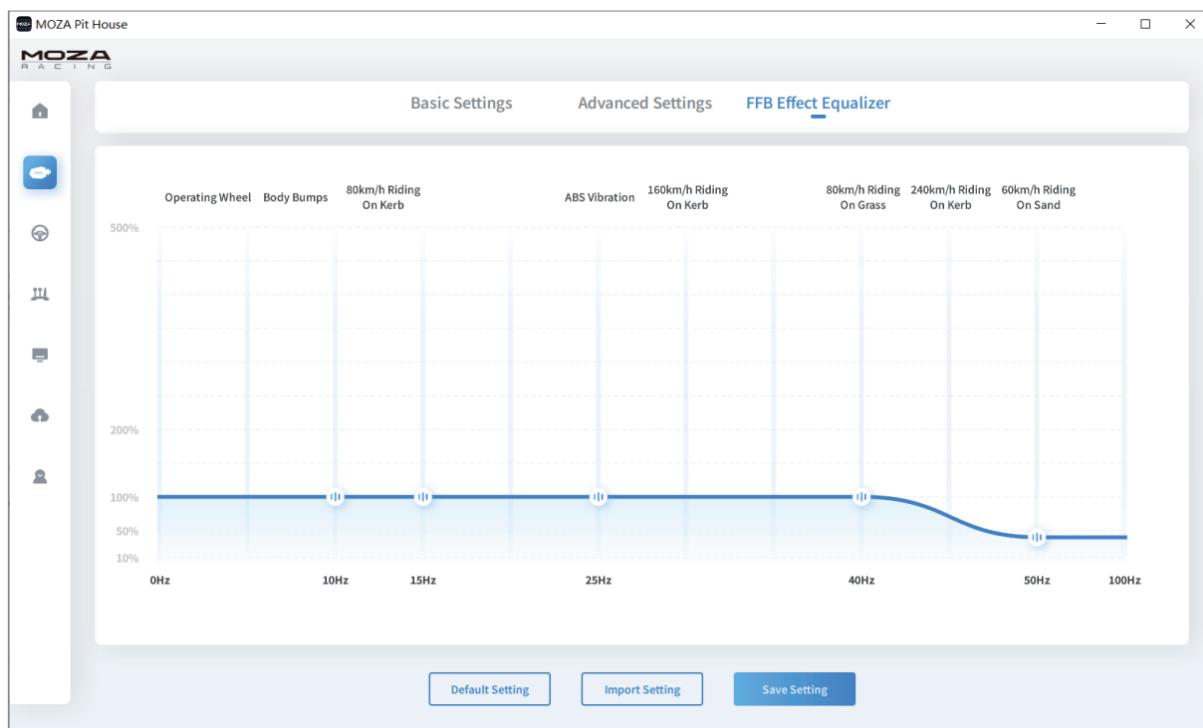


Válasszon színeket a váltásjelzőhöz, és állítsa be a színváltás/váltás időzítését.


Egyéni váltófénysorozat létrehozása.

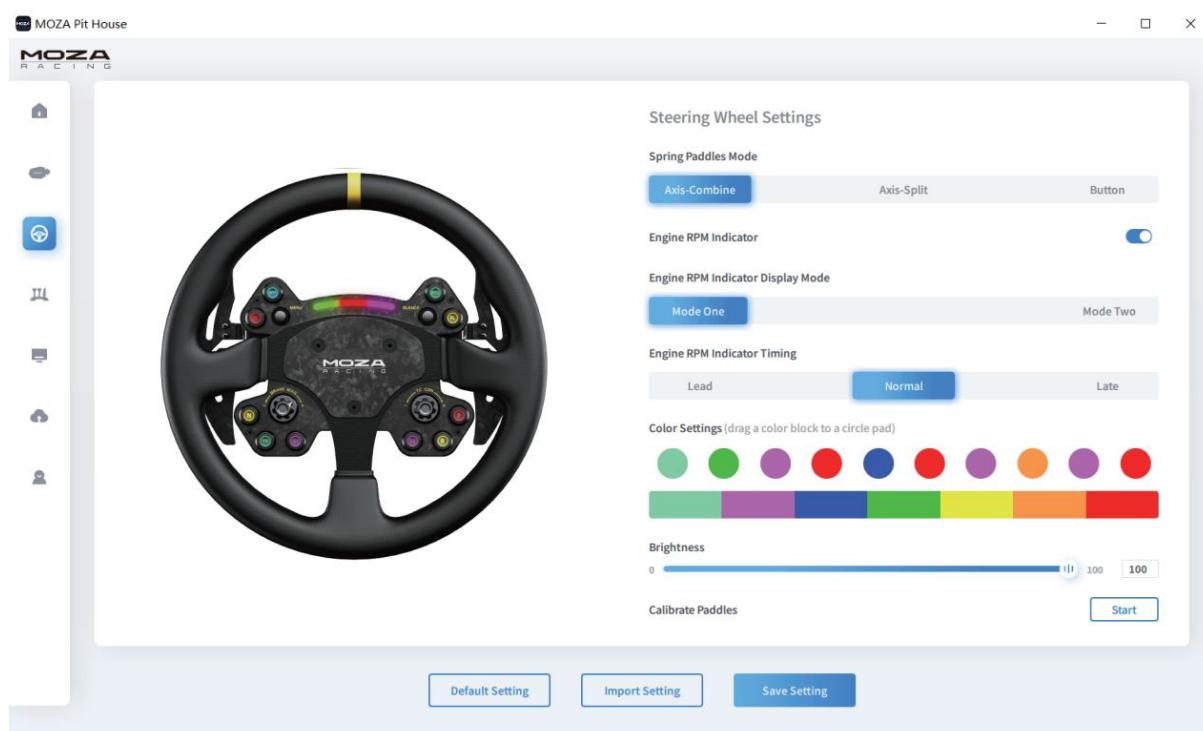

Könnyen és gyorsan beállítható pedálütem.

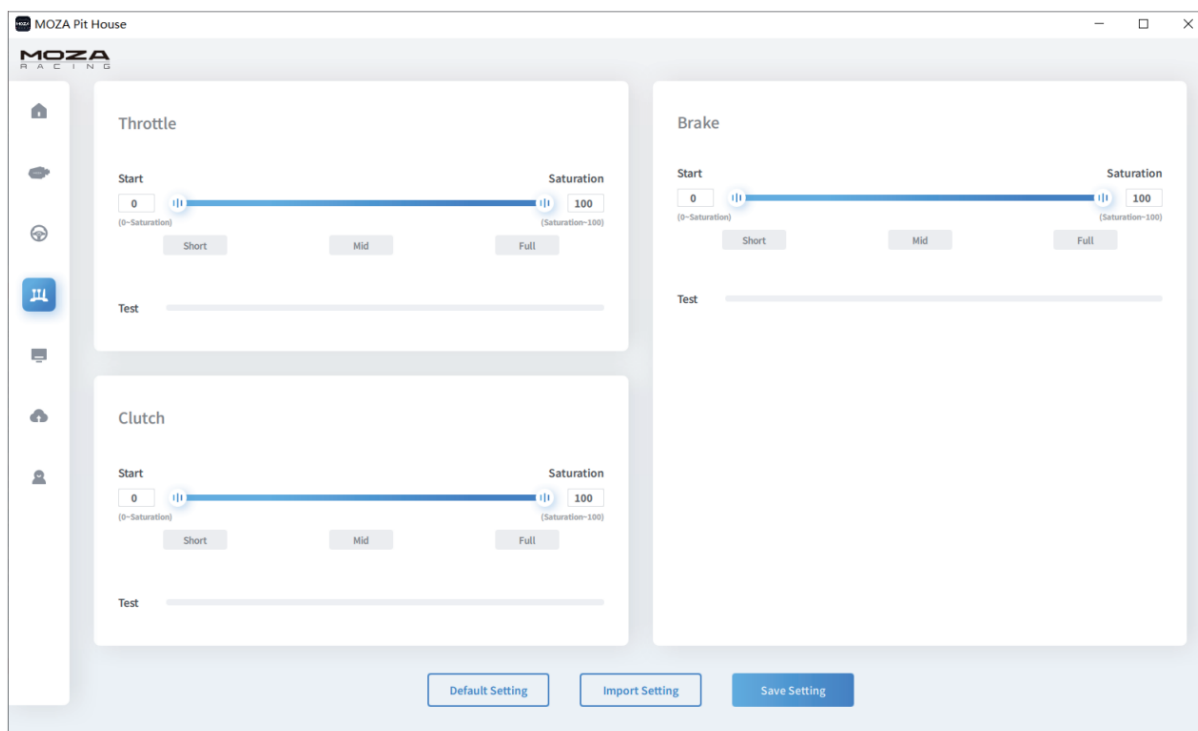

Frissítse a MOZA Racing suite ökoszisztémát egyetlen kattintással, és élvezze a legújabb funkcionális élményt.

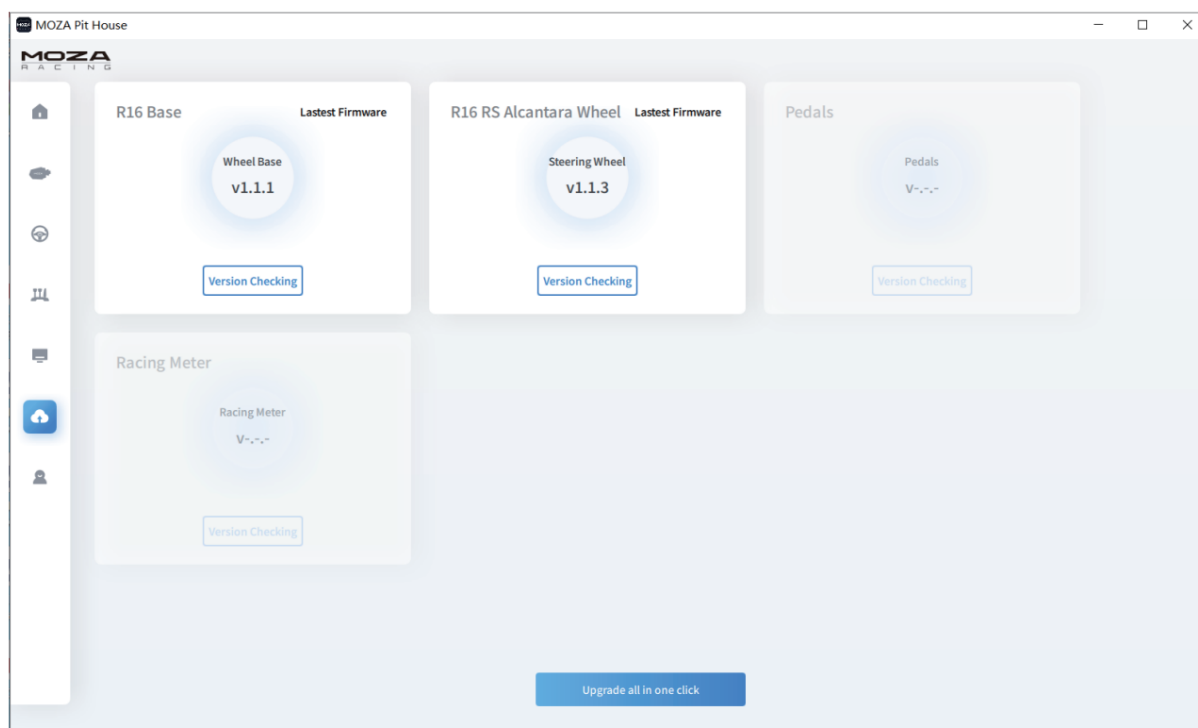

A részletes szoftverutasításokért kérjük, látogasson el a MOZA hivatalos weboldalának Súlyközpont oldalára, ahonnan letöltheti a részletes utasításokat (MOZARACING.COM).

Specifikációs táblázat

Hajtómű forma	Közvetlen meghajtás
Maximális fordulási szög	2000°
Test anyaga	Alumínium ötvözet
Karosszéria színe	Narancs/fekete
Maximális nyomaték	16 N·m/ 21 N·m
Maximális teljesítmény	360W/480W
Bemeneti feszültség	110C~ 220V AC→ 36V DC
Mobil alkalmazás funkció	Támogatott
Gyorskioldó	Támogatott
Interfész	Szerkezet, adatok, áramellátás, vészleállító, pedál, műszerfal, váltó, kézifék
Tartozékok	Tápegység, adatkábel, blot kit, kézikönyv és jótállási jegy
Rögzítési módszer	4 lyuk az alján, opcionális konzollal a szögbeállításhoz
Vészleállító kapcsoló	Opcionális
Firmware frissítés	Támogatott
Méret	327mm x 170mm x 130mm
Súly	8,9 kg

Kiegészítés

- Ez a termék nagy erővisszajelző erővel rendelkezik, és kis alkatrészeket tartalmaz. Gyermekek szülői felügyelet nélkül nem használhatják.
- Tartsa távol a laza ruházattól és a könnyen belegabalyodó tárgyaktól, mint például haj, kábelek, szoknyák stb.
- A bázis a kicsomagolás után azonnal használható. Biztosítjuk, hogy a firmware-t gyárilag a legújabb verzióra frissítjük. A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a MOZA weboldalára.
- Ez a kézikönyv kizárólag bemutató célokat szolgál, és nem használható fel marketingcélokra. Egyetlen termék általános leírását tartalmazza (beleértve a kapcsolódó szériatermékeket is). Kérjük, vásárláskor tekintse meg a tényleges terméket.
- A fenti termékképek és a tartalom csak bemutató jellegűek. A tényleges termék külső kialakítása (beleértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, színt, méretet) és a tartalom megjelenése (beleértve, de nem kizárólagosan a háttérét, UI-t, képeket) némileg eltérhet. Kérjük, ellenőrizze a tényleges terméket a hivatkozáshoz.
- A fenti vizsgálati adatok a MOZA vizsgálati laboratóriumából származnak. A használati feltételek és környezeti okok miatt előfordulhat, hogy nem tükrözik a tényleges teljesítménytényezőket.
- A fenti tartalom, például a leírások, képek stb. változhatnak. A MOZA a pontosabb termékinformációk biztosítása érdekében a vonatkozó tartalmat a tényleges termék teljesítményének és specifikációinak megfelelően módosíthatja. A tételek feldolgozása vagy a szállítás során felmerülő előre nem látható problémák miatt a termékínálat ingadozhat. Ebben az esetben a MOZA megváltoztathatja a vonatkozó utasításokat és képeket. Szükség esetén, előzetes értesítés nélkül, kérjük, tájékozódjon a vonatkozó információkról a MOZA weboldalán keresztül.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den


Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Produktmerkmale


- 16 N·m/ 21 N·m Spitzendrehmoment
- Professionelles Direktantriebssystem
- Ultra-niedriges statisches Drehmoment
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität
- Intelligente Temperaturregelung
- Moza Pit House Control Suite
- Mobile App Cloud-Steuerung

Einführung

Der Radstand wurde von der Geschwindigkeit eines Hyperautos inspiriert, das mit einem industriellen Elektromotor ausgestattet ist.

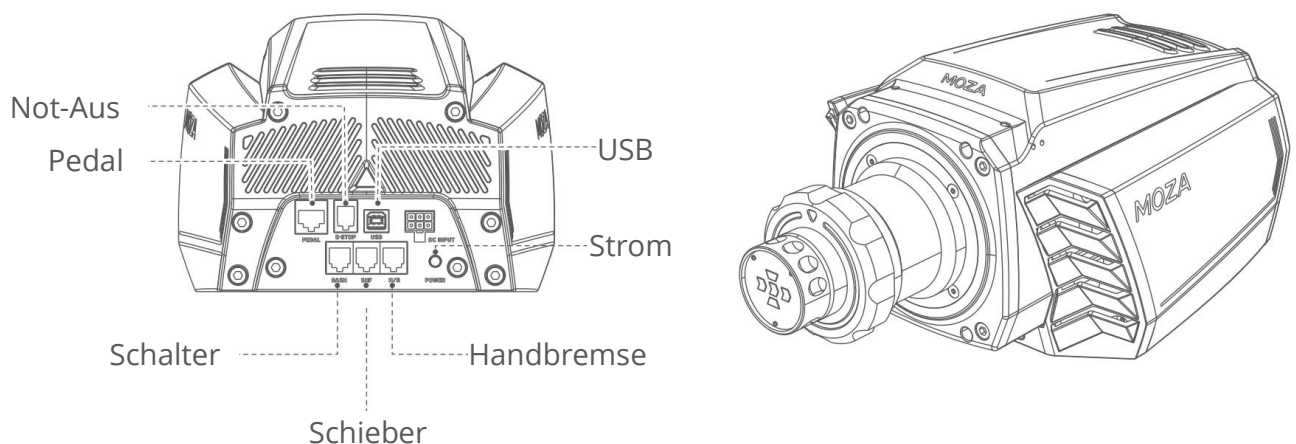

Grundlegende Parameter

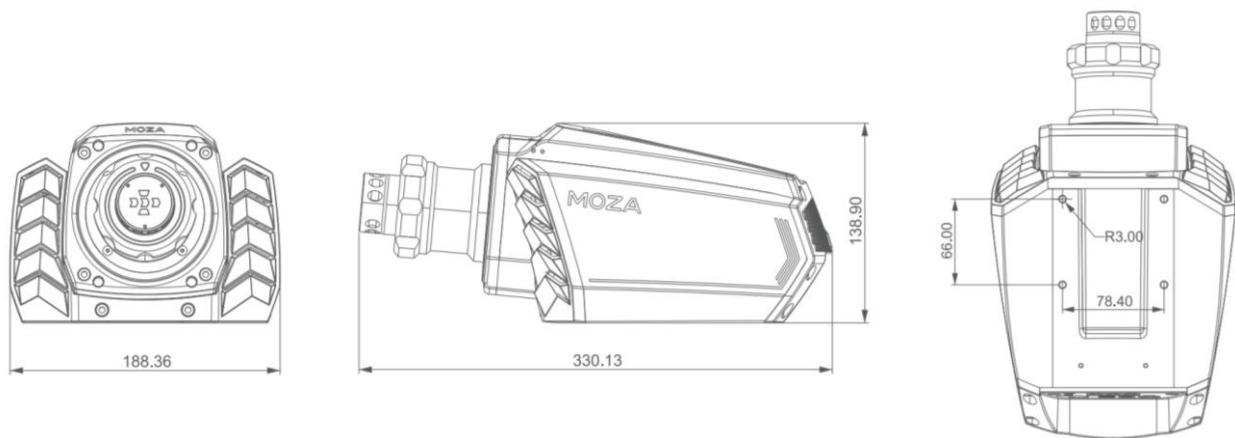

Einrichtung

- Befestigen Sie die Radbasis an der Simulatorhalterung durch die 4 Gewindelöcher an der Unterseite.
- Schließen Sie das Netzkabel und das TYPE-B-Ende des USB-Kabels an die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite des R1 an. Schalten Sie die Stromversorgung ein und verbinden Sie das TYP-A-Ende des USB-Kabels mit dem PC.
- Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste auf der Rückseite des Fahrgestells. (zum Einschalten kurz drücken, zum Ausschalten lang drücken).
- Laden Sie die MOZA Pit House Software aus dem Hilfe-Center der offiziellen MOZA Racing Website (WWW.MOZARACING.COM) herunter und installieren Sie sie. Beginnen Sie Ihre Rennreise mit dem Radstand.
- Für weitere Informationen und Lehrvideos besuchen Sie bitte die offizielle Website (MOZARACING.COM)

Vorsicht und Warnungen

- Zur Vermeidung von Bränden/Stromschlägen ist es verboten, das Gerät Regen oder feuchter Umgebung auszusetzen.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät in direktem Sonnenlicht zu benutzen.
- Empfohlene Innentemperatur: 15°C ~ 30°C.
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Wohlbefinden sollten Sie Ihre Spielzeit überwachen und bei Bedarf Pausen einlegen.
- Für neue Benutzer wird empfohlen, die Kraftrückkopplung auf weniger als 50 zu begrenzen.

- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet, kleine Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr darstellen!
- Kinder unter 13 Jahren müssen von ihren Eltern beaufsichtigt werden, wenn sie das Radgestell bedienen.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät zu zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Das Radgestell muss an die von MOZA bereitgestellte Stromversorgung angeschlossen werden. Um die Sicherheit des Benutzers und der Hardware zu gewährleisten.
- Um einen sicheren Betrieb der Hardware zu gewährleisten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen kann nur von einer autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden
- Auch wenn die relevanten Spannungs- und sonstigen Daten übereinstimmen, ist die Verwendung von nicht genormten Netzteilen verboten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.
- Es ist verboten, das Gerät Wärmequellen auszusetzen.
- Wenn das Radgestell längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Wenn Sie irgendwelche Anomalien feststellen, benutzen Sie den Radstand nicht mehr und wenden Sie sich an MOZA oder einen autorisierten Händler.
- Auf der offiziellen Website und den öffentlichen Plattformen von MOZA finden Sie die neuesten relevanten Produktinformationen.




Die Verwendung dieses Produkts ist auf Aktivitäten im Zusammenhang mit simuliertem Fahren beschränkt. Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen simulierten Spielen und der Realität, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

Packungsinhalt

- Basiseinheit
- Netzadapter
- Netzkabel
- Datenkabel
- Bolzen-Kit


Software-Einführung

Zeigen Sie den Status der angeschlossenen Geräte auf der Hauptseite an, stellen Sie den Basiswinkel, das Force-Feedback, die Pedale, das Lenkrad und die Anzeigen usw. ein.

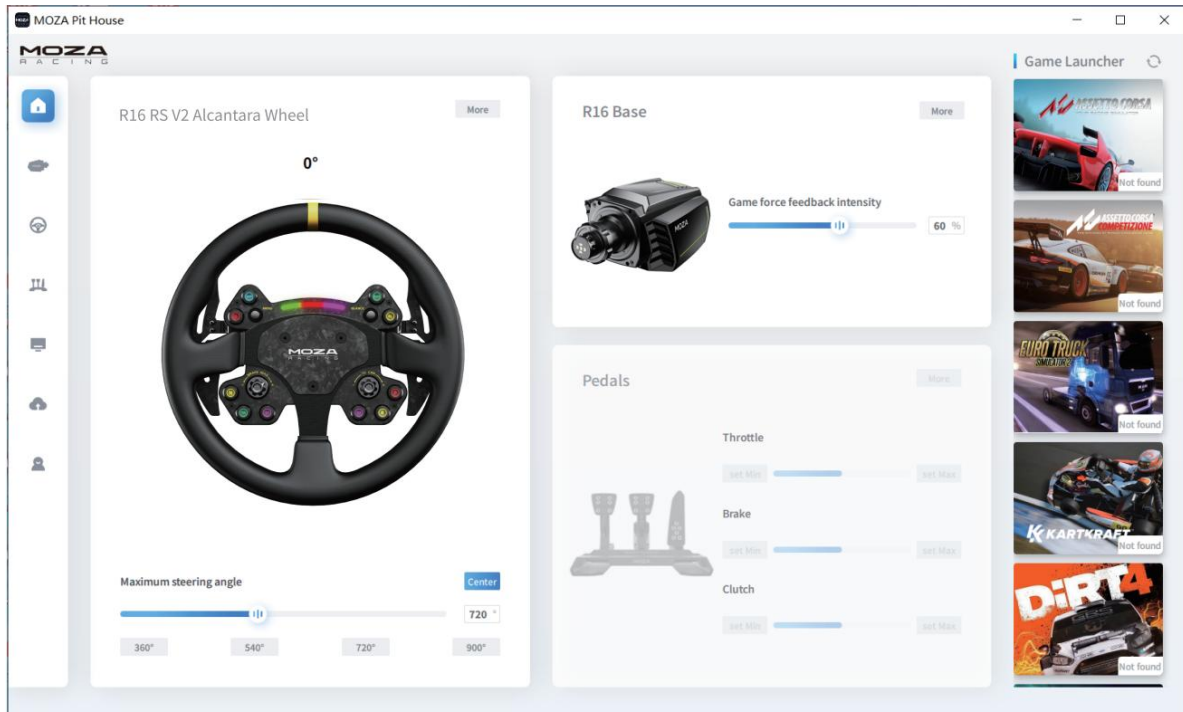


Die Grundeinstellungen helfen einem Fahranfänger, schnell das richtige Renngefühl zu finden.

Die Profi-Einstellungen ermöglichen es einem fortgeschrittenen Fahrer, exklusive Force-Feedback-Einstellungen zu wählen.

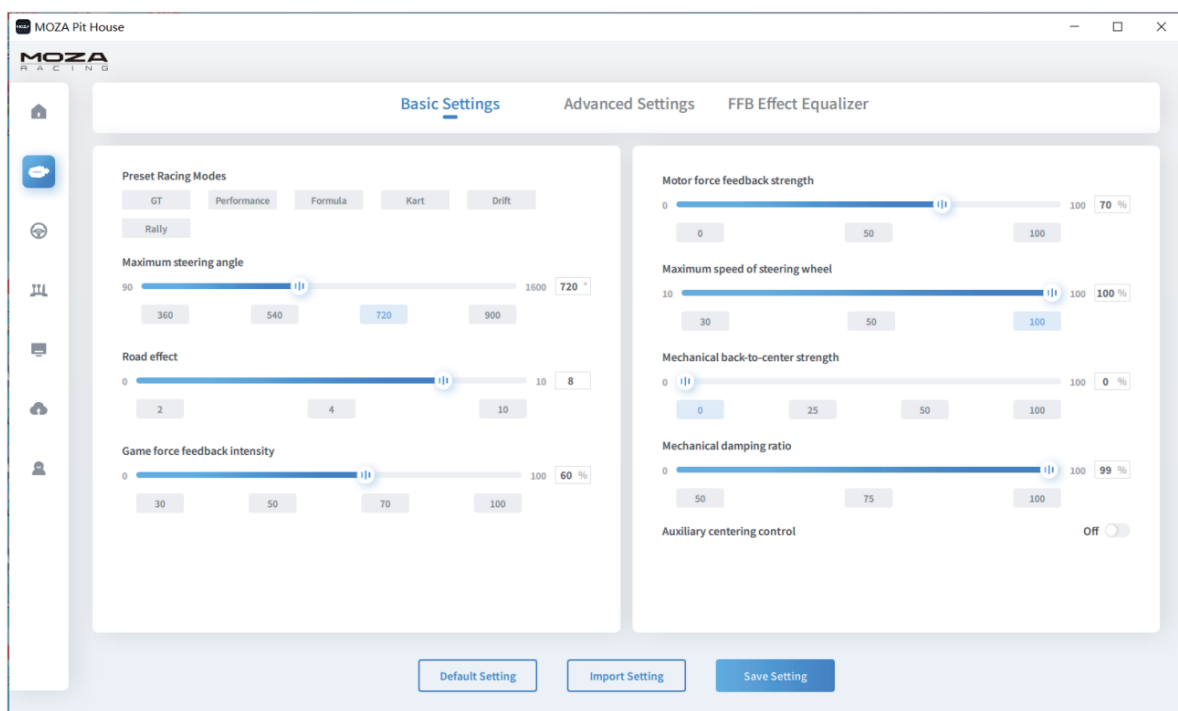


Der Benutzer kann das Lenkrad-Feedback für die Straße nach seinen Vorlieben und für verschiedene Streckenumgebungen einstellen.

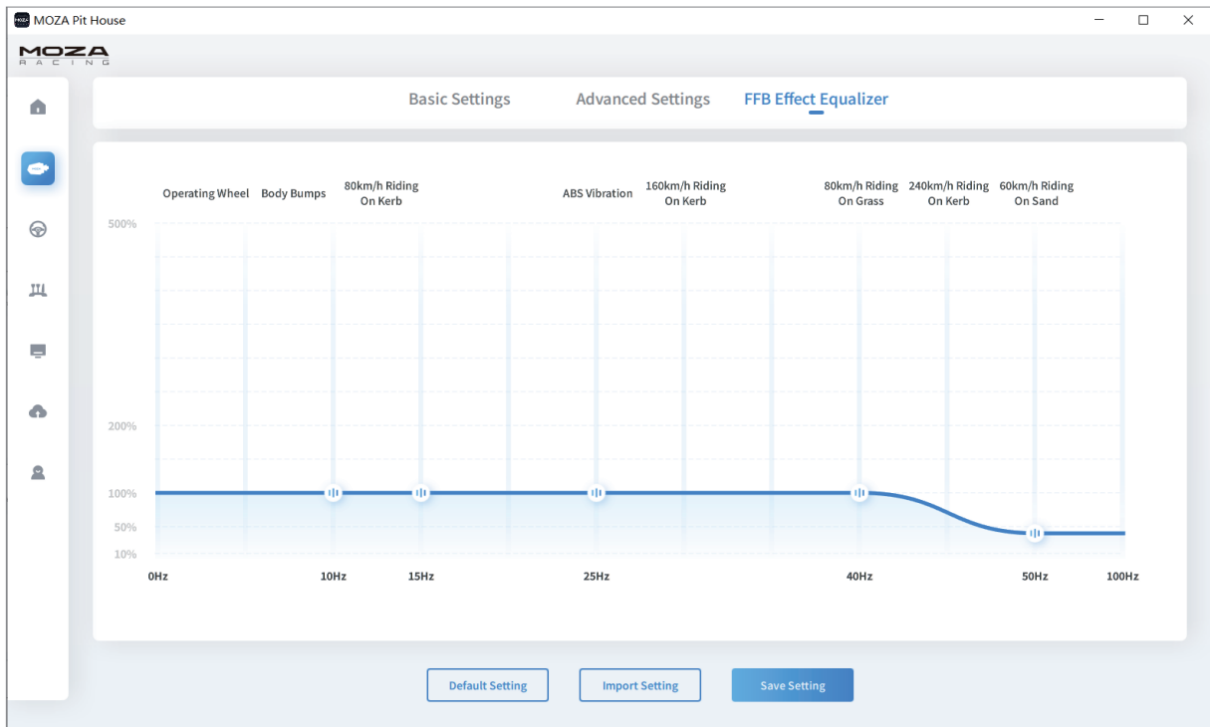


Wählen Sie die Farben für die Schaltlichtanzeige und passen Sie das Timing der Farbverschiebung/-änderung an.


Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Shift-Lichtsequenz.

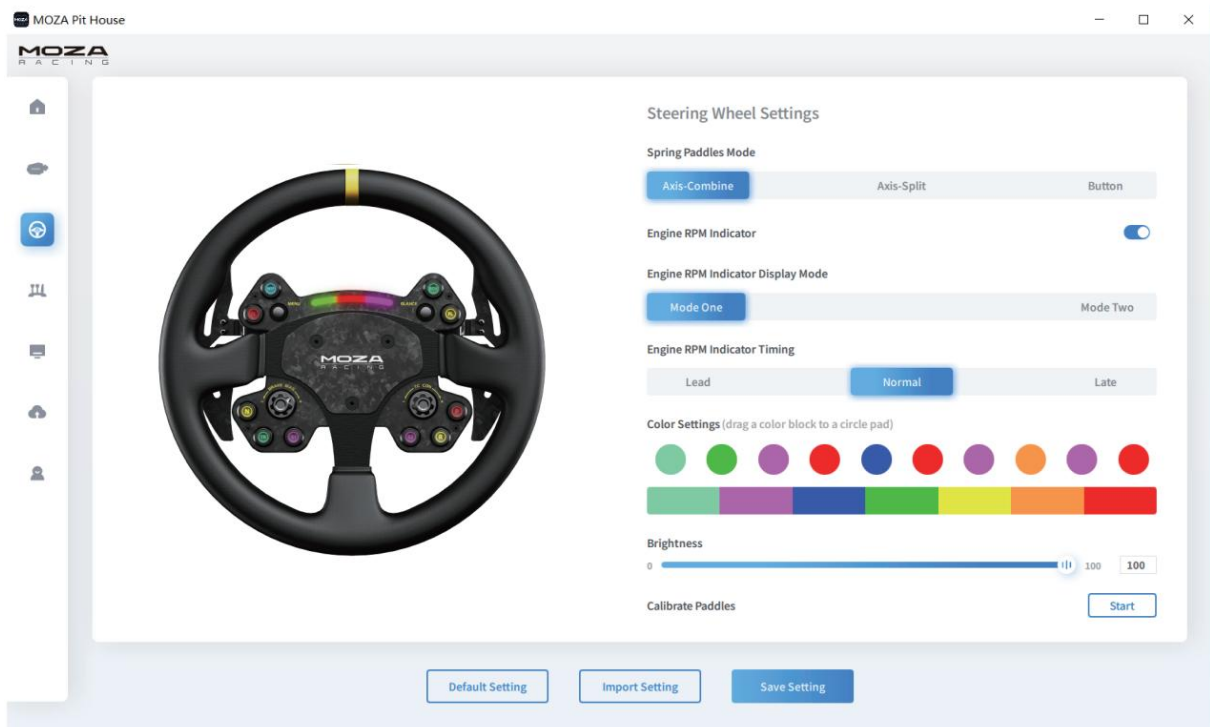

Einfaches und schnelles Einstellen des Pedalwegs.

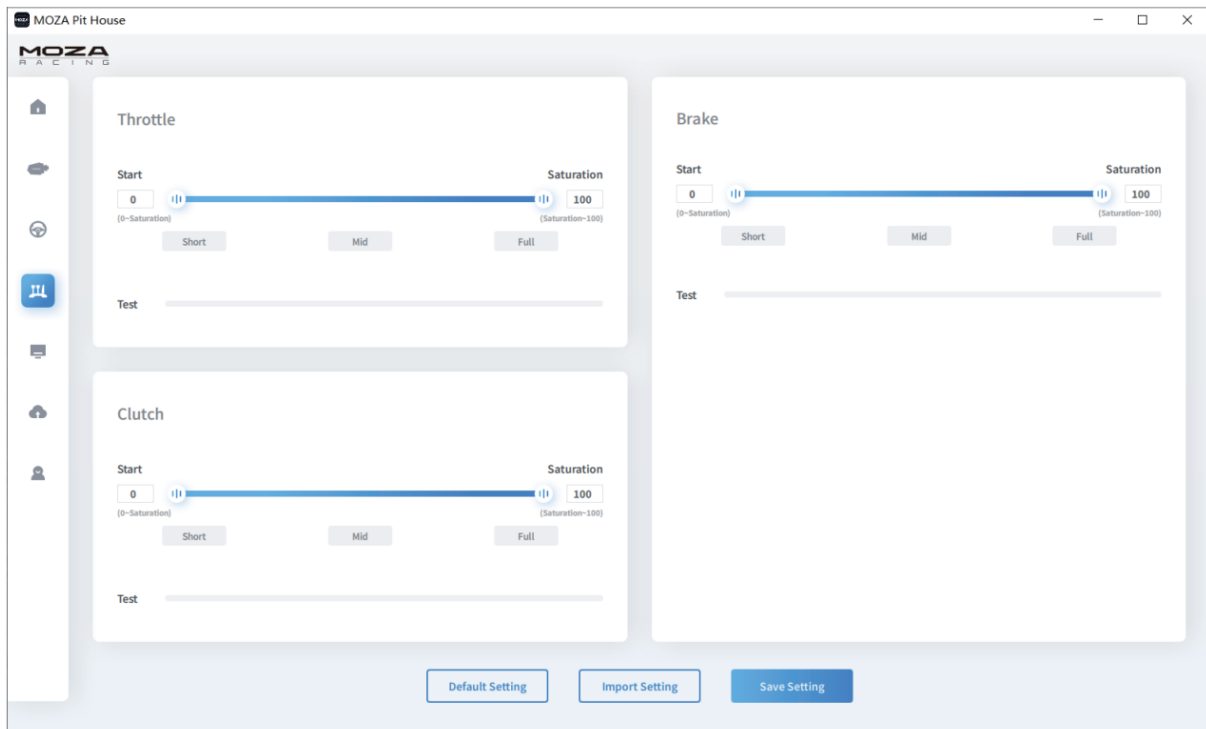

Aktualisieren Sie das Ökosystem der MOZA Racing Suite mit einem Klick und genießen Sie schnell die neuesten Funktionen.

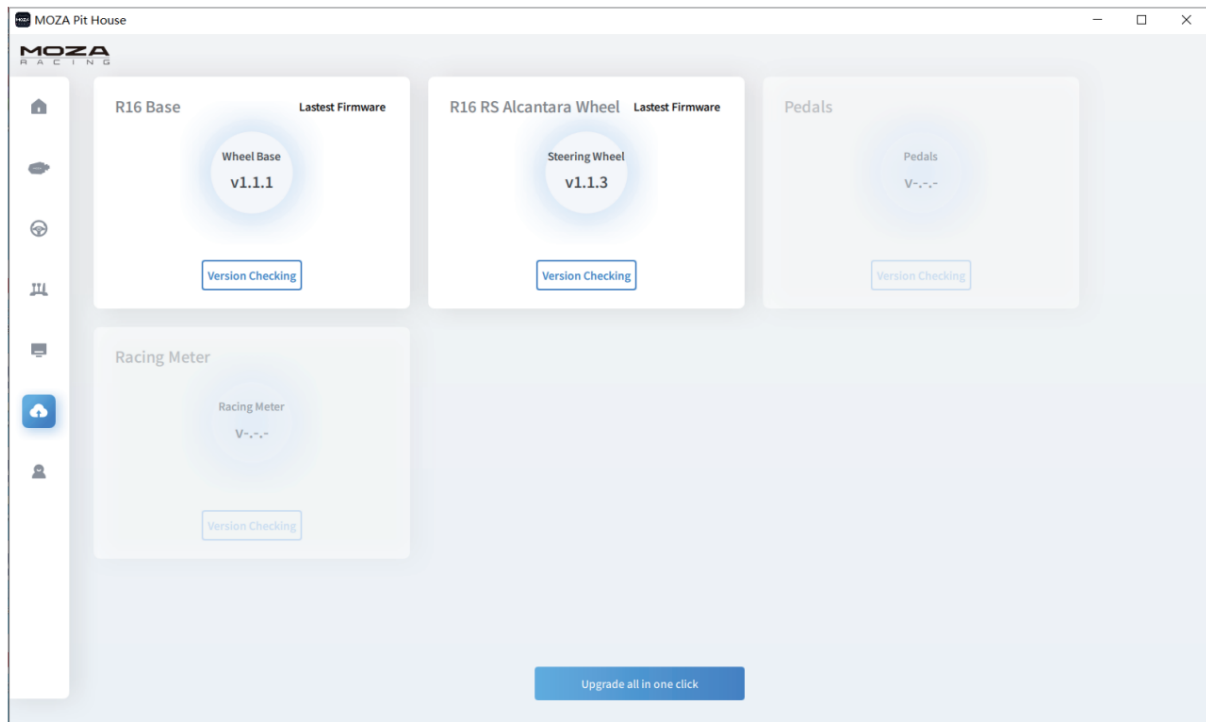

Detaillierte Anweisungen zur Software finden Sie auf der Seite des Hilfezentrums der offiziellen MOZA-Website (MOZARACING.COM), von der Sie eine ausführliche Anleitung herunterladen können.

Spezifikationstabelle

Antrieb-Form	Direktantrieb
Maximaler Einschlagswinkel	2000°
Material des Gehäuses	Aluminiumlegierung
Körperfarbe	Orange/Schwarz
Maximales Drehmoment	16 N· m/ 21 N m·
Maximale Leistung	360W/480W
Eingangsspannung	110C~ 220V AC→ 36V DC
Mobile App-Funktion	Unterstützt
Schnelle Freigabe	Unterstützt
Schnittstelle	Struktur, Daten, Stromversorgung, Not-Aus, Pedal, Armaturen Brett, Schalthebel, Handbremse
Zubehör	Netzadapter, Datenkabel, Blot-Kit, Handbuch und Garantiekarte
Methode der Befestigung	4 Löcher im Boden, mit optionaler Halterung zur Winkelverstellung
Not-Aus-Schalter	Optional
Firmware-Upgrade	Unterstützt
Größe	327mm x 170mm x 130mm
Gewicht	8,9 kg

Ergänzung

- Dieses Produkt hat eine hohe Krafrückkopplungsstärke und enthält kleine Teile. Kinder dürfen es nicht ohne elterliche Aufsicht benutzen.
- Halten Sie sich von loser Kleidung und leicht verwickelbaren Gegenständen wie Haaren, Kabeln, Röcken usw. fern.
- Der Radstand kann nach dem Auspacken verwendet werden. Wir stellen sicher, dass die Firmware werkseitig auf die neueste Version aktualisiert wird. Für weitere Informationen über Software-Updates besuchen Sie bitte die MOZA-Website.
- Dieses Handbuch dient nur zu Demonstrationszwecken und kann nicht zu Marketingzwecken verwendet werden. Es ist eine allgemeine Beschreibung eines einzelnen Produkts (einschließlich verwandter Serienprodukte). Bitte beziehen Sie sich beim Kauf auf das tatsächliche Produkt.
- Die obigen Produktbilder und Inhalte dienen nur zu Demonstrationszwecken. Das äußere Design des tatsächlichen Produkts kann leicht abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe, Größe) und die Anzeige des Inhalts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Hintergrund, UI, Bilder). Bitte überprüfen Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.
- Die oben genannten Testdaten stammen aus dem MOZA-Testlabor. Aufgrund der Einsatzbedingungen und Umgebungsbedingungen können sie nicht die tatsächlichen Leistungsfaktoren widerspiegeln.
- Die oben genannten Inhalte, wie Beschreibungen, Bilder usw., können geändert werden. MOZA kann die relevanten Inhalte entsprechend der Leistung und den Spezifikationen des tatsächlichen Produkts anpassen, um genauere Produktinformationen zu liefern. Aufgrund unvorhergesehener Probleme bei der Chargenverarbeitung oder Lieferung kann das Produktangebot schwanken. In diesem Fall kann MOZA die entsprechenden Anweisungen und Bilder ändern. Falls erforderlich, informieren Sie sich bitte ohne Vorankündigung über die entsprechenden Informationen auf der Website von MOZA.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

