


Yeelight D2

Lampa LED do sypialni

Instrukcja Obsługi




Budowa urządzenia

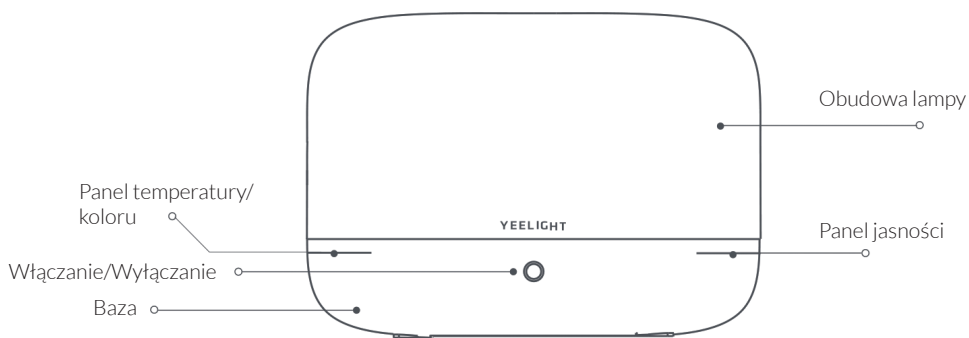


Montaż

Włóż kabel USB do portu ładowania i podłącz następnie kabel do adaptera.
Aby lampa działała poprawnie, używamy adaptera z wyjściem 5V/1A (lub powyżej 1A).

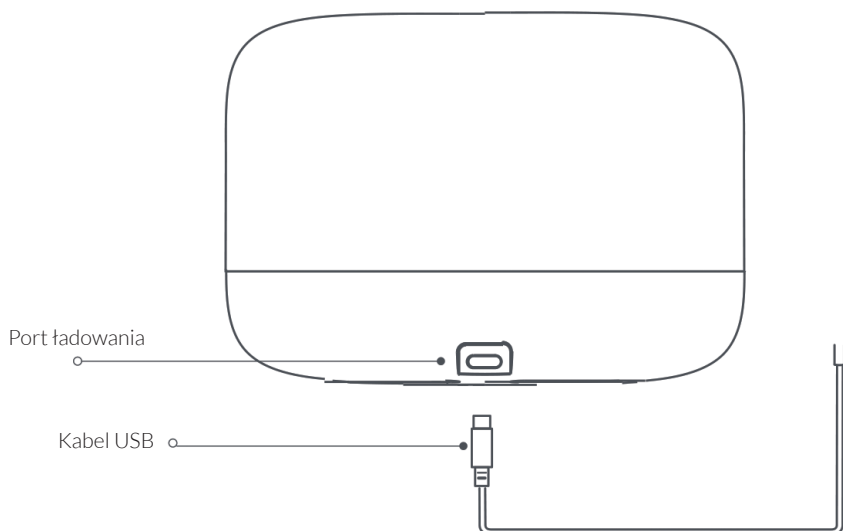

Obsługa

01. Przyciski funkcji

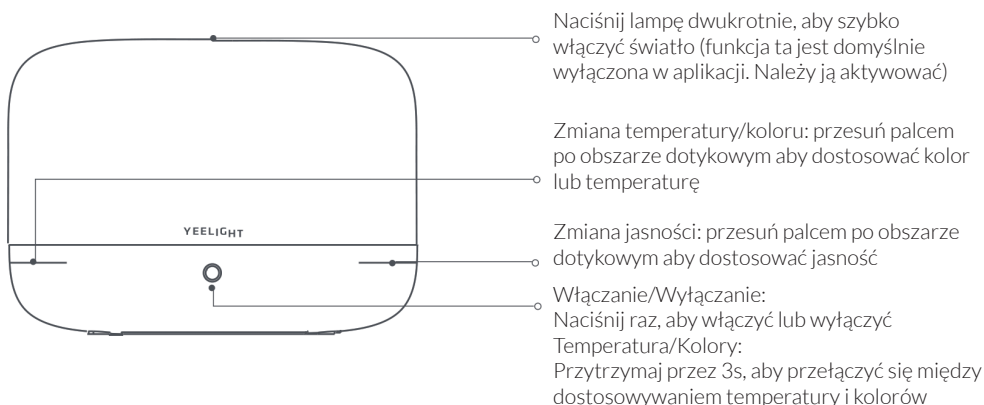

Uwaga: Jeśli włączysz w aplikacji Yeelight sterowanie za pomocą gestów, lampa może włączyć lub wyłączyć się z powodu wibracji, kolizji lub dźwięku. Jeśli lampa znajduje się w miejsc, gdzie często może dochodzić do tego typu czynników zewnętrznych, zalecamy dezaktywować sterowanie za pomocą gestów.

02. Dodatkowe funkcje

Tryb nocny

Za pomocą aplikacji, można ustawić zakres trybu nocnego. Podczas trybu nocnego, lampa automatycznie włączy się z delikatnym światłem nocnym. Poza trybem nocnym, lampa będzie świecić normalnym światłem.

Tryb nocny jest domyślnie wyłączony. Należy go aktywować w aplikacji.

03. Łączenie się z aplikacją Yeelight

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Yeelight.



Zeskanuj kod QR po lewej aby pobrać aplikację Yeelight, lub wyszukaj ją w sklepie z aplikacjami.

2. Upewnij się, czy lampa jest włączona, włącz aplikację i podążaj za instrukcjami na ekranie, aby przygotować lampę.

Upewnij się, czy sieć WiFi działa poprawnie i aplikacja jak i urządzenie mogą się połączyć z internetem (urządzenie nie obsługuje sieci 5G).

04. Sterowanie za pomocą Apple HomeKit

1. Otwórz aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.

2. Kliknij „+” i dodaj urządzenie tak jak jest to wytłumaczone w aplikacji. Zeskanuj kod QR, który jest na urządzeniu. Możesz również podać kod wypisany nad kodem QR, aby się połączyć.

Upewnij się, czy sieć WiFi działa poprawnie i aplikacja jak i urządzenie mogą się połączyć z internetem (urządzenie nie obsługuje sieci 5G).

Zalecamy używać systemu iOS9 lub nowszego.

Podawanie kodu HomeKit jest konieczne, jeśli zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.


Marka Apple jest własnością firmy Apple LLC.

Ustawienia fabryczne

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania oraz obszar dotykowy dostosowywanie jasności. Lampa zacznie się świecić na czerwono, następnie na zielono i niebiesko - należy wtedy puścić przyciski.

Po puszczeniu przycisków, ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

Przywracanie ustawień fabrycznych jest konieczne, jeśli lampa ma być podłączona do nowej sieci.

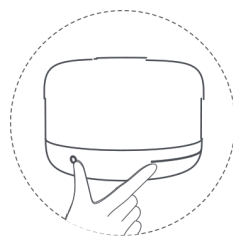

Parametry

Nazwa: Lampa Yeelight D2
Wejście znamionowe: 100-240V~50/60Hz 0.1 A
Moc znamionowa: 5W (6x1W/LED tryb biały + 6x0.5W/LED tryb RGB)
Dostosowywany kolor: WRGB
Wskaźnik oddawania barw: Ra80
Połączenie bezprzewodowe: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Model: YLCT01YL
Wejście: 5V $\equiv$ 1A $\ominus$ $\oplus$
Wskaźnik mocy: 0.45
Temperatura robocza: -10°~40°C
Wilgotność robocza: 0%-85%RH Kompatybilność:
Android 4.4, iOS 9.0 oraz nowsze
Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4.19dBm


Cechy produktu



Wiele kolorów



Regulowana temperatura
kolorów



Regulowana
jasność



Światło
nocne




Płynne
oświetlenie



Sterowanie
dotykowe



Ustawianie
harmonogramu



Timer



Aplikacja
Mi Home



Aplikacja
Apple HomeKit



Sterowanie
głosowe



Sterowanie
Smart Link

Ostrzeżenia

- Sprawdź napięcie przed użyciem produktu. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić produkt lub spowodować niebezpieczeństwo.
- Źródło światła jest niewymienne.
- Lampa będzie wytwarzać ciepło podczas działania. Zadbaj o właściwą wentylację.
- Kładź lampę na poziomej powierzchni.
- Ilustracje produktów są jedynie referencyjne.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park,
No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, P.R.China

Produkt: Inteligentna lampka nocna Yeelight Bedside D2

Numer modelu: YLCT01YL

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://yeelight-polska.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.