



JLAB
JBUDS
FRAMES

**Ne place că iubiți produsele JLab!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.**



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlab.com sau vizitând intl.jlab.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlab.com/register


Actualizări pentru produse

Sfaturi și instrucțiuni


Întrebări frecvente și altele

ASAMBLARE

- 1** Găsiți L & R pe partea din spate. Dacă este nevoie, adăugați manșetele de cauciuc pe cârlige, pentru ochelari cu cadru îngust.

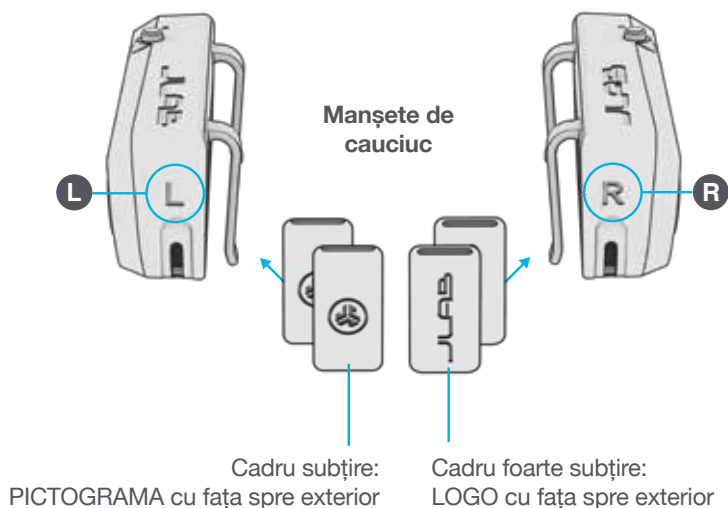


- 2** Glisați JBuds Frames pe brațele corespunzătoare ale ochelarilor, drept și stâng.

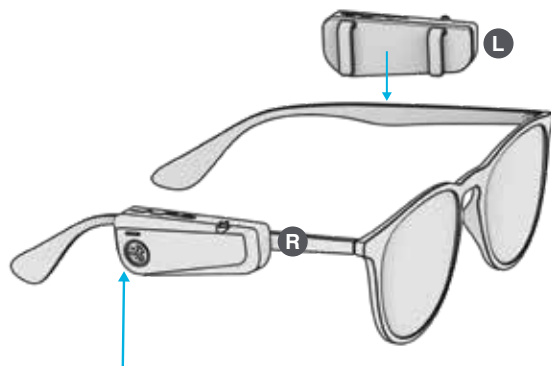


JBuds Frames trebuie poziționate foarte aproape de ureche pentru o funcționare optimă.

CONECTARE BLUETOOTH

- 1** Apăsați lung AMBELE butoane timp de cel puțin 5 secunde. O parte va începe să clipească albastru / alb, indicând că este gata de conectare.

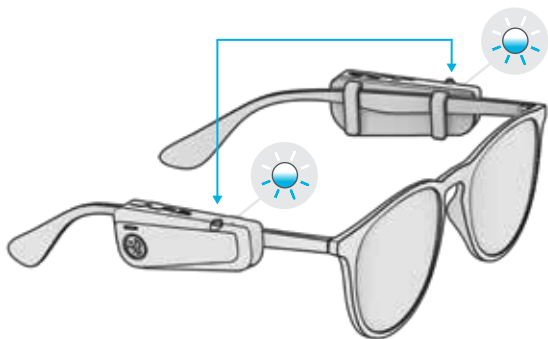


- 2** Intrați în setările dispozitivului și conectați-vă la „JLab JBuds Frames”. Luminile albe vor indica faptul că v-ați conectat.

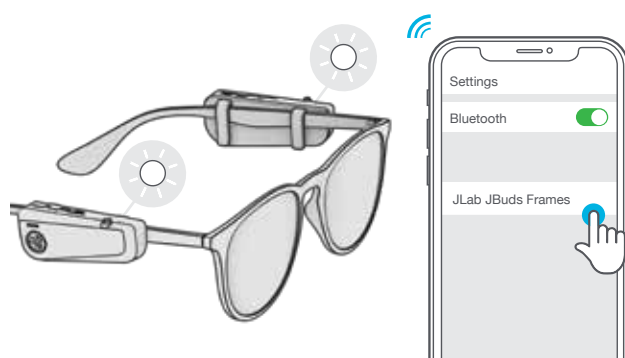

ADĂUGAREA UNOR DISPOZITIVE BLUETOOTH NOI / SUPLIMENTARE:

Opriti Bluetooth de pe orice dispozitiv conectat anterior. Porniți Bluetooth de pe noul dispozitiv. Porniți JBuds Frames și vor intra în modul asociere prin Bluetooth după 10 secunde. Selectați „JLab JBuds Frames” în setările noului dispozitiv pentru a vă conecta.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

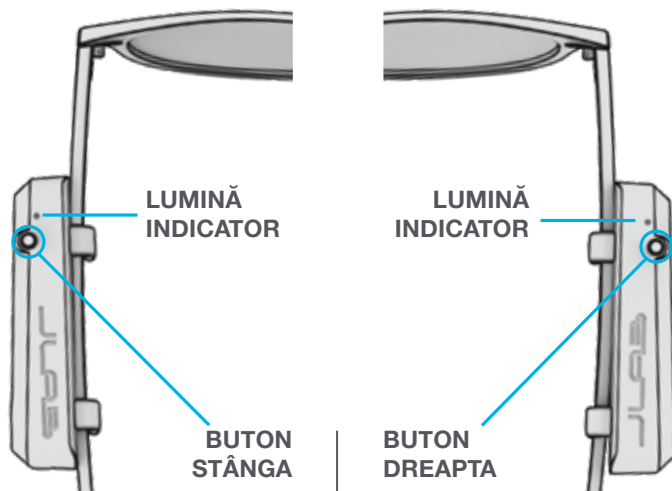

REDUCERE VOLUM: Apăsați o singură dată

SIRI (iOS) sau „OK GOOGLE” (ANDROID): Apăsați de două ori

PIESA ANTERIOARĂ: Apăsați lung 1 secundă

MĂRIRE VOLUM: Apăsați o singură dată

REDARE / PAUZĂ: Apăsați de două ori

PIESA URMĂTOARE: Apăsați lung 1 secundă

RĂSPUNDEȚI: Apăsați o singură dată

ÎNCHIDEȚI: Apăsați de două ori

RESPINGEȚI APELURILE PRIMITE: Apăsați lung 1 secundă

SCHIMBARE EGALIZATOR: Apăsați de trei ori pe oricare dintre căști (Cycles JLab Signature / Bass Boost)

PORNIRE / OPRIRE: Apăsați lung cel puțin 3 secunde pe oricare cască (butonul va opri ambele părți)

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor


CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery”
(mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor

SETĂRI EGALIZATOR

Apăsați de trei ori pe casca stângă sau dreaptă pentru diferite setări de egalizator.

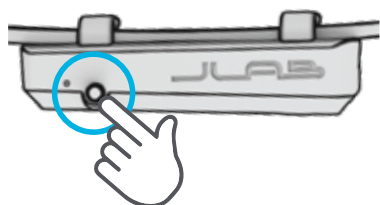



JLab SIGNATURE
(Un Bip)
Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BASS BOOST
(Trei Bipuri)
Bass și sub-bass
amplificate


ÎNCĂRCARE

Conectați JBuds Frames la computer sau la un dispozitiv USB de 5V 1A (sau mai puțin).

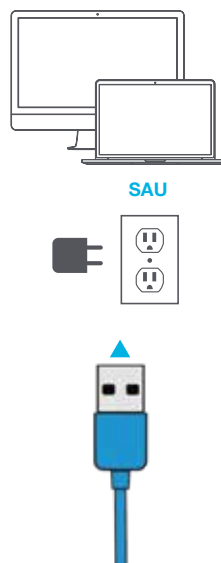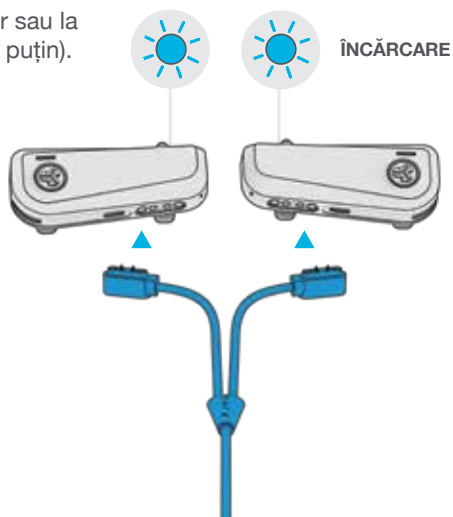


SFATURI RAPIDE

Puneți JBuds Frames cât mai aproape de urechi. Astfel, va crește mult calitatea sunetului.

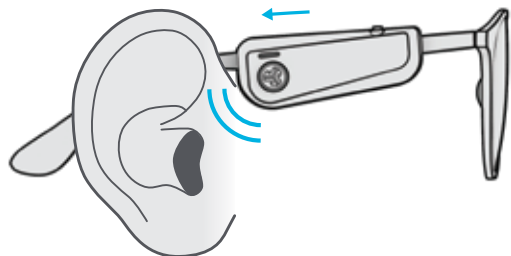


Puteți folosi oricare dintre JBuds Frames, stânga sau dreapta independent, sau ambele în același timp cu Dual Connect ca să ascultați muzică sau să răspundeți la apeluri. Rețineți că aveți acces numai la comenzile de pe partea dreaptă sau stângă dacă folosiți o singură cască.

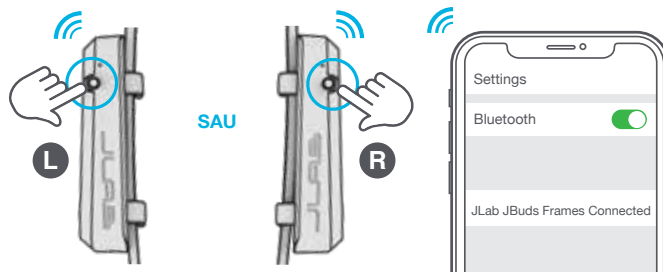

DEPANARE

NU SE AUDE ÎNTR-O CASCĂ SAU BLUETOOTH NU SE CONECTEAZĂ / RECONECTEAZĂ (RESETARE MANUALĂ)

- 1 Intrați în setările Bluetooth ale dispozitivului și omiteți JLab JBuds Frames.

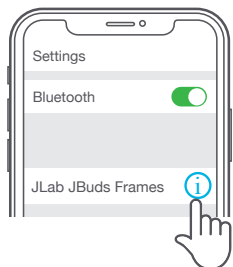

- 2 Când JBuds Frames sunt oprite, apăsați lung ambele butoane timp de cel puțin 15 secunde. Frames vor porni, apoi se vor opri.



- 3 Apăsați lung ambele butoane timp de cel puțin 3 secunde pentru a porni. JBuds Frames vor începe să clipească albastru / alb, indicând că sunt gata de conectare. Intrați în setările dispozitivului și reconectați-vă.



ATENȚIE

- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului.
Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



[Cumpărați produse](#) | [Alerte pentru produse](#) | [Rodați-vă căștile](#)

JLab Store + Burn-in Tool

