



CĂȘTI INTRA-
AURICULARE
JBUDS AIR

Ne place că iubiți produsele JLab!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlab.com sau vizitând intl.jlab.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlab.com/register

Actualizări pentru produse


Sfaturi și instrucțiuni

Întrebări frecvente și altele

PRIMA CONFIGURARE

1 CĂȘTI INTRAURICULARE CU CONECTARE AUTOMATĂ


Apăsați și țineți apăsați ambii senzori tactili timp de 3+ secunde pentru a PORNI. Una din căști luminează în alb, iar cealaltă clipește albastru/alb, indicând că acestea sunt gata să se asocieze cu dispozitivul dvs.

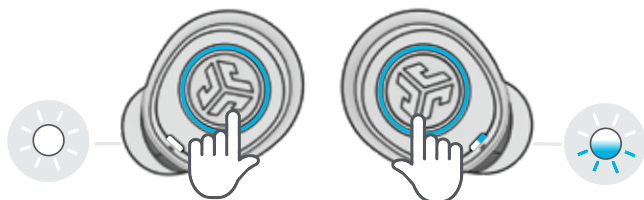

Țineți apăsat 3+ secunde

2 CONECTAREA LA BLUETOOTH

Selectați „JLab JBuds Air” din setările dispozitivului dvs. Semnalul sonor format din două bipuri, urmat de o lumină albă, continuă, arată că dispozitivele sunt conectate.

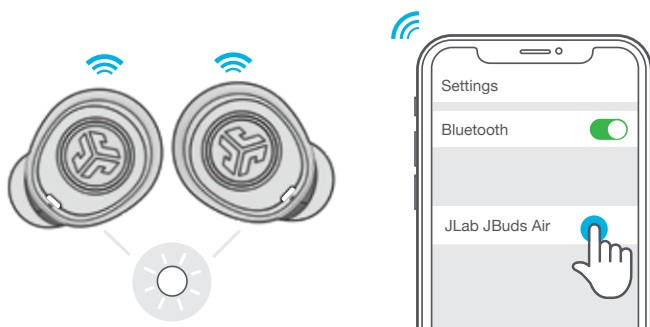


ADĂUGAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH NOI / SUPLIMENTARE:

Dezactivați funcția Bluetooth de la orice dispozitiv conectat anterior. Activați funcția Bluetooth de la noul dispozitiv. Scoateți căștile intraauriculare din carcasă. Căștile intraauriculare vor trece automat la asocierea Bluetooth. Pentru conectare, selectați „JLab JBuds Air” din setările noului dispozitiv.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

CASCĂ
INTRAURICULARĂ
DIN STÂNGA

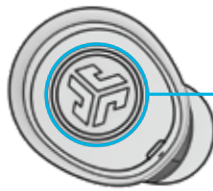

CASCĂ
INTRAURICULARĂ
DIN DREAPTA

REDUCEREA VOLUMULUI SONOR:

O singură atingere

SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE”

(ANDROID): Atingere dublă

RĂSPUNS: O singură atingere

ÎNCHIEIERE APEL: Atingere dublă

RESPINGERE APELURI PRIMITE:

Țineți apăsat 1+ secundă

PIESA ANTERIOARĂ:

Țineți apăsat 1+ secundă

PORNIRE:

Țineți apăsat 3+ secunde

SCHIMBARE EG: Atingere triplă

CREȘTEREA VOLUMULUI SONOR:

O singură atingere

RĂSPUNS: O singură atingere

ÎNCHIEIERE APEL: Atingere dublă

RESPINGERE APELURI PRIMITE:

Țineți apăsat 1+ secundă

REDARE / PAUZĂ: Atingere dublă

URMĂTOAREA PIESĂ:

Țineți apăsat 1+ secundă

PORNIRE:

Țineți apăsat 3+ secunde

SCHIMBARE EG: Atingere triplă

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery”
(mai puțin de 20%)

OPRIȚ = Semnal sonor

OPRIȚI CĂȘTILE INTRAURICULARE FĂRĂ CARCASA DE ÎNCĂRCARE:

Accesați setările dispozitivului Bluetooth

și deconectați căștile JBuds Air.

Căștile intraauriculare se vor opri după 3 minute.

MODURI SONORE PERSONALIZATE EG³

Faceți clic fie pe casca intraauriculară din dreapta, fie pe cea din stânga de 3 ori pentru setări EG diferite

(Căștile JBuds Air vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG).



JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BALANCED
(Două Bipuri)

Sunet uniform,
fără îmbunătățiri
suplimentare ale
sunetului



BASS BOOST
(Trei Bipuri)

Bass și sub-bass
amplificate


ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR INTRAURICULARE

1

Pentru încărcarea corectă, verificați
ca literele L și R de pe căști să se
potrivească cu cele de pe carcasa
de încărcare.


Căștile intraauriculare se vor opri
automat și vor începe încărcarea.

O lumină albastră va indica derularea
procesului de încărcare a căștilor
intraauriculare și se va stinge când
acestea sunt complet încărcate.

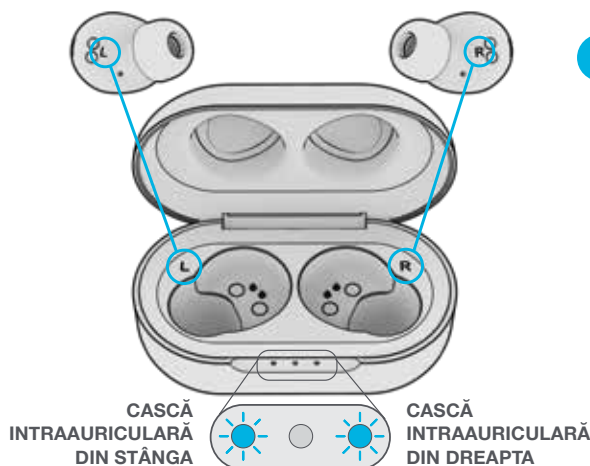

2


Căștile intraauriculare vor porni
automat și se vor reconecta la
dispozitiv la scoaterea din carcasă.

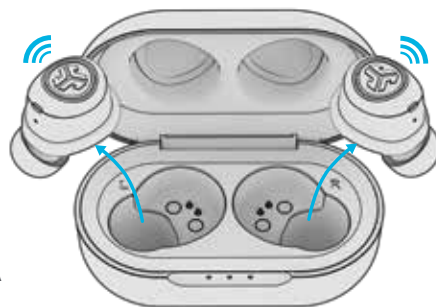


CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

Conectați căștile intraauriculare JBuds
Air la computer sau la un dispozitiv cu
ieșire USB 5V 1A (sau mai mic).


LED-urile pulsează în alb în timpul
încărcării și devin albe continuu când
sunt complet încărcate.

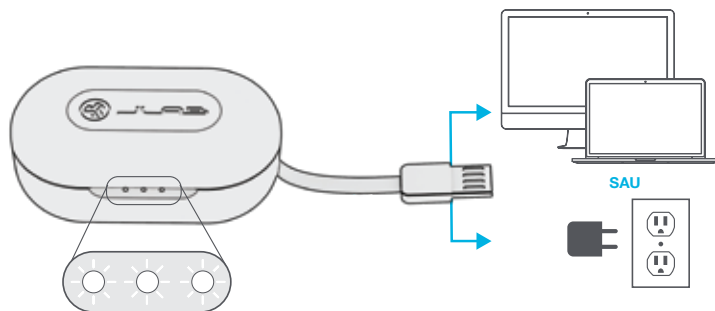

MONTARE

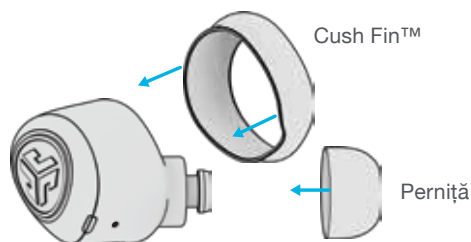

Încercați toate elementele opționale Cush Fins și pernțele pentru o așezare optimă și etanșare adecvată.

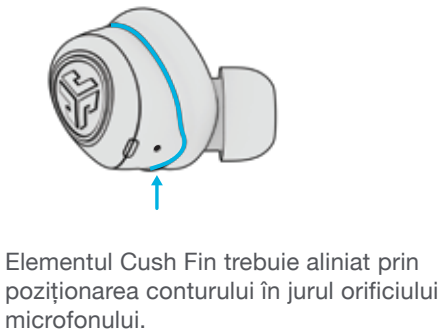


Elementul Cush Fin trebuie aliniat prin poziționarea conturului în jurul orificiului microfonului.

DEPANARE

LIPSA SUNETULUI ÎN UNA DIN CĂȘTI (RESETARE MANUALĂ)

- 1 Accesați setările dispozitivului Bluetooth și uitați căștile JBuds Air.

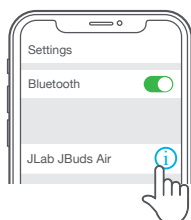


- 2 Deschideți ușa carcasei de încărcare și puneți ambele căști înăuntru. Începând cu UNA din căști, apăsați rapid butonul de 7 ori. Lumina va clipi albastru de 4 ori. Lăsați căștile în carcasa de încărcare.



- 3 Faceți același lucru cu cealaltă cască. Apăsați rapid butonul de 7 ori. Lumina va clipi albastru de 4 ori.




- 4 Scoateți ambele căști din carcasa de încărcare. Așteptați ca una din căști să lumineze în alb și cealaltă să clipească albastru/alb. Acum sunteți gata să le asociați cu dispozitivul dvs. prin Bluetooth.

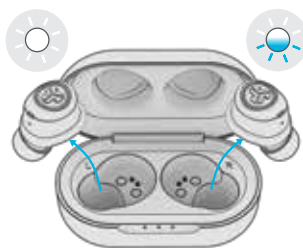


DEPANARE

DISPOZITIVUL BLUETOOTH NU SE CONECTEAZĂ / RECONECTEAZĂ


- 1 Accesați setările dispozitivului Bluetooth și uitați căștile JBuds Air.

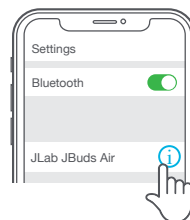


- 2 OPRIȚI, apoi PORNIȚI funcția Bluetooth a dispozitivului.

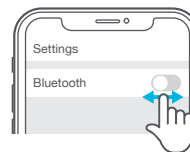

- 3 Deschideți carcasa de încărcare și așteptați ca una din căști să lumineze în alb și cealaltă să clipească albastru/alb.

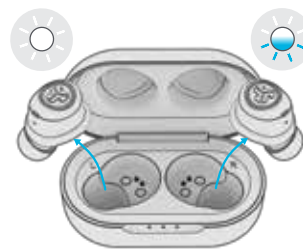


- 4 Pentru reconectare, selectați „JLab JBuds Air” din setările dispozitivului.

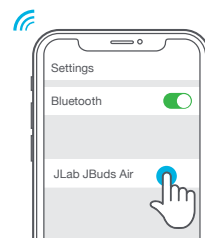


Videoclipuri cu instrucțiuni la: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

ECOURI ÎN TIMPUL APELURILOR TELEFONICE

Dacă vă confrunțați cu ecouri de microfonie/probleme de calitate a apelului legate de JBuds Air, asigurați-vă că elementul Cush Fin nu blochează portul microfonului.

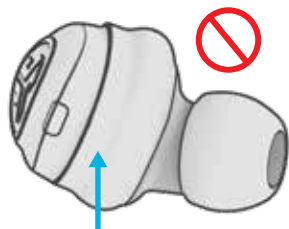

Microfon acoperit

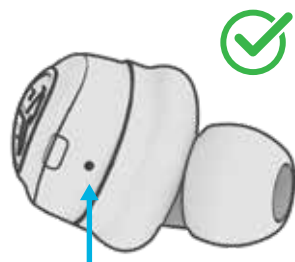

Microfon deschis

RECOMANDĂRI

- Pentru a evita deteriorarea carcasei, uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare. Căștile intraauriculare sunt rezistente la transpirație/ apă, însă carcasa nu este.
- Fiecare cască intraauriculară se poate conecta la dispozitivul dumneavoastră și se poate folosi independent. Trebuie doar să luați casca intraauriculară din carcasa de încărcare și se va conecta automat.
- Alegerea perniței corecte reprezintă o îmbunătățire semnificativă a calității audio datorită etanșării adecvate pentru driver. Pentru rezultate optime, încercați toate pernițele.

AVERTISMENT

Pentru a evita deteriorarea carcasei, uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare.

Căștile intraauriculare sunt rezistente la transpirație/apă, însă carcasa nu este.



ATENȚIE

- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare.
- Pe pernițele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Store + Burn-in Tool

