


maxtop®

Follow Your Dreams

USER MANUAL

T6 Smart Watch

EN

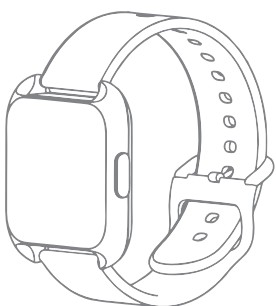


Note: The watch can only detect sleep data after you get up with certain activities. More information, please refer to the sleep tracking section of the manual.

Please read the user manual carefully and keep it for future reference

<http://www.maxtop.us> | <http://www.maxtop.it> | <http://www.maxtop.jp>


V1.5

ACCESSORIES

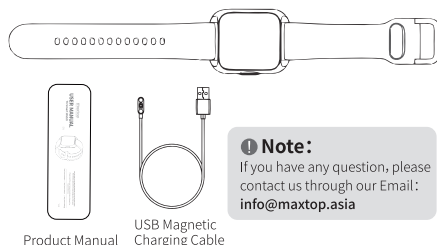

Note:
If you have any question, please contact us through our Email: info@maxtop.asia


OVERVIEW

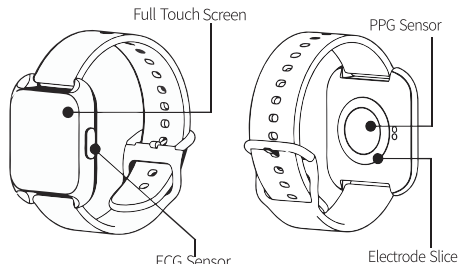

GETTING STARTED

Turn ON / OFF & How To Charge

1. Place it on charging point, magnetic design will correct the direction.
2. Plug into USB port to charge.
3. Checking charging status on screen. First charge is 2 hours. 1-2 hours to complete later charges.



Note:

The charger specification should not exceed 5V0.5-1A, otherwise it will damage the charging cable.

Note that if you feel that the magnets in the charging cable repel the watch, you may have placed the watch in the wrong direction, try reversing the direction of the watch and the magnets will attract the watch.

HOW TO WEAR

1. 5 cm behind your wrist bone for better measurement (TWO fingers distance).

1. Normal placement location
2. Placement location when exercising



For better monitor your heart rate, please cooperate with the following:

1. Under normal Wearing conditions, please keep the product 1.5 cm away from your wrist.
2. When exercising, try to wear the product at a higher distance than your normal wrist.
3. Do not wear the product too tightly, otherwise blood flow will be restricted and affect the heart rate signal.

ECG DETECTION



Cautions : Please do not talk while detecting

Note:

Turn on ECG cause increase the power consumption of the watch and affect the use of time.

IP67 WATERPROOF

Suitable for

- Splash / Snorkeling
- Raining / Snowing
- Room temperature shower / Short swimming

Not suggest to

- Diving / Hot bath
- Long swimming

Touch Navigation

Tap



Short press the screen to wake up the watch

Swipe/Slide



Swipe vertically to change different UI time surface

Tap and Hold



Slide horizontally to change to different function surface

DOWNLOAD/PAIR

Step 1 : Long press the Screen to start the machine.

Step 2 : Scan the QR code to install the app Or search "MAXTOP" in Apple store or Android Market.



Compatible system : Android 6.0 and above . Bluetooth 4.0 mobile phone ; iPhone IOS 9.0 and above.

Step 3 : Open the mobile app and select the device to be bound in "add Bracelet".

1: turn on the Bluetooth of mobile phone.

2: open the "MAXTOP" app and select "click Connect device" to connect your bracelet.



- When pairing, please confirm that it is consistent with the Bluetooth address displayed on the bracelet.
- The Bluetooth address can be viewed by right sliding to the shutdown interface.

FUNCTION DESCRIPTION

(slide left and right from time interface to function interface)

1 Time interface (default interface)

- 1.1 Power on : long press the screen to start the machine, and slide the default interface up and down to switch different dials.
- 1.2 Shutdown : in the Power interface, long press the screen to shut down.



- 1.3 Wake up function : short press the screen to start the machine ; flip the wrist (enter the app"MAXTOP"click my device-Turn wrist detection. At the same time, on smart watch screen, click the setting enter switch to open turn the wrist only when the smart watch and the mobile phone app are turned on at the same time the smart watch screen off and wake-up function can be realized.)

BASIC OPERATION

- Swipe up from the bottom of the home screen to switch the interfaces among : Calories, Stand, Steps and Reading.
- Swipe left / right on the home screen to check the applications. available exercises on your Watch.


- 7 Sleep tracker (test time period : 6 : 00 p.m. -10 : 00 a.m. ensure that the sleep time period is from 6 : 00 p.m. to 8 : 00 a.m. of the next day, the app synchronizes the data, and it is necessary to wear a bracelet to sleep to detect the data.)

Note:

Only get up before 8 o'clock in the morning and Walk for 50-200 steps, the watch will display sleep data until it detects that you have gotten up.




- 12 Count down (manually adjust time span by ●●● or ●●●●)
- 13 ECG

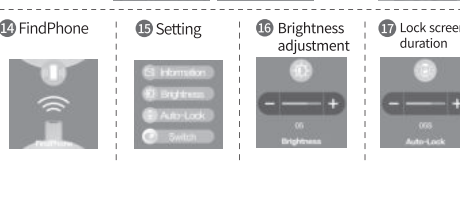

2 Function selection interface



3 Heart rate monitor



4 Step counting (record the number of steps, mileage and heat consumption of the day, i.e. app synchronization data)



5 Blood Pressure monitor



6 Alarm clock

APP FUNCTION


- 1 Data panel (display steps, sleep data, heart rate, blood pressure, GPS running, etc., as shown in the figure below)



2 GPS Running

GPS Running data on MAXTOP App. That's show run stats activity data and record a map of your workout route. (Notice: This is not GPS watch, only when your watch connect with MAXTOP App. GPS tracking will be show on App.)

2.Support 10 sport modes

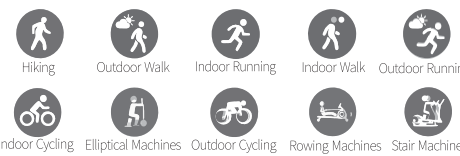


How to use sports function

Step 1

Select the sport you prefer and tap to enter, it will show HeartRate, Calories.

Step 2


Swipe up the screen to the next page it will show Step, Distance Pace.



- 3 Step 3
Swipe up the screen again, you can pause or end the sport. Or you can just swipe down the screen after step 1, you can also pause or end the sport.



- 4 Step 4
When you tap pause, it will stay that interface until you tap resume or end ; When you tap end, it will show the detail records of your sport.




3 Setting interface

1. My device



2. Information reminder
(The following functions can be realized only when both sides of watch end and "MAXTOP" app end are opened at the same time.

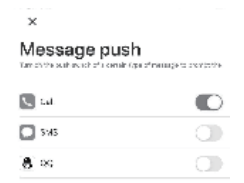

4 Blood oxygen monitor

(Turn on the SpO2 function on the smart watch)



5 Alarm setting

(multiple alarm clocks can be set)




6 Sedentary setting

(Start, end time and interval can be set manually)




- 8 Turn your wrist and light up the screen (turn on the flip screen function on both sides of app and watch)



- 9 Binding bracelet (if "bind device" is enabled, the data will be uploaded to the Cloud server. If the watch is disconnected from the mobile phone and connected to another mobile phone, the mobile phone can also download the original data)




- 10 Switch settings (to realize the "disconnection" reminder function, it must be ensured that the "other settings" on the watch end turn on the switch)

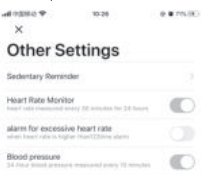

- 11 Take a picture (enter "take a picture", click the watch icon to take a picture)



- 12 Setting goals (moving targets)

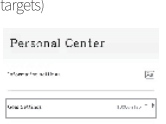


PRECAUTIONS

1. Connect Bluetooth:

- 1.1 Place it on charging point, magnetic design will correct the direction.
- 1.2 When searching for Bluetooth, please make sure that the bracelet has not been bound to other accounts.
- 1.3 When searching for Bluetooth, keep the bracelet and the phone as close as possible.
2. If other software such as mobile phone manager has been installed in the user's mobile phone, in order to ensure the normal operation of the background APP, please turn on the message push and allow the background operation permission on the mobile phone, otherwise the message cannot be pushed.
3. Charging requirements : Use a charger with a specification of 5V0.5-1A for charging. If you don't use it for a long time, please turn it off and keep it charged once a month.
4. In order to ensure the accuracy of the test data, after entering the blood pressure test mode, please keep your body relaxed and quiet during the test. Please refrain from

talking during the test. (This function provides a data reference for observing the blood pressure changes before and after the human body exercise, not for medical treatment.)

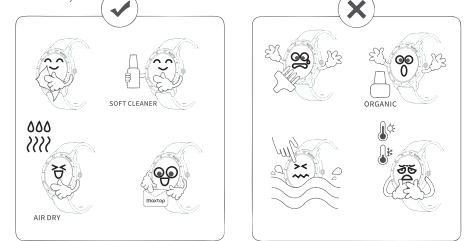

Disclaimer

Warning: This product is not a medical device. The watch and its application should not be used for diagnosis, treatment or prevention of diseases or illnesses if you want to change your habits such as exercise and sleep, you must first consult with qualified professional medical personnel to avoid serious injury or death. Our company reserves the right to modify and improve any functions described manual Without prior notice. At the same time the company maintains the right to in this continuously update the product content. Please refer to the actual product for all content. Security Information

Before using and ease read and observe the precautions to ensure the best performance of the equipment and avoid dangerous or illegal situations. Electronic equipment

Do not use this device in places where the use of wireless devices is prohibited by civilized regulations, otherwise it will interfere with other electronic devices or cause other dangers.

Impact on medical equipment.

- In medical and health care facilities where the use of wireless devices is prohibited by civilized regulations, please abide by the regulations of the place and do not use this device
- The radio waves generated by the device may affect the normal operation of implanted medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc. If you use these medical devices, please consult their manufacturers about the restrictions on using this device.
- When using this device, please keep a distance of at least 15 cm from implanted medical devices (such as pacemakers, cochlear implants, etc. Flammable and explosive area.
- Remember that safe driving is your first responsibility, and do not engage in distracting activities.

- The electronic equipment of the car may malfunction due to radio interference from the equipment. Please contact the manufacturer for detailed information.
- Do not place the device above the car's airbag or in an area that can be reached after the airbag is deployed. Otherwise, when the airbag is inflated, the equipment will be pushed by a strong external force and cause serious injury to the people in the car.
- Wireless devices may interfere with the flight system of the aircraft. Please abide by the relevant airline regulations Do not use wireless devices where the use of wireless devices is prohibited.
- Environmental operation
- Do not use the device in a humid place or near a magnetic field, so as not to cause failure of the device.
- Do not use this device during thunderstorms. Thunderstorms may cause equipment failure or electric shock.
- Please use this device within the temperature range of 0 °C ~ 35 °C. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause equipment failure.
- Do not place the device in direct sunlight, such as a car dashboard or window sill.

- Do not place the device near heat sources or exposed fire sources, such as electric heaters, microwave ovens, ovens, water heaters, stoves, candles or other places that may generate high temperatures.
- Do not allow children or pets to swallow the device or its accessories to avoid injury to it or cause device failure or explosion.
- Waterproof
- The equipment has been tested and demonstrated waterproof performance in a specific environment.
- Child health
- This device and its accessories may contain some small parts. Please keep the device and its accessories out of the reach of children. Children may unknowingly damage the device and its accessories, or swallow small parts, causing breath or other hazards.
- This device is not a toy. Children should use the device under adult supervision
- Accessories requirements
- Using unapproved or incompatible power supplies, charges or batteries may cause fire, explosion or other hazards.

- This device is equipped with a non-removable built-in battery please do not replace the battery yourself to avoid damage to the battery or the device. The battery can only be replaced by the MAXTOP customer service center.
- Do not connect metal conductors with the battery poles, or touch the terminals of the battery, to avoid short-circuiting the battery, and personal injury such as burns caused by the battery overheating.
- Do not expose the battery to high temperatures or around heating devices, such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Too much battery may cause explosion.
- Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse water or other liquids to avoid leakage, overheating, fire or explosion of the battery.
- If the battery leaks, do not allow the leaked liquid to the skin or eyes. If it comes in skin or eyes, please rinse immediately with clean water and go to the hospital for medical treatment.
- Do not throw the battery into the fire, otherwise it will cause the battery to catch fire and explode.
- Please dispose of batteries in accordance with local regulations, and do not dispose of batteries as household garbage. Improper disposal of the battery

- may cause the battery to explode.
- Do not allow children or pets to swallow the battery to avoid injury or explosion of the battery.
- Do not drop, crush or puncture the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure, which may cause internal short circuit and overheating of the battery.
- Do not use damaged batteries.
- Maintenance and maintenance
- Keep the device and its accessories dry. Do not use external heating devices such as microwave ovens or hair dryers to dry them.
- Do not place the device and its accessories in areas where the temperature is too high or too low, otherwise it may cause the device to malfunction, catch fire or explode.
- Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations, so as not to damage the device and its accessories and cause device failure.
- If the product is equipped with a leather strap, please avoid using it under hot sun, direct sunlight, high temperature and humidity. If you accidentally touch it with water or juice, please wipe it as soon as possible and place it in a cool and ventilated place for drying, Do not use external heating devices such

- as microwave ovens and hair dryers to dry the wet leather strap, otherwise the leather surface may shrink or expand.
- If the product is equipped with a light-colored watch strap, please do not touch dark clothing when using it to prevent staining.
- Before cleaning and maintenance, please stop using the device and disconnect all connections or cables from other devices.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents, or strong detergents to clean the device or its accessories. Please use a clean, dry soft cloth to wipe the device and its accessories.
- Do not keep the magnetic stripe card (such as bank card telephone card etc) in contact with the device for a long time, otherwise the magnetic stripe card may be damaged by the magnetic field.
- Do not disassemble or modify the equipment and accessories without authorization, otherwise the equipment and accessories will no longer be covered by our company's warranty Please contact the MAXTOP customer service center if the equipment fails.
- If the device collides with a hard object or the device receives a strong impact from the outside that causes the screen part to be broken, do not touch or try to remove the broken part.


- Please stop using it immediately and contact the MAXTOP customer service center in time.
- Environmental protection
- Do not dispose of this device and its accessories as ordinary household garbage.
- Please abide by local laws and regulations regarding the disposal of this device and its accessories, and support recycle.

maxtop®
Follow Your Dreams

取扱説明書

スマートウォッチ T6

JP

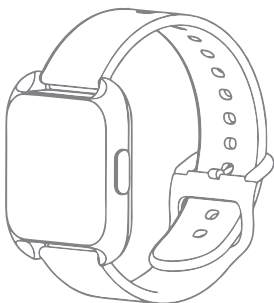


注意：睡眠データを表示できるのは、起きた後一定の活動をしてからになります。
詳細については、取扱説明書の「睡眠トラッキング」の項目をご覧ください。

本取扱説明書をよく御読み頂き、後で参考にする
ため保管するようにしてください。

<http://www.maxtop.us> | <http://www.maxtop.it> | <http://www.maxtop.jp>


V1.5

付属品リスト

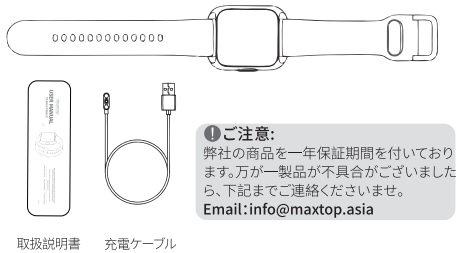

❗ご注意:
弊社の商品を一年保証期間を付いております。万が一製品が不具合がございましたら、下記までご連絡くださいませ。
Email:info@maxtop.asia

概観

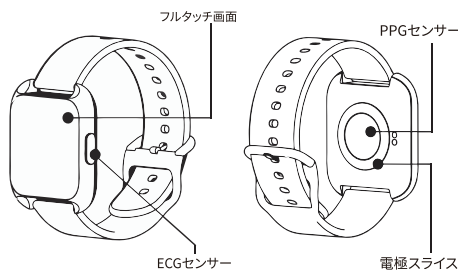


電源のオン/オフ

1 スマートウォッチの充電

- 1)充電ケーブルのUSBコネクタを、USBアダプターやモバイルバッテリーなどのUSBポートに差し込みます。
- 2)充電ケーブルのもう一方の端を持ち、スマートウォッチ本体の背面にある充電ピンに、磁石でくっつくまで近づけます。

❗注意:
破損する可能性がありますので、5V0.5A-1A以外の充電器は使用しないようにしてください。
充電ケーブルがスマートウォッチ本体の充電ピンに磁力で取り付かない場合、ケーブルの向きを変えてみてください。



装着方法

- 1.手根骨後方5cmで、より良い測定(両指間の距離)を行います。

- 1.首段の着用位置。2.運動時の着用位置。



検査データの正確性を確保するため、心拍数検査を行う場合、下記の手順に従ってください:

- 1.正常装着条件では、本製品を手首から1.5cmの距離に保ってください。
- 2.トレーニングの際は、正常な手首よりも遠いところに製品をつけてみてください。
- 3.バンドをきつく締めすぎないでください。そうしないと血液循環または心拍数影響を及ぼします。

ECG検査



人差し指で側面のECGセンサーを完全に押してください。
センサーを光漏れしないよう手首の皮膚に近づいて、30秒間そのままに動かさないでください。

注意事項:検査中は会話をしないようにしてください。

❗ご注意:
ECGをオンにする場合は、電量消耗が上がりますので使用時間を短縮します。

防水保護クラス IP67

適した状況
水滴
シャワー/ケリング
雨/雪
室温
シャワー塩短時間の水泳
適さない状況
ダイビング
温泉/温浴
長時間の水泳


タッチナビ

タップ




画面をタップしてスマートウォッチを呼び起こします。

スワイプスライド



ユーザーインターフェース(UI)の時間画面を変更するには縦方向にスワイプします。

タップはホールド



機能画面を変更するには横方向にスライドさせます。

ダウンロード/ペアリング

- 1)画面を長押しして、スマートウォッチ本体を起動させます。
電源が入っている場合は画面をタップしてスマートウォッチを呼び起こします。
- 2)携帯電話で下記のQRをスキャンするか、Apple storeや Android Marketで「MAXTOP」と入力して検索し、APPをダウンロードしてから、インストールします。



iOSの互換性: Android6.0以上、Bluetooth4.0
携帯電話、iphone/iOS9.0以上

- 3)モバイルアプリを開き、「電子プレセットを追加」でバインドするデバイスを選択します。

- 1:携帯電話の Bluetooth機能を起動します。
- 2:「MAXTOP」APPを起動させ、「電子プレセットを追加」を選択してスマートウォッチを接続します。



- ペアリングをする際、スマートウォッチに表示されている Bluetoothの MACアドレスと一致しているかどうかを確認してください。
- Bluetoothの MACアドレスはシャットダウンのインターフェースで右スライドさせると確認できます。

基本操作

(時計表示から機能表示には左右にスライドさせます)

1 時計表示(初期画面)

- 1.1.電源オン画面を長押ししてスマートウォッチを起動します。初期画面を上下にスライドさせると、さまざまな機能表示に切り替わります。
- 1.2.電源オフ: 電源オフの表示画面(時計表示画面を右スライドさせると電源オフ画面になります)に入って、画面 を長押しします。




1.3.ウェイクアップ機能:

- 電源が入っている場合は画面をタップしてスマートウォッチを点灯できます。
- 腕を振ります。(「MAXTOP」のAPPを起動させ、その他の設定をクリックして、手首の回転によるウェイクアップ画面をオンにします。スマートウォッチの画面を開いている際に、同時に設定入力スイッチをクリックして手首を回すと聞きます。スマートウォッチと携帯電話APPを同時に起動している場合にのみ、スマートウォッチの画面オフとウェイクアップ機能が認識されます。

機能説明

- 1.4 ホーム画面で上下にスワイプすると、画面の時間表示が切り替わります。
- 1.5 ホーム画面で左右にスワイプすると、時計画面で利用可能な機能が確認できます。

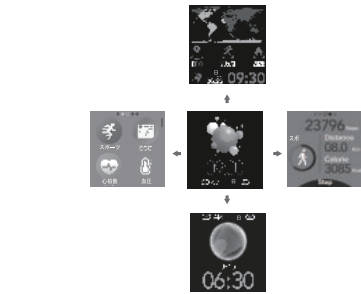


2 機能選択画面



3 心拍数モニター




4 万歩計 (アプリとデータを同期しながら、その日の歩数、歩行距離、消費カロリーなどを記録します。)



5 血圧モニター




6 アラーム

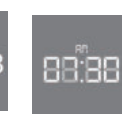


7 睡眠状態(検査時間帯午後6時~翌朝午前10時、睡眠時間帯が午後6時から翌日の午前8時となるようにしてください。APPがデータを自動的に同期しますので、データを検出するためにスマートウォッチを着着して眠る必要があります。)

❗注意
朝8時前に起床し、起床したことを確認するには50-100歩ほど歩く必要があります。本体には睡眠データが表示されます。

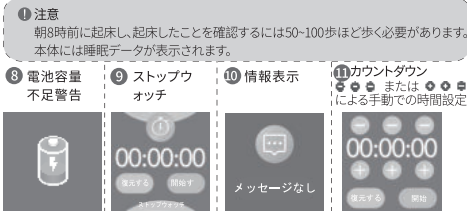

12 運動 (上にスライドさせると、運動モードの終了/一時停止)



13 ECG




14 スマホを検索



15 設定




16 輝度調整



17 画面ロック



18 メッセージ設定(SMS、通話、その他のソーシャルアプリとのメッセージの同期: プッシュメッセージ内で、時計とAPPが同期対応する機能をオンにする必要があります。)



19 音楽コントロール



20 機能設定 (以下の機能は、スマートウォッチ本体と「MAXTOP」APPの両側が同時に起動している場にも使用可能です。)



APP機能

1 データ表示 (下の図のように、歩数、睡眠データ、心拍数、血圧、血中酸素、ECGなどを表示します。)



2 スポーツ

- 1.GPSランニング(軌道モードは手動で開くことができます:画面の をタップし、「map」を選択すると、軌道記録を表示することができます。)(ご注意:GPSスマートウォッチではありません。)

2.サポートしている10種類のスポーツモード



スポーツ機能の使い方

- 1) 行おうとしているスポーツを選択してタップすると、心拍数、カロリーが表示されます。



- 2) 画面を上スワイプして次のページに移動すると、「ステップ」「距離」「ペース」が表示されます。



3) 再び画面を上スワイプすると、スポーツを一時停止/終了します。また、ステップ1の後に画面を下にスワイプしても、スポーツを一時停止/終了したりすることができます。



4) 「一時停止」をタップすると、「再開」または「終了」をタップするまで、そのインターフェースが維持されます。「終了」をタップすると、スポーツの詳細記録が表示されます。



3 設定画面

1. マイデバイス



2. インフォメーション・リマインダー (以下の機能は、スマートウォッチ本体とMAXTOP APPの両側が同時に起動している場合のみ使用可能です。)



4 アラーム設定 (複数のアラーム設定が可能です。)




5 座りすぎ設定 (開始、終了時間、間隔は手動で設定可能です。)



6 心拍数警告 (安静時の心拍数の上限値は手動で設定可能です。)



8 腕を回して画面を点灯させる (アプリとスマートウォッチ本体両側のフリップスクリーン機能をオンにしてください)



9 スマートウォッチとのバインド (「bind device」が有効な場合、データはクラウドサーバーにアップロードされます。携帯電話からスマートウォッチを接続解除して別の携帯電話に接続しても、元のデータを携帯電話にダウンロード可能です。)



10 スイッチ設定 (リマインド機能の解除はスマートウォッチ本体の方でスイッチを「解除」するをONしなければなりません。)



11 写真撮影 (「写真撮影」を開き、スマートウォッチアイコンをクリックして写真撮影をします。)



12 ゴールの設定 (運動目標)



注意事項

1. Bluetoothの接続について
1.1 携帯電話の Bluetooth機能及びプレセットの電源がオンになっていることを確認してください。
1.2 Bluetoothを検索する際は、デバイスが別のアカウントとバインドされていないことを確認してください。
1.3 Bluetoothを検索する際は、本体と携帯電話をできる限り近づけるようにしてください。
2. お客様の携帯電話に携帯電話管理などのアプリケーションがインストールされている場合、アプリケーションがバックグラウンドで正常に動作できるよう、プッシュメッセージ機能をオンにし、携帯電話でのバックグラウンド動作の許可をしてください。そうしないとプッシュメッセージを確認できません。
3. 充電についての注意: 充電には、5V0.5-1Aの仕様の充電器を使用してください。長時間使用しない場合、電源をオフにして1ヶ月に一度は充電するようにしてください。
4. 検査データの正確性を確保するため、血圧検査を行う場合、検査中は体をリラックスさせて動かさないようにしてください。又、検査中は会話をしないようにしてください。(この機能

は、人体の運動前後の血圧変化を観察するための参考データであり、医療行為を行うものではありません。)

