




SCAN TO DOWNLOAD



QUICK REFERENCE GUIDE

Before first use, review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

Please note: The first time the unit is plugged in, the warming cycle may begin automatically. If the Indicator Light is on upon plugging unit in, wait for the warming cycle to end (Indicator Light will turn off) and allow the unit to cool down for 10 minutes before using.

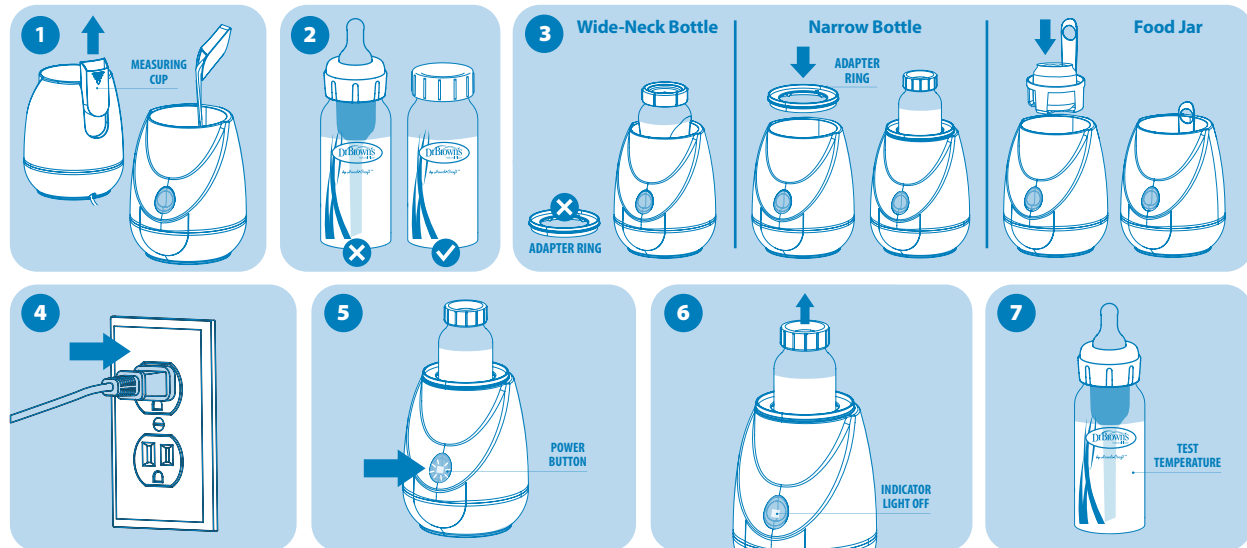


SCANNEZ POUR TÉLÉCHARGER



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

Veuillez noter : La première fois que l'appareil est branché, le cycle de chauffage peut démarrer automatiquement. Si le voyant indicateur s'allume lorsque l'appareil est branché, attendez la fin du cycle de chauffage (extinction du voyant indicateur) et laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser.

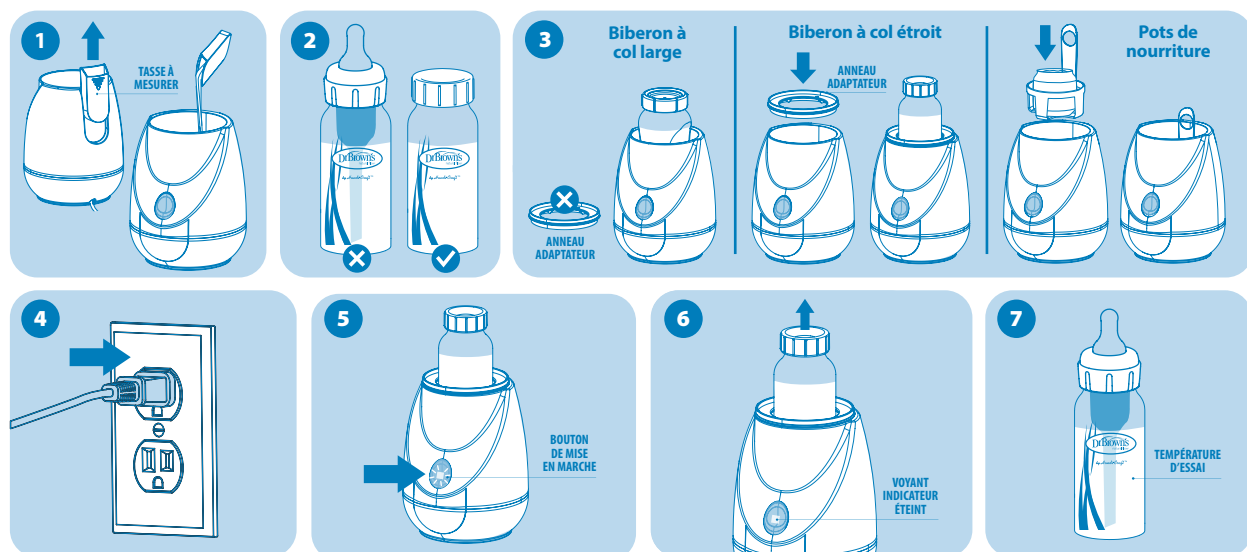

ESCANEE PARA DESCARGAR



GUÍA RÁPIDA

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

Por favor, recuerde: La primera vez que la unidad se conecta, puede que el ciclo de calentamiento comience automáticamente. Si la Luz indicadora está encendida al conectar la unidad, espere que termine el ciclo de calentamiento (la Luz indicadora se apagará) y deje enfriar la unidad durante 10 minutos antes de usar.



WARMING GUIDE

Before first use, review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

Bottle/Jar Type		Volume	Temperature*	Fill Line (mL)
	Plastic	4 oz / 120 mL	Room Temp	8
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	14+2
		8 oz / 250 mL	Room Temp	8
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	14+2
	Glass	4 oz / 120 mL	Room Temp	5
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	10
		8 oz / 250 mL	Room Temp	4
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	7
	Plastic	5 oz / 150 mL	Room Temp	14+4
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Room Temp	14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+14+14+4
	Glass	5 oz / 150 mL	Room Temp	8
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+2
		9 oz / 270 mL	Room Temp	10
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+8
	Glass	4 oz / 120 mL	Room Temp	14+2
*Room Temp = 72°F/22°C, Refrigerator = 39°F/4°C ⚠ WARNING: THIS TIME CHART IS APPROXIMATE FOR DR. BROWN'S® BOTTLE VESSEL SIZES. WARMING TIMES WILL VARY DEPENDING ON THE BOTTLE VESSEL SHAPE AND VOLUME. ⚠ CAUTION: NEVER FREEZE GLASS CONTAINERS, AS GLASS MAY BREAK. DO NOT USE THIS WARMER FOR FROZEN MILK OR FOOD. ALWAYS THAW FROZEN MILK OR FOOD OVERNIGHT IN THE REFRIGERATOR FIRST BEFORE WARMING. ⚠ CAUTION: DO NOT USE STERILIZING LID FOR WARMING.				

GUIDE DE CHAUFFAGE

Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

Type de Biberon/Pot		Volume	Température*	Remplissez la Ligne (mL)
	Plastique	4 oz / 120 mL	Température de la pièce	8
		4 oz / 120 mL	Réfrigérateur	14+2
		8 oz / 250 mL	Température de la pièce	8
		8 oz / 250 mL	Réfrigérateur	14+2
	Verre	4 oz / 120 mL	Température de la pièce	5
		4 oz / 120 mL	Réfrigérateur	10
		8 oz / 250 mL	Température de la pièce	4
		8 oz / 250 mL	Réfrigérateur	7
	Plastique	5 oz / 150 mL	Température de la pièce	14+4
		5 oz / 150 mL	Réfrigérateur	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Température de la pièce	14+7
		9 oz / 270 mL	Réfrigérateur	14+14+14+4
	Verre	5 oz / 150 mL	Température de la pièce	8
		5 oz / 150 mL	Réfrigérateur	14+2
		9 oz / 270 mL	Température de la pièce	10
		9 oz / 270 mL	Réfrigérateur	14+8
	Verre	4 oz / 120 mL	Température de la pièce	14+2
*Température de la pièce = 72°F/22°C, Réfrigérateur = 39°F/4°C ⚠ AVERTISSEMENT : CE TABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF POUR LES TAILLES DES CONTENANTS DR. BROWN'S®. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT SELON LA TAILLE ET LE VOLUME DU CONTENANT. ⚠ MISE EN GARDE : NE CONGELEZ JAMAIS LES CONTENANTS EN VERRE, CAR LE VERRE RISQUERAIT DE SE BRISER. N'UTILISEZ PAS CE CHAUFFE-LIQUIDE POUR DU LAIT OU DES ALIMENTS CONGELÉS. FAITES TOUJOURS DÉCONGELER LE LAIT OU LES ALIMENTS CONGELÉS PENDANT LA NUIT AU RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE LES RÉCHAUFFER. ⚠ MISE EN GARDE : N'UTILISEZ PAS LE COUVERCLE DE STÉRILISATION COMME PLAQUE CHAUFFANTE.				

GUÍA PARA CALENTAR

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

Tipo de Biberón /Envase		Volumen	Temperatura*	Rellenar Línea (mL)
	Plástico	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	8
		4 oz / 120 mL	Refrigerador	14+2
		8 oz / 250 mL	Temperatura ambiente	8
		8 oz / 250 mL	Refrigerador	14+2
	Vidrio	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	5
		4 oz / 120 mL	Refrigerador	10
		8 oz / 250 mL	Temperatura ambiente	4
		8 oz / 250 mL	Refrigerador	7
	Plástico	5 oz / 150 mL	Temperatura ambiente	14+4
		5 oz / 150 mL	Refrigerador	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Temperatura ambiente	14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerador	14+14+14+4
	Vidrio	5 oz / 150 mL	Temperatura ambiente	8
		5 oz / 150 mL	Refrigerador	14+2
		9 oz / 270 mL	Temperatura ambiente	10
		9 oz / 270 mL	Refrigerador	14+8
	Vidrio	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	14+2
*Temperatura ambiente = 72°F/22°C, Refrigerador = 39°F/4°C ⚠ ADVERTENCIA: ESTA TABLA DE TIEMPOS ES APROXIMADA PARA TAMAÑOS DE BIBERÓN DR. BROWN'S®. LOS TIEMPOS DE CALENTAMIENTO VARIARÁN DEPENDIENDO DE LA FORMA Y EL VOLUMEN DEL BIBERÓN O ENVASE. ⚠ PRECAUCIÓN: NUNCA CONGELE LOS ENVASES DE VIDRIO, YA QUE SE PUEDEN ROMPER. NO USE ESTE CALENTADOR PARA LECHE O ALIMENTOS CONGELADOS. SIEMPRE DESCONGELE LA LECHE O LOS ALIMENTOS CONGELADOS EN EL REFRIGERADOR DURANTE LA NOCHE ANTES DE CALENTARLOS. PRECAUCIÓN: NO UTILICE LA TAPA PARA ESTERILIZAR PARA CALENTAR.				