



JLAB AUDIO  
AURICULARES  
JBUDS AIR ANC

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!  
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



#### A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



#### CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) ou visite-nos em [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)

### REGISTE-SE HOJE

[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)

[Atualizações de produtos](#)  
[Dicas de utilização](#) | [FAQs e mais](#)

## PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO


### 1 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS AURICULARES

Pressione sem soltar ambos os botões durante mais de 3 segundos para LIGAR.  
Um auricular pisca a azul/branco indicando que está pronto a emparelhar com o seu dispositivo.



### 2 LIGAR AO BLUETOOTH

Selecione "JLab JBuds Air ANC" nas definições do seu dispositivo.  
O som de dois sinais sonoros seguidos de luzes brancas contínuas indicará que está ligado.

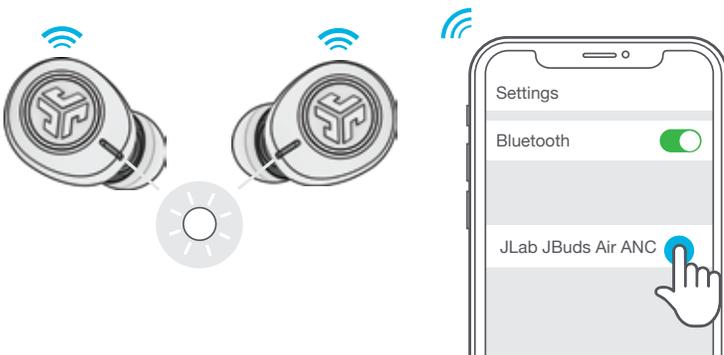

### ADICIONAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH NOVOS / ADICIONAIS:

DESLIGUE o Bluetooth de qualquer dispositivo anteriormente ligado. LIGUE o Bluetooth a partir do dispositivo novo.  
Os auriculares entrarão automaticamente no emparelhamento de Bluetooth. Para ligar, selecione "JLab JBuds Air ANC" nas definições do dispositivo novo.

## FUNÇÕES DOS BOTÕES

AURICULAR  
ESQUERDO



AURICULAR  
DIREITO



**REDUZIR O VOLUME:** Toque Único

**SIRI (iOS) ou "OK GOOGLE" (ANDROID):** Toque Duplo

**SAIBA QUE / ANC LIGADO / ANC DESLIGADO:** Pressione sem soltar durante mais de 1 s

**DESLIGAR:** Pressione sem soltar durante mais de 3 segundos

**MUDAR EQ:** Toque Triplo

**AUMENTAR O VOLUME:** Toque Único

**ATENDER:** Toque Único

**DESLIGAR:** Toque Duplo

**REJEITAR AS CHAMADAS RECEBIDAS:**

Pressione sem soltar durante mais de 1 s

**REPRODUZIR / PAUSA:** Toque Duplo

**PRÓXIMA FAIXA:**

Pressione sem soltar durante mais de 1 s

**DESLIGAR:** Pressione sem soltar durante mais de 3 segundos

**MUDAR EQ:** Toque Triplo

**MODO DE MÚSICA / FILME:** Pressione sem soltar ambos os sensores de toque em simultâneo durante mais de 3 segundos

**DESLIGAR SEM O ESTOJO DE CARREGAMENTO:** Desligue o seu Bluetooth a partir das definições do seu dispositivo. Depois, os auriculares desligar-se-ão após 3 minutos.

## MODOS DE SOM EQ<sup>3</sup> PERSONALIZADOS

Toque 3 vezes no auricular direito ou esquerdo para as diferentes definições de EQ (os JBuds Air ANC percorrerão as definições de 3 EQ).



**MODO DE EXCLUSIVIDADE JLAB (Um Sinal Sonoro)**

Assinatura JLab C3™ com oz e graves amplificados



**EQUILIBRADO (Dois Sinais Sonoros)**

Som equilibrado sem ajustes adicionais



**BASS BOOST (Três Sinais Sonoros)**

Graves e graves secundários amplificados


## CARREGAR OS AURICULARES

1

Combine as letras L e R correspondentes no estojo de carregamento para um carregamento apropriado.


Os auriculares DESLIGAR-SE-ÃO automaticamente e começarão a carregar.

As luzes azuis indicarão que os auriculares estão a carregar e DESLIGAR-SE-ÃO quando estiverem totalmente carregados.

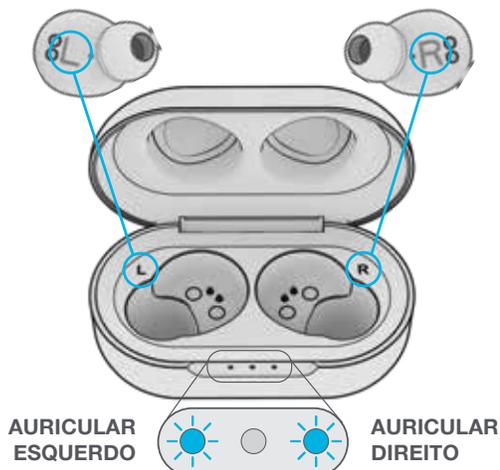

2

Os auriculares LIGAR-SE-ÃO automaticamente e restabelecerão a ligação ao seu dispositivo quando retirados do estojo.

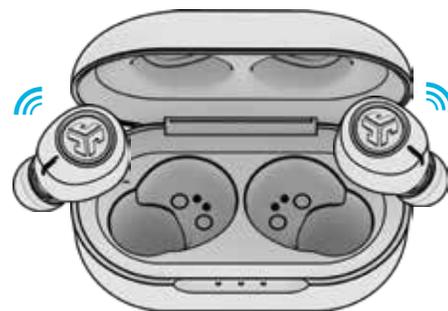

## SINAIS ACÚSTICOS

**LIGAR** = Repique

**LIGADO AO BLUETOOTH** = Dois Sinais Sonoros


**BATERIA FRACA** = "Low battery" (Inferior a 20%)

**DESLIGAR** = Repique


## ESTOJO DE CARREGAMENTO

Ligue os JBuds Air ANC ao computador ou dispositivo com saída USB 5V 1A (ou menos).


Os LED pulsam a branco durante o carregamento e ficam a branco contínuo quando estiverem totalmente carregados.

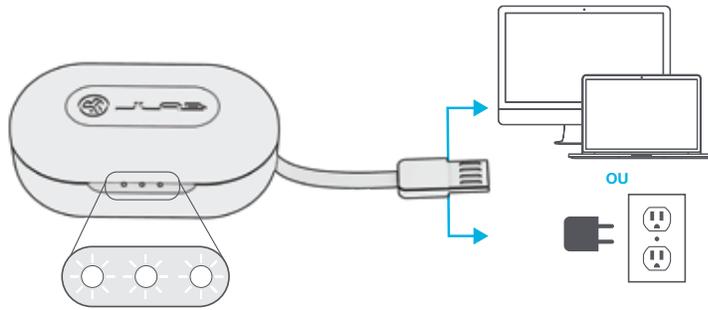

## FIXAÇÃO

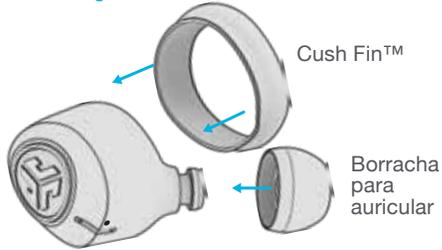

Experimente todas as Cush Fins e borrachas para auricular opcionais para um melhor encaixe e isolamento adequado.

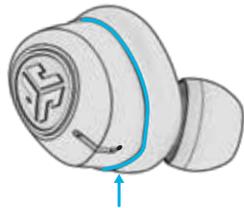

A Cush Fin deve ser alinhada, posicionando o contorno à volta da abertura para o microfone.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### AUSÊNCIA DE ÁUDIO NUM AURICULAR OU AURICULARES DESLIGADOS (RESTAURO MANUAL)

1 Entre nas definições do seu dispositivo Bluetooth e faça esquecer os JBuds Air ANC.




2 Abra o estojo de carregamento e mantenha os auriculares no interior.




3 NUM auricular, toque rapidamente 7 vezes no sensor de toque. A luz pisca a azul 3 vezes e, depois, desliga-se.

Repita os mesmos passos com o outro auricular. Toque rapidamente 7 vezes no sensor de toque. A luz pisca a azul 3 vezes e, depois, desliga-se.

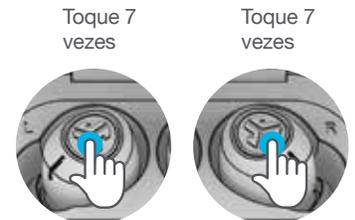


4 Aguarde 10 segundos e abra o estojo de carregamento. Aguarde até que um dos auriculares pisque a azul/branco. Agora está pronto a emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth.

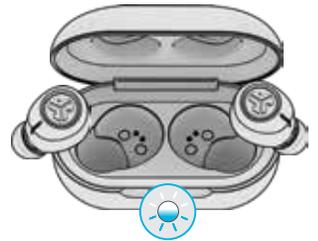


Vídeos explicativos em: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUAIS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuais)

## ECOS NAS CHAMADAS

Se notar eco no microfone/qualidade da chamada com os JBuds Air ANC, certifique-se de que a Cush Fin não está a bloquear a porta do microfone.

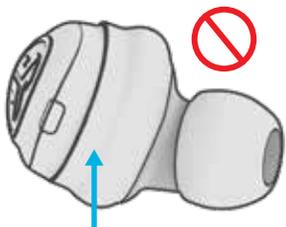

Microfone tapado

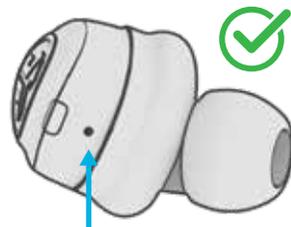

Microfone destapado

## DICAS RÁPIDAS

- Qualquer um dos auriculares pode ligar-se ao seu dispositivo e ser utilizado separadamente. Basta retirar o auricular do estojo de carregamento e este ligar-se-á automaticamente.
- A escolha da borracha correta para auricular representa uma melhoria significativa na qualidade de áudio devido ao isolamento adequado para o condutor. Para obter os melhores resultados, experimente todas as borrachas para auricular.

## AVISO

**Seque totalmente os auriculares antes de colocar no estojo de carregamento para evitar qualquer dano no estojo.**

Os auriculares são resistentes ao suor/água, mas o estojo não é.



## ADVERTÊNCIA

- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auriculares.
- Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

