


掃描 QR Code 為您的 solos® 智能眼鏡
進行 AI 引導設置

目錄 操作指引



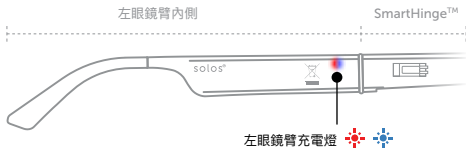


SmartHinge™ 提示燈

狀態	動作	顏色
電源開啟	每 1 秒閃爍，5 秒後關閉	 橙色
配對	閃爍直至 3 分鐘後關機	 橙 / 白色
清除連接	閃爍一次	 橙 / 白色
等待藍牙連接手機	每 2 秒閃爍	 橙色
藍牙已連接手機	每 1 秒閃爍	 橙色
接收來電	每 1 秒閃爍兩次	 橙色
長按虛擬按鍵	亮起	 白色
SolosChat™ / SolosTranslate™	亮起	 橙色


🔌 電源開啟

- 1 請在啟動智能眼鏡之前，確保左邊與右邊的眼鏡臂已接上眼鏡框架上。
- 2 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕 2 秒開啟智能眼鏡電源，SmartHinge™ 提示燈以橙色閃爍 ，同時聽到配對語音提示。智能眼鏡將會自動連接上一部已連接的手機。



🔌 電源關閉


- ❶ 方法一：把智能眼鏡倒置 3 分鐘後將自動關機。



- ❷ 方法二：要關閉眼鏡電源，請前往 solos AirGo™ app 應用程式的眼鏡設定，然後按“關閉眼鏡電源”。



- ❸ 方法三：要關閉眼鏡電源，請將眼鏡倒置，然後按住右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕 5 秒鐘，直到聽到急促的“嗶嗶”聲和關機語音提示。




✧ 藍牙連接

- 1 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 5 秒打開智能眼鏡電源，SmartHinge™ 提示燈以橙白色閃爍 ，同時聽到配對語音提示。
- 2 打開手機的藍牙連接  並將智能眼鏡放在手機旁邊。
- 3 打開手機的藍牙設置，選擇“Solos AirGo3 xxxx”。（“xxxx”是設備號碼）
- 4 智能眼鏡的 SmartHinge™ 提示燈與手機配對後會閃爍橙色 。配對成功後可以通話和播音樂了。





× 清除連接

- 1 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 8 秒打開智能眼鏡的電源，直至 SmartHinge™ 提示燈以橙白色閃爍一次 ，同時聽到配對語音提示的最終兩下“嗶嗶”聲。





🎵 音樂控制

- 1 播放音樂 ▶，單擊框架。
- 2 暫停音樂 ||，單擊框架。
- 3 當播放音樂時，輕觸右邊眼鏡臂上的觸摸感應區兩次播放下一首曲目 ▶▶。
- 4 當播放音樂時，輕觸右邊眼鏡臂上的觸摸感應區三次播放上一首曲目 ◀◀。




接聽電話

- 1 要接聽電話 ，在右邊眼鏡臂的觸摸感應區向後滑動。
- 2 要拒絕電話 ，在右邊眼鏡臂的觸摸感應區向前滑動。
- 3 要結束電話 ，長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕 1 秒。
- 4 要接受第二個來電 ，長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕 1 秒，當前通話將結束。




🔊 音量調整

- 1 要提高音量 🔊，請在打電話或聽音樂時在右邊眼鏡臂向後滑動 。
- 2 要降低音量 🔊，請在打電話或聽音樂時在右邊眼鏡臂向前滑動 。





語音助手

- 1 雙擊框架以啟用手機語音助手（iOS 或 Android）。



⚡ 充電

- 1 方法一：將充電線的 pogo 引腳連接到智能眼鏡的充電端口。
方法二：將 Type C 充電線連接到智能眼鏡的左邊眼鏡臂的充電端口。
- 2 將充電線的 USB 接口 ⚡ 插入USB充電器 ⚡ 或筆記本電腦。
- 3 左眼鏡臂充電燈的 LED 在充電時顯示為紅色 🔴，在完全充電後顯示為藍色 🔵。
智能眼鏡在充電時會自動關機。

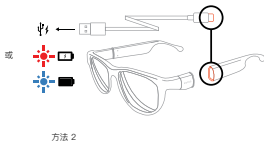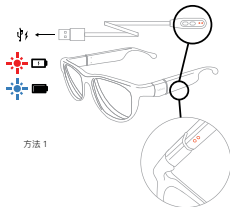



應用程式

*solos AirGo™ V 限定功能

- 1 Solos AirGo™ 應用程式是您全天候的 AI 人工智能助手，通過智能協助和健康追蹤升級您的日常生活，提高生產力和健康狀態。
- 2 SolosChat™ 人工智能助手可以為您提供即時視覺識別，即時識別地標、物件、活動和文字* 並立即回答問題。
- 3 SolosTranslate™ 是基於 ChatGPT 和 solos 優化的即時多語言翻譯系統，能為用戶提供各種快速易上手的翻譯功能，使其成為真正的旅行和商務夥伴，輕鬆打破語言障礙。
- 4 Solos AirGo™ 應用程式通過提供健康指導來保護您的健康，如姿勢監測、姿勢/伸展運動、個人提醒（喝水）等。
- 5 Solos AirGo™ 應用程式可用於 iOS 和 Android。




SCAN FOR AI-GUIDED SETUP

of your solos AirGo™



與 SolosChat™ 交談


- ❶ 此功能需要配合 solos AirGo™ 應用程式使用。
- ❷ 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕。當您聽到「叮」聲時鬆開按鈕便可開始與 SolosChat™ 交談。
- ❸ 一旦您說完，出現第二次「叮」聲代表語音已被識別，SolosChat™ 將會回應。
- ❹ SolosChat™ 回應完畢會再次出現「叮」聲，之後毋須再按鍵即可繼續發問。



拍攝照片

solos AirGo™ V 限定功能

- ❶ 此功能需要配合 solos AirGo™ 應用程式使用。
- ❷ 按住右邊眼鏡臂上的觸摸感應區 1 秒鐘。快門聲將確認照片已成功拍攝。

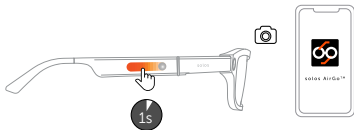

客戶服務

如閣下在使用 solos 產品時遇到任何問題，請透過我們的網站 www.solosglasses.com 取得產品資訊，或發送電郵至 cs@solosglasses.com 向我們的客戶服務查詢。

首次使用

首次使用時，請將充電線的排針連接到左邊眼鏡臂的充電端口，然後將 USB 連接到 USB 充電器或筆記本電腦，直到左眼鏡臂充電燈變為藍色，表示已充滿電。

Manufacturer

Solos Technology Limited

Website: www.solosglasses.com

