



JLAB
AUDIO
CĂȘTI INTRA-
AURICULARE GO AIR

Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register

Actualizări pentru produse

Sfaturi și instrucțiuni


Întrebări frecvente și altele

ASOCIERE BLUETOOTH


- 1** Scoateți banda de prindere.
Lumina carcasi de încărcare va începe să pulseze în albastru.



- 2** Scoateți căștile intraauriculare, trăgându-le vertical sau lateral.

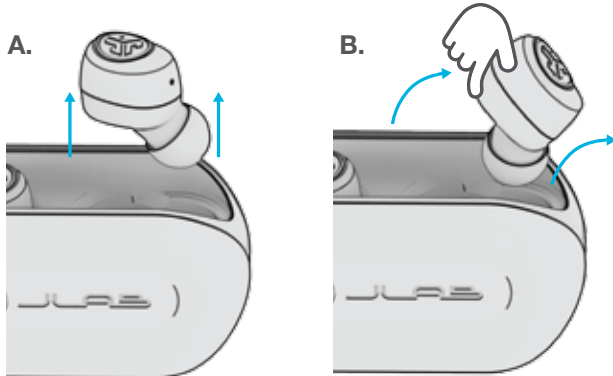


- 3** O casă intraauriculară va clipi în albastru/alb, indicând că este pregătită pentru asocierea cu dispozitivul.

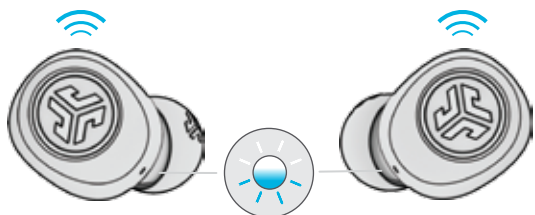

- 4** Pentru conectare, selectați „JLab GO Air” din setările Bluetooth ale dispozitivului.

Semnalul sonor format din două bipuri, urmat de o lumină albă continuă arată că dispozitivele sunt conectate.

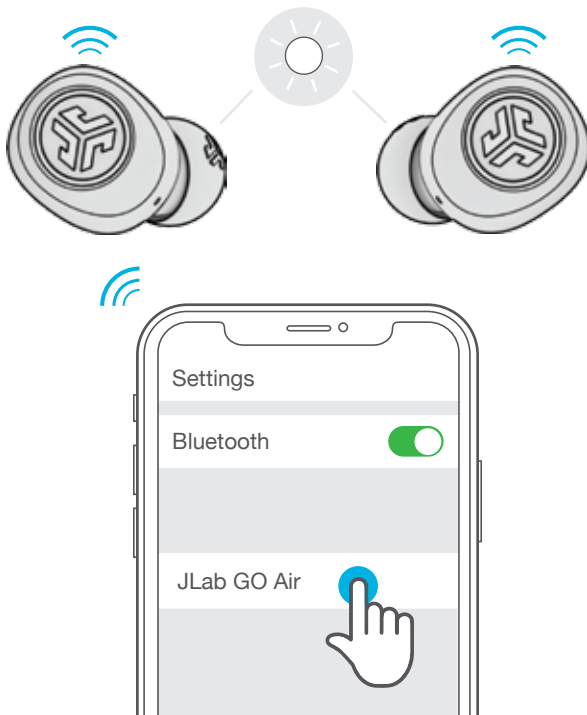

ADĂUGAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH NOI / SUPLIMENTARE:

Dezactivați funcția Bluetooth de la orice dispozitiv conectat anterior. Activați funcția Bluetooth de la noul dispozitiv. Scoateți căștile intraauriculare din carcasă. Căștile intraauriculare vor trece automat la asocierea Bluetooth. Pentru conectare, selectați „JLab GO Air” din setările noului dispozitiv.

FUNȚIILE BUTOANELOR

STÂNGA



DREAPTA



REDUCEREA VOLUMULUI SONOR:

O singură atingere

SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE” (ANDROID): Atingere dublă

PIESA ANTERIOARĂ:

Țineți apăsat 1+ secunde

SCHIMBARE EGALIZATOR:

Atingere triplă

PORNIRE:

Țineți apăsat 3+ secunde

CREȘTEREA VOLUMULUI SONOR:

O singură atingere

REDARE / PAUZĂ: Atingere dublă

URMĂTOAREA PIESĂ:

Țineți apăsat 1+ secunde

RĂSPUNS: O singură atingere

ÎNCHEIERE APEL: Atingere dublă

RESPINGERE APELURI PRIMITE:

Țineți apăsat 1+ secunde

SCHIMBARE EGALIZATOR: Triple tap

PORNIRE: Țineți apăsat 3+ secunde

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery”
(mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor

MODURI EQ3 SOUND PERSONALIZATE

Atingeți fie casca intraauriculară din dreapta, fie cea din stânga de 3 ori pentru setări diferite pentru egalizator (Căștile GO Air vor parcurge un ciclu de 3 setări pentru egalizator).



JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BALANCED
(Două Bipuri)

Sunet uniform,
fără îmbunătățiri
suplimentare ale
sunetului



BASS BOOST
(Trei Bipuri)

Bass și sub-bass
amplificate

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR INTRAAURICULARE

1

Căștile intraauriculare se vor opri când sunt așezate în carcasă și, mai întâi, vor arăta nivelul bateriei carcasei de încărcare.

Lumină verde
continuă -
100-25%




Lumină roșie intermitentă -
mai puțin de 25%
(carcasa de încărcare)




2

Apoi, luminile albastre pulsante indică derularea procesului de încărcare a căștilor intraauriculare și se sting când acestea sunt complet încărcate.

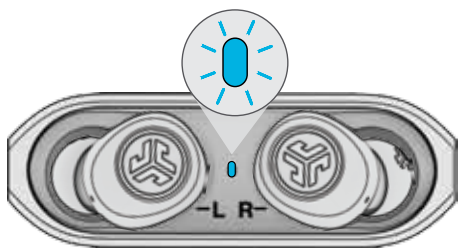


3

Căștile intraauriculare vor porni automat și se vor conecta la dispozitiv la scoaterea din carcasă.

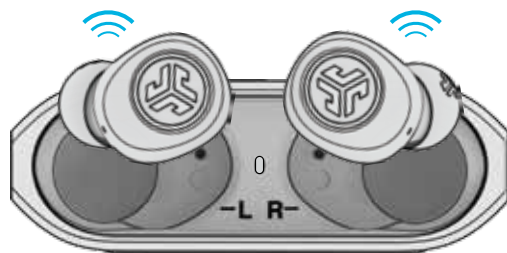


CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

Conectați căștile intraauriculare GO Air la computer sau la un dispozitiv cu ieșire USB 5V 1A (sau inferior).

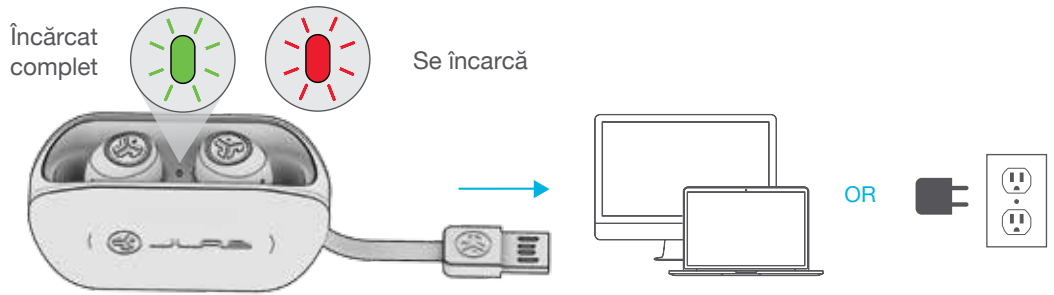

FIXARE

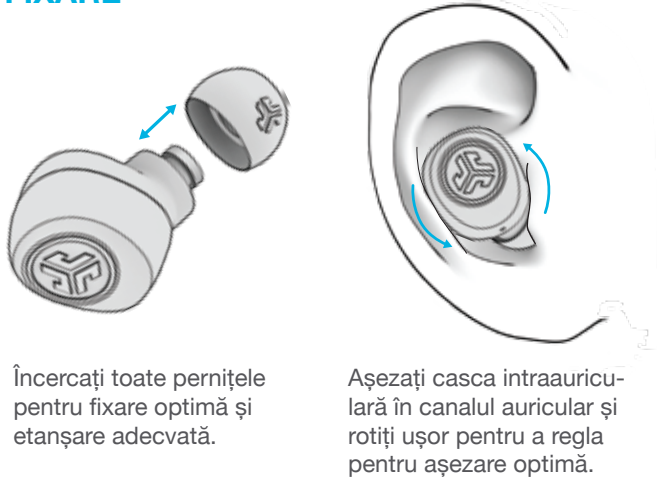

RECOMANDĂRI

- Casca intraauriculară din stânga sau dreapta poate fi folosită independent pentru muzică și apeluri telefonice. Trebuie doar să alegeți una dintre căști și să o scoateți din carcasă pentru a o conecta.
- La un moment dat, poate fi conectat doar UN SINGUR dispozitiv Bluetooth. Opriți funcția Bluetooth a dispozitivelor nedorite și porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să îl conectați.

AVERTISMENT

Pentru a evita deteriorarea carcasei, uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare.

Căștile intraauriculare sunt rezistente la transpirație/ apă, însă carcasa nu este.



DEPANARE

Eroare de conectare sau căștile intraauriculare sunt deconectate una de la cealaltă (Resetare manuală)

- 1 Țineți căștile intraauriculare în carcasa de încărcare și eliminați „JLab GO Air” din setările dispozitivului Bluetooth.
- 2 Atingeți rapid de 7x o cască intraauriculară, în carcasa de încărcare. Casca intraauriculară se aprinde intermitent albastru de 3 ori.
- 3 Atingeți rapid de 7x cealaltă cască intraauriculară în carcasa de încărcare. Casca intraauriculară se aprinde intermitent albastru de 3 ori.
- 4 Scoateți ambele căști intraauriculare din carcasa de încărcare.
O cască intraauriculară va lumina alb continuu, iar cealaltă se va aprinde intermitent albastru/alb, indicând starea pregătit pentru asociere cu dispozitivul.

Videoclipuri cu instrucțiuni la: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

ATENȚIE

- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului.
Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)