



GO AIR POP  
HÖRSNÄCKOR

Vi är lyriska över att du använder JLab!  
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



#### DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för J Labs godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



#### KONTAKTA OSS

Kontakta oss på [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) eller besök [intl.jlab.com/contact](https://intl.jlab.com/contact)

### REGISTRERA DIG IDAG

[intl.jlab.com/register](https://intl.jlab.com/register)


Produktuppdateringar

Användningstips


Vanliga frågor och annat

## BLUETOOTH-SAMMANKOPPLING

- 1 Ta bort fliken och stäng luckan.

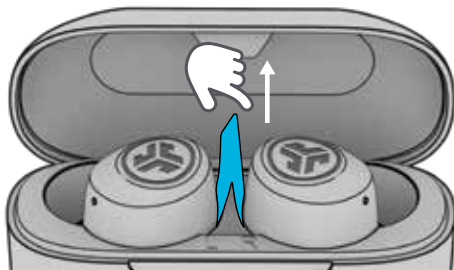

- 2 Rött ljus på fodralet indikerar laddning. Ta bort hörsnäckorna från fodralet.


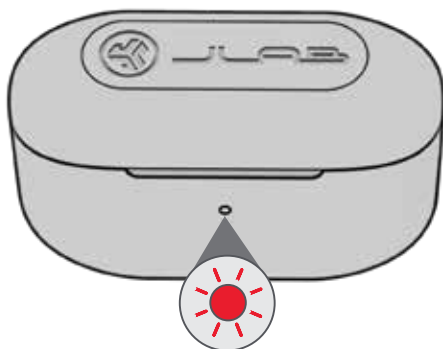


- 3 En hörsnäckna kommer att blinka blått/vitt och indikera att den är redo att kopplas samman med din enhet.



- 4 Välj "JLab GO Air Pop" i din enhets Bluetooth-inställningar för att ansluta.

Ett ljud med två signaler, följt av blinkande vita ljus indikerar att du är ansluten.

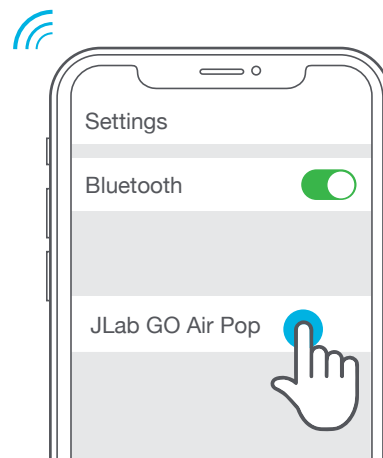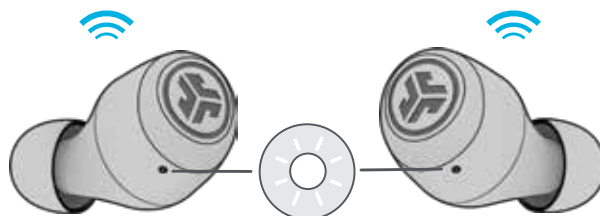

### LÄGGA TILL NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:

Stäng av Bluetooth från en tidigare sammankopplad enhet. Starta Bluetooth från ny.

Ta ut hörsnäckorna ur fodralet. Hörsnäckorna kommer automatiskt att gå in i Bluetooth-sammankopplingsläge.

Välj "JLab GO Air Pop" i enhetsinställningarna.

## KNAPPFUNKTIONER

VÄNSTER



HÖGER



**SÄNK VOLYM:** Enkel tryckning  
**SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID):** Dubbel tryckning  
**SPÅRA BAKÅT:**  
Tryck och håll inne 1+ sek.

**ÖKA VOLYM:** Enkel tryckning  
**SPELA / PAUSA:** Dubbel tryckning  
**SPELA FRAMÅT:**  
Tryck och håll inne 1+ sek.

**BESVARA SAMTAL:** Enkel tryckning

**LÄGG PÅ:** Dubbel tryckning

**AVVISA INKOMMANDE SAMTAL:** Tryck och håll inne 1+ sek.

**EQ-ÄNDRING:** Trippel-tryckning

## LJUDMEDDELANDEN

**STRÖM PÅ** = Klockspel

**BLUETOOTH ANSLUTEN:** = 2 pip

**LÅG BATTERINIVÅ** =  
"Low Battery" (mindre än 20 %)

**STRÖM AV** = Klockspel

## ANPASSA EQ<sup>3</sup>-LJUDLÄGEN

Tryck antingen på höger eller vänster hörsnäcka 3 gånger för olika EQ-inställningar (GO Air Pop kommer att spela upp 3 olika EQ-inställningar cykliskt).



**JLab SIGNATURE**  
JLab C3™ signaturljud  
med förstärkta  
röster och bas



**BALANCED**  
Jämnt ljud utan  
några extra  
ljudförstärkningar




**BASS BOOST**  
Förstärkt bas  
och subbas

## LADDAR HÖRSNÄCKOR

1

Hörsnäckor kommer att stängas av när de placeras i fodralet och börjar att ladda hörsnäckorna.

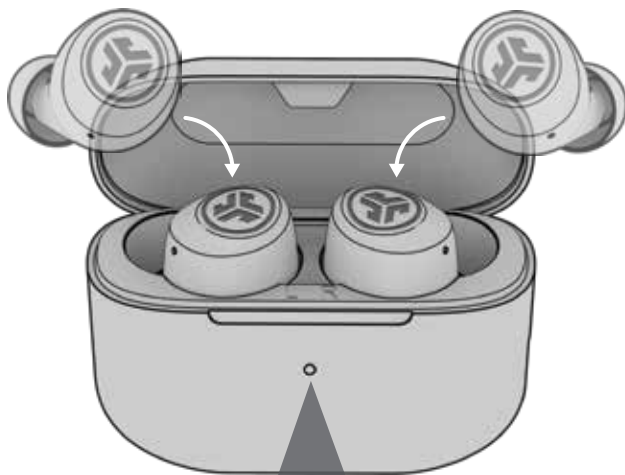


**Stadigt rött**  
Fodral 100–25 %



**Blinkar rött 4 ggr.**  
Fodralet mindre än 25 %  
(ladda fodralet)

2

Hörsnäckor kommer att starta automatiskt och koppla samman med din enhet när de tas ut.

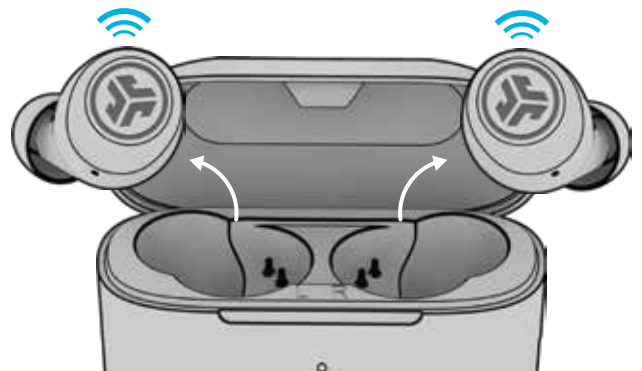


## LADDA FODRALET


Anslut GO Air Pop till en dator, eller ett USB-uttag på en enhet med 5 V 1 A (eller mindre).

Laddning  
**Blinkar blått**

Fullt uppladdad  
**Stadigt blått**

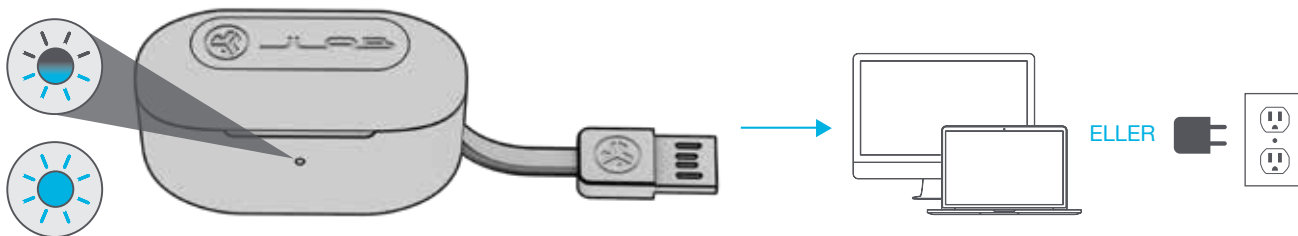

## PLACERING

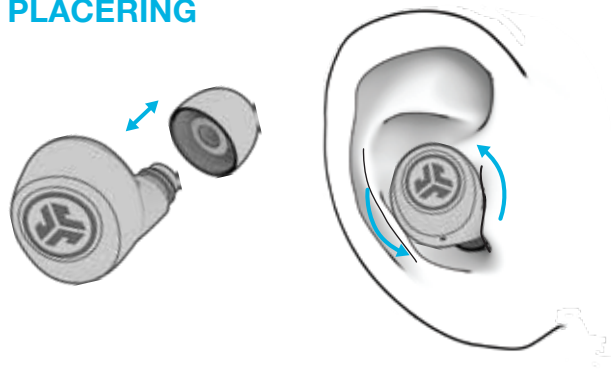

Testa alla toppar till snäckorna, för bästa passform och ordentlig förslutning.

Placera hörsnäckan i örat och rotera den något för att justera till bästa passform.

## SNABBTIPS

- Vänster eller höger hörsnäckan kan användas separat för musik och telefonsamtal. Välj helt enkelt en och ta ut den ur fodralet för att ansluta.
- Endast EN Bluetooth-enhet kan anslutas samtidigt. Stäng av Bluetooth på enheter som du inte vill ska sammankoppla, och starta Bluetooth på den enhet du vill ska ansluta.
- Torka av hörsnäckorna helt innan du sätter i dem i laddfodralet för att undvika skador på fodralet. Hörsnäckorna är svett-/vattenresistenta men fodralet är inte det.

## VARNING

**Torka av hörsnäckorna helt innan hörsnäckorna placeras i laddfodralet, för att undvika skador på fodralet.**

Hörsnäckorna är svett-/vattenresistenta men fodralet är inte det.



## FELSÖKNING

**Misslyckad anslutning, eller hörsnäckorna kopplas bort från varandra (Manuell återställning)**

- 1 Ha hörsnäckorna i laddfodralet och koppla bort "JLab GO Air Pop" från din enhets Bluetooth-inställningar.
- 2 Tryck snabbt 7 ggr på en hörsnäckan i laddfodralet. Hörsnäckan blinkar blått 4 ggr.
- 3 Tryck snabbt 7 ggr på den andra hörsnäckan i laddfodralet. Hörsnäckan blinkar blått 4 ggr.
- 4 Ta ut båda hörsnäckorna ur laddfodralet. En hörsnäckan blir stabilt vit och den andra blinkar blått/vitt och indikerar att den är redo att kopplas samman med din enhet.

Instruktionsvideo på: [INTL.JLAB.COM/MANUALER](https://www.intl.jlab.com/manualer)

## VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller krossa öronsäckorna.
- Vax kan byggas upp på öronsäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://www.intl.jlab.com)