



JLAB
AUDIO
ÖRONSNÄCKOR
MED BLUETOOTH®

Vi är lyriska över att du använder JLab Audio!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLab Audios godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlabaudio.com eller besök intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlabaudio.com/register


Produktuppdateringar

Användningstips

Vanliga frågor och annat

FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING: BLUETOOTH-KOPPLING

- 1 Aktivera Bluetooth i inställningarna för din enhet.

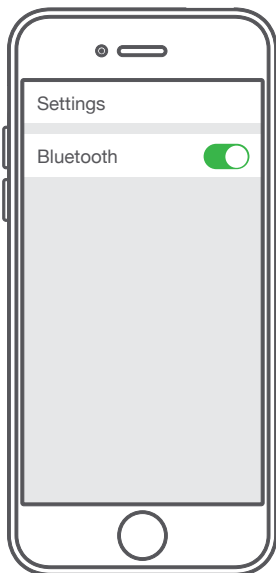

2



Tryck och håll ned knappen i **10 sekunder**.

Släpp.


Indikatorlampan kommer att **blinka i rött och blått** för att visa att enheten är i kopplingsläge.



3

- Välj "JLab BT" i enhetens Bluetooth-inställningar för att ansluta.

Indikatorlampan kommer att **blinka långsamt i blått** när Bluetooth-kopplingen är klar.

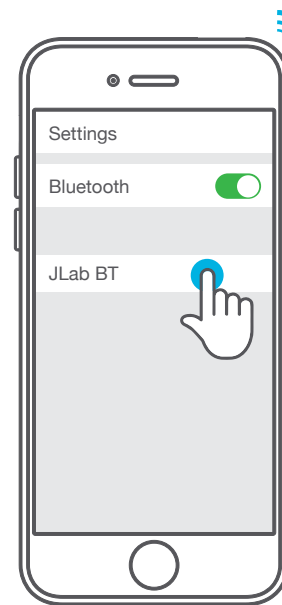

ÅTERKOMMANDE ANVÄNDNING

När JLab BT har kopplats till din enhet en gång kommer öronsnäckorna automatiskt att ansluta till Bluetooth-enheten nästa gång de sätts PÅ. (Följ instruktionerna för [KNAPPFUNKTIONER](#))

KNAPPFUNKTIONER

HÖJ VOLYM: Klicka en gång

NÄSTA SPÅR: Klicka och håll ned i minst 2 sekunder

STRÖM PÅ:

Klicka och håll ned i 3 sekunder

STRÖM AV:

Klicka och håll ned i 5 sekunder

SPELA UPP / PAUSA / SVARA / AVSLUTA SAMTAL: Klicka en gång


AKTIVERA SIRI (iOS) ELLER "OK GOOGLE" (ANDROID): Klicka två gånger

BLUETOOTH-KOPPLING:

(Följ Förstagångsinställning: Bluetooth-koppling)

SÄNK VOLYM: Klicka en gång

FÖREGÅENDE SPÅR: Klicka och håll ned i minst 2 sekunder



EQUALIZER-LÄGEN

Tryck snabbt på bägge knapparna för olika EQ-inställningar (JBuds BT kommer att gå igenom 3 olika alternativ för EQ-inställningar)

JLab SIGNATURE
(Ett Pip)

JLab C3™ signaturljud med förstärkta röster och bas

BALANCED
(Två Pip)

Jämnt ljud utan några extra ljudförstärkningar

BASS BOOST
(Tre Pip)

Förstärkt bas och subbas

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ = Klockspel


BLUETOOTH ANSLUTEN = 2 pip

LÅG BATTERINIVÅ = "Low Battery" (mindre än 20 %)

STRÖM AV = Klockspel


LADDNING

1

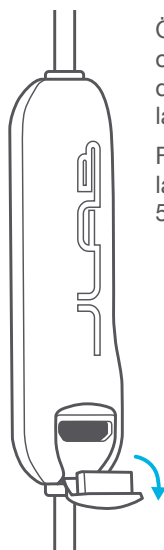




Öppna USB-skyddet och anslut kabeln till en dator eller en USB-laddare för att ladda.

Försäkra dig om att laddaren är märkt med 5 V eller mindre.

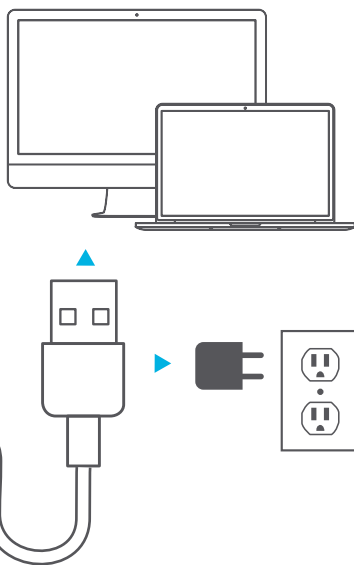

2

Indikatorlampan kommer att **lysa i rött** medan laddning pågår och **gå över till blått** när laddningen är klar.

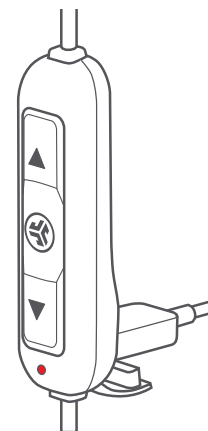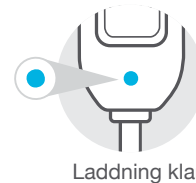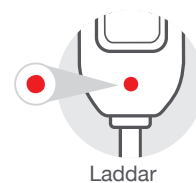


TILLPASSNING

1

Sätt först på Cush Fin och därefter öronspetsen i gelé.

Obs! Stilar och alternativ kan variera.

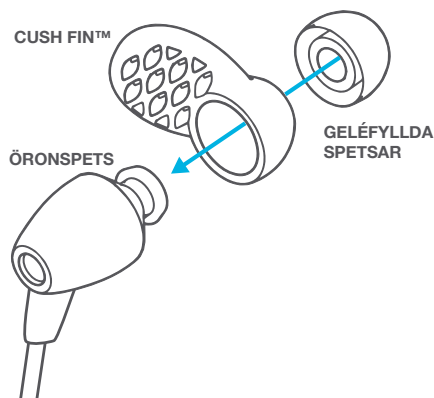


2

Vrid dina Cush Fins till önskad position.




3

Prova flera olika öronspetsar och Cush Fins för att hitta bästa möjliga passform.

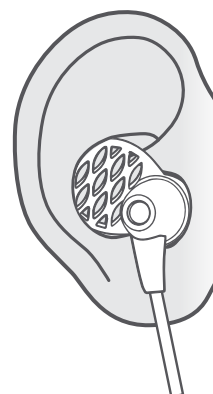


ANVÄNDNING AV KABELKLÄMMAN

- 1 Fäst kabelklämman i närheten av kabelns mitt.

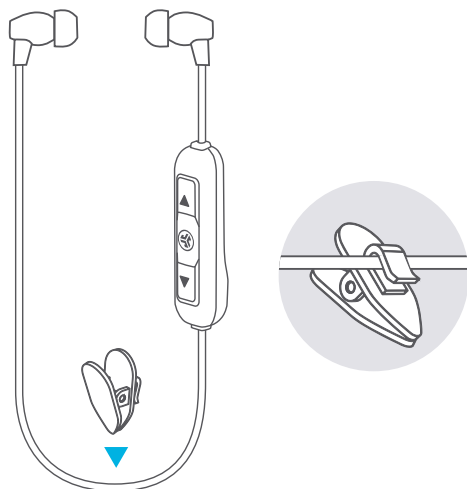


- 2 Kläm fast den bak eller framtill på tröjan.

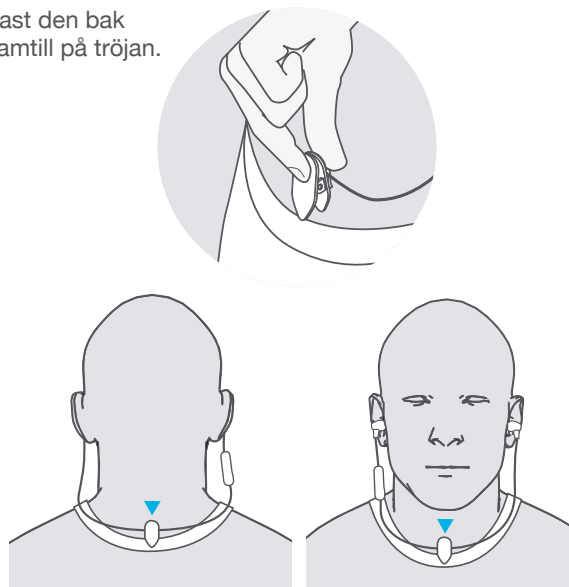


KOPPLING – FELSÖKNING

JLAB KOMMER INTE UPP PÅ MIN ENHET

- 1 Stäng av och aktivera Bluetooth på nytt i enhetens inställningar.

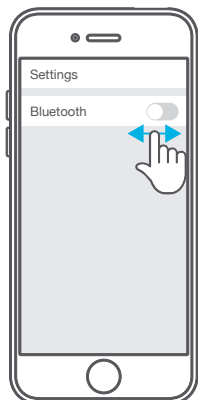


- 2 Om JLab BT fortfarande inte syns på enheten, upprepa anvisningarna för **FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING: BLUETOOTH-KOPPLING**.

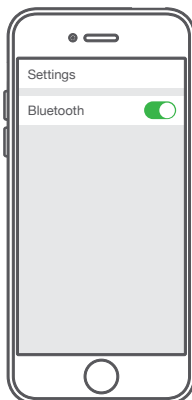


JLAB BT KOPPLAS INTE TILL MIN ENHET IGEN NÄR JAG SÄTTER PÅ DEN


- 1 Glöm JLab BT i enhetens inställningar.

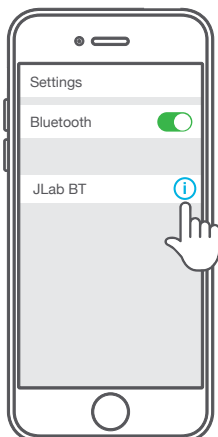

- 2 Stäng av och aktivera Bluetooth på nytt i enhetens inställningar.

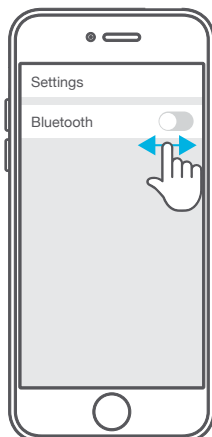

- 3 Upprepa anvisningarna för **FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING: BLUETOOTH-KOPPLING**.

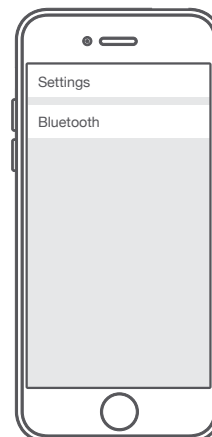


KOPPLING – FELSÖKNING (FORTS.)

BLUETOOTH KOPPLAS TILL EN ICKE ÖNSKAD ENHET

Obs! JLab BT kan komma ihåg upp till 8 enheter. Den kommer automatiskt att försöka koppla till den senast använda enheten.

- 1** Om fler än en enhet har kopplats till JLab BT, stäng AV Bluetooth på de icke önskade enheterna och sätt PÅ Bluetooth på den enhet du vill använda.

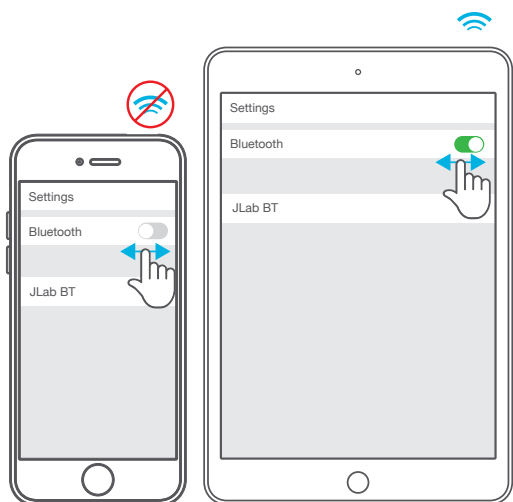


- 2** Tryck och håll ned knappen i **10 sekunder**. Släpp. Indikatorlampan kommer att **blinka i rött och blått** för att visa att enheten är i kopplingsläge. Välj "JLab BT" i enhetens Bluetooth-inställningar för att ansluta. Indikatorlampan kommer att **blinka långsamt i blått** när Bluetooth-kopplingen är klar.



VARNING

Se till att USB-skyddet är stängt och förslutet.

Detta skyddar mot eventuella svett- och vattenskador.

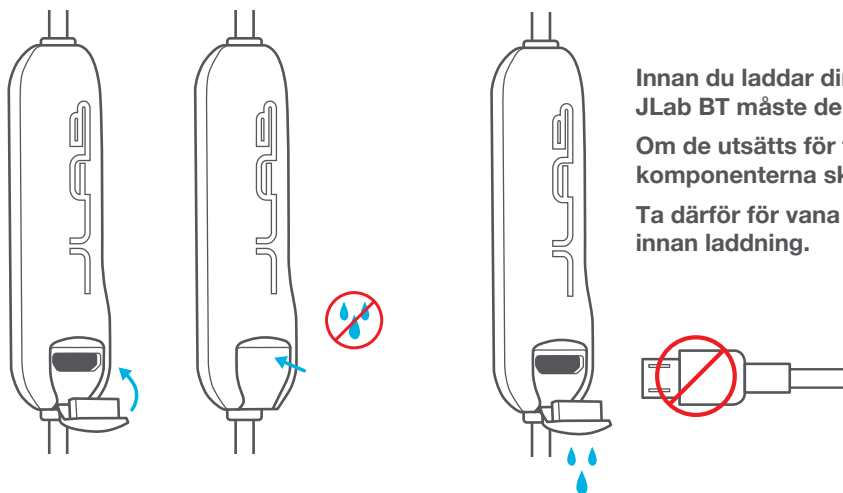

Innan du laddar dina öronsnäckor från JLab BT måste de vara helt torra.

Om de utsätts för fukt kan de inre komponenterna skadas.

Ta därför för vana att lufttorka dem innan laddning.

VARNING

- Undvik att få fukt eller vätska på öronsnäckornas spetsar eller laddningsporten.
- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna, samt påfrestningar på kabeln genom att dra snabbt eller hårt i den eller att vika den.
- Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämma ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://intl.jlabaudio.com)