

USO Y MANTENIMIENTO



N•VO

Analizador de combustión

ÍNDICE

1.0	INFORMACIÓN IMPORTANTE	6
1.1	Información sobre este manual	6
1.2	Advertencias de seguridad	6
2.0	SEGURIDAD	7
2.1	Precauciones de seguridad	7
2.2	Uso adecuado del producto	7
2.3	Uso inadecuado del producto	7
2.4	Precauciones de uso de las baterías de LI-ION	7
3.0	DESCRIPCIÓN GENERAL	8
4.0	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	10
4.1	Principio de funcionamiento	10
4.2	Sensores de medida	10
4.3	Dilución del CO (si procede)	10
4.4	Auto-cero	11
4.5	Combustibles	11
4.6	Bomba de aspiración	11
4.7	Sensor de presión	11
4.8	Impresora	11
4.9	Medición simultánea presiones, O ₂ , contaminantes y cálculo del rendimiento	11
4.10	Opacidad	11
4.11	Medición del CO ambiente	11
4.12	Prueba de estanqueidad	12
4.13	Conexión del cargador	12
4.14	Certificado de calibración	12
4.15	Compatibilidad electromagnética	12
4.16	Conexión PC	12
4.17	Conexión Bluetooth®	12
4.18	Software disponible y aplicaciones	12
5.0	DESCRIPCIÓN MECÁNICA	13
5.1	Parte delantera	13
5.2	Parte trasera	14
5.3	Conexiones	15
6.0	USO DEL ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN	16
6.1	Operaciones preliminares	16
6.2	Alimentación del analizador	16
6.2.1	Nivel de carga de la batería interna	16
6.2.2	Uso con alimentación externa	17
6.3	Encendido - Apagado	17
6.3.1	Página de Inicio	18
6.4	Precauciones	19
6.4.1	Colocación del analizador durante su uso	20
7.0	DIAGRAMA DE CONEXIONADO	21
7.1	Conexión de la sonda de extracción de humos y de la sonda de aire comburente	21
7.2	Medición combinada de análisis de combustión y tiro separado	22
7.3	Conexión de las sondas para la medición simultánea de las presiones, O ₂ , contaminantes y cálculo del rendimiento	23
7.4	Conexión del tubo de Pitot	24
7.5	Conexión del kit prueba de estanqueidad	25
7.6	Conexión del kit para la medición de las presión diferencial	26
7.6	Conexión de la sonda detectora de fugas de gas	27
7.7	Conexión al ordenador	28
8.0	ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN	29
8.1	Precauciones	29
8.2	Encendido y autocalibración del instrumento	29
8.3	Introducción de las sondas en la chimenea	30
8.4	Configuración parámetros principales del análisis	31
8.4.1	Parámetros análisis de combustión	32

8.5	Inicio y Final del análisis de combustión en Modo Manual	35
8.5.1	Detalles de la pantalla Gráfico de análisis (Válido para todos los modos de análisis)	36
8.5.2	Detalles de la pantalla gráfica de análisis PRO (Válido para todos los modos de análisis de combustión)	37
8.5.3	Detalles de la pantalla de elección del generador de calor en uso	38
8.6	Inicio del análisis de combustión en Modo Automático (Data Logger)	39
8.6.1	Final del análisis de combustión en Modo Automático (Data Logger)	40
8.7	Finalizado del análisis	41
8.7.1	Control del Grupo Anti-Condensados / Filtrado humos	41
9.0	OPERADOR	42
10.0	MEDIDAS	43
10.1	Medición del Tiro	44
10.2	Medición del CO ambiente	44
10.3	Medición de la temperatura	44
10.4	Medición de la presión	44
10.5	"P gas" Medida presión gas de red	44
10.6	Medida de la ventilación	44
10.7	Prueba de estanqueidad	45
10.7.1	Instalación nueva	45
10.7.2	Instalación Existente	47
10.8	Intercambiador agrietado	50
10.9	Otras medidas: Opacidad, Velocidad	51
10.9.1	Medición de la Opacidad	51
10.9.2	Velocidad	51
11.0	CONFIGURACIÓN	52
11.1	Configuración del analizador	53
11.1.1	Bluetooth®	53
11.1.2	Fecha/Hora	53
11.1.3	Brillo	53
11.1.4	Idioma	53
11.1.5	País	53
11.1.6	Restablecer los valores de fábrica	53
11.1.7	Red	53
11.1.8	LED trampa de condensados	53
11.1.9	Beep	53
11.1.10	Batería	53
11.2	Operador	53
11.3	Información	54
11.3.1	Servicio Técnico	54
11.3.2	Recordatorio	54
11.4	Diagnosis	54
11.4.1	Actualización FW	54
11.4.2	Mantenimiento	54
11.4.3	Bomba	54
11.4.4	Calibración in situ	54
11.4.5	Sensores	54
11.4.6	Sonda de extracción de humos	55
11.5	Auto-cero	55
11.5.1	Auto-cero	55
11.5.2	Ciclo automático de limpieza	55
11.5.3	Iniciar Autozero	55
12.0	IMPRESIÓN	56
12.1	Impresora	57
12.1.1	Sincronización Bluetooth	57
12.2	Configuración	57
12.2.1	Copias*	57
12.2.2	Formato*	57
12.2.3	Fecha/Hora*	57
12.2.4	Cabecera	57
12.2.5	Contraste	57

12.3	Lista medidas	58
12.4	Impresión	58
12.5	Avanzar papel	58
13.0	ARCHIVO	59
13.1	Organización del archivo	60
13.2	Renombrar carpetas	60
13.3	Eliminar carpetas	60
14.0	MANTENIMIENTO	61
14.1	Mantenimiento preventivo	61
14.2	Mantenimiento rutinario	61
14.2.1	Mantenimiento periódico de las juntas	61
14.2.2	Limpieza de la sonda de extracción de humos	62
14.2.3	Mantenimiento del grupo anti-condensados/filtrado de humos	63
14.2.4	Acceso a las partes internas del analizador	66
14.2.5	Sustitución de los sensores de gas	67
14.2.6	Sustitución del sensor de Oxígeno O ₂	67
14.2.7	Sustitución de la batería	69
14.2.8	Sustitución del papel de la impresora interna (cuando proceda).	70
14.3	Sensores adicionales	71
14.4	Actualización Firmware	71
15.0	SENSORES GAS	72
15.1	Colocación de los sensores de gas en el analizador	72
15.2	Sensor CxHy para la medida de hidrocarburos inquemados	73
15.3	Sensor de CO ₂ para la medida de Dióxido de Carbono en la combustión	73
15.4	Sensor de fugas de gases combustibles	73
16.0	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	74
16.1	Dimensiones del analizador	75
16.2	Dimensiones del maletín	75
17.0	RANGOS DE MEDIDA Y PRECISIONES	76
18.0	RECAMBIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	78
18.1	Recambios	78
18.2	Accesorios	78
18.3	Servicio Técnico	79
ANEXO A - APP Seitron Smart Analysis		80
ANEXO B - Tique		82
ANEXO C - Lista medidas accesorias		86
ANEXO D - Coeficientes de los combustibles y Fórmulas		88
GARANTÍA		89
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		91

1.0 INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Información sobre este manual

- ◇ Este manual describe el manejo, las características y el Mantenimiento del Analizador de Combustión.
- ◇ Se debería leer este manual de usuario y mantenimiento antes de utilizar el instrumento. El usuario debe familiarizarse con el manual y seguir las instrucciones cuidadosamente.
- ◇ Este manual de usuario y mantenimiento está sujeto a cambios debidos a mejoras técnicas - *el fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier fallo o errata*



Respetar el medioambiente: piénsalo antes de imprimir el manual completo en papel.

1.2 Advertencias de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Los imanes en la parte trasera del instrumento pueden dañar tarjetas de crédito, discos duros, relojes mecánicos, marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos que sean sensibles a los campos magnéticos. Se recomienda mantener el instrumento a una distancia de al menos 25cm de tales dispositivos.



¡ADVERTENCIA!

Leer la información concienzudamente y llevar a cabo la acción de seguridad pertinente!
Para evitar cualquier daño a personas o bienes. Desobedecer las indicaciones de este manual puede ser peligroso para las personas, las instalaciones o el medioambiente y puede acarrear la pérdida de la responsabilidad civil.



¡ADVERTENCIA!

El cliente es el único y exclusivo responsable de la integridad y conservación de sus datos. El cliente deberá, después de cada análisis, exportar los datos almacenados en el analizador realizando una copia de seguridad (back-up copy) en un soporte apropiado y adecuado utilizando los distintos métodos puestos a su disposición (código QR, aplicación móvil Seitron Smart Analysis y software para PC), con el fin de poder restaurar de forma autónoma los datos en caso de pérdida por cualquier causa. Seitron no será responsable en caso de pérdida total o parcial de los datos por avería, accidente o cualquier otra causa.



ATENCIÓN: Eliminación responsable

Al final de su vida útil, el pack de baterías debe desecharse correctamente y sólo en los contenedores previstos para ello.

Este aparato no debe eliminarse como residuo urbano.

Siga las instrucciones de la legislación nacional aplicable.

2.0 SEGURIDAD

2.1 Precauciones de seguridad

- Use el producto de acuerdo a lo descrito en el apartado "Uso adecuado del producto".
- Use el producto de acuerdo a los estándares legales vigentes.
- No use el instrumento en caso de tener daños en su cobertura exterior, conector de alimentación o cables.
- No realice mediciones sobre componentes no aislados / conductores de tensión.
- Mantenga el instrumento alejado de disolventes.
- Para realizar el mantenimiento del instrumento, cumpla estrictamente con lo descrito en el apartado "Mantenimiento" de este manual.
- Todas las intervenciones no descritas en este manual deben ser llevadas a cabo por el servicio técnico oficial de Seitron o autorizados. De lo contrario, Seitron rechaza toda responsabilidad en relación con el funcionamiento normal del instrumento y la validez de sus homologaciones.

2.2 Uso adecuado del producto

Este capítulo describe los ámbitos en los cuales el analizador está pensado para utilizarse.

Todos los productos de la serie Novo son dispositivos portátiles de uso profesional en el análisis de la combustión en:

- Hornos pequeños (aceite, gas, madera, carbón)
- Calderas de baja temperatura y de condensación
- Calentadores a gas

Debido a otras configuraciones con los sensores electroquímicos es posible utilizar el instrumento en las siguientes áreas de aplicación:

- Mantenimiento y fabricación de calderas y quemadores
- Mantenimiento en plantas de combustión industriales

Funciones adicionales del analizador de combustión:

- Análisis gases combustibles en modo Manual o Data Logger
- Cálculo pérdidas por chimenea y eficiencia
- Medida del CO y NO ambiente
- Test de estanqueidad
- Memorización del valor de Opacidad
- Cálculo del valor medio
- Medida de la presión diferencial
- Medida del tiro
- Medida presión gas de red

2.3 Uso inadecuado del producto

El uso del analizador en áreas de aplicación que no sean las descritas en el punto 2.2 "Uso adecuado del producto" será bajo cuenta y riesgo del usuario y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas, daños o costes que puedan derivarse. Es obligatorio leer y prestar atención a las instrucciones de este manual de uso y mantenimiento.

Novo no debería utilizarse:

- Para medición en continuo > 1h
- Como instrumento para la seguridad personal

2.4 Precauciones de uso de las baterías de LI-ION

Preste atención cuando manipule la batería interior del instrumento: un uso incorrecto o inapropiado puede causar lesiones/ daños físicos severos.

- No cree un cortocircuito: asegúrese de que los terminales no están en contacto con metales u otros materiales conductores durante el transporte o almacenamiento.
- No aplique polaridades invertidas.
- No ponga en contacto la batería con sustancias líquidas.
- No queme las baterías ni las exponga a temperaturas superiores a 60°C (140° F).
- No trate de abrir la batería.
- No golpee ni perforo las baterías. El uso inapropiado puede causar daños y cortocircuitos no siempre visibles externamente. Si la batería ha sufrido una caída o ha sido golpeada contra una superficie dura, sin importar su condición exterior:
 - Deje de utilizarla;
 - Deseche la batería de acuerdo con las instrucciones adecuadas de desecho.
- No use las baterías si éstas presentan fugas o daños.
- Cargue las baterías únicamente en el interior del instrumento.
- En caso de mal funcionamiento o signos de sobre calentamiento, desconecte inmediatamente la batería del instrumento. Atención: La batería puede estar caliente.

3.0 DESCRIPCIÓN GENERAL

El instrumento cuenta con:

- Circuito neumático que puede alojar hasta 4 sensores.
- Grupo anti-condensados/ filtrado de humos integrado en el analizador, de fácil acceso para poder llevar a cabo todas las operaciones de verificación y mantenimiento.
- Bomba de dilución del CO para la protección del sensor CO instalado en la posición 1.
- Electroválvula que permite realizar el auto-cero con la sonda insertada en la chimenea.
- Válvula de cero del sensor de presión para la medición simultánea del tiro durante el análisis de combustión.
- Conector macho $\varnothing 8\text{mm}$ para válvula de gas. Permite tomar la presión de la válvula al mismo tiempo que se mide el tiro.
- Interfaz operador tan intuitiva que puede utilizarse sin necesidad de consultar el manual de uso.
- Pantalla de color 7" con CTP.
- Único paquete de baterías recargables al 'Li-Ion' utilizado para alimentar el instrumento y la impresora térmica.
- Sistema amortiguador integrado en la carcasa.
- Impresión del informe mediante impresora integrada (según el modelo) o mediante impresora Bluetooth® externa (opcional).
- Generación del código QR para la descarga de los análisis y de las mediciones que aparecen en la pantalla. Esta operación se puede realizar solo después de haber instalado la APP "SEITRON SMART ANALYSIS", disponible en Google Play o Apple store.
- Conexión al ordenador mediante conexión USB y/o Bluetooth, previa instalación del software pertinente, provisto con el instrumento, para el almacenamiento de los análisis de combustión y la configuración de los principales parámetros
- Conexión al smartphone mediante conexión Bluetooth, previa instalación de la pertinente APP "SEITRON SMART ANALYSIS" disponible en Google play-store, para iniciar desde remoto análisis de combustión y/o visualizar en tiempo real los datos del análisis en curso.

Funciones principales:

- Análisis de combustión en modalidad manual o modalidad automática (según la función registro de datos, modalidad definida por el usuario).
- Presentes en memoria los principales tipos de combustible (entre los cuales, gas natural, GLP, gasoil y aceite combustible).
- Posibilidad de insertar en memoria otros additional combustibles de los cuales sea nota la composición química.
- Monitoreo de los contaminantes (combustión)
- Memorización y medida de los datos adquiridos

Gases medibles

- O_2
- CO Compensado en H_2
- CO (0-20000 ppm)
- CO (0-100000 ppm)
- NO Rango Doble (Bajo / Alto)
- NO_2 Rango Doble (Bajo / Alto)
- SO_2 Rango Doble (Bajo / Alto)
- NOX
- NH_3
- H_2
- H_2S
- CxHy referido metano
- CO_2 NDIR
- CH_4 NDIR

Medidas

- CO ambiente (mediante el uso del sensor interno).
- Medición simultánea presión, O_2 y contaminantes.
- Tiro de la chimenea.

- Negro de humo (mediante el uso de la bomba manual externa).
- Presión de la instalación, presión de la cámara de combustión y verificación de los presostatos, utilizando el rango de medida hasta 200hPa.
- Temperatura aire comburente.
- Temperatura auxiliar.
- Velocidad del aire o de los humos de salida de la chimenea utilizando un tubo Pitot.
- Test de estanqueidad.

Mantenimiento

- El operador puede sustituir únicamente el sensor de Oxígeno. Para los demás, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado Seitron.
- El instrumento necesita un calibrado anual que debe llevarse a cabo en un centro de Asistencia Seitron.

Certificado de Calibrado

El instrumento está acompañado por el certificado de calibrado.

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Principio de funcionamiento

La muestra del gas es succionada por medio de la sonda de humos gracias a una bomba de membrana interna al analizador. La sonda cuenta con un cono corredero que permite insertarla en aberturas con diámetro entre 11 mm y 16 mm y regular su profundidad de inmersión: el punto de muestreo debe corresponder aproximadamente con el centro de la sección de la chimenea.

La muestra del gas que se desea analizar debe llegar a los sensores adecuadamente deshumidificada y depurada de los residuos sólidos de la combustión. Para ello, es utilizado un grupo anti-condensados: se trata de un cilindro de plástico transparente posicionado en el interior del analizador.

Su función es disminuir la velocidad del aire para que las partículas de polvo más pesadas precipiten y, además, condensar el vapor contenido en los gases de combustión.

Durante el funcionamiento, el analizador debe estar en posición vertical (es decir, con los ingresos neumáticos hacia abajo).

Por el mismo motivo, es muy importante vaciar la trampa de condensados con cierta regularidad, una vez se haya terminado la prueba.

La trampa de condensados cuenta además con un filtro de línea de baja porosidad que el operador puede sustituir, cuya función es detener las partículas sólidas que permanecen en los gases.

Se recomienda sustituir el filtro siempre y cuando esté claramente sucio (véase capítulo "Mantenimiento").

El gas y sus componentes son analizados por los sensores instalados.

El sensor electroquímico garantiza resultados muy precisos en un intervalo de tiempo de aproximadamente 60 minutos, dentro del cual la calibración puede considerarse estable. Cuando sea necesario realizar mediciones de forma prolongada, se aconseja volver a realizar el auto-cero para que fluya aire limpio durante tres minutos en el interior del circuito neumático.

Durante la fase de auto-cero, el analizador succiona aire limpio del ambiente y detecta las desviaciones del cero de los sensores (20.95% para el sensor de oxígeno O₂), comparándolas con los valores programados y ajustándolas si necesario.

Durante la fase de auto-cero de los sensores de gas, también se lleva a cabo el cero de los sensores de presión.

El analizador debe ser calibrado al menos una vez al año por un laboratorio de calibración autorizado.

4.2 Sensores de medida

El analizador utiliza sensores de gas precalibrados.

Los sensores no necesitan cuidados especiales, sin embargo deben sustituirse periódicamente una vez terminado su tiempo de servicio útil.

La medición del oxígeno (%O₂) es realizada por el sensor electroquímico, cuyo funcionamiento es igual al de una batería: ambos, con el pasar del tiempo, pierden sensibilidad puesto que en el aire siempre está presente el 20.9% de oxígeno.

La medición de los gases tóxicos (CO, SO₂, NO, NO₂) también es realizada por los sensores electroquímicos, sin embargo no se deterioran de forma natural siendo intrínsecamente exentos del proceso de oxidación.

Los sensores de gases tóxicos pueden presentar una desviación del $\pm 2\%$ y tardar más tiempo para volver al cero si se someten durante más de 10 minutos ininterrumpidos a concentraciones superiores al 50% de su propio campo de medición.

En este caso, antes de apagar el analizador, se recomienda esperar que el valor medido sea inferior a 20 ppm mientras se succiona aire limpio. De todos modos, el analizador cuenta con un ciclo de limpieza del circuito neumático, cuya duración depende de la configuración realizada (véase menú "Configuración").

El gas no debe someterse a una presión que pueda dañar o destruir los sensores; por esta razón, la bomba de aspiración se regula constantemente para que el gas fluya correctamente hacia los sensores. La presión máxima admitida es ± 100 hPa.

El analizador cuenta con una electroválvula para el auto-cero automático: una vez terminado el ciclo de limpieza, el instrumento se apaga solo cuando los sensores muestran un valor cercano al cero.



¡ADVERTENCIA!

Algunos sensores (por ejemplo NH₃, H₂, H₂S, SO₂) son sensibles a los llamados gases interferentes. Durante la fase de análisis, la interferencia de tales gases es compensada exclusivamente si en el analizador se han instalado los sensores correspondientes.

4.3 Dilución del CO (si procede)

Una de las características del sensor electroquímico para la medida del CO es la necesidad de solicitar tiempos de auto-calibración muy largos cuando el mismo ha estado en contacto con concentraciones de gases elevadas (superiores al fondo escala) por mucho tiempo.

El analizador de combustión prevé la dilución del CO para el sensor instalado en la posición 1. El sensor de CO está protegido por un sistema automático de dilución que permite extender su rango de medida sin sobrecargarlo. La función de dilución permite tener siempre el sensor de CO eficiente y listo a la respuesta incluso en caso de concentraciones de CO muy elevadas.

El sistema de dilución permite extender el campo de medida del sensor de CO:

- hasta 100.000 ppm, para sensor de 8.000 ppm de fondo escala;
- hasta 250.000 ppm, para sensor de 20.000 ppm de fondo escala

De este modo, además de gestionar mejor el desgaste del sensor, es posible continuar el muestreo, sin interrumpir el trabajo.

4.4 Auto-cero

El analizador cuenta con una electroválvula para el auto-cero automático, en otras palabras el auto-cero se lleva a cabo con la sonda de extracción de humos insertada en la chimenea. El auto-cero utiliza el aire del ambiente en el que se encuentra el analizador, por tanto es esencial que este procedimiento se desarrolle en un ambiente con aire limpio.

Durante la fase de auto-cero de los sensores de gas, también se lleva a cabo el cero de los sensores de presión.

4.5 Combustibles

El instrumento contiene los parámetros de combustión de los combustibles más comunes en su memoria.

Utilizando el software para PC, es posible añadir 32 combustibles adicionales, si se conocen los parámetros de combustión de dichos combustibles. Para más detalles, véase el Anexo B.

4.6 Bomba de aspiración

La bomba de diafragma, situada en el interior del instrumento, es accionada por un motor de corriente continua y alimentada por el analizador. Es ideal para conseguir un caudal óptimo de los humos que son analizados.

4.7 Sensor de presión

El instrumento cuenta internamente con un sensor de presión piezorresistivo, compensado en temperatura, para la medida de un valor de presión o de tiraje. El sensor es de tipo diferencial y gracias al segundo conector, puede utilizarse para la medida del tiraje (depresión) de la chimenea, para la prueba de estanqueidad de las tuberías para la medida de presión diferencial, para la medida de la velocidad de humos utilizando un tubo de Pitot, para la medida de la capacidad y eventualmente para otras medidas (presión de gas en red, pérdida de presión, etc.). Las posibles derivas del sensor se anulan mediante el sistema de auto-cero.

4.8 Impresora

Según el modelo, el analizador dispone de una impresora acoplable de forma permanente para que el operador pueda imprimir los informes con los resultados de los análisis ejecutados.

Si el kit elegido no prevé la impresora, es posible instalarla posteriormente. Esta operación solo puede ser realizada por el Servicio Técnico Autorizado Seitron. O bien, es posible asociar al analizador una impresora remota Bluetooth®.

En ambos casos, el operador puede seleccionar y configurar la impresora (interna o externa) que desea utilizar mediante el parámetro correspondiente presente en la página de Inicio.

4.9 Medición simultánea presiones, O₂, contaminantes y cálculo del rendimiento


El instrumento, con el fin de optimizar los parámetros de la combustión de la caldera, permite medir simultáneamente la presión de entrada o de salida de la válvula de gas, el nivel de O₂, los niveles de contaminantes (CO) y todos los parámetros calculados necesarios para obtener el valor correcto de rendimiento.

4.10 Opacidad

Es posible introducir los valores de opacidad medidos según la escala de Bacharach. El instrumento calculará la media e imprimirá los resultados en un tique. Se ha de utilizar bomba externa, opcional, para realizar esta medida.

4.11 Medición del CO ambiente

Esta sonda especial permite medir el CO ambiente antes de acceder al local caldera y sucesivamente medir el CO en el ambiente mientras se efectúa el análisis de combustión (como, por ejemplo, lo pretende la normativa española ES.02173.ES, Gas Natural Fenosa), previa inserción del dato "CO amb. ext." en el parámetro "configuración lista medidas". El valor del CO ambiente puede también imprimirse junto al análisis de combustión, si precedentemente se ha seleccionado en el parámetro "Impresión lista medidas". Para ulteriores detalles referirse al manual de instrucción de la sonda. Este accesorio tiene el código AJSC01 y puede adquirirse por separado. Para consultar el manual completo del mismo, visite el sitio www.seitron.com.

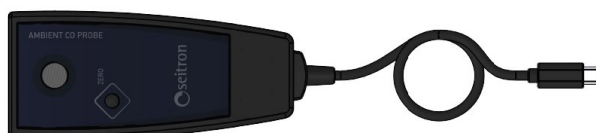

4.12 Prueba de estanqueidad

Es posible verificar la estanqueidad de la instalación.

4.13 Conexión del cargador

El analizador dispone de serie de un alimentador de red con salida de 5V, 2A para la recarga de las baterías internas.

Véase el párrafo 5.1 para más detalles sobre cómo conectar el alimentador.

Una vez conectado, el LED de la parte delantera del analizador se enciende de color rojo. El LED permanece encendido de color verde cuando las baterías están completamente cargadas.

4.14 Certificado de calibración

El equipo se suministra con un certificado de calibración.

4.15 Compatibilidad electromagnética

El instrumento se ha diseñado para cumplir con la directiva 2014/30/EC del consejo que regula la compatibilidad electromagnética. La declaración de conformidad de Seitron se encuentra con el producto.

4.16 Conexión PC

Mediante el cable USB suministrado o vía Bluetooth (opcional), es posible conectar el instrumento a un ordenador personal (PC) con sistema operativo Windows 7 o posterior, tras haber instalado el software necesario "Seitron Smart Analysis", cuya descarga puede realizarse desde la página web www.seitron.com.

4.17 Conexión Bluetooth®

El analizador está equipado internamente con un módulo Bluetooth®, el cual le permite comunicarse con los siguientes aparatos de manera remota:

- Impresora Bluetooth®
- Smartphone o Tablet de última generación con sistema operativo Google Android v.5.0 o posterior, tras instalar la App "Seitron Smart Analysis", disponible en Google Play store.
- PC con sistema operativo Microsoft Windows 7 o posterior y conexión Bluetooth® tras instalar el software "Seitron Smart Analysis", cuya descarga puede realizarse desde la página web www.seitron.com.

El rango de transmisión máximo en campo abierto es de 100 metros, con la condición de que el aparato Bluetooth® conectado posea la conexión de clase 1.

Esta solución proporciona al técnico libertad de movimiento, quien no está directamente conectado al instrumento para la adquisición de parámetros relacionados con la combustión y el análisis, con sus destacables beneficios para el desarrollo de múltiples aplicaciones.

4.18 Software disponible y aplicaciones

- Seitron Smart Analysis

Software para PC con Sistema operativo Windows 7 o posterior. Para descargar el software, visite la página web www.seitron.com.

Software para dispositivos compatibles con Google Android OS v.5.0 o posterior.

Software para dispositivos compatibles con Apple iOS v.12.2 o posterior.

Características:

- Muestra la fecha de etiquetado del instrumento
 - Configura el instrumento.
 - Muestra de manera remota el análisis proveniente de un analizador portátil a tiempo real y posibilita el guardado de los datos obtenidos.
 - Muestra o exporta los datos en los formatos csv (y otros), el cual puede ser abierto mediante Excel y/o PDF.
- También ofrece la posibilidad de eliminar los archivos creados.

La APP permite escanear el código QR generado por el dispositivo y descargar los datos de los análisis y/u otras operaciones realizadas.

5.0 DESCRIPCIÓN MECÁNICA

5.1 Parte delantera



1*	Módulo para impresora	4	Teclas On/Off
1a*	Cubierta del compartimento del papel para la impresora	5	Conexiones
2	Interfaz USB de tipo C para la conexión del analizador a un ordenador o al alimentador		
3	Interfaz del usuario		


* Disponible solo para analizadores con impresora integrada.

5.2 Parte trasera



6	Magnetos	9	Marca inferior nivel condensados
7	Grupo anti-condensados / filtrado de humos	10	Marca superior nivel condensados
8	Salida del gas		

5.3 Conexiones

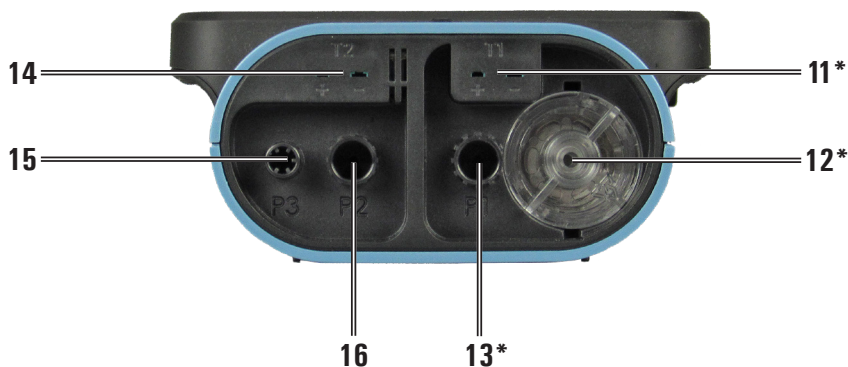

11*	(T1) Conector hembra Tc-K Entrada para la conexión del conector macho Tc-K de la sonda de extracción de humos.	14	(T2) Conector hembra Tc-K Entrada para la conexión del conector macho Tc-K de la sonda de aire comburente.
12*	Conector neumático hembra ø int. 8mm. Entrada neumática para Grupo anti-condensados / filtrado de humos.	15	(P3) Conector neumático hembra ø int. 8mm. Entrada neumática para la medición de presión de la válvula del gas y para la prueba de estanqueidad.
13*	(P1) Conector neumático hembra ø int. 8mm. Entrada positiva del sensor de presión. Se utiliza para medir la presión, la presión diferencial (junto al conector P2) y el tiro.	16	(P2) Conector neumático hembra ø int. 8mm. Entrada negativa del sensor de presión. Se utiliza para medir la presión diferencial (junto al conector P1).

* Es posible añadir hasta un máximo de tres extensiones (3 metros cada una) entre estas entradas y la sonda de extracción de humos. La prolongación del conducto aumenta el tiempo de respuesta de unos 5 segundos para cada metro añadido. Por consiguiente, la bomba reduce su prevalencia de 10mbar para cada extensión de 3 metros.

6.0 USO DEL ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN

6.1 Operaciones preliminares

Saque su instrumento del maletín y verifíquelo en busca de daños. Asegúrese de que este coincide con los artículos solicitados. En caso de detectar síntomas de manipulación o daños, notifíquelo inmediatamente al servicio oficial Seitron o a un agente y mantenga el empaquetado original.

En la placa descriptiva figuran el número de serie y el modelo del analizador de combustión.

Este número de serie será necesario a la hora de solicitar asistencia técnica, accesorios o ayudas acerca del producto o su uso.

Seitron mantiene una base de datos actualizada para cada uno de sus analizadores.

Antes de utilizar el instrumento por primera vez, se recomienda cargar las baterías completamente haciendo uso del cargador suministrado.

6.2 Alimentación del analizador

El instrumento contiene baterías recargables de Li-Ion de alta capacidad.

La batería tiene que estar muy descargada para afectar a las mediciones principales, el instrumento puede ser conectado a la red mediante el cargador suministrado, permitiendo a las operaciones (y análisis) continuar.

La batería se cargará aunque el instrumento permanezca en uso.

El ciclo de carga de la batería tiene una duración de 6 horas para una carga completa y finaliza de manera automática.

¡ATENCIÓN!

EN CASO DE INUTILIZACIÓN PROLONGADA DEL INSTRUMENTO (EJ. VERANO), ES OPORTUNO GUARDAR EL ANALIZADOR TRAS UN CICLO COMPLETO DE RECARGA. ADEMÁS, SE ACONSEJA EFECTUAR UN CICLO DE RECARGA AL MENO UNA VEZ CADA 3 MESES.

6.2.1 Nivel de carga de la batería interna

En la pantalla aparece de forma permanente el nivel de carga de la batería interna. Concretamente, el símbolo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla indica el porcentaje de carga restante.



¡ADVERTENCIA!

EL INSTRUMENTO SE ENVÍA CON UN VALOR DE CARGA NO SUPERIOR AL 30% COMO INDICADO POR LAS ACTUALES NORMATIVAS DEL TRANSPORTE AÉREO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EFECTUAR UN CICLO COMPLETO DE RECARGA DE LA DURACIÓN DE 6 HORAS.

SE RECOMIENDA REALIZAR DICHA CARGA CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE ENTRE 10°C Y 30°C.

Preste especial atención a los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	ESTADO DE LA BATERÍA
 Parpadea lentamente (1 seg.)	20% de carga restante = 2 horas de autonomía.
 Parpadea rápido	5% de carga restante = 1 hora de autonomía. Es necesario poner a cargar la batería.
	Batería cargando.
	La batería no está conectada o está dañada.

El tiempo de almacenaje del analizador depende del nivel de carga de la batería.

Debajo una tabla a modo de resumen.

NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA	TIEMPO DE ALMACENAJE
100%	120 días
75%	80 días
50%	45 días
25%	30 días

6.2.2 Uso con alimentación externa

El instrumento puede funcionar con sus baterías completamente descargadas, conectándole al alimentador externo suministrado.



¡ADVERTENCIA!

EL ALIMENTADOR /CARGADOR DE BATERÍA ES DE TIPO CONMUTADO.

EL RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA ADMITE UNA TENSIÓN ENTRE 90Vac Y 264Vac.

FRECUENCIA DE ENTRADA: 50-60Hz.

LAS CARACTERÍSTICAS DE SALIDA SON 5 VDC Y UNA INTENSIDAD DE SALIDA SUPERIOR A 1.5A.

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA: CONECTOR USB TIPO A + CABLE DE CONEXIÓN CON CONECTOR TIPO C.

6.3 Encendido - Apagado

ESTADO ANALIZADOR	ACCIÓN	FUNCIÓN
OFF (apagado)	Mantener presionado (> 3 seg.) el botón señalado por la flecha.	El analizador se enciende* y empieza el auto-cero automático.
ON (encendido)	Mantener presionado (> 3 seg.) el botón señalado por la flecha.	El analizador se apaga una vez terminado el ciclo de limpieza configurado.



4 - Encendido - Apagado

*: Nada más encender el analizador, éste guía al usuario para que configure fácilmente los siguientes datos:

- Idioma
- País
- Formato hora
- Ajuste hora
- Formato fecha
- Ajuste fecha

Durante la fase de encendido, el dispositivo pone en marcha la bomba de dilución y habilita la electroválvula para llevar a cabo el auto-cero automático. Una vez terminado, la bomba de dilución y la electroválvula se apagan y la bomba de aspiración de humos empieza a funcionar. El tiempo de auto-cero se puede modificar desde un mínimo de 30 segundos hasta un máximo de 600 segundos, con resolución de 1 segundo (por defecto 60 segundos).

Además, durante la fase de encendido, el analizador detecta los siguientes valores:

- sensores de gas
- temperatura ambiente T2
- temperatura humos T1

Durante el apagado, el analizador inicia el ciclo de limpieza del circuito neumático, es decir apaga la bomba de aspiración de humos y habilita la electroválvula para el auto-cero y la bomba de dilución del CO. En la pantalla aparece una cuenta atrás, tras la cual el analizador se apaga si los valores de corriente de los sensores están por debajo del umbral aceptado para el valor de cero. Es posible configurar el ciclo de limpieza desde el parámetro "Configuración".

6.3.1 Página de Inicio

Tras la fase de encendido, en la pantalla aparece la Página de Inicio del analizador de combustión.



1	Realizar análisis de combustión completa. Menú Configuración Análisis: el operador puede configurar todos los parámetros del análisis de combustión. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL CAPÍTULO 8.0.
2	Menú Operador Es posible seleccionar el nombre del operador que realiza el análisis de combustión. Su nombre aparecerá en el informe impreso. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL CAPÍTULO 9.0.
3	Menú Medidas El operador puede configurar todas las medidas accesorias que el dispositivo puede llevar a cabo. PARA MÁS DETALLES VÉASE EL CAPÍTULO 10.0.
4	Menú Configuración Analizador: el operador puede configurar todos los parámetros del analizador de combustión. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL CAPÍTULO 11.0.
5	Menú Impresora PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL CAPÍTULO 12.0.
6	Menú Archivo El operador visualiza los análisis realizados y guardados en la memoria. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL CAPÍTULO 13.0.

6.4 Precauciones

- Utilizar el instrumento en un ambiente con temperaturas entre -5 y $+45^{\circ}\text{C}$.



¡ADVERTENCIA!


SI EL INSTRUMENTO HA ESTADO SOMETIDO A TEMPERATURAS MUY BAJAS (POR DEBAJO DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO) SE SUGIERE ESPERAR UN RATO (1 HORA) ANTES DE ENCENDERLO PARA QUE EL INSTRUMENTO SE ADAPTE A LA TEMPERATURA AMBIENTE NORMAL Y NO SE FORME CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR.

- Cuando haya terminado de utilizarlo y antes de proceder a apagar el instrumento, aspire aire libre de gases contaminantes con la sonda de humos por al menos 30 segundos, con la intención de purgar el circuito neumático de todas las trazas de contaminantes. Esta fase se inicia de forma automática al apagar el analizador, siempre y cuando el parámetro "Intervalo de Limpieza" se haya configurado correctamente.
- Después de cada uso, es muy importante verificar el nivel de condensados presentes en la trampa antes de guardar el analizador de combustión. Si necesario, vacíe la trampa. Asimismo, verifique que el filtro no esté visiblemente sucio o impregnado por el agua. Si así fuera, proceda con su sustitución.




¡ADVERTENCIA!

NO REALICE ANÁLISIS EN AUSENCIA DEL FILTRO O CON EL FILTRO SUCIO PUESTO QUE PODRÍA DAÑAR DE FORMA IRREVERSIBLE LOS SENSORES. NO UTILICE EL ANALIZADOR SI LOS FILTROS ESTÁN OBSTRUIDOS O IMPREGNADOS POR EL AGUA (EN LA IMAGEN PUEDE VERSE EL NIVEL DE AGUA ENTRE LAS DOS MARCAS).

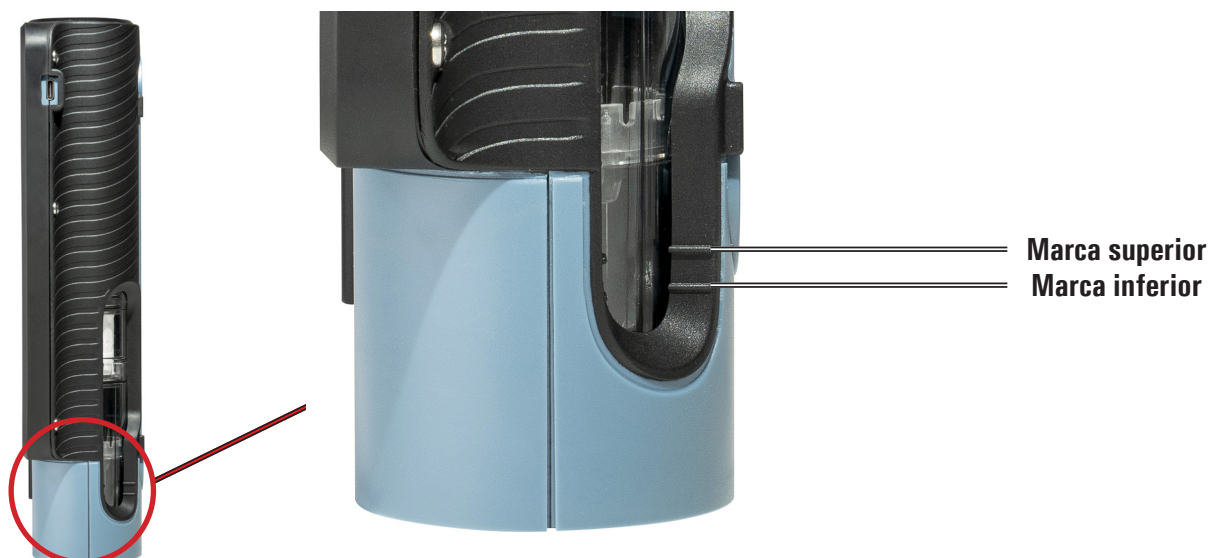


- Antes de guardar la sonda de humos en el maletín, asegúrese de haber vaciado la trampa de condensados y de que no queda condensación en el interior del tubo. Puede ser necesaria la desconexión periódica del filtro y del separador de condensados para insertar aire comprimido, asegurando así, que no queden residuos en el interior del tubo.
- Recuerde revisar el instrumento y realizar la calibración al menos una vez al año, tal y como indica la normativa vigente.

6.4.1 Colocación del analizador durante su uso

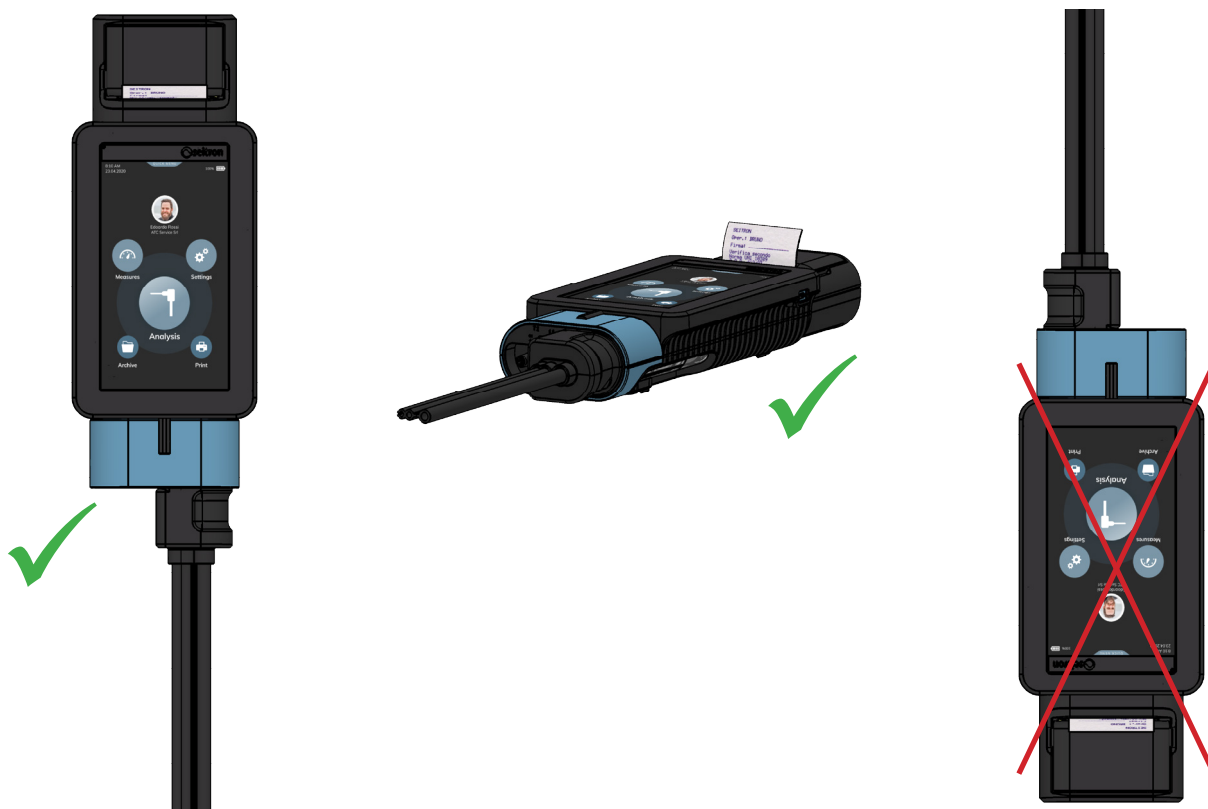


7.0 DIAGRAMA DE CONEXIONADO

7.1 Conexión de la sonda de extracción de humos y de la sonda de aire comburente

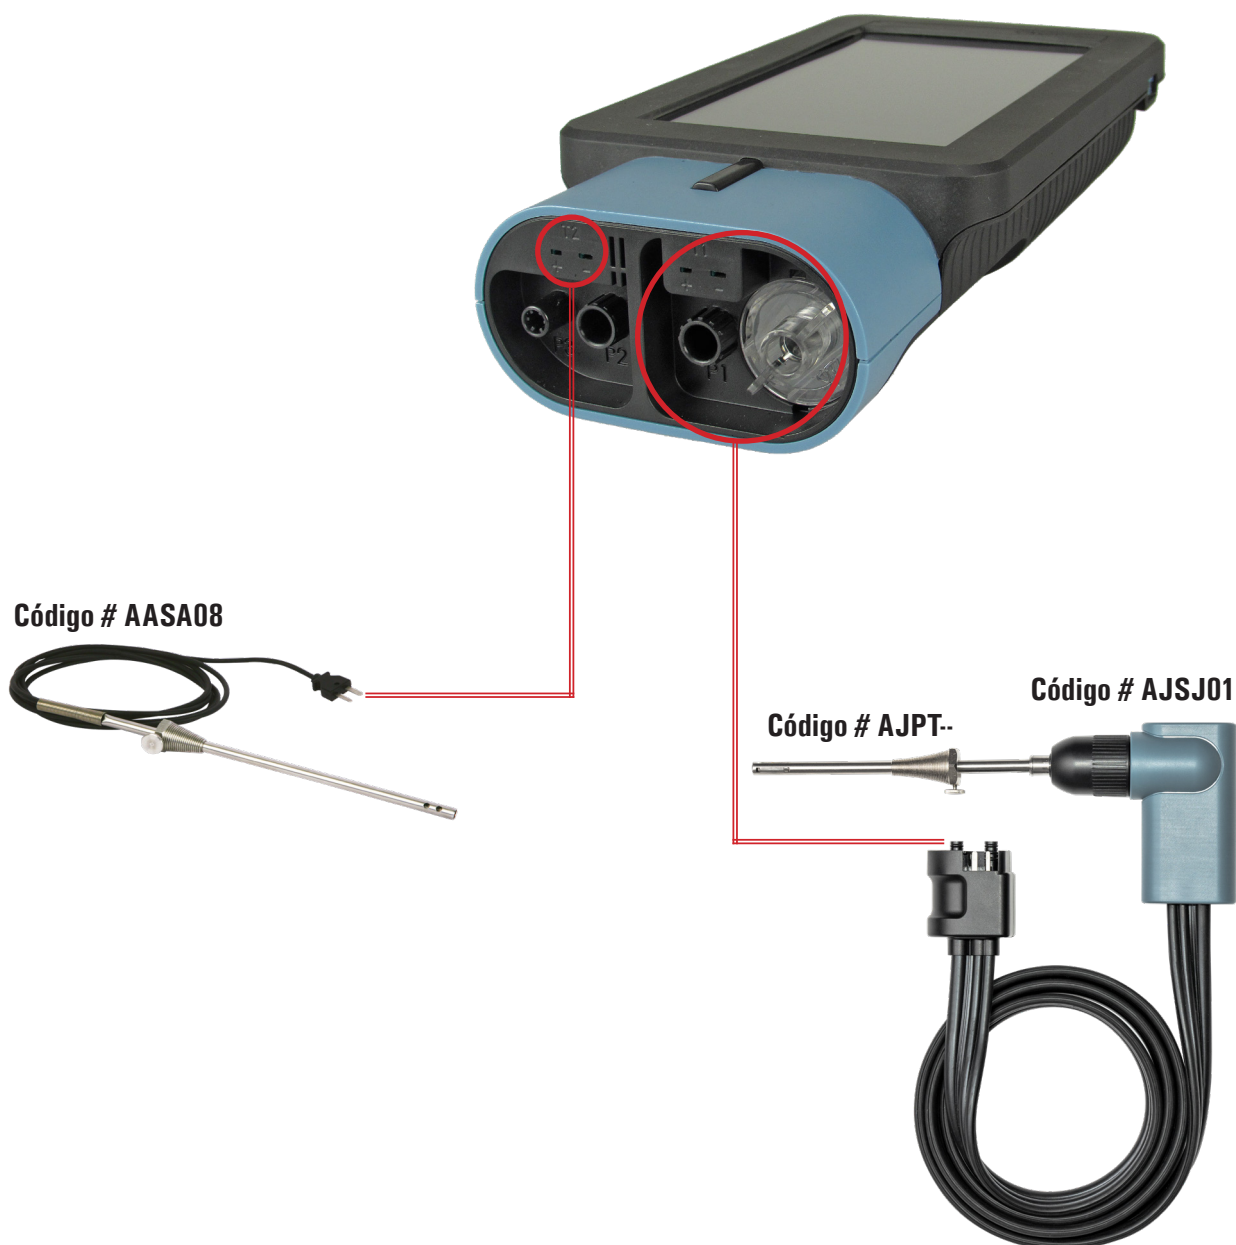


7.2 Medición combinada de análisis de combustión y tiro separado

El instrumento permite realizar simultáneamente el análisis de la combustión y la medición del tiro utilizando la sonda estándar. Si es necesario medir el tiro en un punto distinto del análisis de la combustión, está disponible un accesorio opcional especialmente diseñado. En este caso, debe perforarse un orificio específico en la chimenea para insertar la sonda opcional. Una vez conectado el accesorio, se desconecta la medición del tiro a través de la sonda principal. Para garantizar una lectura precisa del tiro, es fundamental seguir los procedimientos descritos en el capítulo "Puesta en función".

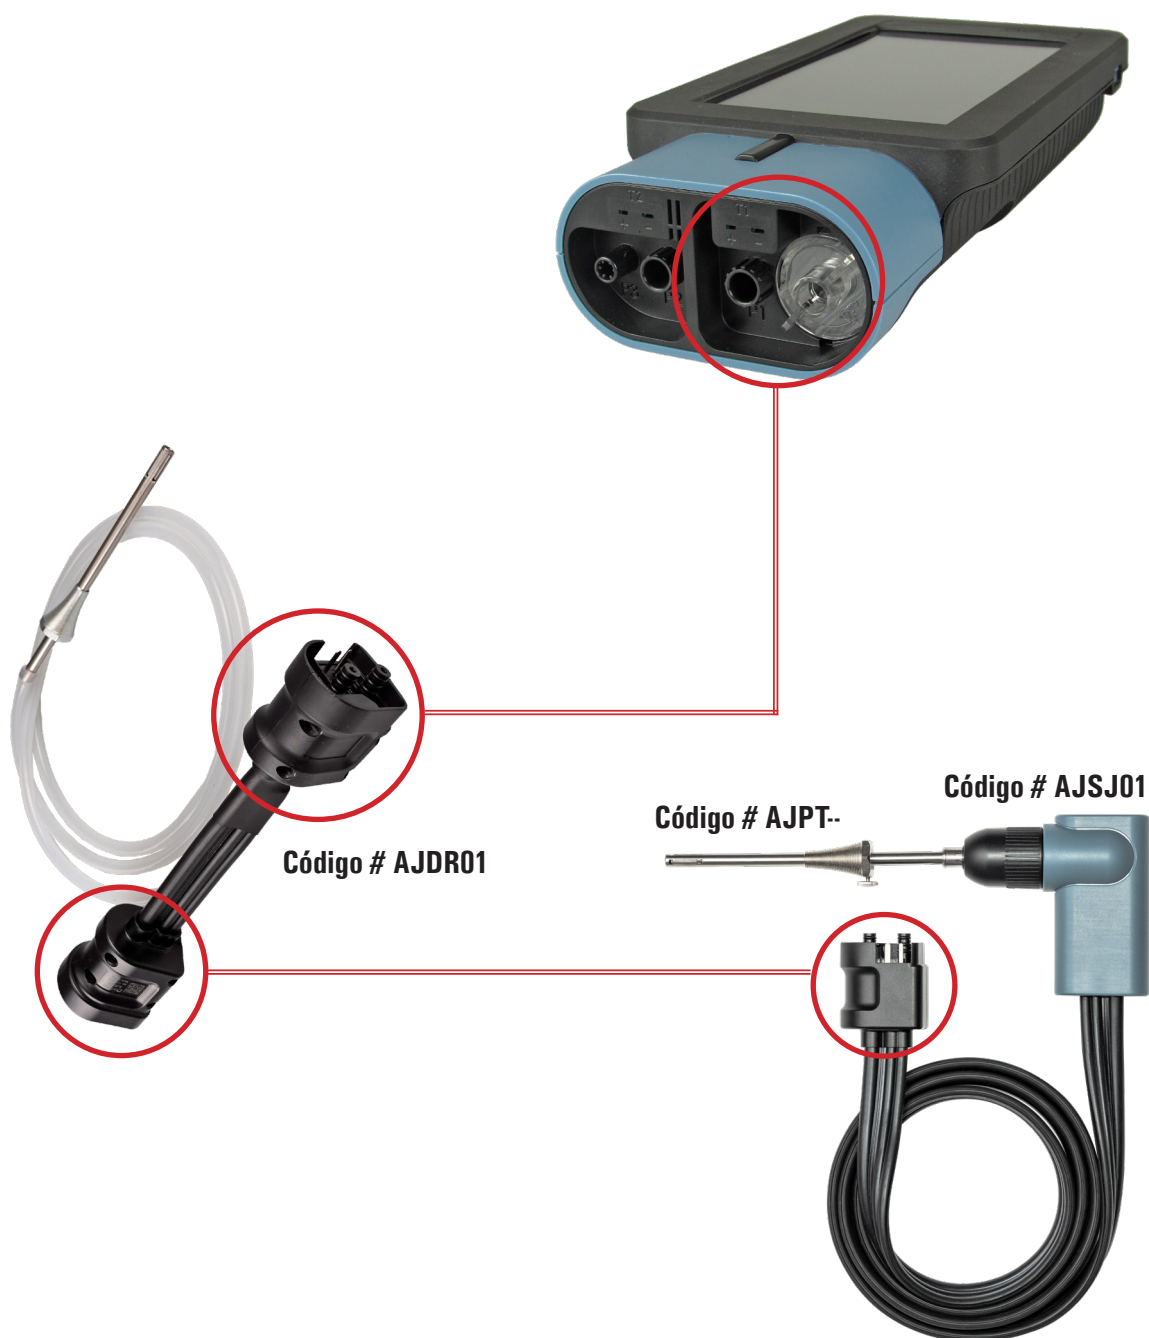

7.3 Conexión de las sondas para la medición simultánea de las presiones, O2, contaminantes y cálculo del rendimiento

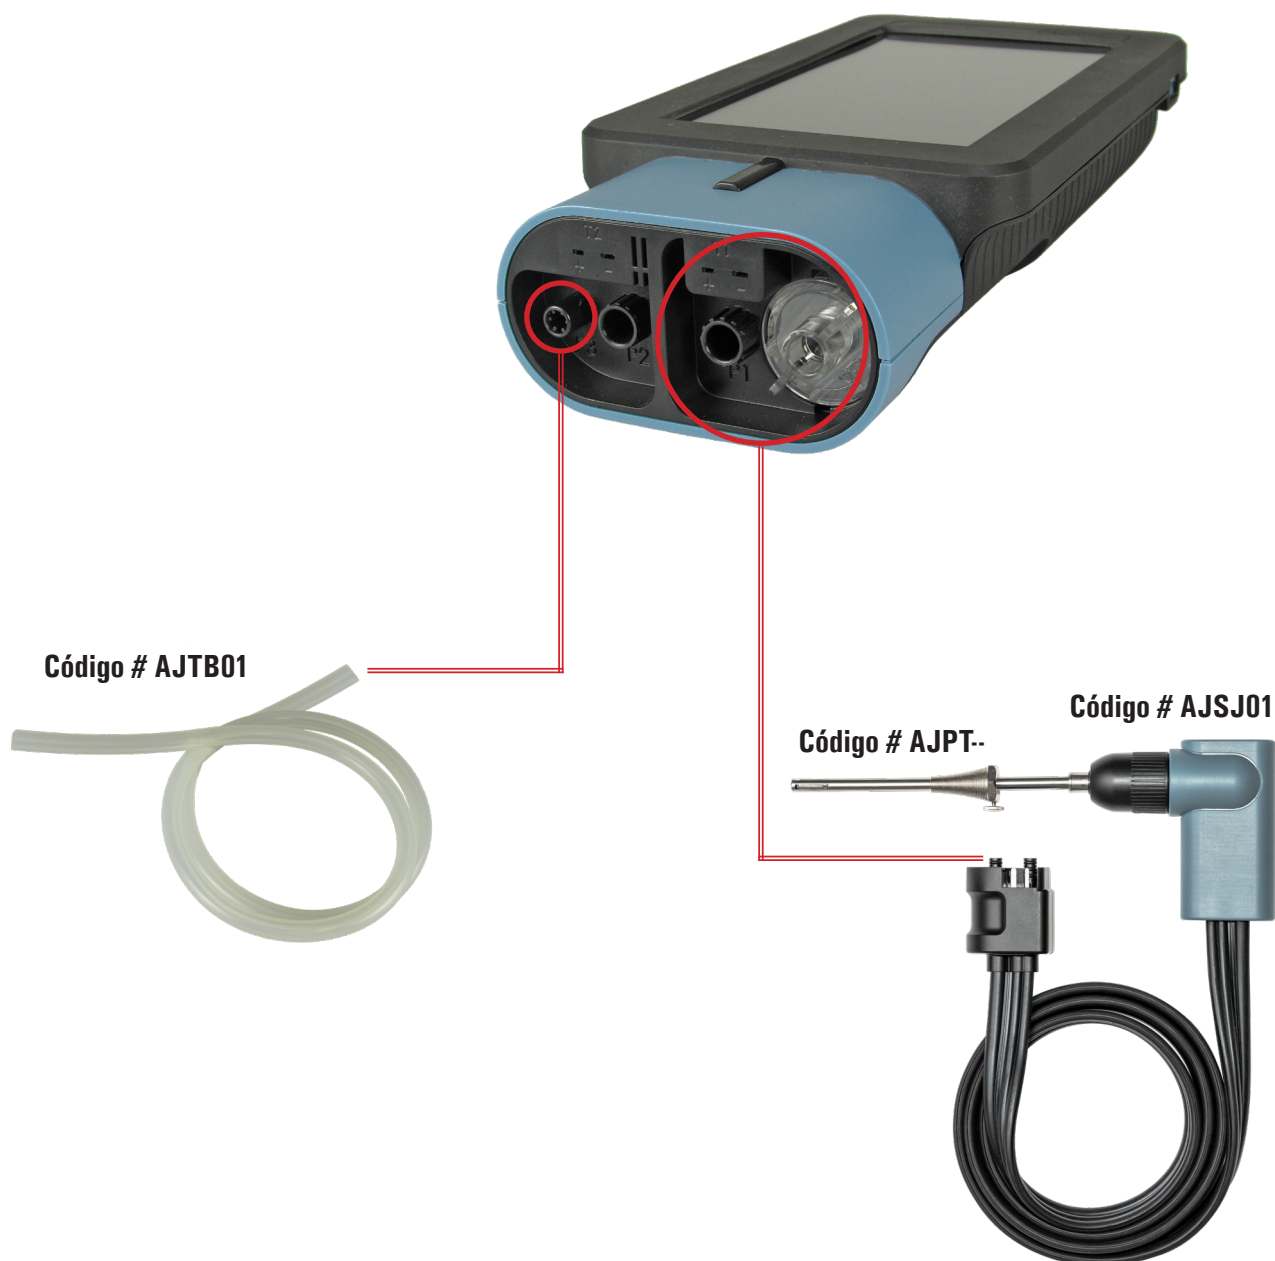

7.4 Conexión del tubo de Pitot


- Conecte el tubo de Pitot (accesorio) a las dos entradas P1 y P2 que generalmente se utilizan para la medición de la presión diferencial.
- Conecte la sonda de aire de combustión a la entrada T1 del instrumento.




ADVERTENCIA!

Cuando se utiliza un tubo de Pitot asociado a un termopar Tc-K, recuerde que debe conectar el conector del termopar a la entrada T1 al lado del equipo. En este caso, la sonda de gases de combustión no debe estar conectada.


Los tubos asociados a la presión estática y dinámica se puede conectar a las entradas P1 ó P2.

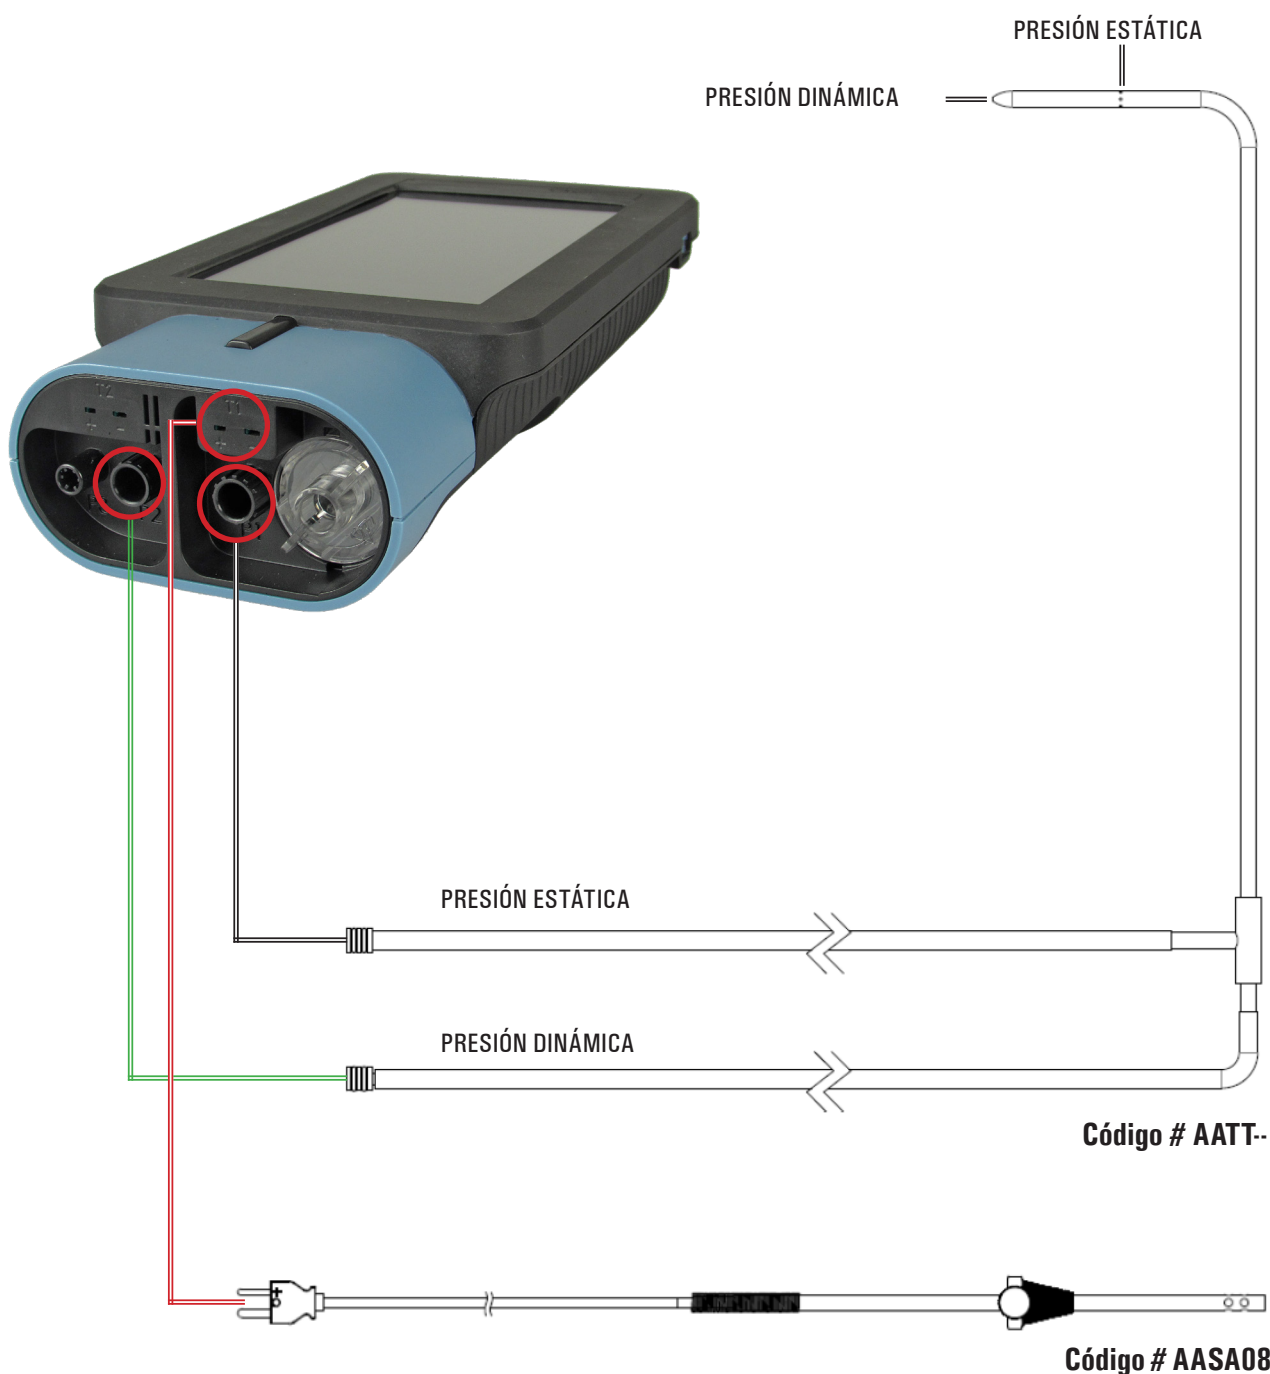


7.5 Conexión del kit prueba de estanqueidad

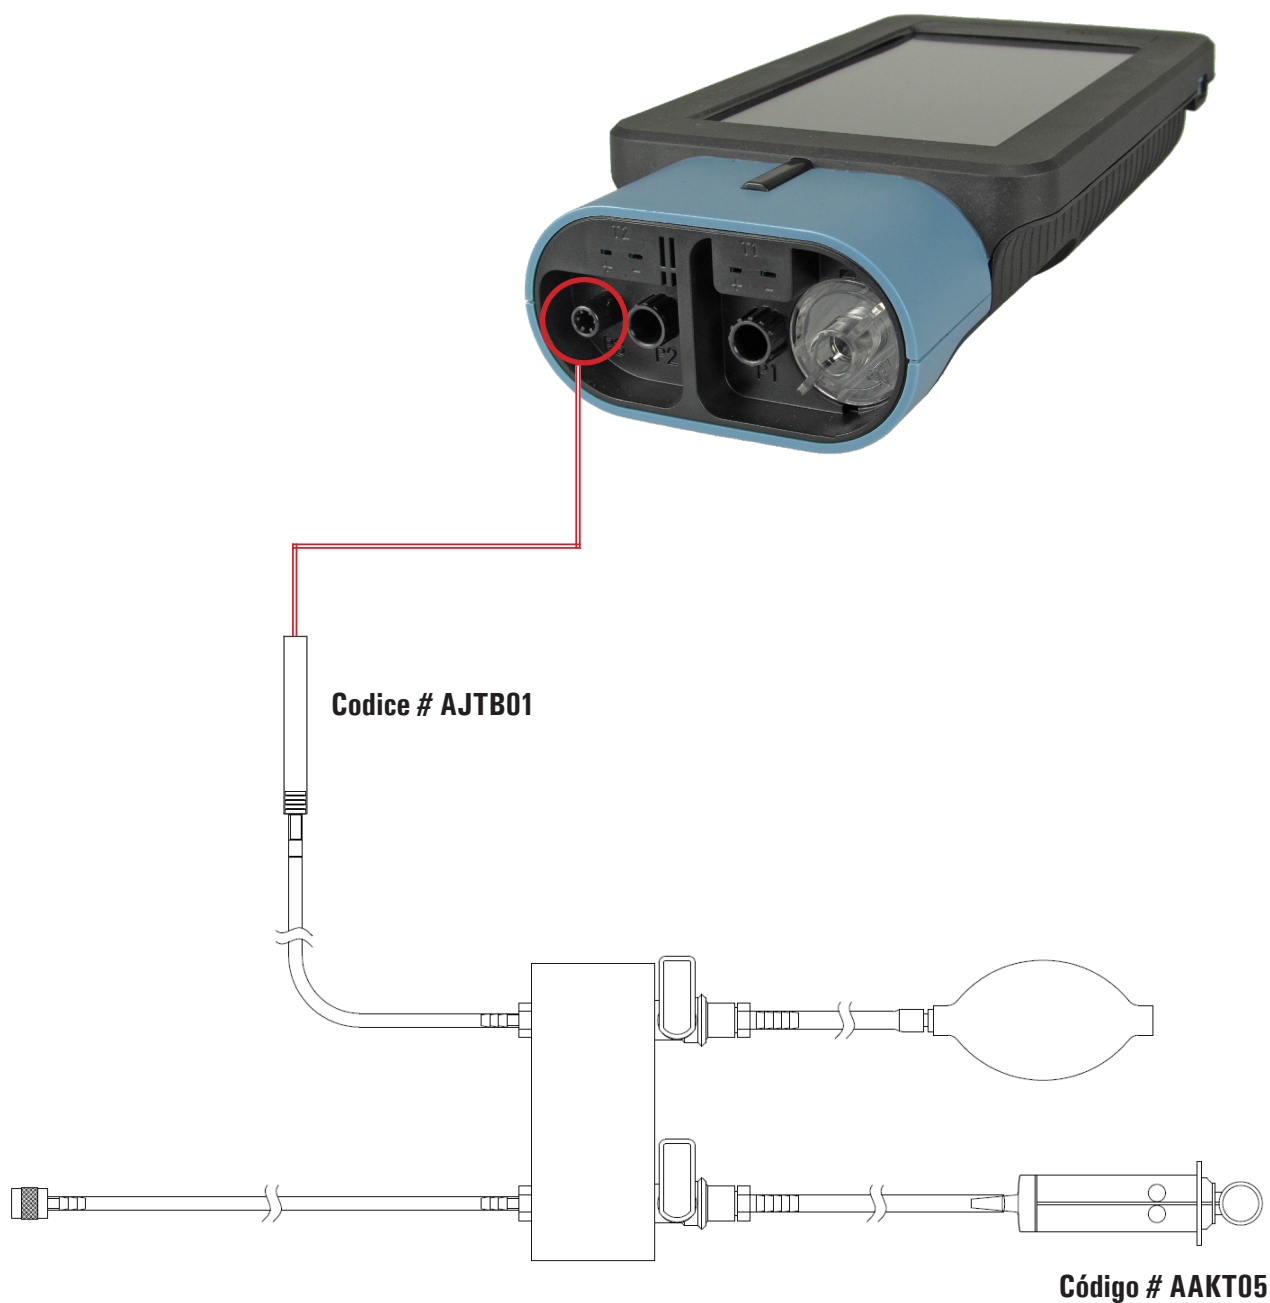

7.6 Conexión del kit para la medición de las presión diferencial

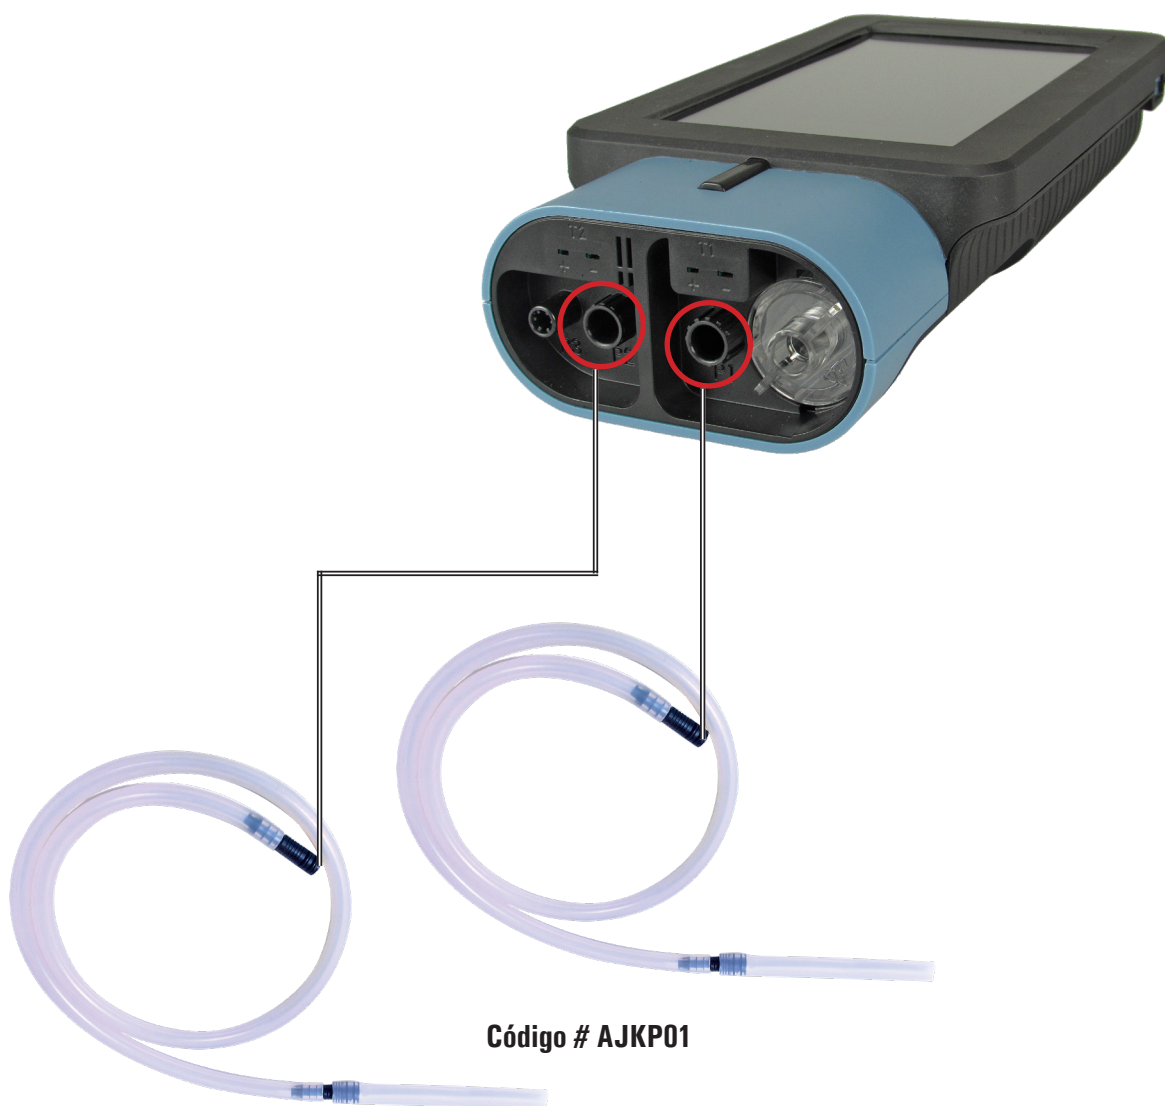

7.7 Conexión al ordenador

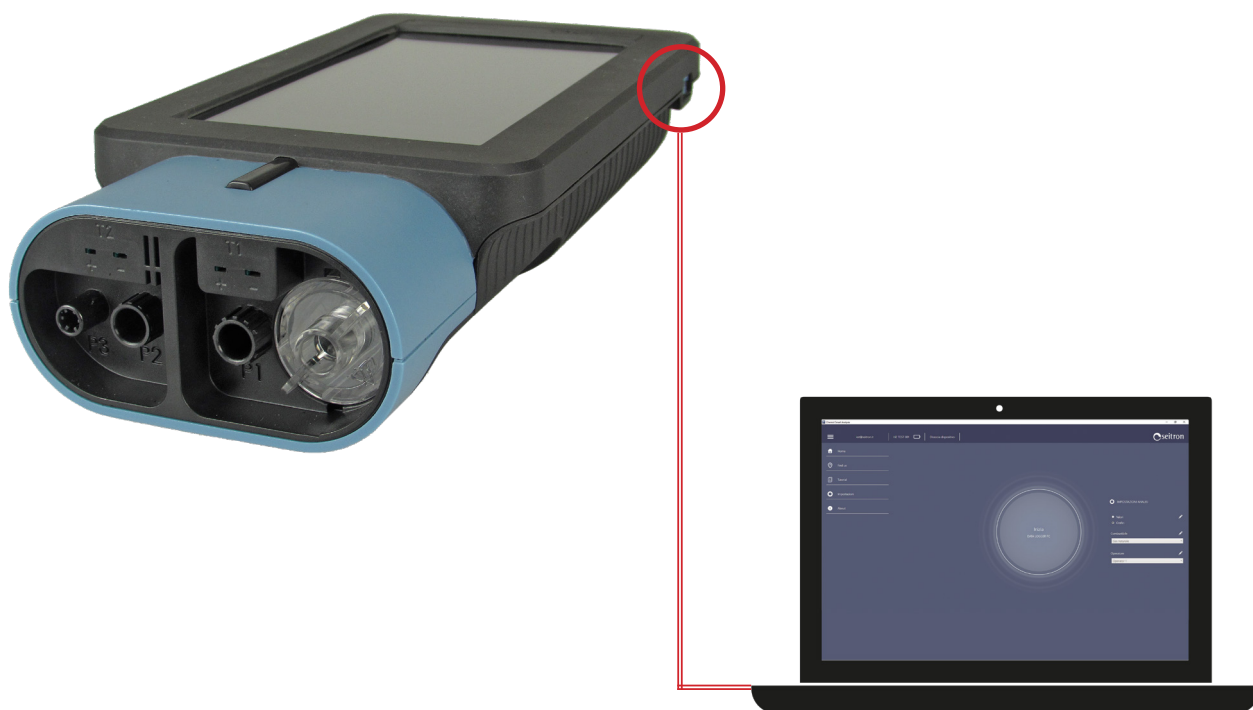

8.0 ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN

Para efectuar un análisis de combustión completo, seguir las instrucciones siguientes.

8.1 Precauciones



¡ADVERTENCIA!

PARA UN CORRECTO ANÁLISIS NO DEBE HABER ENTRADA DE AIRE AMBIENTE EN LA Sonda DE HUMOS, DEBIDO A UN INSUFICIENTE AJUSTE DEL CONO O A UNA FUGA EN EL TUBO.

LA Sonda DE HUMOS DEBE REVISARSE PARA EVITAR FUGAS U OBSTRUCCIONES A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LOS HUMOS.


ASIMISMO, SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE EL GRUPO ANTI-CONDENSADOS Y DE FILTRADO DE HUMOS SE HAYA INSTALADO CORRECTAMENTE.

LOS CONECTORES DE LA Sonda DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DEBEN INTRODUCIRSE SEGÚN INDICADO.

NO LLEVAR A CABO NINGUNA MEDIDA SIN EL FILTRO DE PARTÍCULAS O SI ESTUVIERA MUY SUCIO PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE LOS SENSORES.

NO UTILICE EL ANALIZADOR SI LOS FILTROS ESTÁN OBSTRUIDOS O IMPREGNADOS POR EL AGUA (EN LA IMAGEN PUEDE VERSE EL NIVEL DE AGUA ENTRE LAS DOS MARCAS).

ANTES DE INICIAR EL ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN, MEDIR EL TIRO. DE LO CONTRARIO, LA MEDIDA DEL TIRO NO SERÁ IMPRESA EN EL INFORME JUNTO AL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN.

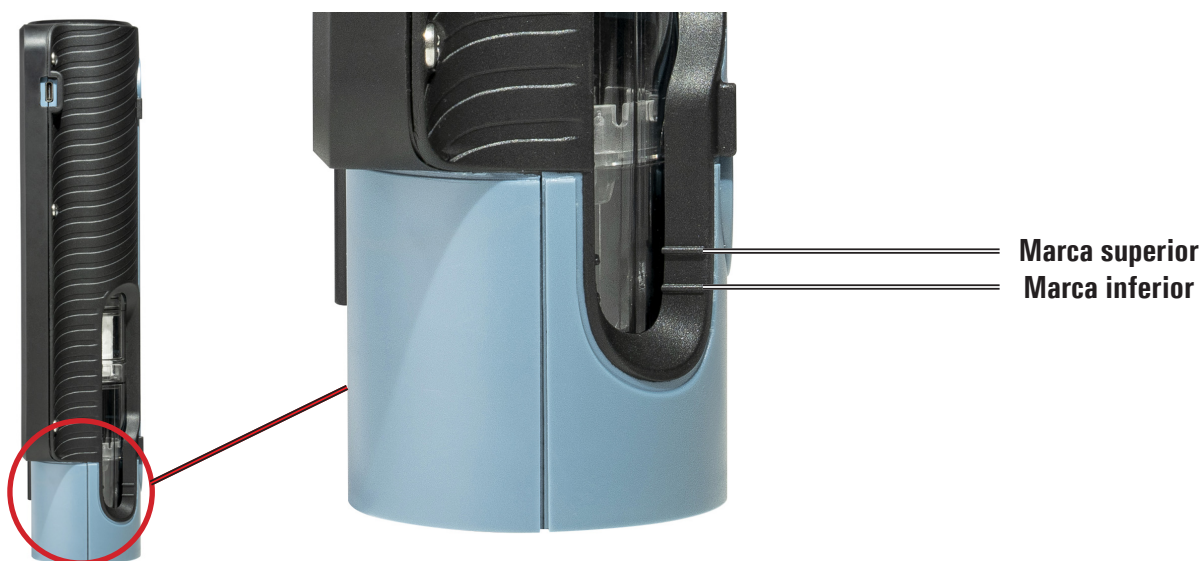

8.2 Encendido y autocalibración del instrumento

Al presionar el botón de encendido/apagado, el analizador se enciende y muestra una ventana de presentación.

Tras algunos segundos el auto-cero empieza de forma automática.



¡ADVERTENCIA!

EL ANALIZADOR CUENTA CON UNA ELECTROVÁLVULA PARA EL AUTO-CERO AUTOMÁTICO, POR TANTO ES POSIBLE REALIZAR EL AUTO-CERO CON LA Sonda DE EXTRACCIÓN DE HUMOS INTRODUCIDA EN LA CHIMENEA.


DURANTE LA FASE DE AUTO-CERO, EL ANALIZADOR SUCCIONA AIRE LIMPIO DEL AMBIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA Y ESTABLECE EL CERO DE LOS SENSORES (O₂, CO, NO), CUYOS DATOS SE GUARDAN COMO VALOR DE REFERENCIA DURANTE EL ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN. ES ESENCIAL QUE ESTE PROCEDIMIENTO SE DESARROLLE EN UN AMBIENTE CON AIRE LIMPIO. DURANTE LA FASE DE AUTO-CERO DE LOS SENSORES DE GAS, TAMBIÉN SE LLEVA A CABO EL CERO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN.

8.3 Introducción de las sondas en la chimenea

Gracias a la electroválvula de corte, el periodo de autocero puede realizarse con la sonda introducida en la chimenea. Una vez terminado el periodo de autocero, el instrumento mostrará de manera automática la pantalla de análisis.


Para que la sonda se inserte en el punto correcto de la chimenea, la distancia desde la caldera debe ser dos veces el diámetro de la chimenea o, si no es posible, se debe cumplir con las instrucciones del fabricante de la caldera.

Para posicionar la sonda correctamente, se debe conseguir una sujeción fiable taladrando un agujero de 13/16 mm en la chimenea (a no ser que ya exista) y atornillar el cono de posicionamiento suministrado con la sonda - de este modo no entra aire del ambiente a la sonda. El tornillo lateral del cono permite ajustar la distancia desde la cual se introduce la varilla de la sonda en la chimenea - normalmente el extremo de la varilla ha de quedar en el centro de la chimenea. Para conseguir posicionar la sonda lo mejor posible, el usuario puede insertar la sonda gradualmente en la chimenea hasta que la lectura de la temperatura de humos sea la más alta. Se debe inspeccionar la chimenea o sistema de evacuación de los humos antes de efectuar el análisis, para asegurar que no hay restricciones o pérdidas.

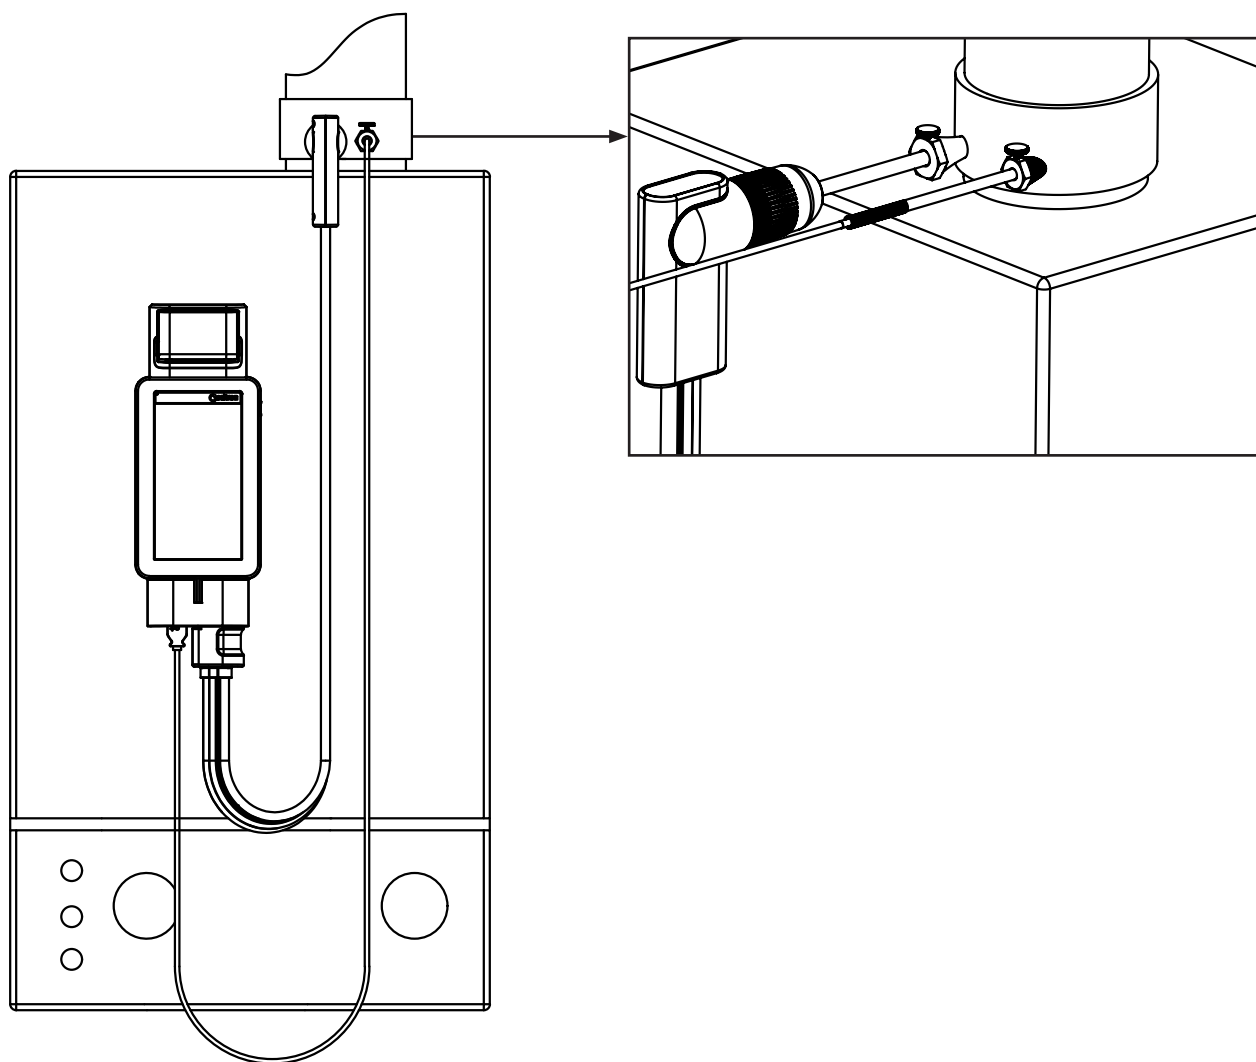

8.4 Configuración parámetros principales del análisis

Una vez introducida la sonda de extracción de humos en la chimenea, a la vez que la sonda del aire comburente en el colector correspondiente (si necesario), es posible configurar los parámetros principales del análisis de combustión:

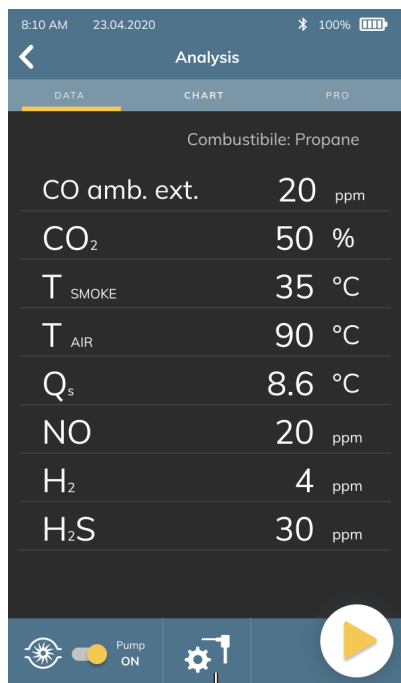

¡ATENCIÓN!

Si hay sensores instalados en el instrumento que detectan el mismo gas, pero con un rango de medición diferente, también habrá una letra junto al nombre del gas detectado indicando el rango de medición:


H: High Range

M: Medium Range

L: Low range

Por ejemplo CO+H2 H


Además, si hay 2 o más sensores del mismo tipo instalados en el instrumento, la pantalla de análisis especificará las posiciones donde se encuentran, por ejemplo, CO+H2 S1, CO+H2 S2 y así sucesivamente.

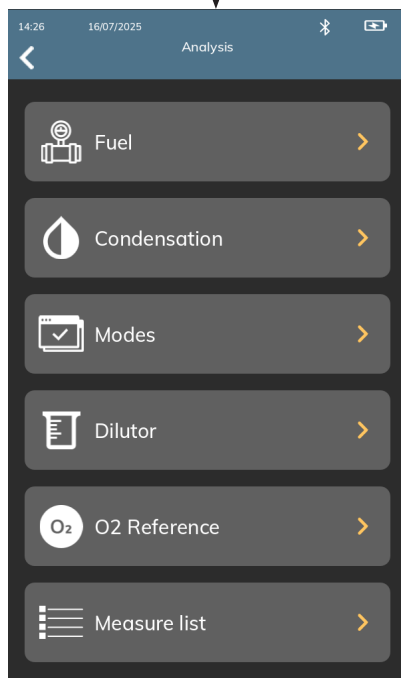


8.4.1 Parámetros análisis de combustión

Esta sección permite configurar los parámetros disponibles para llevar a cabo correctamente el análisis de combustión.

PARÁMETRO	FUNCIÓN
Combustible	El usuario puede seleccionar el tipo de combustible que desea utilizar durante el análisis. Para visualizar las características del combustible utilizado en el cálculo del rendimiento, basta con seleccionar el submenú Coeficientes Combustibles.
Datos atmosféricos	El rendimiento de la caldera cuando hay condensación está influenciado por la presión atmosférica y la humedad del aire de la combustión. Dado que la presión atmosférica es difícil de conocer con precisión, se le pide al operador que introduzca un parámetro relacionado, la altitud del lugar respecto al nivel del mar, a partir de la cual se calcula la presión sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas en ese momento. Para los cálculos se toma como presión atmosféricas el nivel del mar (101325 Pa). También se puede introducir la humedad relativa del aire de la combustión, su temperatura ya es medida por el instrumento; si se desconoce el valor de la humedad se recomienda introducir el valor 50% para este parámetro.
Modo análisis	MODO El instrumento ofrece dos modos de análisis seleccionables desde el menú Modo de Análisis: Manual El modo manual permite realizar un análisis de combustión sin necesidad de establecer parámetros específicos, requiriendo una espera de dos minutos para la estabilización de los valores. Los datos pueden guardarse o imprimirse un recibo según las configuraciones predefinidas. Al final del proceso, se puede mostrar la pantalla de Análisis Promedio para acceder a los datos necesarios para el libro del sistema. Los valores de CO, NO y NOx pueden normalizarse según la concentración de O2 configurada. Datalogger Este modo es completamente personalizable por el usuario, quien puede definir: - El número de muestras a adquirir. - El intervalo de muestreo (en segundos). Durante el análisis, el instrumento recogerá automáticamente las muestras según los parámetros configurados. MUESTRAS Este parámetro representa el número de mediciones que realiza el instrumento durante un análisis. Cada muestra corresponde a una lectura de los valores de combustión y los contaminantes presentes. En el modo Datalogger, el número de muestras puede ajustarse según las necesidades del usuario. INTERVALO El intervalo de muestreo indica el tiempo (en segundos) entre una muestra y la siguiente durante el análisis. Este parámetro permite al usuario ajustar la frecuencia de adquisición de datos, afectando la duración total del análisis. En el modo Datalogger, el intervalo puede configurarse según los requisitos del usuario. ¡Advertencia! En el modo Datalogger, las mediciones de hollín y CO ambiental deben realizarse antes de comenzar el análisis de combustión.

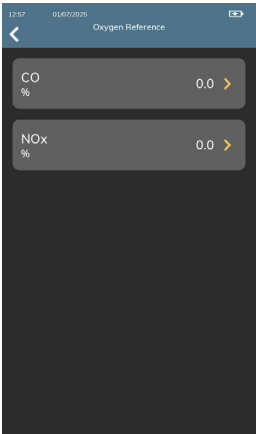Dilución CO	El sensor de CO está protegido por una bomba que, en caso necesario, puede inyectar aire limpio en el circuito neumático para diluir la concentración de gas medida por el sensor. Esta función se puede activar automáticamente al sobrepasar una determinada concentración de CO configurada por el usuario o, en caso de que sea sabido que la concentración de CO va a ser muy alta, mantenerla activada siempre, independientemente de la concentración de CO.  ¡ADVERTENCIA! Esta característica de Auto-Dilución de CO debe ser considerada como un sistema de protección del sensor de CO, su activación reduce mucho tanto la precisión como la resolución de la medida de CO.
O₂ Referencia	La combustión ideal debería producirse con la cantidad exacta de oxígeno necesaria para quemar completamente el combustible. En este caso, en los humos no habría oxígeno residual (0% de O₂). Sin embargo, en la realidad, para garantizar una combustión eficiente y evitar la formación de contaminantes como el monóxido de carbono (CO), siempre se introduce una cantidad de aire (y por lo tanto de oxígeno) superior a la estrictamente necesaria. Esto se denomina “exceso de aire”. Como resultado, en los gases de combustión siempre habrá un cierto porcentaje de oxígeno no utilizado. El analizador Novo mide el porcentaje de oxígeno residual en los humos. La Referencia de O₂ es un porcentaje de oxígeno presente en los humos al que se normalizan las concentraciones de contaminantes (p. ej., CO, NO_x). Esto permite comparar las emisiones independientemente del exceso de aire utilizado en la combustión, que de otro modo diluiría los valores medidos. En la pantalla correspondiente, configure los valores permitidos o recomendados para el tipo específico de instalación y combustible, que se pueden encontrar en las normativas nacionales y regionales. 

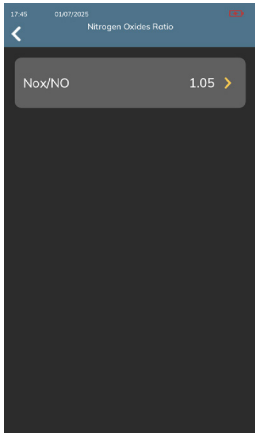
Relación NOx/NO	A menudo se requiere calcular el valor total de los óxidos de nitrógeno presentes en los humos de escape, que se denomina NOx. En el proceso de combustión, los dos óxidos más relevantes son el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Por esta razón, el NOx se calcula típicamente como NO + NO2. Normalmente, se observa que el valor de NO2 presente en los humos corresponde proporcionalmente a una pequeña parte del NO, típicamente el 5% del NO. Con esta suposición, el cálculo del NOx puede obtenerse sin necesidad de utilizar una medición directa con un sensor de NO2 adicional. Por lo tanto, el NOx se calcula multiplicando la relación NOx/NO por el valor de NO medido. La relación NOx/NO está configurada por defecto en el analizador en 1,05, lo que equivale al 5% de NO (monóxido de nitrógeno) presente en los humos; este valor puede ser modificado de acuerdo con las normativas nacionales y/o regionales. Ejemplo: $\text{NOx} = \text{Relación NOx/NO} \times \text{NO}$ donde $\text{Relación NOx/NO} = 1,05 = 5\% \text{ de NO}$ $\text{NO medido} = 80 \text{ ppm}$ $\text{NOx} = 1,05 \times 80 = 84 \text{ ppm}$ 
Lista Medidas	Este submenú permite: - visualizar la lista de medidas realizables - habilitar o deshabilitar una medida - cambiar de posición una medida
Aire temp.	En este submenú hay la posibilidad de tomar o introducir manualmente la temperatura del aire de la combustión.
CO sonda ext.	Este botón activa o desactiva la sonda externa de CO (código AJSC01); esta sonda amplía las funcionalidades del analizador de combustión al permitir la medición de los niveles de CO ambiental en habitaciones con generadores de calefacción activos, como calderas o cocinas de gas. Los datos registrados se almacenan e imprimen junto con el análisis de combustión, indicados como valor CO amb ext. Para más detalles, consulte el manual dedicado a este accesorio.

8.5 Inicio y Final del análisis de combustión en Modo Manual



1	Enciende / Apaga la bomba de aspiración de humos. Si la bomba se apaga, la actualización de las medidas corrientes se detiene.
2	Presionado por primera vez: inicia el análisis; en este momento, la primera muestra ya está almacenada. Cuando se presiona posteriormente, en cada pulsación adquiere el siguiente compús.
3	TIME ELAPSED (TIEM. TRAN.): Tiempo transcurrido desde la última presión del botón "2".
4	Running n°. (En curso°): indica el número de la medida que el analizador adquirirá a la siguiente presión del botón "2".
5	Guarda las medidas adquiridas. La primera muestra ya está almacenada al presionar el botón "Reproducir".
6	Muestra en la pantalla el código QR del análisis realizado.
7	Muestra la pantalla de gráficos, donde las mediciones de O ₂ , CO, CO ₂ , temperatura de los gases de combustión y la eficiencia total se muestran en un gráfico en relación con el Poder Calorífico Inferior (PCI).
8	Abre el menú de impresión.
8a	Puede elegir qué tipo de impresión desea realizar: <i>Real time</i> : Impresión en tiempo real de los valores de análisis mostrados en pantalla en ese momento. <i>Last Sample</i> : Imprime los valores de la última muestra almacenada por el instrumento. <i>Average</i> : Imprime la media de los valores de muestra almacenados hasta ese momento.

8.5.1 Detalles de la pantalla Gráfico de análisis (Válido para todos los modos de análisis)

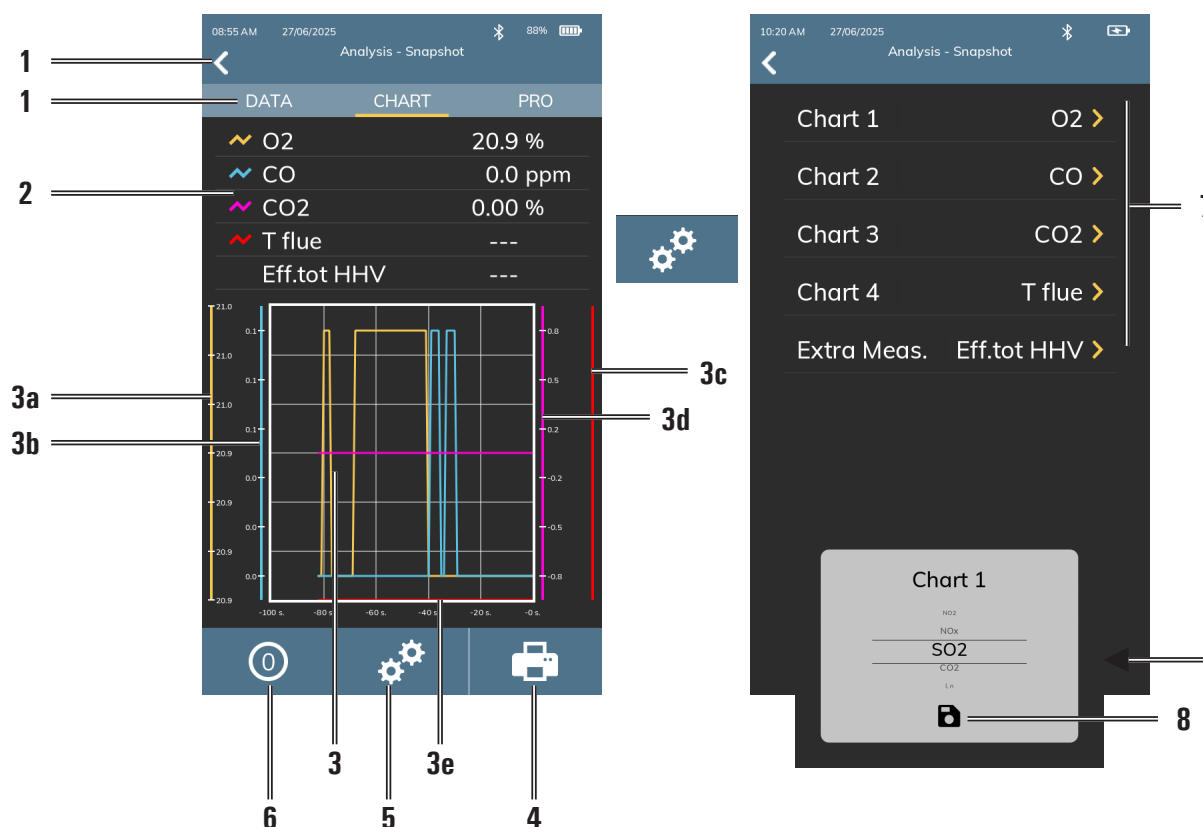


1	Muestra la pantalla "DATOS".
2	Las medidas presentes en el gráfico pueden ser configuradas por el usuario en la pantalla "Configuración", a la que se accede presionando el botón  (ver punto 5).
3	El gráfico muestra curvas de valores en tiempo real. 3a. Eje AMARILLO relacionado con la medida establecida en el Gráfico 1. 3b. Eje AZUL relacionado con la medida establecida en el Gráfico 2. 3c. Eje VIOLETA relacionado con la medida establecida en el Gráfico 3. 3d. Eje ROJO relacionado con la medida establecida en el Gráfico 4. 3e. Eje que representa el tiempo de 0 a 100 segundos.
4	Imprime datos de análisis en tiempo real.
5	Accede a la configuración de la pantalla "Gráfico".
6	Inicie el autozero instantáneo de los sensores de gas con una duración de 7 segundos. Esto permite realizar inmediatamente el autozero de los sensores de gas utilizando la sonda de aspiración de gases de combustión.  ¡ATENCIÓN! DURANTE EL AUTOZERO INSTANTÁNEO, ES IMPORTANTE QUE LA SONDA DE ASPIRACIÓN DE GASES NO ESTÉ INSERTADA EN LA CHIMENEA, YA QUE DURANTE LA FASE DE AUTOZERO EL INSTRUMENTO ASPIRA AIRE LIMPIO DEL ENTORNO PARA CALIBRAR EL CERO DE LOS SENSORES DE GAS. TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE ESTA FASE SE REALICE EN UN ENTORNO CON AIRE LIMPIO.
7	Configura las medidas mostradas en el gráfico, junto con una medida adicional cuyo valor solo se mostrará. Los gráficos están configurados en el siguiente orden: Gráfico 1 en el eje amarillo, Gráfico 2 en el eje azul, Gráfico 3 en el eje violeta y Gráfico 4 en el eje rojo.
8	Establece la medida seleccionada para el gráfico que se muestra en la ventana emergente.

8.5.2 Detalles de la pantalla gráfica de análisis PRO (Válido para todos los modos de análisis de combustión)


¡ADVERTENCIA!

1. La pantalla gráfica PRO es sólo un ejemplo *ilustrativo* de los datos de combustión. Consulte las especificaciones del fabricante para conocer los rangos correctos de todos los parámetros.
2. Asegúrese de seleccionar el combustible utilizado por el aparato *antes* de entrar en el modo PRO.

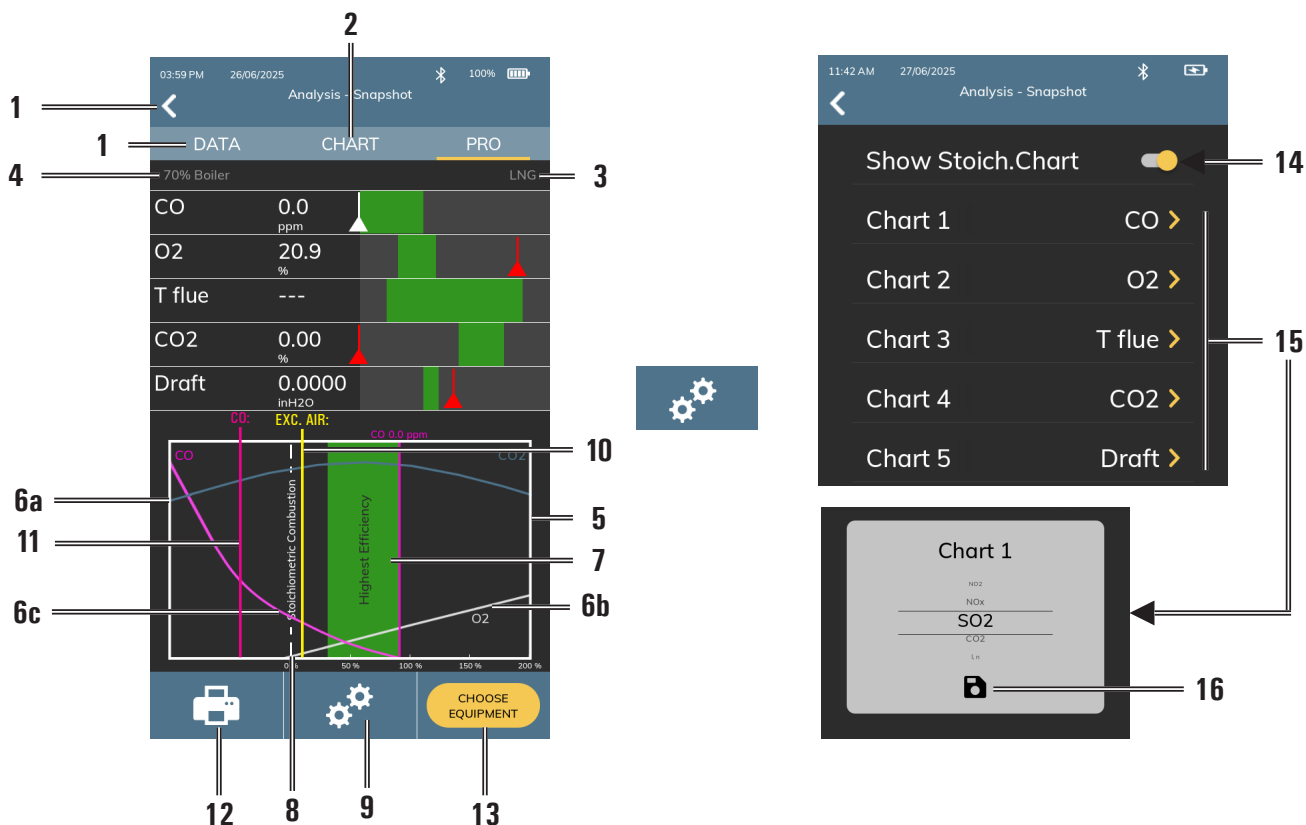

1	Muestra la pantalla "DATOS".
2	Muestra la pantalla "GRÁFICO".
3	Combustible utilizado (configurado en "configuraciones de análisis").
4	Generador de calor configurado con el botón (13) – ver página siguiente.
5	Gráfico en tiempo real. Línea amarilla en el área verde = combustión óptima. Muestra 4 valores simultáneamente. Valores fijos (no modificables).
6	Curvas ideales de CO2 (6a), O2 (6b), CO (6c).
7	Área de máxima eficiencia: línea amarilla en el interior = mezcla óptima de aire/combustible.
8	Línea blanca = combustión ideal (estequiométrica).
9	Abre la configuración de la pantalla "PRO".
10	Línea amarilla = eficiencia del generador (exceso de aire).
11	Línea violeta = nivel de CO.
12	Imprimir datos en tiempo real.
13	Seleccionar tipo de generador de calor – ver la siguiente sección.
14	Activar/desactivar gráfico estequiométrico.
15	Muestra hasta 10 valores de barras con el gráfico estequiométrico desactivado, y hasta 5 valores de barras con el gráfico estequiométrico activado.
16	Elegir el valor del gráfico en el pop-up.

8.5.3 Detalles de la pantalla de elección del generador de calor en uso

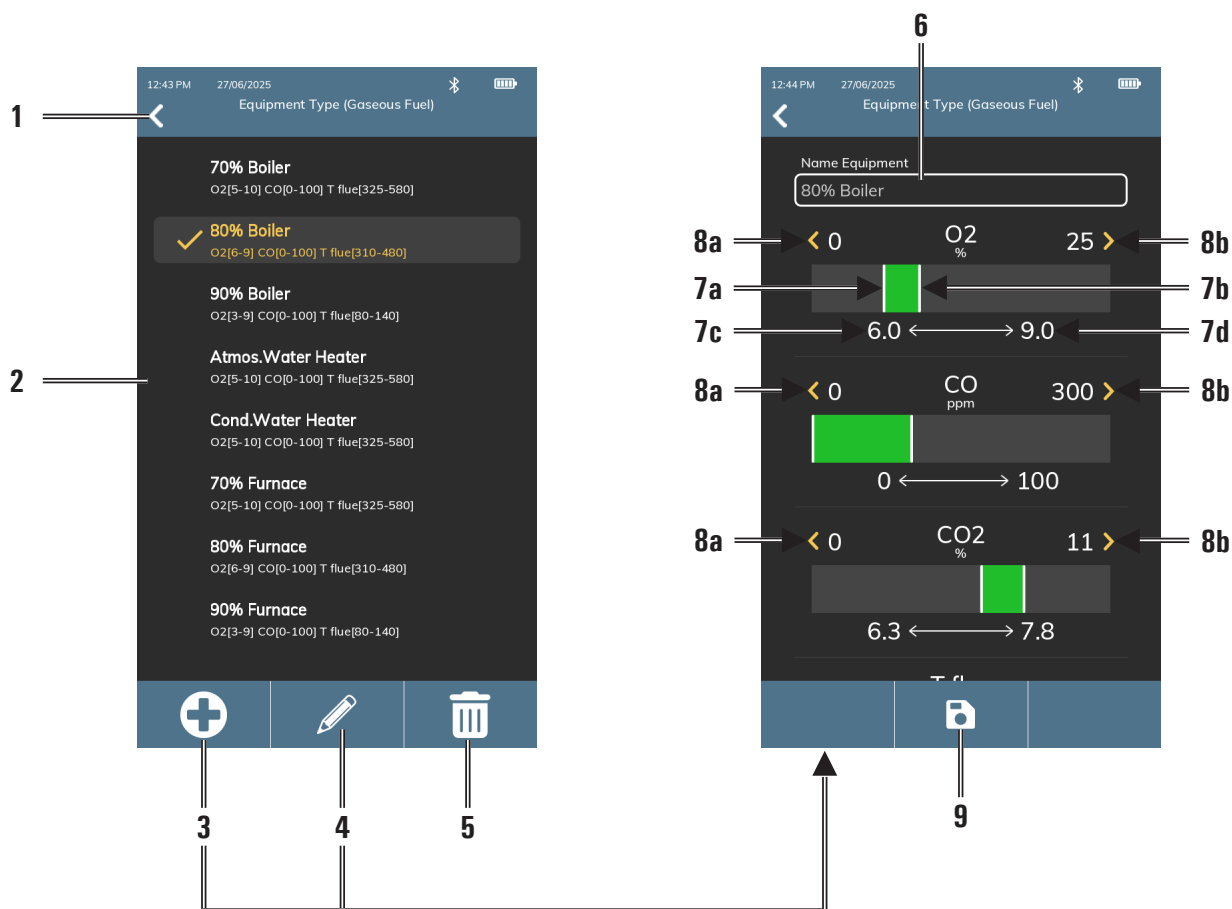


1	Muestra la pantalla "PRO".
2	Selecciona el generador de calor de la lista presentada: cuando se elige un generador, se vuelve amarillo. En la segunda fila se muestran los parámetros de funcionamiento del generador de calor.
3	Añade un generador de calor con parámetros personalizados: abre la pantalla a la derecha.
4	Modifica los parámetros del generador de calor seleccionado: abre la pantalla a la derecha.
5	Elimina el generador de calor seleccionado.
6	Ingresa o modifica el nombre del generador de calor.
7	Modifica los valores máximo y mínimo del rango de funcionamiento del generador de calor. 7a. Al mantener presionada la barra blanca y arrastrarla hacia la izquierda, puedes cambiar el valor mínimo de la medida. 7b. Al mantener presionada la barra blanca y arrastrarla hacia la derecha, puedes cambiar el valor máximo de la medida. 7c. Límite mínimo establecido a través de la barra blanca (7a). 7d. Límite máximo establecido a través de la barra blanca (7b).
8	Rango de temperatura mínimo y máximo ajustable. 8a. Modifica el valor mínimo absoluto de la medida. 8b. Modifica el valor máximo absoluto de la medida.
9	Guarda el generador de calor recién creado. Nota: El botón "Guardar" solo aparece cuando ingreses texto en el campo "Nombre" (6).

¡ATENCIÓN!


Los dispositivos del menú "Tipo de generador" se filtran automáticamente en función de la fase (gas, líquido o sólido) del combustible seleccionado. Si el usuario crea un Generador personalizado utilizando el botón '+', se asignará a la fase actual del combustible.

8.6 Inicio del análisis de combustión en Modo Automático (Data Logger)

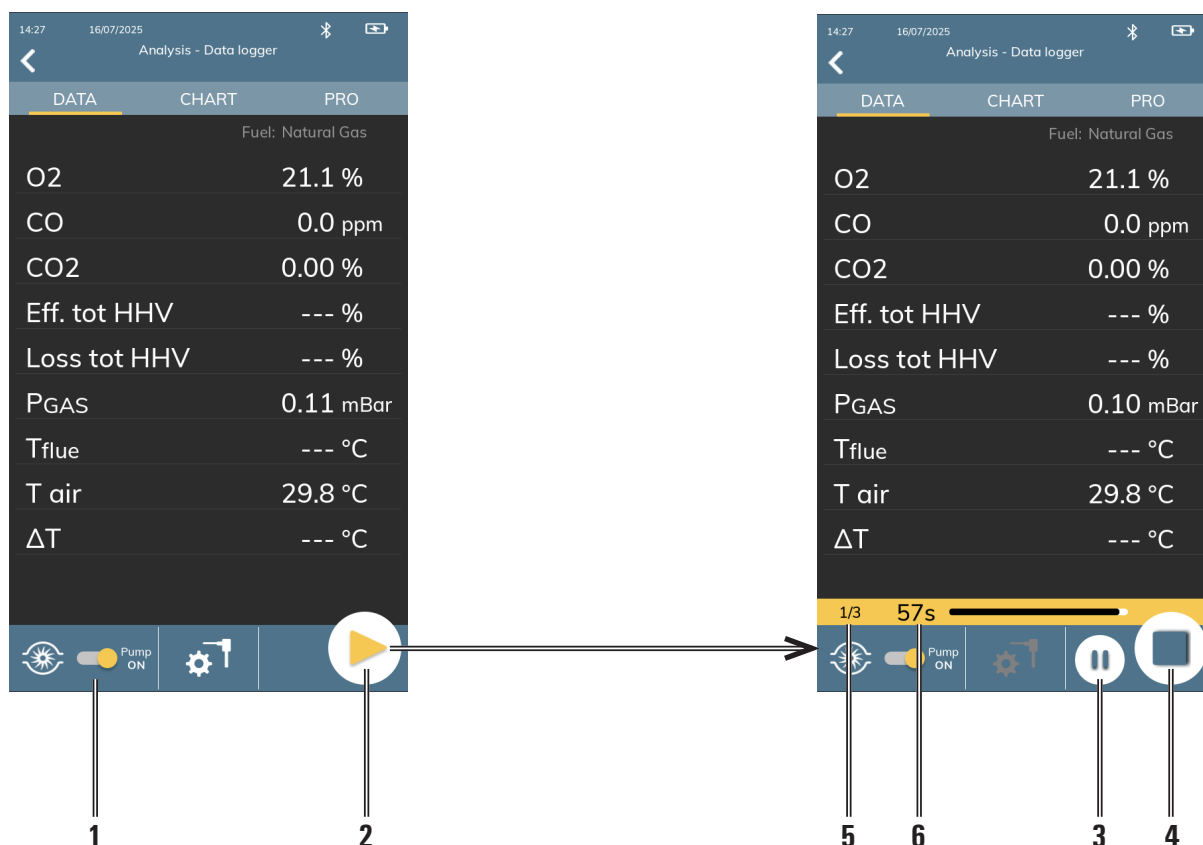

1	Enciende / Apaga la bomba de aspiración de humos. Si la bomba se apaga, la actualización de las medidas corrientes se detiene.
2	Inicia el análisis de combustión según los parámetros ajustados.
3	Pausa el análisis de combustión en curso.
4	Detiene el análisis de combustión y vuelve a la fase de inicio.
5	Número análisis en curso / Número análisis por adquirir.
6	Tiempo restante (seg.) para la adquisición del análisis en curso.

8.6.1 Final del análisis de combustión en Modo Automático (Data Logger)

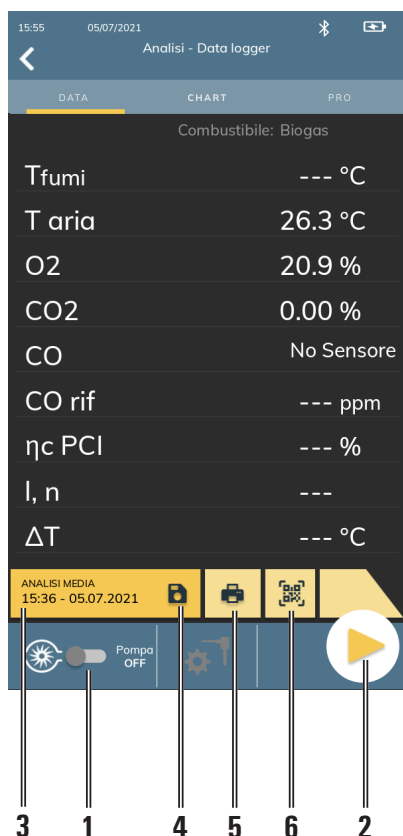

1	Enciende / Apaga la bomba de aspiración de humos. Si la bomba se apaga, la actualización de las medidas corrientes se detiene.
2	Inicia el análisis de combustión según los parámetros ajustados.
3	LAST ANALYSIS (ÚLTIMO ANÁLISIS): Fecha y Hora del último análisis realizado.
4	Guarda el análisis realizado.
5	Muestra en la pantalla el código QR del análisis realizado.
6	Imprime el análisis realizado, según los ajustes configurados en la Pantalla de Inicio correspondiente.

8.7 Finalizado del análisis

- Una vez finalizado el análisis de combustión, retirar con cuidado la sonda de extracción de humos y la sonda de aire comburente (si presente) de los colectores correspondientes. Prestar particular atención para evitar quemaduras.
- Apagar el analizador presionando el botón ON/OFF.

Si el dispositivo ha detectado un alta concentración de CO y/o NO, empieza de forma automática un ciclo de auto-limpieza durante el cual la bomba succiona aire limpio del exterior hasta que los niveles estén por debajo de los valores aceptados.

La duración del ciclo de auto-limpieza depende del valor ajustado en el menú "Configuración".

Nota: Se recomienda dejar el dispositivo succionando aire limpio por al menos 5-10 minutos antes de apagarlo, así como verificar que el valor medido sea inferior a 20 ppm.



¡ADVERTENCIA!

AL RETIRAR LA SONDA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE LA CHIMENEA, ES POSIBLE QUE HAYA AGUA DE CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO DE LA SONDA Y TAMBIÉN EN EL GRUPO ANTI-CONDENSADOS Y FILTRADO DE HUMOS.

SE ACONSEJA LIMPIAR CUIDADOSAMENTE TODOS LOS COMPONENTES ANTES DE GUARDAR LA SONDA Y EL ANALIZADOR EN EL MALETÍN.

RECUERDE VERIFICAR QUE LA SONDA ESTÉ A UNA TEMPERATURA INFERIOR A LOS 60 °C, DE LO CONTRARIO SE DAÑARÁ EL INTERIOR DEL MALETÍN.

8.7.1 Control del Grupo Anti-Condensados / Filtrado humos

El grupo anti-condensados / filtrado de humos es parte integrante del analizador, sin embargo es posible retirarlo para su vaciado y sustitución del filtro.

Puesto que un análisis de combustión dura alrededor de 20/30 minutos, la capacidad del depósito de condensados es idónea para 6/8 análisis, sin necesidad de que el operador vacíe el depósito al final de cada análisis.

Por lo general, es buena costumbre vaciar el grupo anti-condensados al final de cada análisis completa o cada 2/3 análisis.

Así las cosas, se evita por completo que el agua penetre en la parte interna del analizador una vez guardado en su maletín.



¡ADVERTENCIA!

AL FINAL DE CADA ANÁLISIS, VERIFICAR Y ELIMINAR EL AGUA QUE HAYA PODIDO FORMARSE DENTRO DEL DEPÓSITO DE CONDENSADOS. GUARDAR EL ANALIZADOR EN SU MALETÍN SOLO Y ÚNICAMENTE TRAS HABER VACIADO EL GRUPO ANTI-CONDENSADOS.


NO LLEVAR A CABO NINGUNA MEDIDA SIN EL FILTRO DE PARTÍCULAS O SI ESTUVIERA MUY SUCIO PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE LOS SENSORES. SI ASÍ FUERA, PROCEDER CON SU SUSTITUCIÓN (VÉASE CAPÍTULO "MANTENIMIENTO").

9.0 OPERADOR

Esta sección permite crear, modificar o seleccionar el nombre del operador que utiliza el analizador de combustión. El nombre del operador es memorizado e impreso en el tíquet del análisis.

Es posible crear hasta un máximo de seis operadores diferentes.

Hay dos formas para acceder al menú "Operador": desde el mismo analizador, seleccionando la entrada "Configuración" o desde el software Seitron Smart Analysis. Para más detalles, véase www.seitron.com.


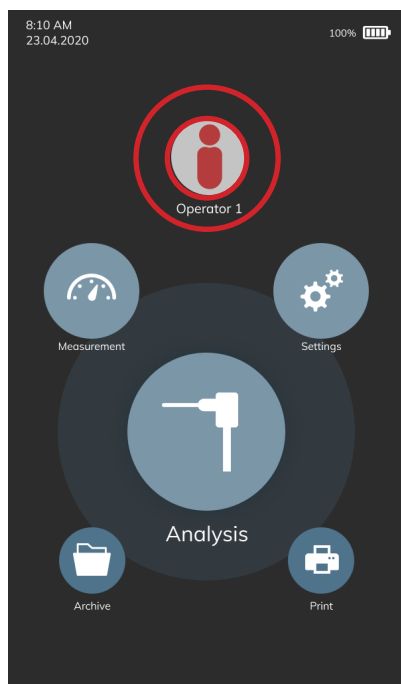


Para seleccionar el operador, mantener presionado el operador deseado en la pantalla del analizador. Éste se volverá de color amarillo.

Para modificar, presionar la imagen del "lápiz"; este campo acepta hasta un máximo de 40 caracteres (espacios incluidos).


La tecla "✕" anula los cambios realizados y permite salir del modo modificación.

La tecla "✓" confirma los cambios realizados y también permite salir del modo modificación.

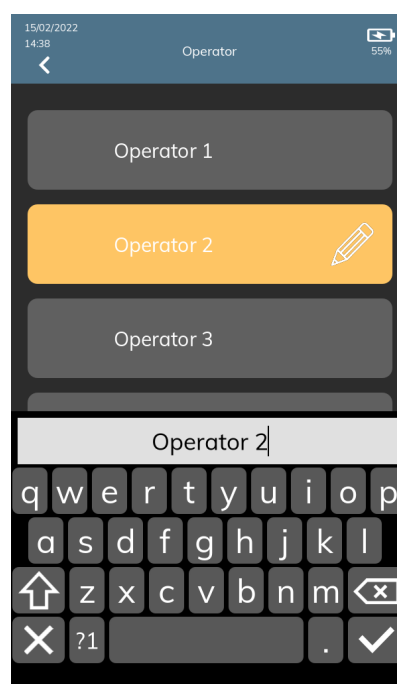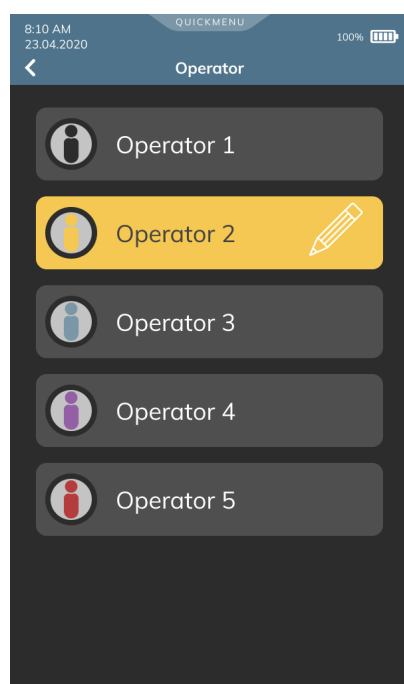

10.0 MEDIDAS

Este analizador de combustión ofrece la posibilidad de realizar diferentes medidas. Para más detalles, véase el menú “Medidas”.

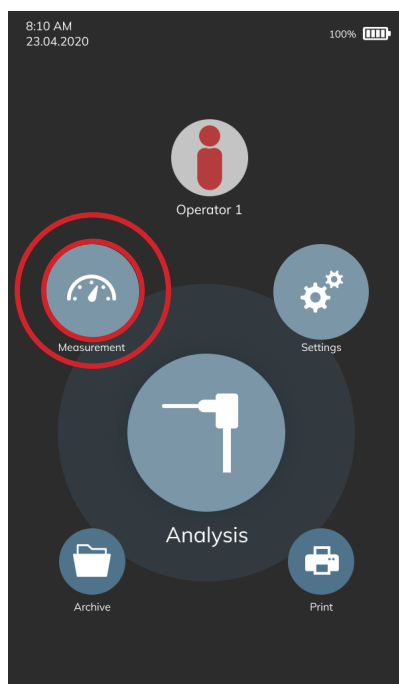

MEDIDA	CAPÍTULO DE REFERENCIA
Tiro	10.1
CO Ambiente	10.2
Temperatura	10.3
Presión	10.4
“P gas” Medida presión gas de red	10.5
Ventilaciòn	10.6
Prueba de estanqueidad	10.7
Intercambiador agrietado	10.8
Otras medidas: Opacidad, Velocidad	10.9

10.1 Medición del Tiro

Este menú permite medir el tiro de la chimenea. Pulsando el botón  puede ver el gráfico en tiempo real relativo a la presión del sistema en función del tiempo.



¡ADVERTENCIA!

La medida puede no ser precisa debido a la condensación dentro de la sonda de humos. Si se aprecia una lectura imprecisa o inestable en el instrumento, es recomendable desconectar la sonda de humos, y extraer la condensación de los tubos soplando con un compresor. Para asegurar que no hay humedad, se sugiere realizar la medida de tiro utilizando el tubo transparente suministrado.

Para medir el tiro, proceder tal y como se indica a continuación:

- Conectar la sonda de extracción de humos al analizador (véase capítulo "Diagrama de Conexión");
- Realizar el cero de presión; no es necesario retirar la sonda de la chimenea;
- Medir el tiro;
- Guardar el resultado y/o proceder con la impresión del informe.



¡ADVERTENCIA!

Para que aparezca el resultado de la medición del tiro en el mismo informe del análisis de combustión, es necesario medir primero el tiro y posteriormente, según el asistente, el análisis de combustión.

10.2 Medición del CO ambiente

Esta medida permite al usuario conocer el valor de CO presente en el ambiente, con el objetivo de comprobar las condiciones de seguridad personal en el ambiente. El instrumento sale de fábrica con el siguiente valor límite:

CO máx: 30 ppm Límite de exposición recomendado (REL) estipulado por el *National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*, equivalente a 40 mg/m³ y calculado como una media ponderada para un tiempo de 8 horas (*Time-Weighted Average (TWA)*).



¡ADVERTENCIA!

Es imprescindible efectuar el autocero en aire limpio, a fin de que la medición del CO ambiente sea correcta. Es aconsejable encender el instrumento y esperar que se complete el autocero fuera del área donde se vaya a realizar el análisis de combustión.

10.3 Medición de la temperatura

Con este menú se puede medir la temperatura del suministro de agua, mediante una sonda termopar tipo K OPCIONAL conectada a la entrada T1.

También se puede medir la temperatura de retorno del agua, mediante una sonda termopar tipo K OPCIONAL conectada a la entrada T2. Con la función ΔT se puede obtener la diferencia de temperatura.

10.4 Medición de la presión

Mediante las entradas neumáticas P1 y P2, es posible medir la presión diferencial, cuyo alcance se detalla en el capítulo 17 "Rangos de medida y precisión", concretamente referido a la entrada P1.

10.5 "P gas" Medida presión gas de red

Mediante el tubo externo es posible conectar el analizador a la entrada P3 y medir la presión de salida del gas de red dentro del caudal configurado en P3. Véase capítulo 17.0 "Rangos de medida y precisión".

10.6 Medida de la ventilación

El menú VENTILACIÓN permite verificar la funcionalidad de las aperturas de ventilación, por medio de un proceso de medición de la

diferencia de presión estática en el local de la caldera.

Durante la verificación, la diferencia entre la presión atmosférica medida al principio de la prueba y la media de las mediciones realizadas posteriormente **debe ser ≤ 4 Pa**.

Posteriormente, es posible adquirir el valor visualizado en la pantalla para guardarlo en la memoria y/o proceder con la impresión del informe.

10.7 Prueba de estanqueidad

El analizador permite realizar la prueba de estanqueidad de las instalaciones que prevén el uso de gas combustible, sean instalaciones nuevas o ya existentes. Los resultados de las pruebas de estanqueidad, cuyas modalidades de ejecución se detallan seguidamente, pueden ser guardados en la memoria y/o impresos. Pulsando el botón  puede ver el gráfico en tiempo real relativo a la presión del sistema en función del tiempo.

10.7.1 Instalación nueva

Con este menú se puede llevar a cabo una prueba de estanqueidad a una instalación nueva o instalaciones que han sido renovadas tras una reparación.

Detalles de la prueba:

Esta prueba requiere para cargar la tubería hasta una presión entre 100 hPa y 150 hPa, y luego esperar a una estabilización que debe durar al menos 15 minutos y se requiere esperar para que los efectos térmicos causados por la compresión del gas de prueba a desaparezcan y, finalmente, para probar la estanqueidad de tuberías mediante el análisis de la descomposición de la presión en el tiempo.

La decadencia de presión máxima medida, expresada como una función del volumen de la tubería, debe ser menor que los valores indicados en la siguiente tabla:

Volumen interno instalación (litros)	Tiempo de espera (minutos)	Caudal de presión máxima (hPa)
$V \leq 100$	5	0,5
$100 < V \leq 250$	5	0,2
$250 < V \leq 500$	5	0,1

Tabla 1.

El instrumento permite al usuario personalizar la fase de estabilización a través del siguiente parámetro:

ESTABILIZACIÓN: es el tiempo de estabilización y puede configurarse por el usuario entre 15 y 99 minutos.

CONFIGURAR VOLUMEN: Una prueba precisa de estanqueidad, llevada a cabo requiere conocer el volumen de las tuberías de la instalación.

Dado que este dato es a menudo desconocido, el instrumento divide la prueba desde el principio en dos vías diferentes:

< 100 l (Default): válido para sistemas con un volumen inferior a 100 dm³ (litros), lo más habitual, donde no se requiere introducir el valor del volumen pues se asume que el sistema tiene un volumen de 100 dm³ (litros).

Manual: en este caso es necesario introducir el volumen del sistema, mediante el valor numérico si se conoce, o calculándolo mediante la suma de contribuciones de los diferentes tramos de tubería o, incluso, mediante un sencillo procedimiento que requiera la introducción de una cantidad conocida de gas utilizando una jeringa.

Si se utiliza el cálculo del volumen, para cada tramo de tubería se debe introducir el tipo de material, el diámetro nominal y la longitud.

El instrumento calcula el volumen del tramo ("volumen parcial") y lo suma, activando la tecla contextual "suma tubería", al cálculo del volumen total de la instalación. Para corregir errores o modificar el cálculo en curso, está permitida la operación de sustracción activando la tecla contextual "resta tubería".

Cuando en lugar del método anterior se utiliza la opción 'Medir volumen', el proceso se describe a continuación:

- Cerrar ambas válvulas del kit (opcional) para la prueba de estanqueidad.
- Conectar la jeringa graduada al tubo del kit opuesto a la bomba de mano.
- Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Abrir la válvula del lado donde está conectada la jeringa, absorber 100 ml (100 cc) exactos del gas presente en la instalación de tuberías.
- Esperar a que la presión del sistema se estabilice. Después de unos segundos, el instrumento muestra el volumen medido. El valor propuesto se puede aceptar y entonces, si se desea modificarlo.

También se puede repetir la medida del volumen.

Una vez el parámetro estabilización se ha configurado por el usuario se puede seguir con la prueba de estanqueidad. De acuerdo

con las instrucciones que aparecen en la pantalla, primero se indica la presión de la prueba, como indica la norma, entonces se puede acceder a la pantalla que muestra la lectura de la presión aplicada a las entradas del instrumento.

Después de hacer el cero de presión y poner la instalación a una presión de al menos 100 hPa, es posible iniciar la prueba de estanqueidad que inicia la fase de estabilización.

En la pantalla de estabilización, se muestran los siguientes valores:

- P:** Presión actual medida por el instrumento, en las unidad de medida seleccionada.
- $\Delta P1'$:** Variación de presión en el último minuto, actualizada cada 10 segundos. Este valor da una indicación aproximada del nivel de estabilización alcanzado en las tuberías de la instalación.
- Espera:** Tiempo restante para que finalice la fase de estabilización.

Una vez la fase de estabilización ha finalizado la prueba se inicia. Esta prueba se realiza mediante la observación de cómo la presión decae durante un intervalo de tiempo fijo de 5 minutos, como es requerido por la norma.

Durante la fase de prueba de estanqueidad se muestran los siguientes valores:

- P1:** Presión medida al inicio de la prueba.
- P2:** Presión actual medida por el instrumento.
- ΔP :** Variación de presión respecto al valor inicial. En caso de que el valor de presión actual sea más bajo que el inicial (la presión está decreciendo) este valor tendrá un signo negativo.
- Espera:** Tiempo restante de la prueba de estanqueidad.

Finalizada la prueba de estanqueidad, se muestran los resultados: los datos mostrados son los siguientes:

- P1:** Presión medida al inicio de la prueba.
- P2:** Presión actual medida por el instrumento.
- ΔP :** Variación de presión entre el último y el primer instante de la prueba. Si la presión ha decrecido, se muestra un signo negativo.

Resultado: Informa del resultado de la prueba:

Estanqueidad cuando la caída de presión está dentro de los límites de la tabla 1.

Pérdida cuando la caída de presión está fuera de los límites de la tabla 1.

Operador si el Δ de presión es superior a los +3 hPa está a discreción del operador repetir el test o no, en cuanto las condiciones de presión y/o temperatura podrían haber variado durante la prueba

10.7.2 Instalación Existente

Desde este menú se puede llevar a cabo una prueba de estanqueidad a una instalación existente (siendo ésta para activar, reanudar o ya servicio), alimentada con gases combustibles de la familia I (gas natural) o de la familia III (GLP).

Detalles de la prueba:

Esta prueba necesita elevar la presión de las tuberías hasta la presión de prueba, esperar entonces un tiempo no especificado de estabilización hasta que los efectos térmicos causados por la compresión del gas se cancelen, y calcular el tamaño de la posible fuga a partir del decaimiento de la presión durante 1 minuto.

Tras la fase de estabilización, es necesario verificar la estanqueidad del sistema disminuyendo la presión con un intervalo no modificable de 1 minuto para cada configuración.

Si la prueba preliminar se realiza con G.P.L y con gas combustible de prueba, el intervalo ha de ser de 2 minutos y 30 segundos, según establecido por la norma en vigor.

La presión de prueba debería ser tan cercana a las condiciones de referencia explicadas a continuación:

CONDICIONES DE REFERENCIA: Según el gas de suministro usado en la instalación de tuberías, la prueba de estanqueidad se debe realizar según una de las siguientes condiciones de referencia:

- | | |
|---------|---|
| Metano: | Presión de referencia para la prueba con gas de suministro 2200 Pa. |
| | Presión para la prueba con aire 2200 Pa. |
| G.L.P.: | Presión de referencia para la prueba con gas de suministro 3000 Pa. |
| | Presión para la prueba con aire 3000 Pa. |

La prueba de estanqueidad requiere de la introducción de algunos datos en relación con el sistema de tuberías y las condiciones de la prueba, como se describe a continuación:

- INSTALACIÓN:** Para la realización de la prueba de estanqueidad es necesario especificar qué parte de la instalación se requiere verificar: Interna o Externa al edificio.
- SISTEMA:** Hay que diferenciar entre instalación de tipo "Doméstico 7°" o de tipo "No Doméstico 6°".
 Por instalación de tipo "Doméstico 7°" se entiende una instalación en ambiente doméstico con una presión de servicio máxima inferior a los 40 mbar en el caso del gas natural e inferior a los 70mbar en el caso del GPL.
 Por instalación de tipo "No Doméstico 6°" se entiende una instalación en ambiente no doméstico con una presión de servicio comprendida entre los siguiente valores:
 Gas Natural 40 mbar < Presión de servicio < 500 mbar
 G.P.L. 70 mbar < Presión de servicio < 500 mbar
- SERV. PRESS:** Este dato es necesario solo si se ha seleccionado instalación de tipo "No Doméstico 6°". Se requiere la presión de servicio de la instalación.
- ESTABIL.:** la fase de estabilización se puede fijar en un valor de entre 1 .. 99 minutos.
 Es posible detener la espera a pesar de que el intervalo no haya finalizado.
- COMBUSTIBLE:** La magnitud de la fuga depende estrictamente del tipo de gas bajo presión.
 Para evaluar la estanqueidad de un sistema de tuberías es necesario especificar la familia a la que pertenece el gas de suministro: Metano o G.L.P.
- GAS TEST:** De nuevo la magnitud de la fuga depende del gas bajo presión, por tanto es necesario especificar el gas utilizado en la prueba: Gas Natural Gas, G.L.P. o aire.
 El gas utilizado para la prueba no ha de ser necesariamente el de suministro de las tuberías, puede ser diferente y puede ser un gas no inflamable.
- VOL. CONFIG.:** Una prueba precisa de estanqueidad requiere conocer el volumen de las tuberías de la instalación.
 Dado que este dato es a menudo desconocido, el instrumento divide la prueba desde el principio en dos vías diferentes:
- < 18 l: válido para sistemas con un volumen inferior a 18 dm³ (litros), lo más habitual, donde no se requiere introducir el valor del volumen pues se asume que el sistema tiene un volumen de 18 dm³.
- Manual:** en este caso es necesario introducir el volumen del sistema, mediante el valor numérico si se conoce, o calculándolo mediante la suma de contribuciones de los diferentes tramos de tubería o, incluso, mediante un sencillo procedimiento que requiera la introducción de una cantidad conocida de gas utilizando una jeringa.
- Volumen:** si el volumen es conocido, introducir el valor numérico de la instalación.
- Calcular volumen:** para cada tramo de tubería se debe introducir el tipo de material, el diámetro nominal y la longitud.
 El instrumento calcula el volumen del tramo ("volumen parcial") y lo suma,

activando la tecla contextual “suma tubería”, al cálculo del volumen total de la instalación. Para corregir errores o modificar el cálculo en curso, está permitida la operación de sustracción activando la tecla contextual “resta tubería”.

Medir volumen:

el proceso se describe a continuación:

- Cerrar ambas válvulas del kit (opcional) para la prueba de estanqueidad.
- Conectar la jeringa graduada al tubo del kit opuesto a la bomba de mano.
- Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Abrir la válvula del lado donde está conectada la jeringa, absorber 100 ml (100 cc) exactos del gas presente en la instalación de tuberías.
- Esperar a que la presión del sistema se estabilice.

Después de unos segundos, el instrumento muestra el volumen medido.

El valor propuesto se puede aceptar y entonces, si se desea, modificarlo.

También se puede repetir la medida del volumen.

Tabla de volúmenes:

Ejemplos de varias longitudes de tubería de instalaciones en interior, con un volumen aproximado de 18 dm³, dependiendo del material y del diámetro de la tubería que conduce el gas combustible.

Acero		Cobre / Multicapa/ Polietileno	
Diámetro	longitud (m)	Diámetro interno (mm)	longitud (m)
1/2"	82 (68)	10	228 (190)
3/4"	49 (40)	12	160 (133)
1"	28 (23)	14	116 (97)
1 1/4"	17 (14)	16	90 (75)
		19	64 (53)
		25	37 (31)
		26	34 (28)
		34	20 (17)

Tabla 2.

La longitud de tuberías indicada entre paréntesis corresponde al caso en que el equipo de medida de gas no se puede excluir de la prueba.

Una vez definido el modo de estabilización y se han introducido los datos requeridos, se puede proceder con la prueba de estanqueidad.

De acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla, primero se indica la presión de la prueba, como indica la norma, entonces se puede acceder a la pantalla que muestra la lectura de la presión aplicada a las entradas del instrumento. Tras el cero y haber ajustado la presión de la instalación según los valores de referencia, es posible iniciar la prueba de estanqueidad y la fase de estabilización posterior.

En la pantalla de estabilización se muestran los siguientes valores:

P diff: Presión actual medida por el instrumento, en la unidad de medida configurada.

ΔP 1 min: Variación de presión en el último minuto, actualizada cada 10 segundos. Este valor da una indicación aproximada del nivel de estabilización alcanzado en las tuberías de la instalación.

Espera: Tiempo restante para que finalice la fase de estabilización.

Tras la fase de estabilización, es necesario verificar la estanqueidad del sistema disminuyendo la presión con un intervalo no modificable de 1 minuto para cada configuración. Si la prueba preliminar se realiza con G.P.L y con gas combustible de prueba, el intervalo ha de ser de 2 minutos y 30 segundos, según establecido por la norma en vigor.

Durante la fase de prueba de estanqueidad se muestran los siguientes valores:

P1: Presión medida al inicio de la prueba.

P2: Presión actual medida por el instrumento.

ΔP: Variación de presión respecto al valor inicial. En caso de que el valor de presión actual sea más bajo que el inicial (la presión está decreciendo) este valor tendrá un signo negativo.

Espera: Tiempo restante de la prueba de estanqueidad.

Una vez a finalizado la prueba, se muestran los resultados; los datos indicados son:

P1: Presión medida al inicio de la prueba.

P2: Presión actual medida por el instrumento.

ΔP : Variación de presión entre el último y el primer instante de la prueba. Si la presión ha decrecido, se muestra un signo negativo.

Qtest: Es el valor de la fuga calculado en dm^3/h según las condiciones en las que se ha realizado la prueba, el gas utilizado para la prueba, así como la presión final medida en la prueba.

Qref: Es el valor de la fuga calculado en dm^3/h según las condiciones de referencia descritas en la norma, relacionado con el gas de suministro así como la presión de referencia.

Resultado: Indica el resultado de la prueba.

Idónea (adecuada para el funcionamiento): la instalación está autorizada para funcionar sin restricciones ni intervención.

Idónea 30 DD (adecuada temporalmente para el funcionamiento): la instalación está autorizada a funcionar solo durante el tiempo necesario para realizar el mantenimiento para solventar la fuga, y en ningún caso durante más de 30 días tras la prueba. Una vez se haya arreglado la fuga, se debe realizar otra prueba de estanqueidad según el estándar previsto para las nuevas instalaciones.

No idónea (no adecuada para el funcionamiento): la fuga es tal que la instalación no es adecuada para el funcionamiento y debe ser puesta fuera de servicio. Una vez se haya arreglado la fuga, se debe realizar otra prueba de estanqueidad según el estándar previsto para las nuevas instalaciones.


Operador: si el Δ de presión es superior a los +3 hPa está a discreción del operador repetir el test o no, en cuanto las condiciones de presión y/o temperatura podrían haber variado durante la prueba.

A continuación se detallan los límites de pérdida:

RESULTADO	UBICACIÓN DE LA FUGA	LÍMITE METANO	LÍMITE G.P.L.
Idóneo	Interna y externa al edificio	Hasta 1 dm^3/h	Hasta 0.4 dm^3/h
Idóneo 30 días	Interna al edificio	1 $\text{dm}^3/\text{h} < Q_{\text{ref}} \leq 5 \text{ dm}^3/\text{h}$	0,4 $\text{dm}^3/\text{h} < Q_{\text{ref}} \leq 2 \text{ dm}^3/\text{h}$
	Externa al edificio	1 $\text{dm}^3/\text{h} < Q_{\text{ref}} \leq 10 \text{ dm}^3/\text{h}$	0,4 $\text{dm}^3/\text{h} < Q_{\text{ref}} \leq 4 \text{ dm}^3/\text{h}$
Incierto	Interna al edificio	$\geq 5 \text{ dm}^3/\text{h}$	$\geq 2 \text{ dm}^3/\text{h}$
	Externa al edificio	$\geq 10 \text{ dm}^3/\text{h}$	$\geq 4 \text{ dm}^3/\text{h}$

10.8 Intercambiador agrietado

¡ATENCIÓN! Este test es únicamente válido para generadores de aire caliente y no se aplica a calderas, calentadores de agua u otros aparatos.

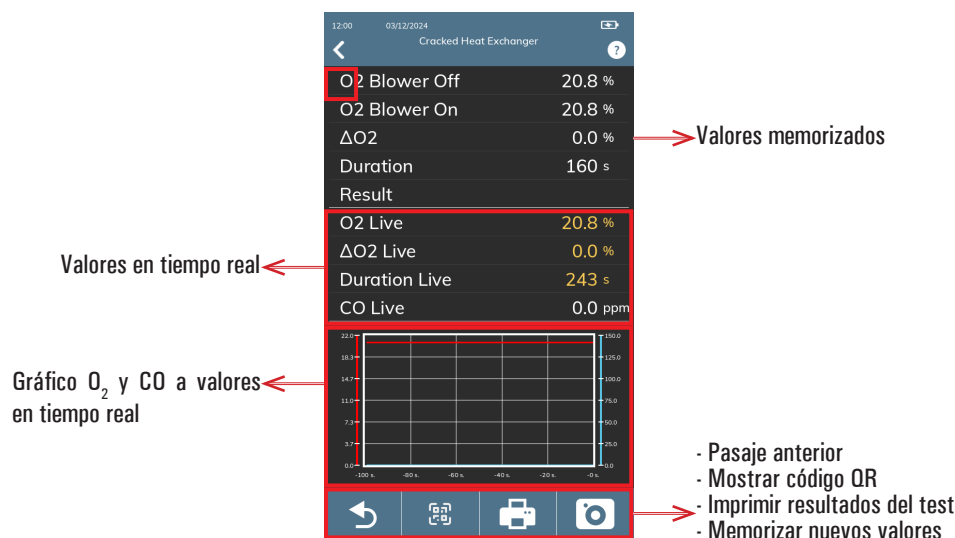

Objetivo de la prueba:

Esta prueba permite comprobar si hay grietas en el intercambiador de calor comparando los niveles de oxígeno (O₂) con el ventilador apagado y encendido. Una variación significativa en los niveles de O₂ ($\Delta O_2 > 0,5\%$) puede indicar una grieta.

1. En la pantalla principal, seleccionar  y desplazarse hacia abajo para seleccionar la prueba 'Intercambiador agrietado'.
2. Asegúrese de que el tipo de combustible ajustado sea el correcto.
3. Aparecerá un mensaje de advertencia. Léalo atentamente y pulse OK para continuar.
4. Primera medición de O₂ (Ventilador APAGADO). Seguir las instrucciones emergentes y pulsar OK para comenzar.

Realizar los siguientes pasos:

- Apagar el ventilador.
- Encender el sistema de calefacción para activar el quemador.
- Insertar la sonda de muestreo de gases de combustión en el punto de prueba pertinente.
- Esperar a que se establezca el valor de O₂.
- Tomar la lectura de O₂ con el ventilador APAGADO pulsando el botón .

5. Segunda medición de O₂ (Ventilador ENCENDIDO). Seguir las instrucciones del paso 2 y pulsar OK para continuar.

Realizar los siguientes pasos:

- Encienda el ventilador.
- Espere a que se establezca el valor de O₂.
- Adquiera la lectura de O₂ con el ventilador ENCENDIDO pulsando el botón .
- Si es necesario, podrá volver a la fase de Ventilador APAGADO pulsando el botón correspondiente .

Nota: mientras los valores aparecen resaltados en amarillo, la medición es en tiempo real.

6. Análisis de los resultados

Después de guardar la segunda medición del oxígeno, siga las instrucciones emergentes y pulse OK.

Comparar los dos valores de O₂:

Si ΔO_2 (diferencia entre los dos valores) es superior al 0,5%, es posible que el intercambiador de calor tenga una fisura. Si los resultados se confirman en varios intentos, es necesario realizar una inspección visual para comprobar el daño.

¡ATENCIÓN! La presencia de una grieta en el intercambiador de calor debe confirmarse mediante: inspección visual con espejos o cámara, y si es necesario el desmontaje completo del intercambiador de calor.

Opciones adicionales

En este punto, es posible:

volver al paso 1 presionando .

Imprimir un código QR que contiene los detalles de la prueba presionando .

Imprimir los resultados del test como un ticket pulsando .

Para almacenar un nuevo valor instantáneo de O₂, pulse .

10.9 Otras medidas: Opacidad, Velocidad

10.9.1 Medición de la Opacidad

Se pueden introducir los valores (de una a tres lecturas) de OPACIDAD medidos mediante un accesorio opcional (BOMBA MANUAL DE BACHARACH); ver las instrucciones relacionadas.

El método consiste en, tomar una cierta cantidad de humos de la combustión de en medio del flujo de humo por detrás del intercambiador de la caldera y hacerlo pasar a través de un papel especial. La mancha de hollín obtenida se compara con una escala de referencia; se determina así el “número de la opacidad”, que se introducirá en el instrumento a mano.

Es posible guardar los resultados e imprimirlos en el informe.

10.9.2 Velocidad

La medición de la velocidad del gas en un análisis de combustión es importante para optimizar la configuración de la caldera en diversas aplicaciones. En este capítulo, se describe la pantalla “Velocidad” dentro de las mediciones de NoVO.

La medición de la velocidad del gas se puede realizar conectando el tubo de Pitot y la sonda de temperatura del aire de combustión (opcional) o la sonda de muestreo de gases de chimenea al instrumento.

Para las conexiones del tubo de Pitot, consulte el Capítulo 7.3.

Antes de llevar a cabo la prueba, es necesario configurar los siguientes parámetros del instrumento:

1. **Gas:** Seleccione “Aire” o “Humos” según el flujo.

IMPORTANTE: Si selecciona “Humos”, configure correctamente el tipo de combustible en **Análisis > Opciones > Combustible**.

2. **K Pitot (Constante de Pitot):** Configure la constante de Pitot proporcionada por el fabricante del tubo en uso.

3. **U. vel. (Unidad de medida de velocidad):** Configure la unidad de medida de la velocidad.

4. **Altitud. (Altitud):** La medición considera el valor de altitud configurado en el menú “Análisis - Configuración de análisis - Condensación - Altitud”.

Ejecución de la prueba:

1. Presione el botón “> >” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

2. La pantalla muestra la temperatura de T gas (temperatura del fluido):

Presione uno de estos botones para iniciar la medición:



Capturar la temperatura medida por el termopar conectado a la entrada T1 y comenzar la medición.



Ingresar manualmente una temperatura. Después de ingresarla, presione “OK” para iniciar la medición.



Iniciar la medición utilizando la temperatura detectada por el termopar conectado a la entrada T1 en tiempo real durante toda la duración de la prueba.

3. En la pantalla de resultados de la prueba, encontrará mediciones en tiempo real de velocidad, densidad y la temperatura del flujo utilizada.


4. Utilizando los botones en la barra inferior de la pantalla, puede guardar la prueba, poner a cero el sensor o imprimir resultados en tiempo real. Si necesita poner a cero el sensor de presión, puede hacerlo sin desconectar los tubos del instrumento, gracias a la presencia de una electroválvula interna en el instrumento.

¡ADVERTENCIA!

DESCONECTE EL INSTRUMENTO SOLO DESPUÉS DE COMPLETAR EL PROCESO DE GUARDADO DE LA MEDICIÓN.

11.0 CONFIGURACIÓN

El menú Configuración incluye todos los parámetros principales del analizador y los datos diagnósticos que el operador puede consultar en caso de anomalías en el funcionamiento.

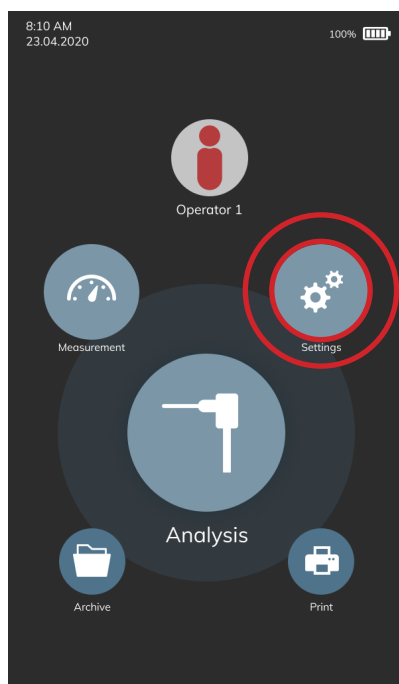

PARÁMETRO	CAPÍTULO DE REFERENCIA
Instrumento	11.1
Operador	11.2
Información	11.3
Diagnosis	11.4
Autocero	11.5

11.1 Configuración del analizador

11.1.1 Bluetooth®

Desde este submenú es posible encender y apagar el Bluetooth® inalámbrico y visualizar la dirección MAC del analizador. La activación del Bluetooth® es marcada por el icono “”.



¡ADVERTENCIA!

CUANDO EL BLUETOOTH DEL INSTRUMENTO ESTÁ ACTIVADO, LA DURACIÓN DE LA BATERÍA SE REDUCE A 10 HORAS.

11.1.2 Fecha/Hora

Permite configurar la hora y fecha actuales. El usuario puede seleccionar el formato de hora y fecha.

11.1.3 Brillo

Desde este submenú es posible ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

11.1.4 Idioma

Desde este submenú es posible elegir el idioma deseado.

11.1.5 País

La selección de un país diferente al elegido al principio determina el cambio automático del formato de la hora y del idioma.

11.1.6 Restablecer los valores de fábrica

Desde este submenú es posible restablecer los valores de fábrica del analizador.



¡ADVERTENCIA!

UNA VEZ RESTABLECIDOS LOS VALORES DE FÁBRICA, TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS SERÁN BORRADAS.

11.1.7 Red

Este parámetro permite modificar la banda de red: 50 Hz / 60 Hz.

La banda de red se establece automáticamente al encender el analizador, en función del País seleccionado.

11.1.8 LED trampa de condensados

Este parámetro permite encender y apagar los tres LEDs de color blanco ubicados a los lados de la trampa de condensados.

El encendido de los LEDs garantiza una mayor visibilidad del nivel de condensados presente en el interior de la trampa.

11.1.9 Beep

Al presionar la pantalla, el dispositivo emite un pitido corto.

Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar la señal acústica.

11.1.10 Batería

Este parámetro permite modificar el valor de corriente, expresado en mAh, de la batería interna al analizador. Puede comprobar el valor de corriente en la misma batería, donde el valor puede ser expresado en Ah o mAh.

Si el valor aparece en Ah, es necesario convertirlo en mAh mediante la siguiente fórmula: $\text{Ah} \times 1000 = \text{mAh}$ (ej. 5,2 Ah $\times$ 1000 = 5200 mAh). Este parámetro será visible únicamente cuando realice la sustitución de la batería.

¡ADVERTENCIA!

Si la batería baja por debajo de 3000 milivoltios, el instrumento activará y desactivará rápidamente la bomba tres veces antes de apagarse automáticamente. En este caso, recargue completamente el instrumento.

11.2 Operador

Es posible acceder a este menú desde la Página de Inicio del analizador. Para más detalles, véase el capítulo “9.0 Operador”.

11.3 Información

En este submenú se recopilan todas las informaciones relacionadas con el Servicio Técnico Autorizado Seitron.

11.3.1 Servicio Técnico

En este submenú se indica el Centro de Asistencia Técnica más cercano que el operador puede contactar en caso de anomalías en el funcionamiento así como para solicitar el servicio de mantenimiento. Asimismo, en esta sección se detallan el modelo, el número de serie y la versión del firmware del analizador para su rápida identificación. Más aún, es posible visualizar el estado de las memorias y de la calibración del dispositivo.

11.3.2 Recordatorio

Esta sección está reservada al Servicio Técnico Autorizado Seitron.

11.4 Diagnóstico

En este submenú es posible comprobar la presencia de eventuales anomalías en el funcionamiento del analizador de combustión.

11.4.1 Actualización FW

Esta sección está reservada al Servicio Técnico Autorizado Seitron.

11.4.2 Mantenimiento

Esta sección está reservada al Servicio Técnico Autorizado Seitron.

11.4.3 Bomba

En este submenú el usuario puede apagar o encender la bomba de aspiración. No será posible apagar la bomba durante el ciclo de autocero.

11.4.4 Calibración in situ

Esta sección está reservada al Servicio Técnico Autorizado Seitron.

11.4.5 Sensores

Una vez desbloqueado, será visible la posición de los cuatro sensores de gas. En cada alojamiento se muestra el tipo de sensor instalado, eventuales errores y el símbolo “” que permite acceder a los detalles del sensor deseado. Por ejemplo, si el analizador muestra “S1: CO” significa que en el alojamiento 1 está instalado el sensor de CO.

Lista de datos identificativos adicionales de cada sensor:

DATA	DESCRIPCIÓN
Gas	Gas detectado por el sensor
Tipo	Índice de revisión del sensor
Rango de medida	Rango de medida del sensor
Serie	Número de serie del sensor
Is	'Is' corriente del sensor
Ia	'Ia' corriente del sensor (dato disponible solo para sensor de CO)

Además, el analizador proporciona información sobre eventuales errores relacionados con el estado del dispositivo y la calibración de los sensores electroquímicos instalados:

ERROR	DESCRIPCIÓN Y POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Sens_desc	En analizador no reconoce el nuevo sensor instalado.	Es necesario actualizar el firmware del analizador.
Err_pos	El sensor ha sido instalado en el alojamiento erróneo.	Instalar el sensor en el alojamiento correcto.
Err_Gén	Error genérico del sensor de gas.	Contactar el Servicio Técnico.
Non autoriz.	Se ha instalado un sensor sin autorización del Servicio Técnico Autorizado.	Contactar el Servicio Técnico.

11.4.6 Sonda de extracción de humos

Se recomienda verificar con regularidad la estanqueidad de la sonda de extracción de humos.

Para ello, proceder tal y como se indica:

1. Conectar la sonda de extracción de humos al analizador.
2. Introducir por completo la tapa negra suministrada de serie en la punta de la sonda, tal y como se muestra en la imagen:



3. Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Tras completar todos los pasos, en la pantalla aparece el **resultado de la prueba**:

Estanqueidad: El sistema es conforme.

Error: Hay una fuga en el sistema o la bomba de aspiración de humos está sucia o dañada.
Comprobar que la sonda de extracción de humos esté conectada de forma correcta; verificar las juntas de los conectores neumáticos y/o las juntas del grupo anti-condensados/filtrado de humos; controlar que la tapa negra de prueba se haya introducido correctamente en la extremidad de la sonda.
ADVERTENCIA: si la punta de la sonda está dañada podría falsear el resultado de la prueba.

11.5 Auto-cero

En este submenú es posible modificar la duración del ciclo de auto-cero del analizador y la duración del ciclo automático de limpieza.

11.5.1 Auto-cero

En este submenú es posible modificar la duración del ciclo de auto-cero. La duración se expresa en segundos.

11.5.2 Ciclo automático de limpieza

En este submenú es posible modificar la duración del ciclo automático de limpieza del circuito neumático. La duración se expresa en segundos. Según la duración elegida, tras apagar el analizador se inicia un ciclo de limpieza durante el cual el dispositivo succiona aire limpio hasta reducir la concentración de gases tóxicos.

11.5.3 Iniciar Autozero

Inicia el autozero instantáneo. Esto permite realizar inmediatamente el autozero de los sensores de gas utilizando la sonda de aspiración de humos.



¡ATENCIÓN!


DURANTE EL AUTOZERO INSTANTÁNEO, ES IMPORTANTE QUE LA SONDA DE ASPIRACIÓN DE HUMOS NO ESTÉ INSERTADA EN LA CHIMENEA, YA QUE DURANTE LA FASE DE AUTOZERO, EL INSTRUMENTO ASPIRA AIRE LIMPIO DEL ENTORNO Y DETECTA EL CERO DE LOS SENSORES DE GAS. TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE ESTA FASE SE REALICE EN UN ENTORNO CON AIRE LIMPIO.

12.0 IMPRESIÓN

Este menú se utiliza para configurar la modalidad de impresión deseada.

El analizador imprime un informe con los resultados de todos los análisis realizados según la configuración elegida.

La impresión puede realizarse de dos formas: mediante la impresora integrada, si el kit adquirido lo prevé; mediante impresora Bluetooth® externa.

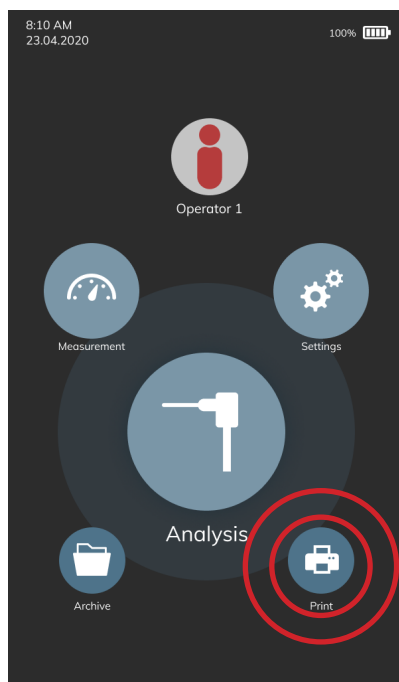

PARÁMETRO	CAPÍTULO DE REFERENCIA
Impresora	12.1
Configuración	12.2
Lista medidas	12.3
Prueba de impresión	12.4
Avanzar papel	12.5

12.1 Impresora

En esta sección se elige el tipo de impresora, interna (Int) o externa (Ext).

Si la impresora elegida es externa con comunicación Bluetooth®, es necesario sincronizarla con el analizador.

12.1.1 Sincronización Bluetooth

Desde este submenú el operador puede iniciar la sincronización entre el analizador y la impresora externa con comunicación Bluetooth®.

El siguiente proceso debe realizarse solo una vez:

1. Acceder al submenú "Sincronización Bluetooth" y encender la impresora que se desea sincronizar.
2. Seleccionar la impresora Bluetooth® en la lista.
3. El analizador se asocia de forma automática con la impresora seleccionada.
4. La pantalla muestra el código MAC de la impresora asociada. El proceso ha finalizado.
5. Volver a la pantalla inicial.



¡ADVERTENCIA!

- Es posible asociar varias impresoras Bluetooth® al mismo analizador. Para ello, realizar el proceso detallado arriba.
- Si se han asociado varias impresoras Bluetooth® al mismo analizador, es necesario seleccionar la impresora que debe imprimir el informe por defecto.

12.2 Configuración

El usuario, mediante este menú, puede configurar el modo de impresión del tique.

12.2.1 Copias*

Este submenú permite definir el número de copias para imprimir.

12.2.2 Formato*

La selección del formato del tique sólo es válida para el análisis de combustión.

Los tiques específicos del tiro, opacidad, CO ambiente y de la prueba de estanqueidad sólo permiten un formato específico.

Los formatos para el análisis de combustión se describen a continuación:

Media: (Predeterminado) informa solo el promedio de las distintas mediciones realizadas, además del encabezado con los datos de la empresa y el operador.

Sintético: está compuesto por el modelo sintético del análisis media, sin el encabezado.

Lleno: incluye el encabezado con los datos de empresa y operador previamente ingresados en el menú de configuración y las medidas del análisis de combustión (media e individuales).

Columnas: incluye el encabezado con los datos de la empresa y del operador introducidos anteriormente desde el menú configuración, así como las medidas del análisis de combustión (media e individuales). Los análisis individuales se imprimen con formato de columna.

12.2.3 Fecha/Hora*

Permite definir si se imprime o no la fecha y la hora en la que se realizó el análisis de combustión:

Manual: La fecha y la hora no se imprimen en la cabecera del tique del análisis. Es responsabilidad del operador introducir los datos manualmente.

Auto: La fecha y la hora se imprimen en la cabecera del tique del análisis.

12.2.4 Cabecera

Permite al usuario introducir, en seis líneas de 24 caracteres el nombre de la empresa o el propietario del instrumento y otras informaciones relacionadas (p.ej. dirección, número de teléfono,...), que se imprimirán en la cabecera del tique del análisis de combustión.

12.2.5 Contraste


Este submenú permite ajustar la calidad de la impresión del informe (mínimo 1 - máximo 7).

* Este parámetro está disponible solo en determinados modelos del analizador.

12.3 Lista medidas

En este submenú es posible visualizar la lista de medidas que el analizador permite realizar y su visualización una vez impresas, siempre y cuando se hayan previamente habilitado. Si la medida no se ha habilitado, ésta no se verá reflejada en el informe impreso a pesar que de aparezca como valor durante el análisis de combustión.

Asimismo, es posible cambiar el orden de las medidas mediante la función interactiva correspondiente.

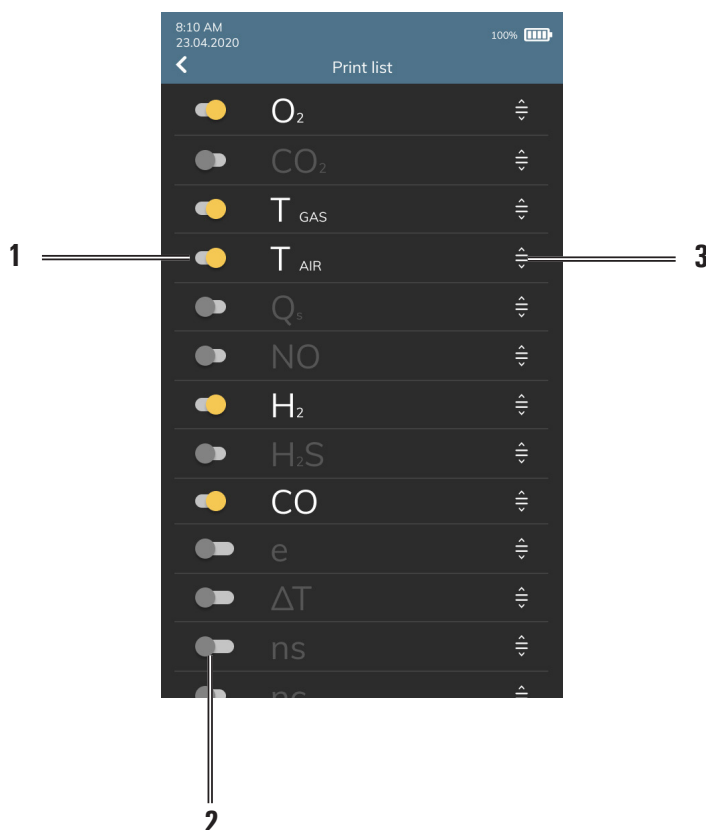

1	Medida habilitada – la medida es impresa en el informe final.	2	Medida deshabilitada – la medida no es impresa en el informe final.
3	Desplazar la medida deseada.		

12.4 Impresión


Imprime un tique alfanumérico para comprobar el funcionamiento de la impresora.

12.5 Avanzar papel

Alimenta la impresora con el papel; esta función es muy útil cuando se sustituye el rollo de papel de la impresora.

13.0 ARCHIVO

El archivo del analizador almacena todos los análisis de combustión realizados y las medidas guardadas.

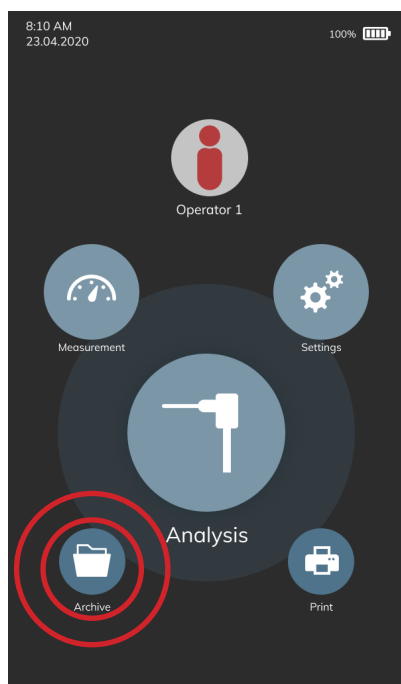

13.1 Organización del archivo



1	Si estamos en la pestaña "Cliente", crea una carpeta nueva; si se presiona una de las carpetas, el mismo botón añade una subcarpeta llamada "Equipo" para poder asociar el equipo utilizado a ese cliente.	4	Ejemplo de visualización del archivo ordenado por nombre del cliente.
2	Función "Buscar": es posible buscar por texto o fecha.	5	Estado de la memoria: la barra amarilla indica el espacio utilizado.
3	Cambia la visualización del archivo según estas lógicas: CLIENTE: carpetas ordenadas por cliente; GENERADORE: carpetas ordenadas por dirección; FECHA: carpetas ordenadas por fecha.	6	Imprime el informe según lo configurado en el menú "Impresión".
7	Mostrar el código QR que contiene todos los datos del análisis.		

13.2 Renombrar carpetas

Manteniendo pulsado el icono de una carpeta, aparece un pop-up que permite renombrarla o borrarla.

Para modificar el nombre de la carpeta, seleccionar "Renombrar". Una vez modificado el texto, para guardar basta con pulsar cualquier punto de la pantalla táctil.

13.3 Eliminar carpetas

Manteniendo pulsado el icono de una carpeta, aparece un pop-up que permite renombrarla o borrarla.

Para borrar todo el contenido de la carpeta, seleccionar "Eliminar". Esta operación no es reversible.

Desde este menú no es posible borrar de forma masiva todo el contenido del archivo, sino es necesario borrar el contenido de cada carpeta, repitiendo el proceso de cada vez. Para borrar todo el contenido del archivo es preciso restablecer los valores de fábrica del analizador desde el menú "Configuración-Dispositivo-Restablecer valores de fábrica". De esta forma todos los ajustes configurados por el operador serán borrados.

14.0 MANTENIMIENTO

14.1 Mantenimiento preventivo

Enviar el instrumento al menos una vez al año al SERVICIO TÉCNICO para una limpieza y revisión completa.

El personal de Seitron es altamente cualificado y está a su completa disposición para brindarle toda la información comercial, técnica y de mantenimiento necesaria.

El servicio técnico le retornará el instrumento funcionando como salido de fábrica en el menor tiempo posible. La calibración se realiza con gases e instrumentos trazables con patrones nacionales e internacionales. El mantenimiento anual se acompaña de un certificado de calibración específico que garantiza el adecuado funcionamiento, además de ser necesario para mantener la certificación ISO 9000.

14.2 Mantenimiento rutinario

Este instrumento se ha diseñado y fabricado utilizando componentes de la máxima calidad. Un mantenimiento adecuado y sistemático evitará la aparición de problemas y alargará la vida del instrumento.

Se deben respetar los siguientes requisitos básicos:

- No someter el instrumento a cambios de temperatura importantes antes de su uso. Si esto sucede, esperar a que la temperatura retorne a valores normales de operación.
- No limpiar el instrumento con limpiadores abrasivos, disolventes u otros limpiadores similares.
- No succione los humos directamente sin el filtro instalado dentro del grupo anti-condensados/ filtrado de humos.
- No superar los rangos de medida máximos de los sensores.
- Una vez concluido el análisis, extraiga la sonda de humos del conducto y permita al analizador aspirar aire libre de gases contaminantes por unos minutos, hasta que los parámetros de la pantalla vuelvan a sus valores originales:
O₂: >20.0%
Gases tóxicos: <20 ppm
- Por lo general, es buena costumbre vaciar el grupo anti-condensados al final de cada análisis completa o cada 2/3 análisis.
- Verifique también que el filtro no esté visiblemente sucio o impregnado por el agua. Si así fuera, proceda con su sustitución.
- Desconecte la sonda de extracción de humos del analizador y proceda con su limpieza, soplando aire limpio en el interior de los tubos para expulsar el agua de condensados que pudiera haberse formado.
- Al fin de garantizar el correcto deslizamiento de todas las partes, así como la estanqueidad y la elasticidad de las juntas, se aconseja engrasar de forma periódica todas las juntas del analizador y de los accesorios con grasa de silicona.

14.2.1 Mantenimiento periódico de las juntas


Verifique con cierta regularidad el estado de todas las juntas del analizador y de los accesorios proporcionados.

Más concretamente, se recomienda comprobar la ausencia de cortes o la formación de grietas en los mismos. De ser así, es necesario reponer de inmediato la parte dañada puesto que podría originar pérdidas en el circuito neumático del analizador, causando por consiguiente mediciones erróneas.


De manera preventiva, **recuerde engrasar regularmente las juntas con grasa de silicona. No es necesario retirar las juntas de su posición.**

Las juntas que necesitan especial revisión son las siguientes:


1. Las cuatro juntas del Grupo anticondensados/Filtrado de humos.

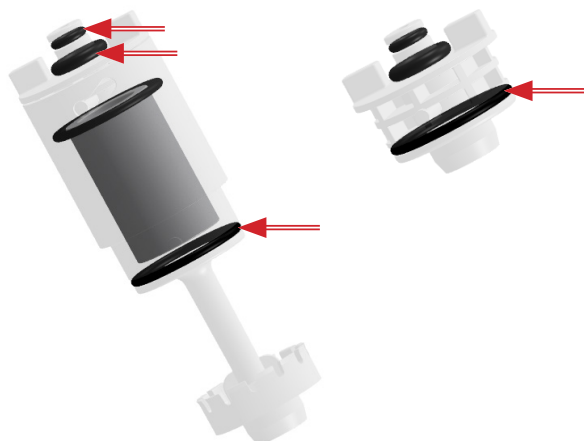

2. Las seis juntas presentes en el conector de la sonda de extracción de humos y en el conector de su extensión.

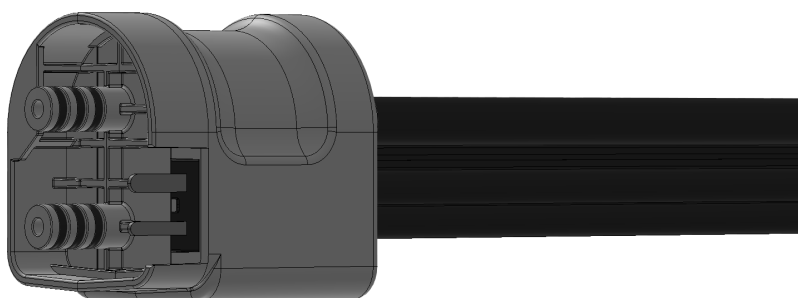

3. Las dos juntas presentes en el enganche de la punta de la sonda de extracción de humos.

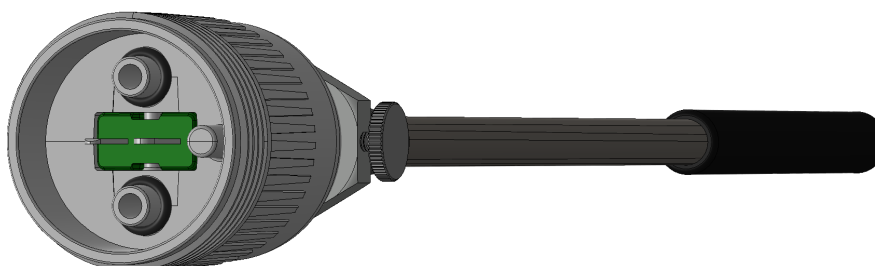


14.2.2 Limpieza de la sonda de extracción de humos

Antes de guardar la sonda de extracción de humos en su maletín, es fundamental limpiarla cuidadosamente.


Para ello:

- Desconectar la sonda de extracción de humos del analizador;
- Soplar aire limpio en el interior de los tubos (mediante el conector señalado por la flecha) para expulsar el agua de condensados que pudiera haberse formado su interior.

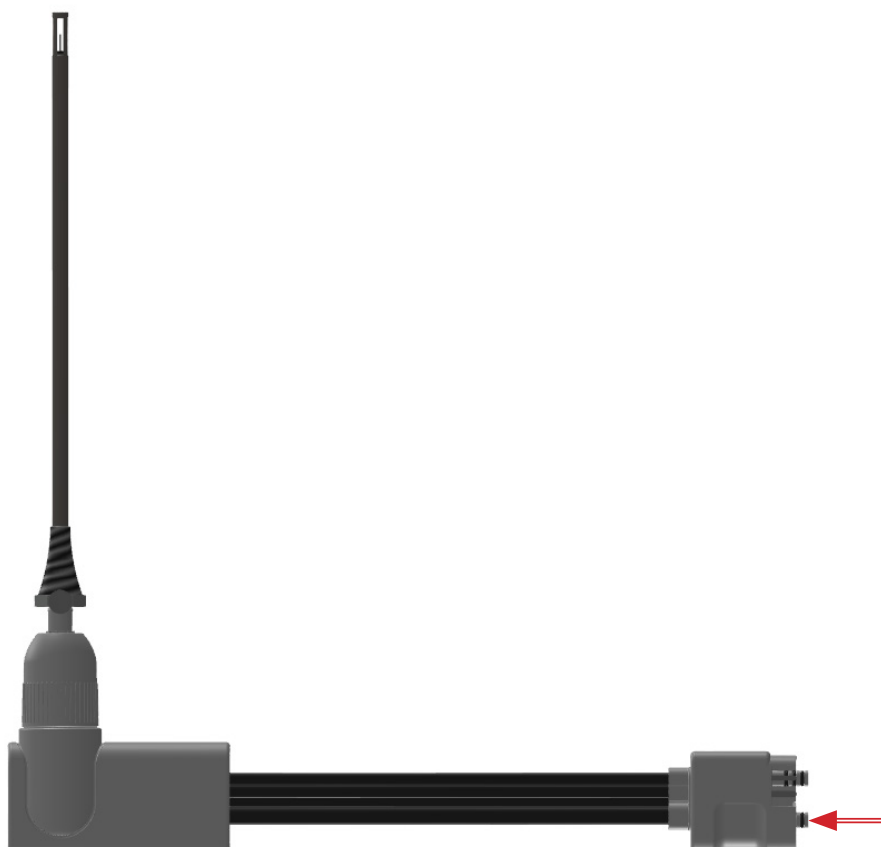

14.2.3 Mantenimiento del grupo anti-condensados/filtrado de humos

En todo momento, en la parte lateral del analizador está visible el nivel de agua almacenada en el grupo anti-condensados. Las marcas permite identificar por tanto el nivel de llenado y el estado del filtro antipolvo.

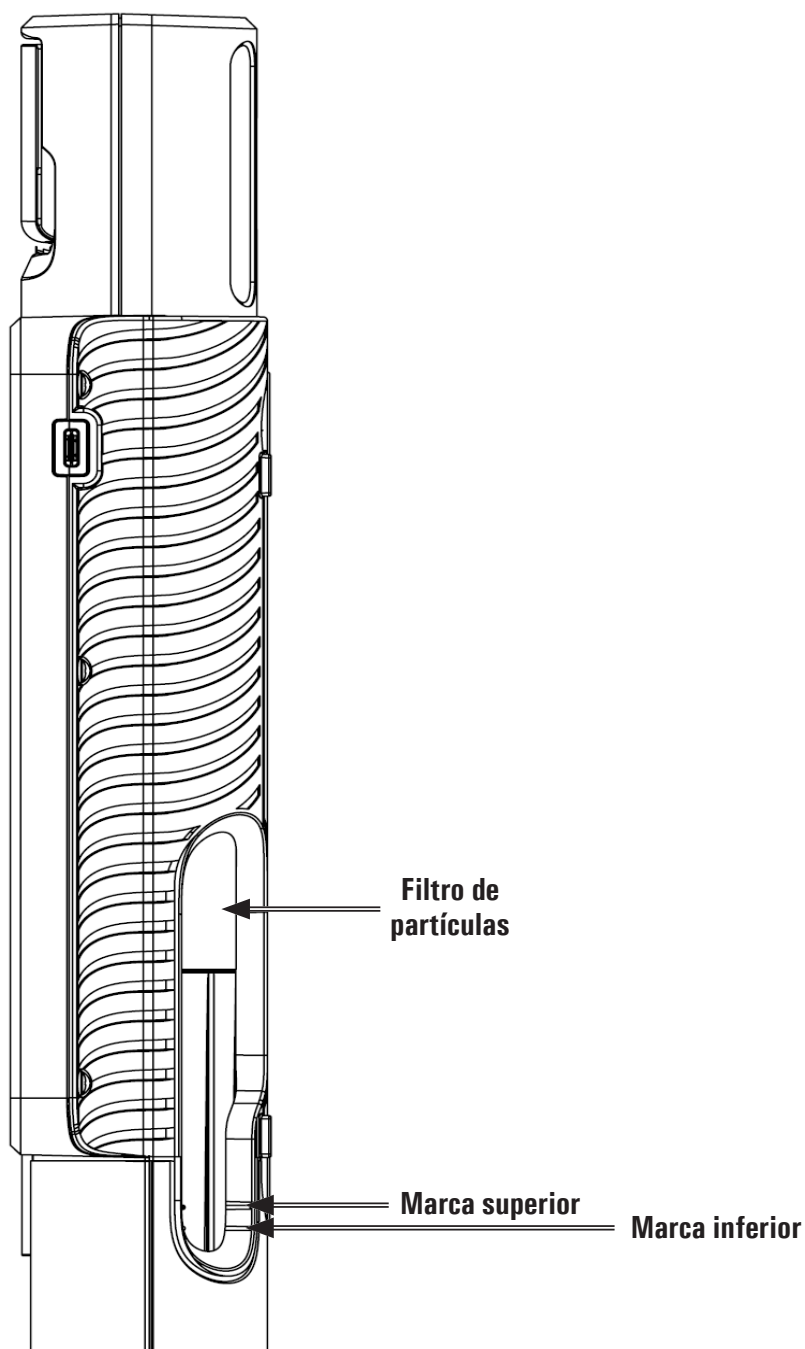


¡ADVERTENCIA!

- Para verificar el nivel del agua de condensados, mantener el analizador en posición vertical.
- No utilice el analizador si el nivel del agua está entre las dos marcas.
- No utilice el analizador si el filtro está visiblemente ennegrecido o impregnado de humedad puesto que impide el flujo del gas.


Para realizar el mantenimiento del grupo anti-condensados, es preciso extraerlo tal y como se indica a continuación:

1. El analizador debe estar apagado;
2. Mediante los clips correspondientes, girar el grupo anti-condensados hacia la izquierda;
3. Extraer el grupo anti-condensados;

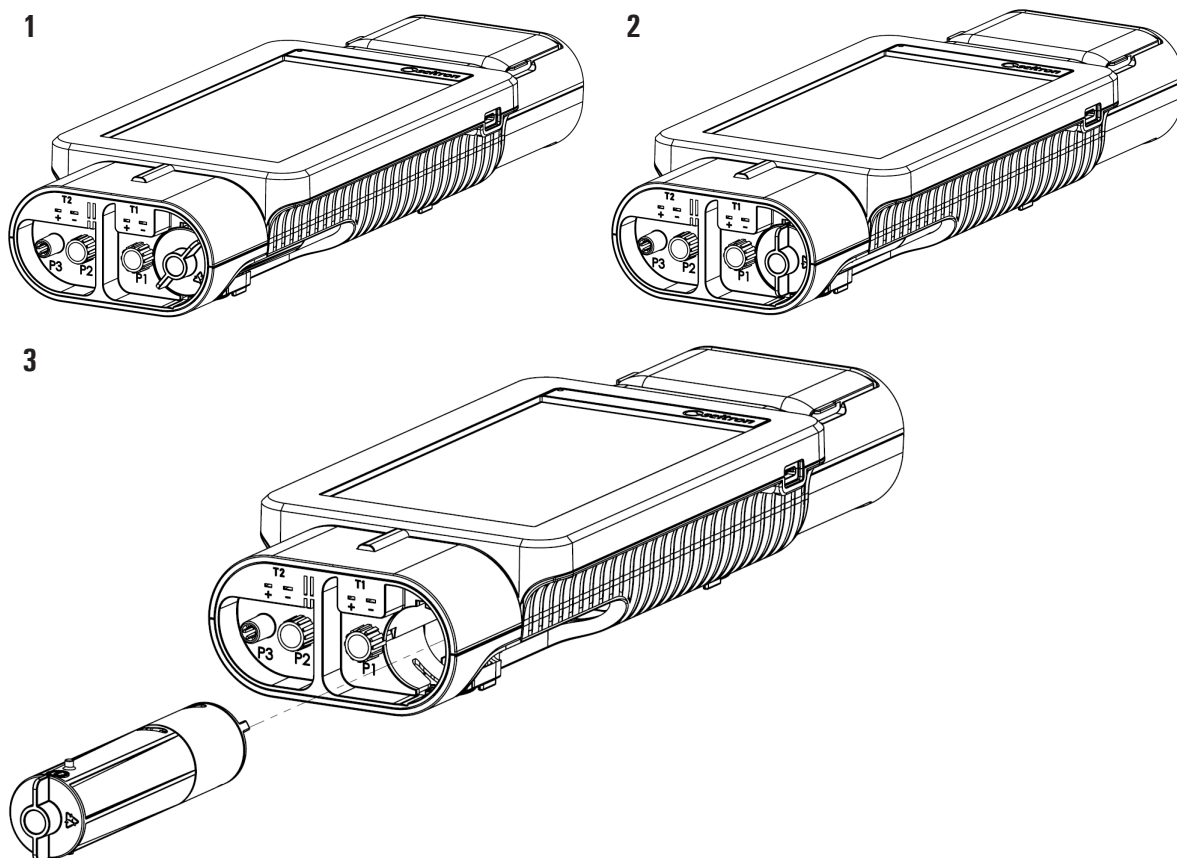

Vaciado del agua de condensados


4. Separar el depósito de condensados del grupo;
5. Vaciar el depósito y lavarlo únicamente con agua;
6. Volver a instalar el depósito realizando a la inversa los pasos descritos hasta ahora;

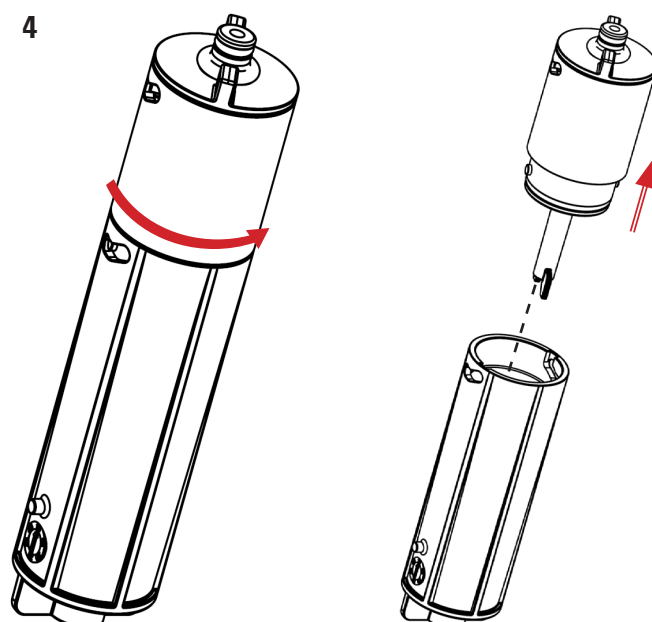

Sustitución del filtro antipolvo

Si el filtro está impregnado de humedad o visiblemente ennegrecido, sobre todo en la parte externa, es necesario reponerlo de inmediato.

7. Girar hacia la derecha la tapa del filtro;
8. Retirar el filtro;
9. Limpiar exclusivamente con agua y secar todas las partes plásticas del contenedor, tras haberlo separado del depósito de condensados (véase punto 4);
10. Introducir el nuevo filtro;
11. Volver a instalar la tapa realizando a la inversa los pasos descritos hasta ahora.

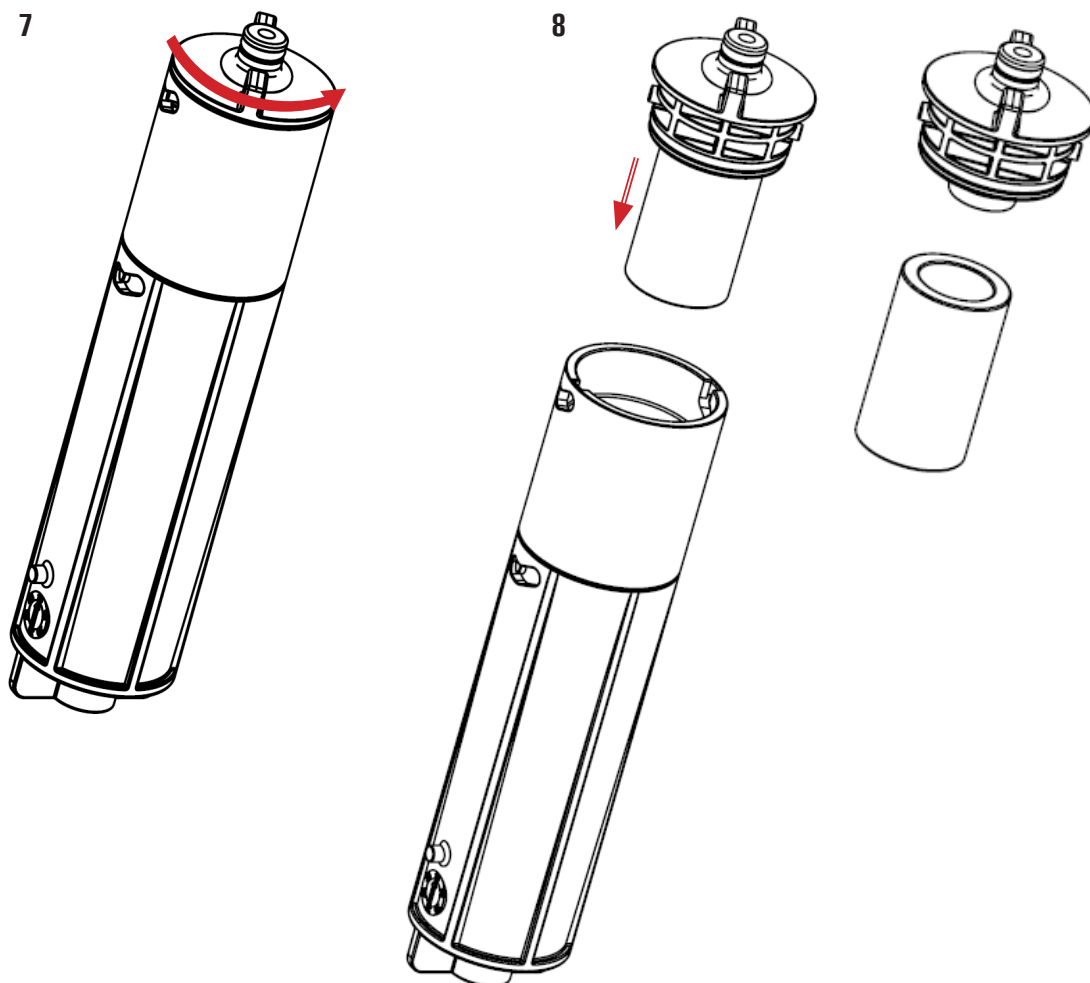


14.2.4 Acceso a las partes internas del analizador

ATTENZIONE!

Se recomienda acceder a las partes internas del analizador solo y exclusivamente si es necesario sustituir el sensor de gas de oxígeno o la batería.

Antes de proceder, el analizador debe estar apagado y NO debe estar conectado a la red eléctrica mediante el cargador.

Al abrir o al cerrar el analizador, verificar que no falte ninguno de los tornillos de serie.

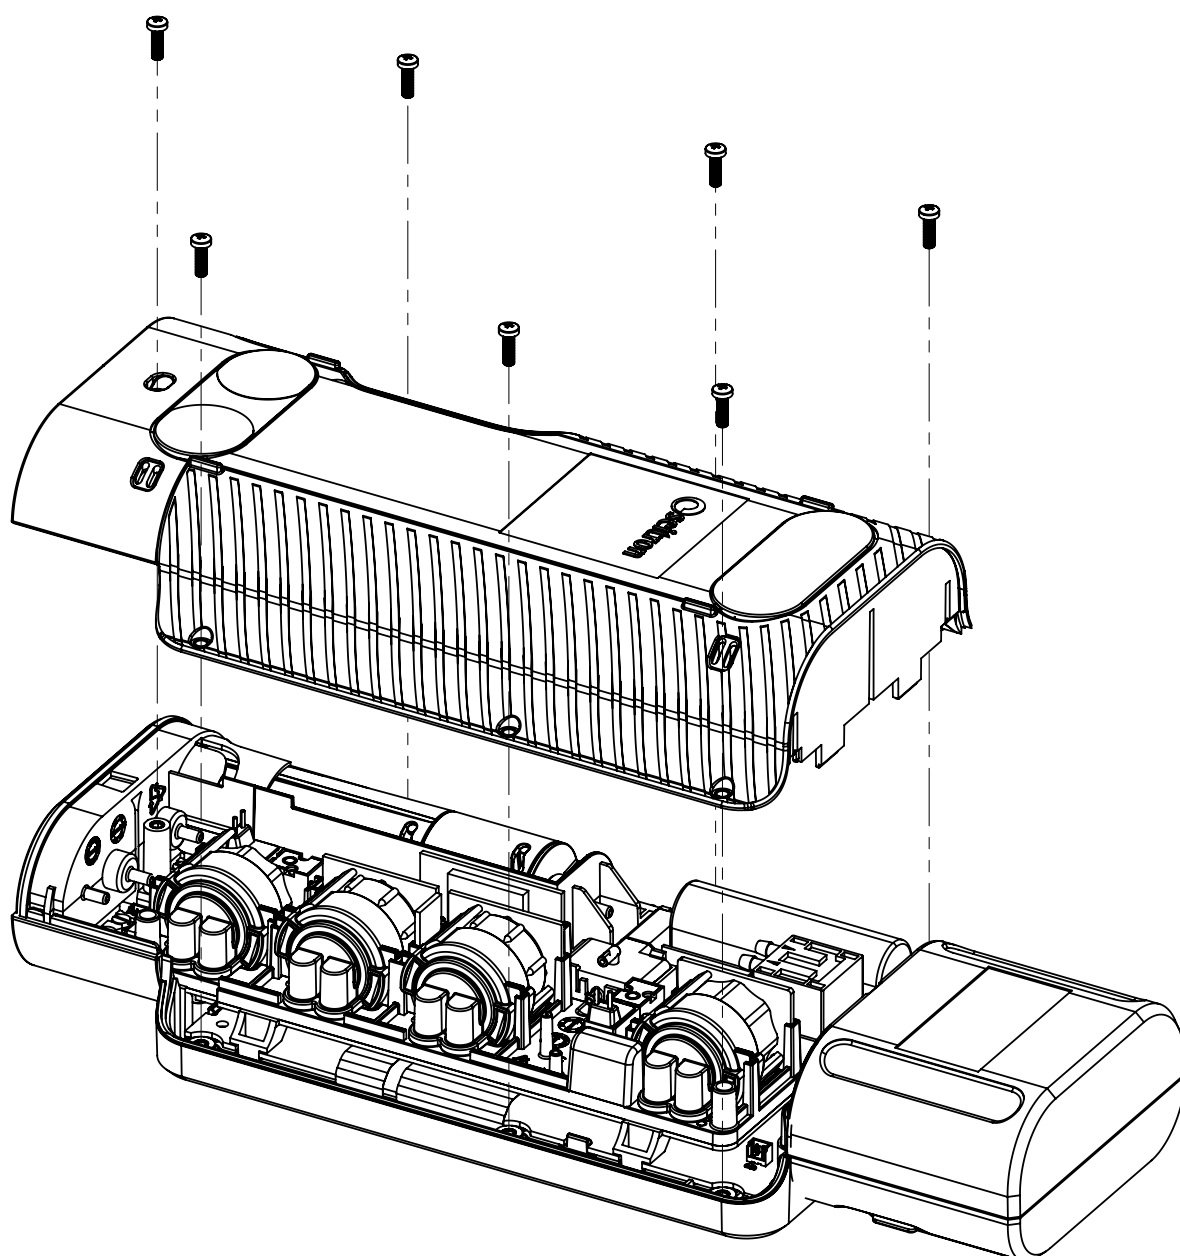

14.2.5 Sustitución de los sensores de gas


El operador puede sustituir únicamente el sensor de Oxígeno.

Para los demás, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado Seitron.


14.2.6 Sustitución del sensor de Oxígeno O₂

Para sustituir el sensor de oxígeno, siga los siguientes pasos:

1. Verificar en qué alojamiento está instalado el sensor de oxígeno mediante el menú.
Mediante el menú Configuración > Diagnóstico > Sensores verificar en qué posición está instalado el sensor : S4
2. Acceder a la parte interna del analizador e identificar la posición exacta del sensor.

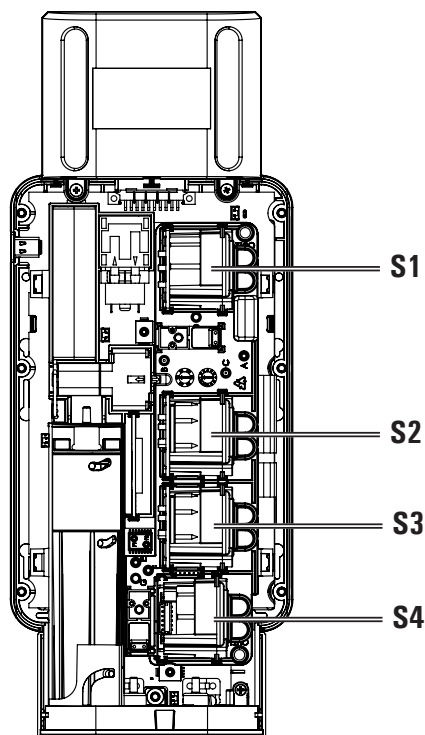


3. Una vez identificado el sensor de oxígeno, empujar hacia arriba el sensor (el ejemplo se refiere al sensor en posición 4).

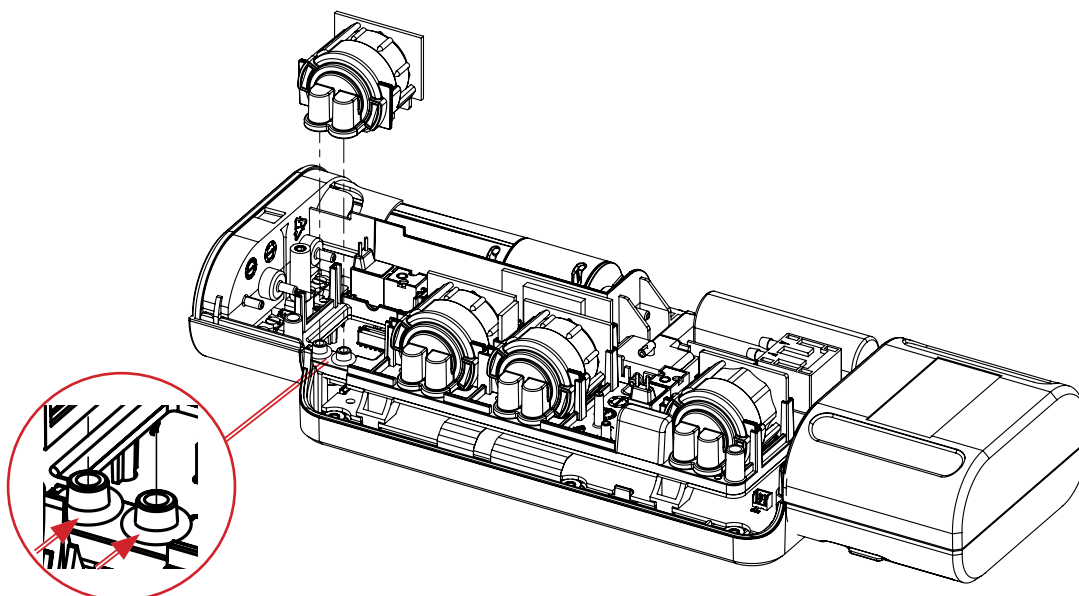


Al retirar el sensor es posible que las dos juntas tóricas permanezcan dentro del conector del analizador (véase ejemplo); si así fuera, es necesario retirarlas.

4. Introducir el nuevo sensor realizando a la inversa los pasos descritos hasta ahora.

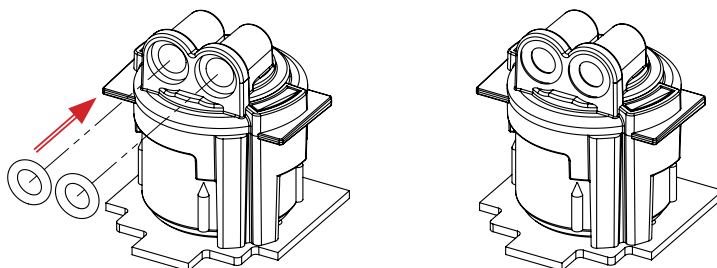

El nuevo sensor cuenta también con dos juntas tóricas: es necesario introducirlas correctamente dentro del alojamiento del sensor (véase ejemplo).

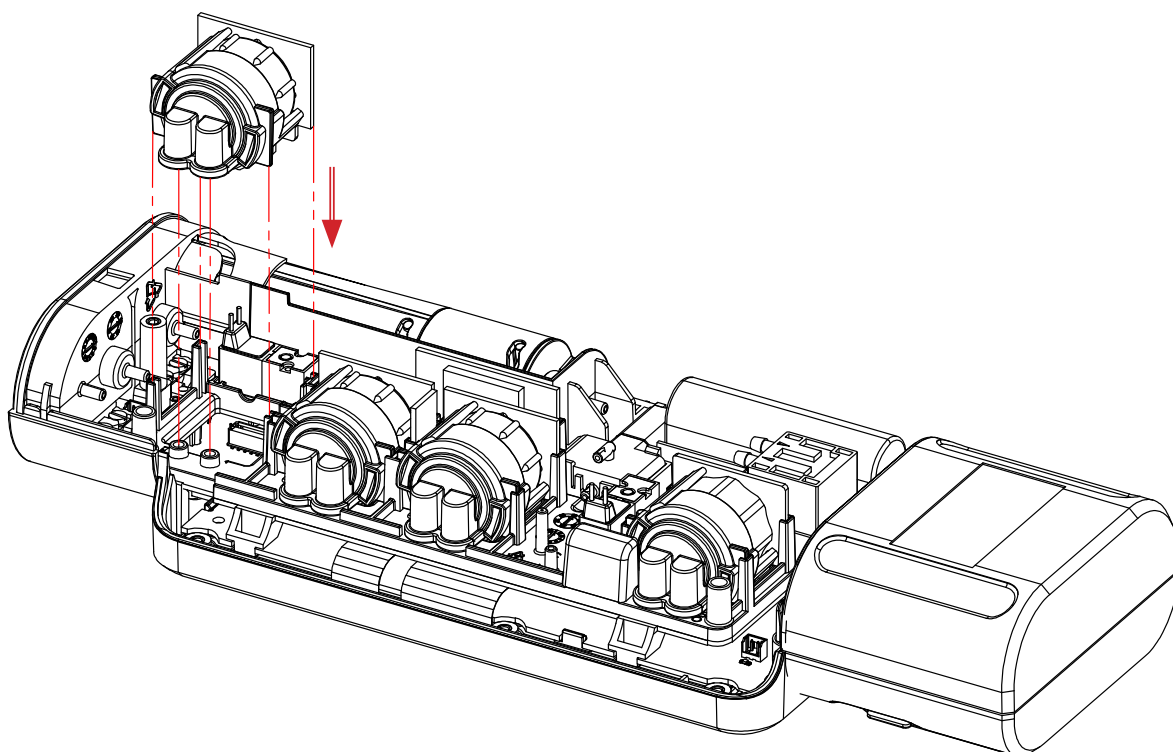

Insertar el nuevo sensor en su alojamiento y empujar hacia abajo hasta introducirlo por completo.

5. Cerrar el analizador.
6. Tras encender el analizador, se puede comprobar el correcto funcionamiento del nuevo sensor accediendo al menú "Configuración analizador=> Diagnóstico=> Sensores.


Nada más instalar el nuevo sensor, es normal que aparezca el error "error de corriente": el sensor de oxígeno necesita polarizarse.

El tiempo técnico de polarización es de 24 horas. Esto significa que el operador debe esperar 24 horas para poder utilizar el analizador de combustión una vez sustituido el sensor de O₂.

14.2.7 Sustitución de la batería

Para sustituir la batería, proceder tal y como se indica a continuación:


1. Retirar el conector de la batería;
2. Retirar la batería;
3. Introducir la nueva batería, realizando a la inversa los pasos descritos hasta ahora.

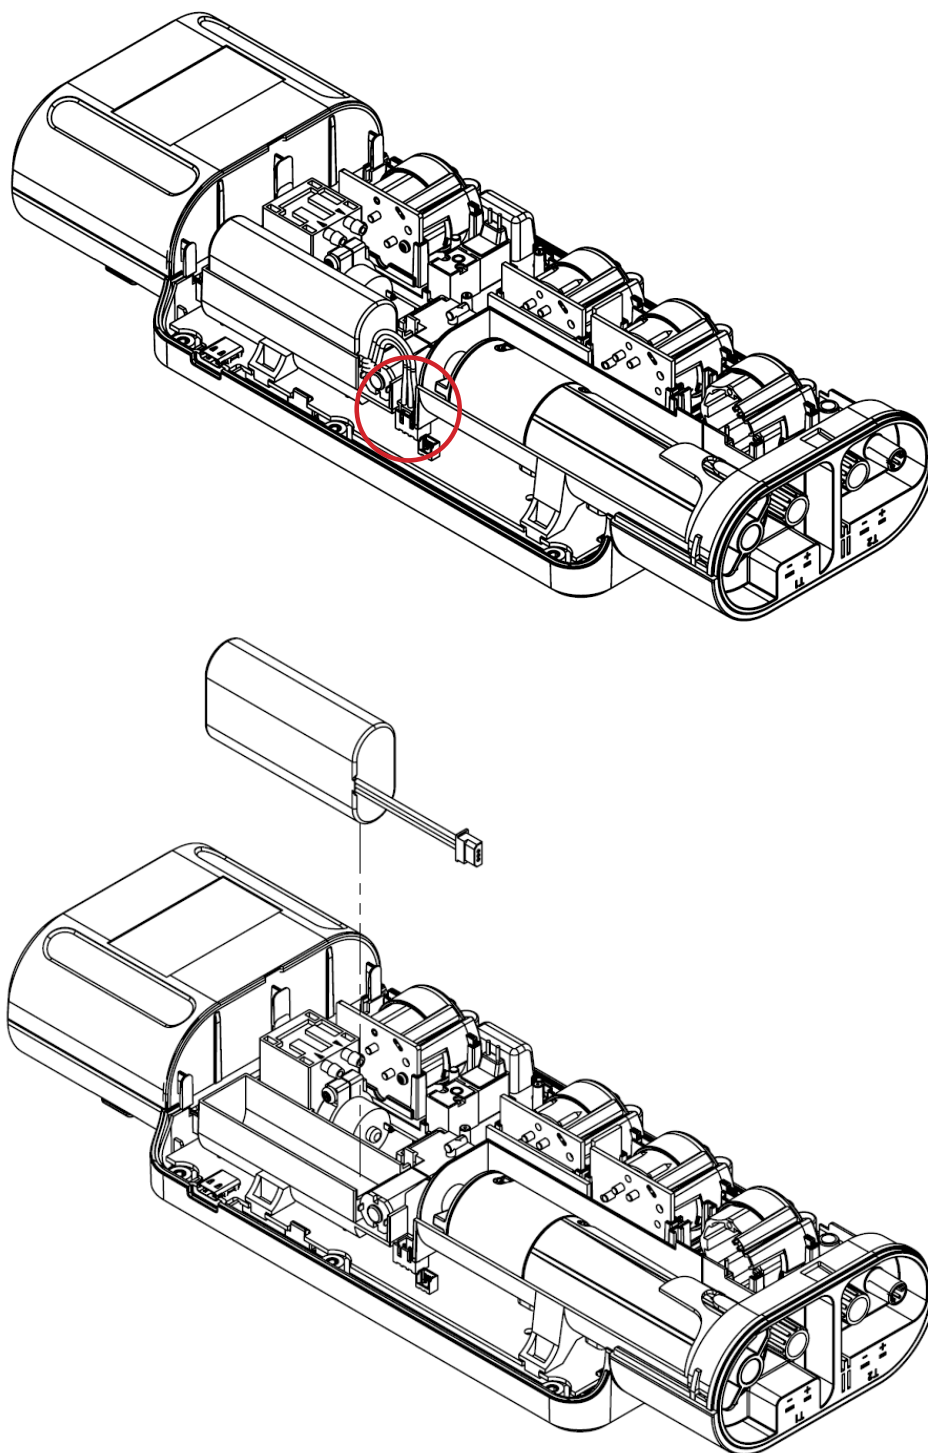


4. Volver a cerrar el analizador.
5. Encender el analizador.
6. Verificar en el menú Configuración > Dispositivo => Batería (véase capítulo 11.1.10), que el valor de corriente configurado corresponda al valor presente en la misma batería. En caso contrario, volver a configurarlo.
7. Si actualiza el valor de corriente, es necesario reiniciar el analizador.

14.2.8 Sustición del papel de la impresora interna (cuando proceda).



1. Abrir el compartimento donde se encuentra el rollo de papel, agarrando las muescas señaladas por las flechas:

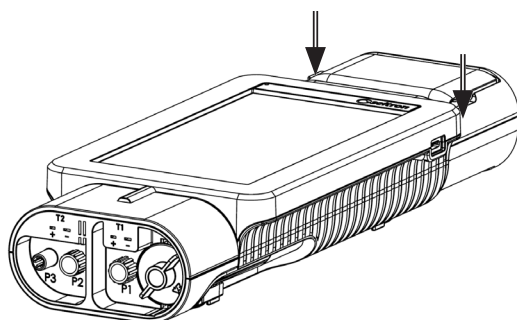



2. Abrir por completo la cubierta del compartimento.

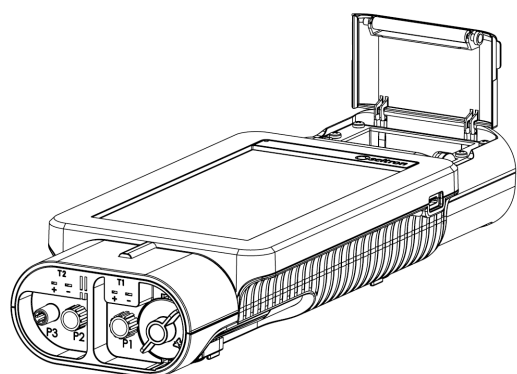

3. Introducir el nuevo rollo de papel tal y como muestran las siguientes figuras.

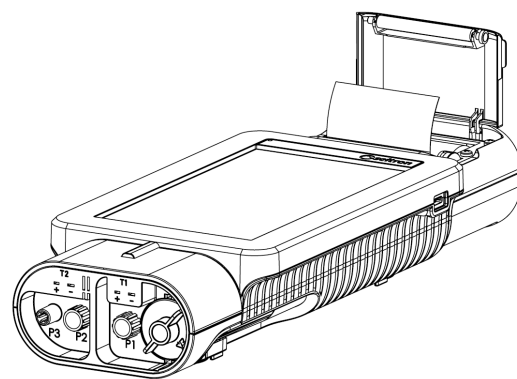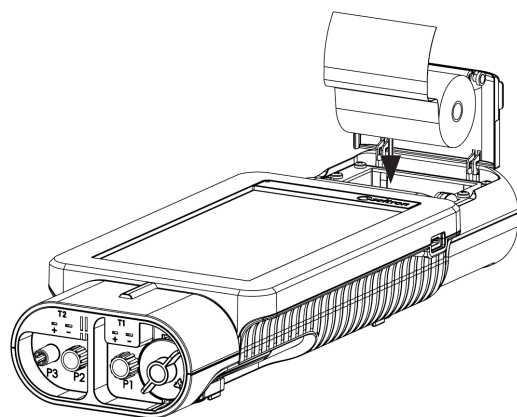

4. Cerrar la cubierta, presionándola ligeramente para que se enganche al analizador.

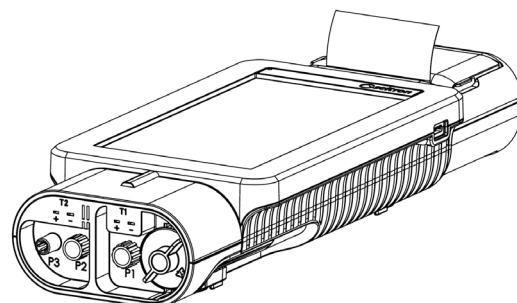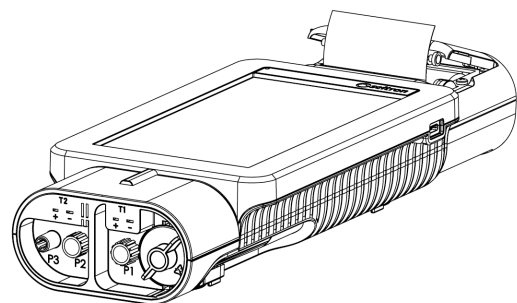

5. Ahora es posible utilizar la impresora. Véase capítulo "Impresión".

14.3 Sensores adicionales

Si el analizador adquirido permite añadir sensores adicionales, es necesario enviar el dispositivo al Servicio Técnico Autorizado Seitron. Para más detalles, véase el capítulo “17.0 RANGOS DE MEDIDA Y PRECISIONES”.

Nota: la validación metrológica de la cadena puede efectuarse exclusivamente mediante calibración referida a muestras conocidas.


14.4 Actualización Firmware

El fabricante actualiza periódicamente el firmware de los instrumentos con el objetivo de corregir, mejorar el rendimiento de los instrumentos o agregar nuevas funciones.

El usuario puede actualizar el analizador siguiendo los pasos pormenorizados a continuación.

Instrucciones para actualizar el firmware del analizador de combustión:

1. Encender el analizador y esperar hasta que el auto-cero haya finalizado.
2. Conectar el analizador al PC mediante el cable USB.
3. Acceder a la página web www.seitron.com y descargar el archivo del firmware. Véase sección “Download - Firmware analizadores”. Se trata de un archivo comprimido ZIP.
4. Abrir la carpeta comprimida en ZIP.
5. Hacer doble clic en el archivo novoupdater.exe para iniciar el software.
6. Presionar “Iniciar actualización”.
7. El analizador se reinicia automáticamente y aparece la siguiente pantalla:

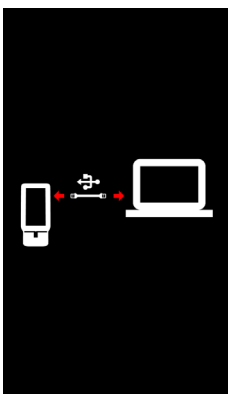

8. El analizador muestra la Página de Inicio; el analizador está actualizado: apagar el dispositivo y desconectar el cable USB.

15.0 SENSORES GAS

Los sensores utilizados en este instrumento son de tipo electroquímico: así, cuando el gas llega al sensor, tiene lugar una reacción química dentro del sensor que genera una corriente eléctrica relacionada con la concentración del gas.


Esta corriente es adquirida por el instrumento y convertida a la correspondiente concentración de gas.

La duración del sensor está estrechamente relacionada con el consumo de los reactivos de su interior.

La sensibilidad del sensor disminuye a medida que los reactivos se consumen y, cuando se agotan el sensor debe ser sustituido.

Los sensores se deben recalibrar regularmente para asegurar su precisión: la recalibración sólo puede realizarse por un servicio técnico autorizado por SEITRON.

15.1 Colocación de los sensores de gas en el analizador

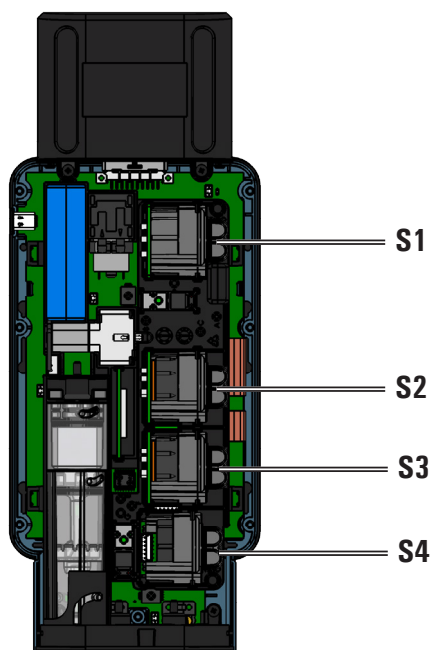

15.2 Sensor CxHy para la medida de hidrocarburos inquemados

Los hidrocarburos inquemados son sustancias químicas producidas por una combustión incompleta de moléculas (hidrocarburos) compuestas de Carbono e Hidrógeno.

Se les conoce normalmente como HC o (mejor) CxHy: cuando los valores x e y se sustituyen por los valores del número de átomos de C y H, el tipo de combustible queda definido exactamente. En el caso del Metano, por ejemplo, la fórmula correcta es CH₄. En la tabla siguiente se indica la sensibilidad cruzada del sensor de CxHy cuando es expuesto a combustibles diferentes al Metano (CH₄), tomado como 1,00.

GAS / VAPOR	RESPUESTA RELATIVA (respecto al Metano)	AJUSTE DE GANANCIA
Etanol	0.75	1.33
Iso-Butano	0.60	1.67
Metano	1.00	1.00
Metanol	1.00	1.00
n-Butano	0.60	1.67
n-Heptano	0.45	2.22
n-Hexano	0.50	2.00
Propano	0.70	1.43

Ejemplo de cálculo:

Tipo de gas: iso-butano

Respuesta relativa: 0.6

Ajuste de ganancia: 1.67

Valor leído (relativo al metano): 1.34

Valor = valor leído x ajuste de ganancia

Ejemplo: $1.34 \times 1.67 = 2.24$

¡ADVERTENCIA!

Los vapores de gas que contienen silicona (HMDS) pueden dañar de forma irreversible el sensor. Cuando el sensor de CxHy está instalado, procure realizar el auto-cero durante 180 segundos para que se precaliente de forma correcta.

Además, la vida útil de la batería es de 10 horas, siempre y cuando no se utilice la impresora.

15.3 Sensor de CO₂ para la medida de Dióxido de Carbono en la combustión

El Dióxido de Carbono (CO₂) es el resultado de la combustión de un compuesto orgánico en presencia de una cantidad de oxígeno suficiente para completar su oxidación. En la naturaleza, también se produce por bacterias aeróbicas durante el proceso de fermentación alcohólica y también es producto de la respiración.

Muchos procesos de combustión se hacen con 'combustibles mixtos' y por tanto es difícil calcular la cantidad de CO₂ producida. Para evitar este inconveniente, la única forma de conocer la cantidad de CO₂ producida en una combustión con 'combustible mixto' es medir el CO₂ con sensores especiales NDIR.

¡ADVERTENCIA!

Quando el sensor de CO₂ está instalado, procure realizar el auto-cero durante 60 segundos para que se precaliente de forma correcta.

15.4 Sensor de fugas de gases combustibles

Con el fin de detectar fugas de gas en instalaciones, tuberías y aparatos el analizador requiere un sensor interno semiconductor para fugas de gas.

Este sensor responde tanto a CH₄ (metano) y GLP (isobutano y isopropano), así como varios otros gases combustibles (hidrocarburos).


¡ADVERTENCIA!

Los vapores de gas que contienen silicona (HMDS) pueden dañar de forma irreversible el sensor. Cuando el sensor está instalado, procure realizar el auto-cero durante 60 segundos para que se precaliente de forma correcta.


16.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Auto-cero:	Auto-cero automático con sonda de extracción de humos dentro de la chimenea.
Dilución:	Sistema de aumento del rango de medición del sensor de CO hasta 100.000 ppm (10.00%), como simple protección del sensor de CO. Umbral de activación programable por el operador. Configurable hasta 4 sensores: electroquímicos, NDIR y pellistor.
Sensores de medición del gas:	Un solo conector para la medición simultánea de los humos, temperatura y tiro.
Conexión sonda extracción de humos:	Todas las funciones y los sensores internos son comprobados y eventuales anomalías señaladas.
Auto- diagnóstico:	Doble entrada de termopar K conector mini para medir temperatura diferencial (salida y retorno).
Medida de temperatura:	A través del sensor interno o mediante entrada de termopar T2 con sonda externa.
Medida de la temperatura amb.:	A través del sensor de presión y conexión directa con la válvula del gas por medio del tubo de serie. Esta medida se realiza al mismo tiempo que las medidas de control de la combustión (entrada P3).
Medida presión válvula del gas:	A través del sensor interno conectado a la entrada P1. Medición del tiro según UNI 10845.
Medida tiro:	Predefinidos en fábrica y programables por el usuario.
Tipo de combustible:	Batería Li-Ion.
Alimentación:	Alimentador externo 5 Vdc 2 A con conector hembra USB tipo A + cable de conexión (el mismo que se utiliza para la conexión al PC).
Cargador:	6 horas para pasar del 0% al 90% (8 horas 100%). El instrumento también se puede cargar conectándolo al PC. En este caso, el analizador debe estar apagado y el tiempo de carga dependerá de la corriente de salida del PC por tanto podrían ser más de 12 horas.
Tiempo de carga:	8 horas de funcionamiento continuo con una temperatura de 25 °C (siempre y cuando no se utilice la impresora).
Autonomía de la batería:	Térmica integrada con carga de papel fácil y sensor de presencia del rollo.
Impresora:	Mediante la batería del analizador.
Alimentación de la impresora:	Hasta 40 informes de impresión si la batería está totalmente cargada.
Autonomía de la Impresora:	100 MB
Memoria de datos interna:	Se pueden programar 8 nombres de usuario.
Datos de usuario:	8 líneas x 24 caracteres, personalizable por el usuario.
Cabecera impresión:	TFT 7" gráfica en color retroiluminada.
Pantalla:	USB con conector tipo C.
Puerto de Comunicación/Alimentación	Sí.
Bluetooth:	1.0 l/min contra una presión de hasta 100 hPa.
Bomba de aspiración:	Un sensor interno mide el caudal de la bomba (valor entre 0,7 .. 1,2 l/m)
Medida del caudal:	Interno y extraíble mediante cierre de bayoneta para su vaciado y repuesto del filtro antipolvo.
Grupo anti-condensados / filtrado humos:	Cartucho reemplazable, eficiencia 99% con partículas de 20 um.
Filtro de línea:	Utilizando una bomba manual externa; se puede introducir e imprimir el índice de opacidad.
Opacidad:	Reconocimiento automático de las calderas de condensación, con el cálculo y la impresión del rendimiento (> 100%) respecto al PCI (Poder Calorífico Inferior) de acuerdo con UNI 10389-1 (2019).
Rendimiento caldera de conden.:	Medida del valor de CO ambiente. Posibilidad de informe propio o incluido en el del análisis de la combustión.
CO ambiente:	-5 °C .. +45 °C
Temperatura de operación:	-20 °C .. +50 °C
Temperatura de almacenaje:	20% .. 80% RH
Humedad de funcionamiento:	IP42
Índice de protección:	Atmosférica
Presión de funcionamiento:	

16.1 Dimensiones del analizador

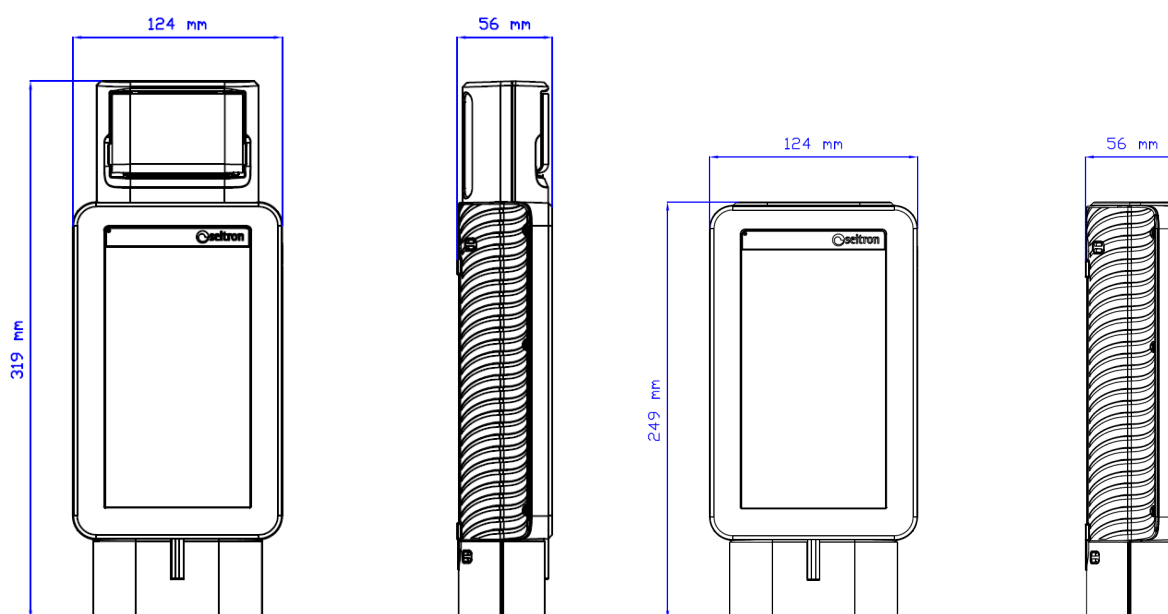

16.2 Dimensiones del maletín

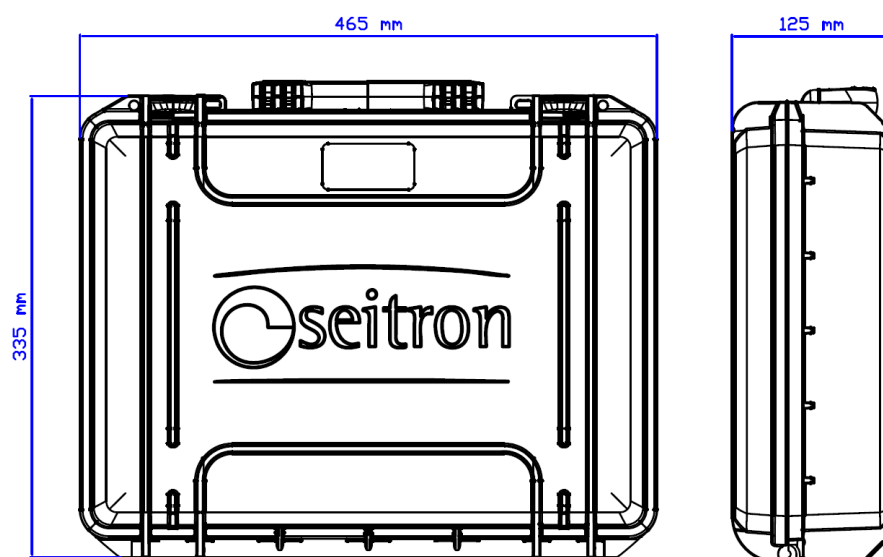

17.0 RANGOS DE MEDIDA Y PRECISIONES

MEDIDA	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA t_{90}	RECALIBRACIÓN	VIDA MEDIA	POSICIÓN
O ₂	0 .. 25% Vol.	0.1% Vol.	±0.2% Vol.	20 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S4
CO Compensado en H2 rango extendido	0 .. 500 ppm	0,1 ppm	±2 ppm 0 .. 40 ppm ±5% v.m. 40,1 .. 500 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S1
	501 .. 8000 ppm	1 ppm	±10% v.m. 501 .. 8000 ppm				
CO	0 .. 20000 ppm	1 ppm	±100 ppm 0 .. 2000 ppm ±5% v.m. 2001 .. 4000 ppm ±10% v.m. 4001 .. 20000 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S1 - S2 - S3 - S4
CO ⁽³⁾	0 .. 100000 ppm	1 ppm	±100 ppm 0 .. 1000 ppm ±10% v.m. 1001 .. 100000 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S1 - S2 - S3 - S4
NO Rango Extendido	0 .. 500 ppm	0,1 ppm	±2 ppm 0 .. 40 ppm ±5% v.m. 40,1 .. 500,1 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S3
	501 .. 5000 ppm	1 ppm	±10% v.m. 501 .. 5000 ppm				
NO ₂ Rango Extendido	0 .. 100,0 ppm	0,1 ppm	±2 ppm 0 .. 40 ppm ±5% v.m. 40,1 .. 100,1 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2
	101 .. 1000 ppm	1 ppm	±10% v.m. 101 .. 1000 ppm				
SO ₂	0 .. 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm 0 .. 100 ppm ±5% v.m. 101 .. 5000 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2 - S3 - S4
SO ₂ (J57-2017) Rango Extendido	0 .. 500 ppm	0.1 ppm	±2 ppm 0 .. 40 ppm ±5% v.m. 40,1 .. 500,1 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2 - S3 - S4
	500 .. 5000 ppm	1 ppm	±10% v.m. 501 .. 5000 ppm				
H ₂	0 .. 2000 ppm	1 ppm	±10 ppm 0 .. 100 ppm ±10% v.m. 101 .. 2000 ppm	90 s	Anual ⁽¹⁾	24 meses	S2 - S3 - S4
H ₂	0 .. 40000 ppm	10 ppm	±100 ppm 0 .. 1000 ppm ±10% v.m. 1001 .. 40000 ppm	90 s	Anual ⁽¹⁾	24 meses	S2 - S3 - S4
H ₂ S	0 .. 500 ppm	0,1 ppm	±5 ppm 0 .. 100 ppm ±5% v.m. 101 .. 500,0 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2 - S3 - S4
H ₂ S	0 .. 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm 0 .. 100 ppm ±5% v.m. 101 .. 500 ppm ±10% v.m. 501 .. 5000 ppm	50 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2 - S3 - S4
NH ₃	0 .. 500 ppm	0,1 ppm	±10 ppm 0 .. 100 ppm ±10% v.m. 100,1 .. 500,0 ppm	90 s	Anual ⁽¹⁾	36 meses	S2 - S3 - S4
CO ₂	0 .. 100% Vol.	0,01% Vol.	±1% Vol. 0% .. 10,00% Vol. ±2% Vol. 10,01% .. 50,00% Vol. ±5% Vol. 50,01% .. 100% Vol.	50 s	Anual ⁽¹⁾	60 meses	S2 - S3 - S4
CH ₄	0 .. 100% Vol.	0,01% Vol.	±0,5% Vol. 0 .. 10% Vol. ±5% v.m. 10,01% .. 100,00% Vol.	50 s	Anual ⁽¹⁾	60 meses	S2 - S3 - S4
CxHy	0 .. 5% Vol. CH4	0,01% Vol.	±0,25 % abs	50 s	Anual ⁽¹⁾	48 meses	S2 - S3 - S4
PI ⁽²⁾ (relación CO/ CO2)		0.01%					
Temperatura (T1)	-20.0 .. 1250.0 °C	0.1 °C	±1 °C -20.0 .. 100.0 °C ± 1% v.m. 100.1 .. 1250.0 °C				
Temperatura (T2)	-20.0 .. 1250.0 °C	0.1 °C	±1 °C -20.0 .. 100.0 °C ± 1% v.m. 100.1 .. 1250.0 °C				
Temp. diferencial (T1-T2)	0 .. 1250.0 °C	0.1 °C					

MEDIDA	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA t90	RECALIBRACIÓN	VIDA MEDIA	POSICIÓN
Presión (P1)	-250.0 .. 250.0 Pa	0.1 Pa	$\pm 0,5$ Pa -10.0 .. +10.0 Pa ± 2 Pa +10.1 .. +250.0 Pa ± 2 Pa -10.1 .. -250.0 Pa				
Presión (P3)	-100.0 .. 500.0 hPa	0.01 hPa	$\pm 1\%$ v.m. -2.01 .. -100.0 hPa ± 0.02 hPa -2.00 .. +2.00 hPa $\pm 1\%$ m.v. +2.01 .. +500.00 hPa				
Índice de aire	0.00 .. 9.50	0.01					
Exceso de aire ("e")	0 .. 850 %	1 %					
Pérdidas en la chimenea	0.0 .. 100.0 %	0.1 %					
Rendimiento	0.0 .. 100.0 %	0.1 %					
Rendimiento (con condensación)	0.0 .. 120.0 %	0.1 %					
Opacidad	0 .. 9						

Notas:

- (1) Recomendado por el fabricante.
- (2) El Poison Index (P.I.) es un indicador confiable del buen funcionamiento del quemador o de la caldera. De este modo, mediante un simple análisis de los humos, es posible determinar si se deben efectuar intervenciones de mantenimiento.
- (3) Si se instala este sensor, el diluidor permanecerá siempre desconectado.

18.0 RECAMBIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

18.1 Recambios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AJPB01	Batería Li-Ion 3,7 V 6000 mAh
AJKA02	Cargador 100 .. 240 V ~ / 5 VDC 2 A con cable 1.8 m + Enchufe + Cable adaptador USB-A / USB-C
AJCR01	Maletín rígido plástico
AJTA01	Grupo anti-condensados / Filtrado de humos
AACFA01	Filtro antipolvo (1 unidad)
AARC10	Rollo de papel térmico para impresora integrada; dimensiones 57x35 mm
Novo O2-LL	Sensor de oxígeno O2, precalibrado y sustituible

18.2 Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AAST04	Impresora Bluetooth®
AAKT05	Kit prueba de estanqueidad.
AARA01	Conector macho con diametro de 9 mm, conexión gas 1/4" y reducción de 1/4" a 1/8" (para kit de prueba de estanqueidad).
AAPM02	Kit bomba manual para la medida de la opacidad
AS0000MF	Filtro opacidad
AASU01	Escala para medida de la Opacidad
AASA08	Sonda temperatura aire comburente de 200 mm (cable de 3 m)
AJSJ01	Empuñadura para sonda de extracción de humos con cable de 1,8 m
AJSJ02	Empuñadura para sonda de extracción de humos con cable de 3 m
AJPT01	Punta de 180 mm (temperatura máxima de funcionamiento 400 °C) para empuñadura de sonda de extracción de humos
AJPT02	Punta de 300 mm (temperatura máxima de funcionamiento 600 °C) para empuñadura de sonda de extracción de humos
AJPT03	Punta de 750 mm (temperatura máxima de funcionamiento 800 °C) para empuñadura de sonda de extracción de humos
AJPT04	Punta de 1000 mm (temperatura máxima de funcionamiento 1200 °C) para empuñadura de sonda de extracción de humos
AJPT05	Punta flexible de 300 mm (temperatura máxima de funcionamiento 160 °C) para empuñadura de sonda de extracción de humos.
AJEX01	Extensión de 3 m de tubo para sonda de extracción de humos
AASP01	Pantalla protectora para la sonda de extracción de humos
AAFS02	Filtro Inox con adaptador
AJKP01	Kit para la medición de las presión diferencial
AJSC01	Sonda de CO ambiente
AJDR01	Sonda de tiro opcional
AATT01	Tubo de Pitot, en forma de L, longitud 300 mm
AATT02	Tubo de Pitot, en forma de L, longitud 800 mm

18.3 Servicio Técnico

Seitron S.p.A. a socio unico

Via del Commercio, 9/11

36065 Mussolente (VI)

Tél.: +39.0424.567842

Fax.: +39.0424.567849

E-mail: info@seitron.it

<http://www.seitron.com>

Seitron Service Milano

Via Leonardo da Vinci, 1

20090 Segrate (MI)

Tel. / Fax: +39.02.836.476.71

E-mail: service.milano@seitron.it

EURO-COBIL


Tel.: +34 94 636 34 96

Fax.: +34 94 636 27 96


<http://www.euro-cobil.com>

ANEXO A - APP Seitron Smart Analysis


Transmisión de datos mediante la APP "SEITRON SMART ANALYSIS".

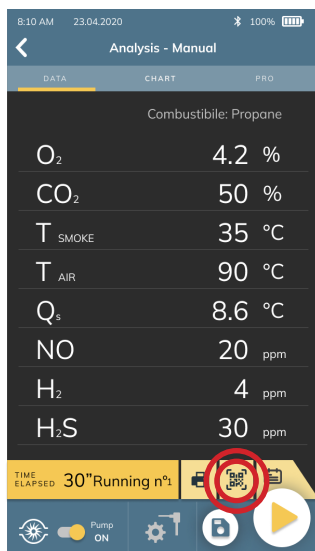


ESCANEE EL CÓDIGO QR GENERADO EN LA PANTALLA DE SU ANALIZADOR CON SU SMARTPHONE O TABLET Y LA APP "SEITRON SMART ANALYSIS".

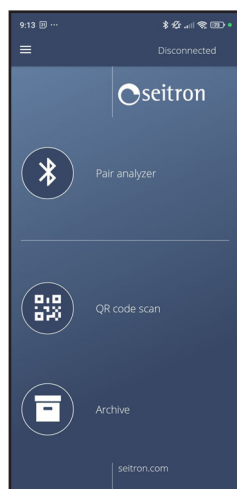

Quando se inicia la aplicación, aparece esta pantalla. Pulse el botón "Escanear código QR" y escanee el código QR presentado por el analizador.

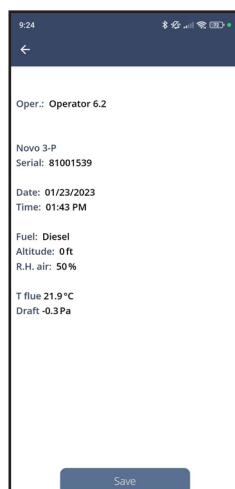


Aparecen los datos del análisis considerado. Pulse el botón "Guardar" para guardar los datos del análisis en el aparato.

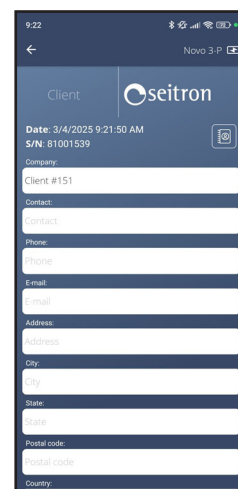

Rellene todos los campos con los datos requeridos. Una vez completada la introducción de datos, pulse el botón "Guardar" al final de la página.


Save

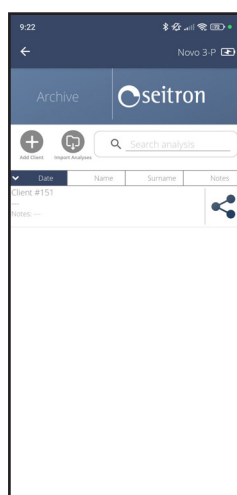

Una vez guardado el análisis, también se puede compartir mediante el botón que se muestra a continuación.



Pulsando el botón "≡" en la pantalla de inicio, se accede a los ajustes de la aplicación, donde se pueden configurar algunos parámetros relacionados con el almacenamiento de datos en el dispositivo.

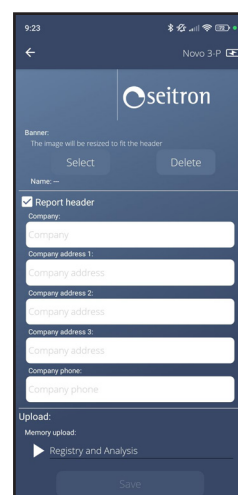

Ejemplo de un archivo csv exportado en un archivo excel:

Novo		
Número de serie	00001100	
Fecha	05/05/2021	
Hora	12:00	
Combustible	Gas naturale	
Altitud.	0.000000	m
Humedad del aire	50	%
O2	15.7	%
CO	23	ppm
CO2	2.9	%
T humos	100.6	°C
T aire	27.0	°C
ηs	90.0	%
NO	0.000	mV
CO-SEN	258.270	mV
O2	1.131.867	mV
I sen	0.000	uA
I sen	0.000	uA
I sen	100.346	uA
T az	22.5	°C
ΔT	73.6	°C
Perd. sens	10.0	%
λ,n	4.01	
Exc. aire	4.01	
Efic. cond	0.0	%
Efic. tot	90.0	%
Perd. sens	10.0	%
Perd. tot	10.0	%
Efic. sens	90.0	%
Efic. cond	0.0	%
Efic. tot	90.0	%
NO	0	ppm
NOx	0	ppm
CO (0.0%)	0	ppm
NO (0.0%)	0	ppm
NOx (0.0%)	0	ppm
Tiro	4.5	Pa

ANEXO B - Tique

Ejemplo de un tique Lleno de análisis de combustión

EMPRESA, S.L.
 Av. Combustion, 9
 Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
 Modelo: Novo
 n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
 Hora: 10.30

Comb.: Gas Natural
 Altitud: 0 m
 H.R. aire: 50 %

Analisis: medio

O2	15.7 %
CO2	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.6 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.6 °C
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O2:	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NOX ref.:	60 ppm
P gas	0.06 hPa

Note: -----

Analisis: 1
 05/05/2021 10.00

O2	15.7 %
CO2	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.4 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.4 °C
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O2:	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NO ref	52 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NOX ref.:	56 ppm
P gas	0.06 hPa

Analisis: 2
 04/03/16 10.15

O2	15.7 %
CO2	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.6 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.6 °C
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O2:	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NOX ref.:	60 ppm
P gas	0.06 hPa

Analisis: 3
 05/05/2021 10.20

O2	15.7 %
CO2	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.8 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.8 °C
Perd. sens	10.1 %
Efic. sens	89.9 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	89.9 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O2:	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NOX ref.:	60 ppm
P gas	0.06 hPa

Ejemplo tíquet con formato de Columnas.

EMPRESA, S.L.
 Av. Combustion, 9
 Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
 Modelo: Novo
 n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
 Hora: 10.30

Comb.: Gas Natural
 Altitud: 0 m
 H.R. aire: 50 %

Analisis: medio

O2	15.7 %
CO2	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.6 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.6 %
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O2:	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O2:	0.0 %
NOX ref.:	60 ppm
P gas	0.06 hPa

Measure	1	2	3
-----	-----	-----	-----
T humo	100.5	100.6	100.7
T aire	26.0	27.0	28.0
O2	15.6	15.7	15.8
CO2	2.8	2.9	2.10
Ec	0.0	0.0	0.0
l, n	4.0	4.1	4.2
dT	73.5	73.6	73.7
Perd.	9.0	10.0	11.0
Efic s	90.0	90.0	90.0
Efic t	90.0	90.0	90.0
CO	22	23	24
NO	13	14	15
NOx	14	15	16
P gas	0.06	0.07	0.08
-----	-----	-----	-----
Hora	08:50	08:53	08:55
Note: -----			

Ejemplo de un tique Media.

EMPRESA, S.L.	
Av. Combustion, 9	
Tel. 02 1234567	
Técnico: Juan Garcia	
Modelo: Novo	
n/s: 999989	
Firma: _____	
Fecha: 05/05/2021	
Hora: 10.30	
Comb.: Gas Natural	
Altitud: 0 m	
H.R. aire: 50 %	
Análisis: media	
O ₂	15.7 %
CO ₂	2.9 %
l,n	4.01
T humos	100.6 °C
T aire	27.0 °C
dT	73.6 %
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	23 ppm
NO	14 ppm
NOX	15 ppm
Ref. O ₂ :	0.0 %
CO ref	92 ppm
Ref. O ₂ :	0.0 %
NO ref	56 ppm
Ref. O ₂ :	0.0 %
NOX ref.:	60 ppm
P gas	0.06 hPa
Note: _____	

Ejemplo de un tique Sintético.

Fecha: 05/05/2021	
Hora: 10.30	
Comb.: Gas Natural	
Altitud: 0 m	
H.R. aire: 50 %	
O ₂	4.2 %
CO ₂	9.3 %
l,n	1.25
T humos	190.2 °C
T aire	15.4 °C
dT	174.8 °C
Perd. sens	10.0 %
Efic. sens	90.0 %
Efic. cond	0.0 %
Efic. tot	90.0 %
CO	148 ppm
NO	40 ppm
NOX/NO:	1.03
NOX	41 ppm
P gas	0.06 hPa

Ejemplo de tique de tiro.

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

Tiro	4.5 Pa
T externa	10.0 °C
Tiro ref	5.4 Pa

Note: -----

Ejemplo de tique de opacidad.

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

Combustible: Gasoleo

Measure 1	3
Measure 2	1
Measure 3	2
N. medio:	2

Note: -----

Ejemplo de tique de CO ambiente.

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

CO max	0 ppm
CO amb	0 ppm

Note: -----

Ejemplo de tique de prueba de estanqueidad.

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

Duracion est.: 1 min
Duracion pru.: 1 min
Gas comb.: Gas natural
Gas prueba: Aire
Instalación: ext

V inst	25.0 dm3
P1	10.05 hPa
P2	10.03 hPa
dP	-0.02 hPa
Qprueba	0.0 dm3/h
Qref	0.0 dm3/h

Result: estanqueidad

Note: -----

Ejemplo de tique de Ventilación

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

Ventilaci.	0.0 Pa
Result:	non idóneo

Note: -----

Ejemplo tíquet P gas.

EMPRESA, S.L.
Av. Combustion, 9
Tel. 02 1234567

Técnico: Juan Garcia
Modelo: Novo
n/s: 999989

Firma: _____

Fecha: 05/05/2021
Hora: 10.30

P gas	0.14 Pa
-------	---------

Note: -----

ANEXO C - Lista medidas accesorias

MEDIDA	DEFINICIÓN
$\lambda, n (l,n)$	Índice de aire (definido como λ , a veces también referido como n).
E (Exc. Aire)	Exceso de aire. Expresado como un porcentaje según la fórmula del Anexo D, y es la relación entre el volumen del aire que entra efectivamente en la cámara de combustión y el que serviría en teoría.
ΔT (dT)	Temperatura diferencial: Es la diferencia entre la temperatura de los humos y la temperatura del aire de combustión.
Perd. sens PCI	Pérdidas en la chimenea en relación del Poder Calorífico Inferior (PCI): Es el porcentaje de calor perdido a través de la chimenea referido al Poder Calorífico Inferior (PCI).
Perd. sens PCS	Pérdidas en la chimenea en relación del Poder Calorífico Superior (PCS): Es el porcentaje de calor perdido a través de la chimenea referido al Poder Calorífico Superior (PCS).
Efic. sens PCI	Rendimiento sensible en relación al Poder Calorífico Inferior (PCI): Es el rendimiento de combustión calculado, como relación entre la potencia térmica convencional y la potencia térmica en el fogón. Considera entre las pérdidas sólo el calor sensible disperso en la chimenea, dejando de lado las pérdidas por irradiación y por combustión incompleta. Se refiere al Poder Calorífico Inferior (PCI) del combustible y no se puede superar el 100%. El rendimiento sensible es el valor que va comparado con los rendimientos mínimos ajustados en la verificación de las prestaciones de las instalaciones térmicas.
Efic. sens PCS	Rendimiento sensible en relación al Poder Calorífico Superior (PCS): Es el rendimiento de combustión calculado como relación entre la potencia térmica convencional y la potencia térmica en el fogón. Considera entre las pérdidas sólo el calor sensible disperso en la chimenea dejando de lado las pérdidas por irradiación y por combustión incompleta. Está referido al Poder Calorífico Superior (PCS) del combustible y no puede superar el 100%. El rendimiento sensible es el valor que va comparado con los rendimientos mínimos impuestos en la verificación de las prestaciones de las instalaciones térmicas.
Efic. cond PCI	Rendimiento condensación en relación al Poder Calorífico Inferior (PCI): Rendimiento calculado que deriva de la condensación del vapor de agua contenidos en los humos y está referido al PCI.
Efic. cond PCS	Rendimiento condensación en relación al Poder Calorífico Superior (PCS): Rendimiento que deriva de la condensación del vapor de agua contenido en los humos referido al PCS.
Efic. cond PCI Efic.tot = Efic.sens+Efic.cond	Rendimiento total en relación al Poder Calorífico Inferior (PCI): Rendimiento total. Da la suma entre el rendimiento sensible y el rendimiento de condensación. Está referido al Poder Calorífico Inferior y puede superar el 100%.
Efic. tot PCS	Rendimiento total en relación al Poder Calorífico Superior (PCS): Rendimiento total. Da la suma entre el rendimiento sensible y el rendimiento de condensación. Está referido al poder calorífico superior y no puede superar el 100%.
Perd. tot PCS	Pérdidas en la chimenea totales (PCS): Es el porcentaje de calor perdido a través de la chimenea total, referido al poder calorífico superior (PCS).
NOx	Medida de la cantidad de óxidos de nitrógenos; la unidad de medida puede ajustarse en el menú indicado.
NOx ppm *	Medida de la cantidad de óxidos de nitrógeno; la unidad de medida no puede ajustarse pero es fija en ppm.
NOx (rif. O2) *	Medida de la cantidad de óxidos de nitrógeno en referencia O2; la unidad de medida puede ajustarse en el menú pertinente.
NOx (rif. O2) ppm	Medida de la cantidad de óxidos de nitrógeno en referencia O2; la unidad de medida no puede ajustarse pero es fija en ppm.
PI	Poison Index (relación CO/CO2): Está definido como la relación entre CO y CO2 útil a determinar si la instalación necesita mantenimiento.

MEDIDA	DEFINICIÓN
CO	Medida de la cantidad de CO. Unidad de medida: ppm - mg/m ³ - mg/kWh - g/GJ - g/m ³ - g/kWh - % - ng/J
CO (RIF)	Medida de la cantidad de CO en referencia O ₂ . Unidad de medida: ppm - mg/m ³ - mg/kWh - g/GJ - g/m ³ - g/kWh - % - ng/J
CO amb. ext.	Medida de la cantidad de CO ambiente mediante el uso de la sonda de CO ambiente externa. Unidad de medida: ppm. Esta es la única unidad de medida disponible para este parámetro.
T DEW	Valor de la temperatura de condensación del agua presente en los humos (Punto de Rocío). Este valor es calculado.

* : Válido para la región de Piemonte (solo en Italia).



¡ADVERTENCIA!

SEGÚN LA LISTA DE PARÁMETROS ENTABLADOS ANTERIORMENTE, ES POSIBLE SELECCIONAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS DIFERENTES GASES EN ppm, DE ACUERDO CON EL SENSOR INTERNO DEL INSTRUMENTO. EN CASO DE SER NECESARIA LA MEDICIÓN DE UN GAS CON DOS UNIDADES DE MEDIDA, SELECCIONE EN LA LISTA DE MEDIDAS EL GAS A MEDIR (REPITIÉNDOLO EN LA LISTA) EN ppm, Y CAMBIE POSTERIORMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA MEDIANTE EL MENÚ "CONFIGURACION-> ANÁLISIS-> UNIDAD DE MEDIDA". AHORA EL ANALIZADOR MIDE EL GAS SELECCIONADO EN LAS UNIDADES CONFIGURADAS (ppm Y LA SEGUNDA UNIDAD CONFIGURADA).

ANEXO D - Coeficientes de los combustibles y Fórmulas

La siguiente tabla contiene los coeficientes de los combustibles contenidos en el Novo, que se utilizan para el cálculo de las pérdidas y rendimientos.

Coeficientes para el cálculo de la eficiencia de la combustión									
Combustible	A1	A2	B	CO ₂ t (%)	PCI (kJ/kg)	PCS (kJ/kg)	M aire (kg/kg)	M H ₂ O (kg/kg)	V humo seco (m ³ /kg)
Gas Natural	0,660	0,380	0,0100	11,70	50050	55550	17,17	2,250	11,94
Propano	0,630	0,420	0,0080	13,90	45950	49950	15,61	1,638	11,11
G.P.L.	0,630	0,420	0,0080	13,90	45730	49650	15,52	1,602	11,03
Butano	0,630	0,420	0,0080	13,90	45360	49150	15,38	1,548	10,99
Gasóleo	0,680	0,500	0,0070	15,10	42700	45500	14,22	1,143	10,34
Fuelóleo	0,680	0,520	0,0070	15,70	41300	43720	13,73	0,990	10,06
Propano aire	0,682	0,447	0,0069	13,76	28250	30700	9,13	0,999	6,77
Biogás	0,719	0,576	0,0086	16,81	19200	21250	6,38	0,840	5,82
Pellets 8%	0,740	0,670	0,0071	19,01	18150	19750	6,02	0,660	4,58
Madera 20%	0,761	0,686	0,0089	18,93	15450	17170	5,27	0,700	4,01
Astillas de madera	0,8020	0,785	0,0108	20,56	11950	13565	4,20	0,660	3,25
Carbón	0,7620	0,691	0,0023	19,06	31400	32300	10,70	0,370	8,14
CO Off gas	0,775	1,164	0,0012	31,55	8610	8735	2,21	0,051	2,14
Hueso de oliva	0,749	0,689	0,0065	19,33	18780	20309	6,290	0,626	4,79
Cascabillo de arroz	0,777	0,768	0,007	20,738	12558	13633	4,065	0,440	3,152
Gasolina	0,692	0,495	0,0058	15	44000	47200	14,73	1,296	10,64
Biogás animal	0,695	0,3525	0,0085	10,65	21303	23644	6,93	0,905	7,02

Detalles de los coeficientes de los combustibles:

- CO₂ t: El valor de CO₂ generado en la combustión en condiciones estequiométricas, esto es, sin exceso de oxígeno y por tanto máximo.
- A1, A2, B: Coeficientes de la fórmula de Siegert para la combustión (ver la Norma Europea EN50379-1).
 - A1 es el parámetro en la fórmula de Siegert cuando se dispone de la medida de CO₂.
 - A2 se utiliza cuando se dispone de la medida de O₂.
- Nota:
 - Por favor también tener en cuenta que en EE.UU. normalmente el parámetro A1 es el mismo que el A1 'europeo' PERO dividido entre 2.
 - En Alemania los coeficientes A1 y A2 se intercambian.

Las pérdidas de calor en los humos de la combustión se calculan a partir del O₂ medido según la fórmula:

$$q_A = (t_A - t_L) \times \left(\frac{A1}{21 - O_2} + B \right)$$

Las pérdidas de calor en los humos de la combustión se calculan a partir del CO₂ medido según la fórmula:

$$q_A = (t_A - t_L) \times \left(\frac{A2}{CO_2} + B \right)$$

El índice de aire se calcula según la fórmula:

$\lambda = 21 / (21 - O_2)$, donde O₂ es la concentración residual de oxígeno en los humos de combustión.

El exceso de aire se calcula según la fórmula:

$$e = (\lambda - 1) \times 100$$

- CO conv: Coeficiente de conversión de ppm a mg/kWh. Puede expresarse como función de la densidad del gas (CO en este caso) y el volumen del humo seco.
- NO conv: Como el CO conv, pero para NO.
- NO_x conv: Como el CO conv, pero para NO_x.
- SO₂ conv: Como el CO conv, pero para SO₂.
- PCI: Poder Calorífico Inferior.
- PCS: Poder Calorífico Superior.
- m H₂O: Masa de agua producida en la combustión por cada kg de combustible en condiciones estequiométricas.
- m Air: Masa de agua necesaria para la combustión en condiciones estequiométricas.
- V g.d.: Volumen de humo seco producido en la combustión en condiciones estequiométricas.

GARANTÍA

El usuario está garantizado contra defectos de conformidad del producto según la Directiva Europea 2019/771, así como el documento de política de garantía de Seitron, que se puede encontrar en www.seitron.com.

Se invita al usuario a visitar nuestro sitio web para consultar la última versión de la documentación técnica, manuales y catálogos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES Y SOLUCIONES
El analizador no funciona en absoluto. Cuando se pulsa el botón On/Off el instrumento no se enciende.	a. Mantener el botón On/Off pulsado durante al menos 3 segundos. b. La batería tiene poca carga; conectar el cargador. c. La batería no está conectada al instrumento; quitar la cubierta del compartimento de la batería y conectar el conector de la batería en la toma de la placa del circuito impreso (véase capítulos 15.2.3 y 15.2.6). d. El instrumento está defectuoso: contactar el Servicio Técnico.
La batería dura menos de 8 horas.	a. La capacidad de la batería queda reducida a baja temperatura. Para que la duración de la batería sea mayor se recomienda mantener el instrumento a temperaturas mayores. b. La batería está vieja. La capacidad de la batería disminuye con el paso del tiempo. Si la duración de la batería no es aceptable, sustituir la batería.
Después de un ciclo completo de recarga, la batería no mantiene la carga.	Con el pasar del tiempo, la capacidad de las baterías se reduce de forma considerable. Si la autonomía ya no es aceptable, se aconseja reponer la batería.
Después de finalizar el autocero aparece la pantalla de diagnóstico y muestra un error para uno o varios sensores.	a. El auto-cero se ha realizado mientras se aspiraban humos de la combustión. Repetir el auto-cero en aire limpio. b. El sensor de O₂ está defectuoso, está mal conectado o desconectado. Comprobar estos puntos y repetir el auto-cero. c. No se ha esperado el tiempo de polarización del sensor. d. El instrumento ha pasado demasiado tiempo con la batería baja de carga.
Se indica un error en el sensor de presión en la pantalla de presión/tiro.	Hay algún problema de calibración. Enviar el instrumento al servicio técnico.
En la pantalla de análisis se indica error en la temperatura de los humos de la combustión (Tf).	a. El termopar de la sonda de humos no está conectado; conectar el termopar al analizador. b. El termopar está defectuoso. Enviar la sonda al servicio técnico.
Aparece la indicación "----" en algún parámetro en la pantalla de análisis.	El instrumento no puede calcular un valor numérico a partir de los valores actuales del análisis en curso. Las indicaciones "----" serán sustituidas por valores cuando el analizador detecte valores válidos en el análisis en curso.
Se muestra la indicación "Lim. Sup." o "Lim. Inf." en la pantalla de análisis.	El el sensor relacionada con la indicación se detecta un valor más allá del rango de medida de analizador. Las indicaciones "Lim. Sup." o "Lim. Inf." se sustituirán por valores cuando el instrumento detecte valores dentro del rango de medición.
Los valores mostrados en la pantalla de análisis no son fiables.	Este tipo de error puede depender de varias causas (sensores, bomba o sonda de extracción de humos). Contactar el Servicio Técnico.
Después de finalizar el auto-cero, la bomba de aspiración permanece activa.	Es normal. Al encender, se inicia el ciclo de auto-cero para que el analizador aspire aire limpio. La bomba permanece activa para posteriormente aspirar los gases de combustión: su funcionamiento garantiza que el análisis de los gases sea correcto y en tiempo real.
La bomba de aspiración suena como si funcionara demasiado lenta, tiende a pararse o ni siquiera funciona.	a. El camino de los humos está obstruido. Comprobar que el recipiente de condensados esté limpio y no esté lleno de líquido. Comprobar también que el tubo de la sonda no esté bloqueado. b. El flujo de los humos está obstruido. Comprobar que el filtro de partículas esté limpio. c. La bomba no está conectada como debería. Contactar el Servicio Técnico. d. Bomba defectuosa. Contactar el Servicio Técnico.

Un sensor no aparece en la sección de diagnóstico.	El analizador no detecta el sensor (no comunica o ha sido retirado). Verificar que el sensor esté instalado correctamente. Si procede, intentar retirar y volver a posicionar el sensor.
Durante la prueba de estanqueidad aparece un "error sensor".	Comprobar la conexión correcta del tubo de la sonda a la entrada neumática P3 del instrumento.
El resultado de la prueba de estanqueidad de la sonda de humos es "Error".	a. Hay una fuga en el sistema neumático. Póngase en contacto con el Servicio Técnico oficial Seitron. b. La bomba de aspiración de humos está sucia o dañada. Póngase en contacto con el Servicio Técnico oficial Seitron.
La impresora integrada no imprime correctamente.	a. Comprobar el tipo de papel utilizado puesto que solo es posible utilizar papel térmico. b. Comprobar que el rollo de papel se haya introducido del lado correcto. c. Si la impresora no arrastra el papel como debería, verificar que la cubierta de la impresora esté cerrada y que el rodillo de arrastre esté intacto.
La impresora Bluetooth® (externa) imprime demasiado pequeño.	En este caso es necesario restablecer los valores de fábrica del tipo de letra utilizada por la impresora. Para ello, mantener presionado el botón "POWER". Tras unos segundos, la impresora emite varias señales acústicas en secuencia: a. Un bip breve; b. Un bip largo; c. Dos bips rápidos = letra ajustada en tamaño 12x24.
La impresión del tíquet no se ejecuta o se ejecuta de forma incompleta.	El nivel de carga de la batería es inferior al 5%; conectar el cargador.

Seitron S.p.A. a socio unico
Via del Commercio, 9/11 - 36065 - MUSSOLENTE (VI) ITALY
Tel. 0424.567842 - info@seitron.it - www.seitron.com