



Green Lion

**فرشاة أسنان
القابلة لإعادة الشحن**

SKU: GNGTB15TBBK


Model No: GTB-15

٢	المواصفات
٣	نظرة عامة
٣	تركيب رأس الفرشاة
٤	احتياطات السلامة
٥	المكونات
٥	إجراءات الشحن
٥	مؤشر البطارية
٦	ملاحظات
٧	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

رقم الموديل	GTB-١٥
المادة	ABS
مادة الشعيرات	نايلون
البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ ساعة
الطاقة	٢ واط
الجهد	٥ فولت
الاهتزاز	٣٣٠٠ نبضة في الدقيقة
مقاوم للماء	IPXV
منفذ الشحن	USB-DC
مدة الشحن	٢-٦ ساعات
مدة العمل	٣٥ يومًا
رؤوس الفرشاة	٣ قطع
وزن المنتج	٥٧ غرام
أبعاد المنتج	٨٠*٢٤*٢٤ مم



تركيب رأس الفرشاة

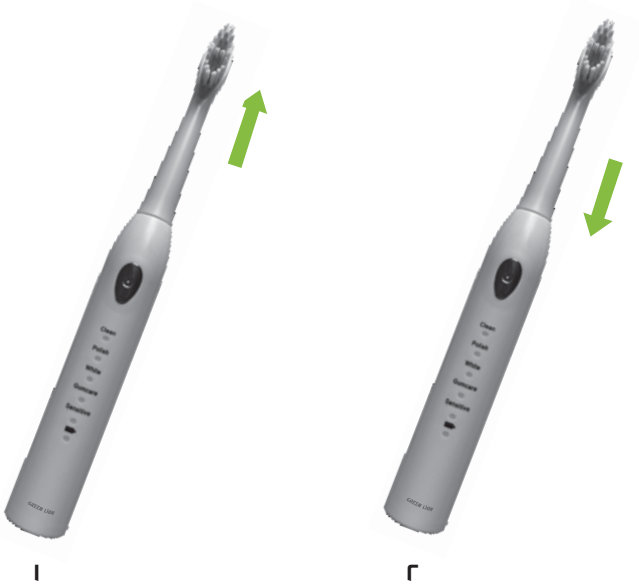

١. فك رأس الفرشاة:

حرك رأس الفرشاة باتجاه السهم.

٢. تركيب رأس الفرشاة:

أدخل الجزء السفلي من رأس الفرشاة باتجاه زر فرشاة الأسنان باتجاه السهم.

إرشادات الاستخدام اليومي

ركب رأس الفرشاة.

بلل الشعيرات وضع معجون الأسنان.

ضع الشعيرات بزاوية ٤٥ درجة على أسنانك.

شغل الفرشاة وهي في فمك لتجنب تناثر معجون الأسنان.

مرر الفرشاة برفق على طول خط اللثة باستخدام ضغط خفيف فقط من أطراف أصابعك.

احتياطات السلامة

لا تضغط أو تفرك بقوة، بل حرك الفرشاة ببطء من منطقة إلى أخرى في فمك.

لا تفك المنتج أو تصلحه أو تُغيّره دون إذن.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة أو خضعوا لجراحة فموية

استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

غير مخصص للاستخدام من قبل الرضع والأطفال.

لا تضغط بقوة على شعيرات الفرشاة على الأسنان أو اللثة.

لا تضع فرشاة الأسنان الكهربائية في درجات حرارة عالية أو تعرّضها لأشعة الشمس.

لا تنقع المنتج في الماء لفترة طويلة.

يرجى استخدام سلك الشحن الأصلي المرفق بالعلبة. قد يؤدي استخدام أي ملحقات

أخرى إلى تلف المنتج.

المكونات

فرشاة أسنان كهربائية
رؤوس الفرشاة
كابل USB DC
دليل الاستخدام

إجراءات الشحن

وصل كابل USB DC المرفق بالجهاز.

أدخل كابل USB في أي محل طاقة USB ووصله بمصدر طاقة.

سيضيء رمز البطارية، مشيرًا إلى أن الفرشاة قيد الشحن.

مؤشر البطارية

مستوى الشحن	يومض ضوء الشحن بشكل خافت
تشغيل: شحن كامل	ضوء الشحن مضاء
تشغيل: شحن منخفض	يومض ضوء الشحن

١. يُرجى الانتباه إلى حالة مؤشر البطارية أثناء الاستخدام.
٢. يُرجى شحنها في الوقت المناسب عندما تكون البطارية منخفضة. إذا لم تستخدم فرشاة الأسنان الكهربائية لفترة طويلة، يُرجى شحنها عند استخدامها مرة أخرى.



التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)