




# Wireless Headset Adapter EHS61

## User Guide

Bedienungsanleitung | Guía del usuario | Guide d'utilisateur

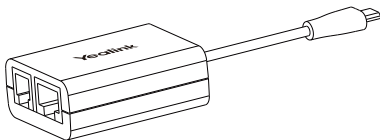

V1.2


# Package Contents

Verpackungsinhalt | Contenido de la caja | Contenu de la boîte




EHS61

Cable A

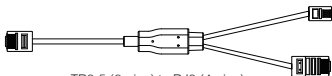

TR9-5 (8 pins) to RJ9 (4 pins)  
& TR9-5 (8 pins) to RJ45 (8 pins)

Cable B

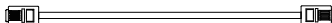

RJ9 (4 pins) to RJ9 (4 pins)

Cable C



RJ45 (8 pins) to RJ12 (6 pins)



User Guide  
Bedienungsanleitung  
Guía del usuario  
Guide d'utilisateur

# Connect the IP Phone and Headset

Anschluss von IP-Telefon und Headset | Conecte el teléfono IP y los auriculares | Connectez le téléphone IP et le casque

- A** Mitel & Unify Phone  
Mitel & Unify IP-Telefon | Teléfono Mitel & Unify IP | Téléphone IP Mitel & Unify

## Note:

For Mitel Phones, you need to go to the phone's setup menu to enable the EHS feature for the first time. Once the phone is configured, you can connect the EHS61 cord and headset.

1. In **Settings** interface, press **Audio->Audio Mode** to select **Headset** or **Speaker/Headset** or **Headset/Speaker**.
  2. Return to **Settings** interface, press **Audio->Headset** to select **DHSG is ON**.
- 

## Hinweis:

Bei Mitel Phones müssen Sie das Setup-Menü des Telefons aufrufen, um die EHS-Funktion zum ersten Mal zu aktivieren. Sobald das Telefon konfiguriert ist, können Sie das EHS61-Kabel und das Headset anschließen.

1. Drücken Sie in der **Settings**-Oberfläche **Audio->Audio Mode**, um **Headset** oder **Speaker/Headset** oder **Headset/Speaker**.
  2. Kehren Sie zur **Settings**-Oberfläche zurück, drücken Sie **Audio->Headset**, um auszuwählen, dass **DHSG is ON**.
- 

## Remarque:

Pour les téléphones Mitel, vous devez accéder au menu de configuration du téléphone pour activer la fonction EHS pour la première fois. Une fois le téléphone configuré, vous pouvez connecter le cordon EHS61 et le casque.


1. Dans l'interface **Settings**, appuyez sur **Audio->Audio Mode** pour sélectionner **Headset** ou **Speaker/Headset** ou **Headset/Speaker**.
  2. Revenez à l'interface **Settings**, appuyez sur **Audio->Headset** pour sélectionner **DHSG is ON**.
- 

## Nota:

Para los teléfonos Mitel, debe ir al menú de configuración del teléfono para habilitar la función EHS por primera vez. Una vez que el teléfono esté configurado, puede conectar el cable y el auricular EHS61.

1. En la interfaz **Settings**, presione **Audio->Audio Mode** para seleccionar **Headset** or **Speaker/Headset** or **Headset/Speaker**.
2. Regrese a la interfaz **Settings**, presione **Audio->Headset** para seleccionar **DHSG is ON**.

For Unify Phones, you can plug and play.  
Für Unify-Telefone können Sie Plug-and-Play verwenden.  
Pour les téléphones Unify, vous pouvez brancher et jouer.  
Para teléfonos Unify, puede enchufar y usar.

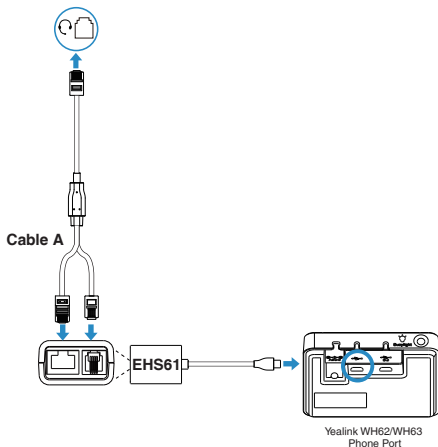

## B

## Yealink IP Phone


Yealink IP-Telefon | Teléfono Yealink IP | Téléphone IP Yealink

For Yealink Phones, you can plug and play.

Für Yealink-Telefone können Sie Plug-and-Play verwenden.

Pour les téléphones Yealink, vous pouvez brancher et jouer.

Para teléfonos Yealink, puede enchufar y usar.

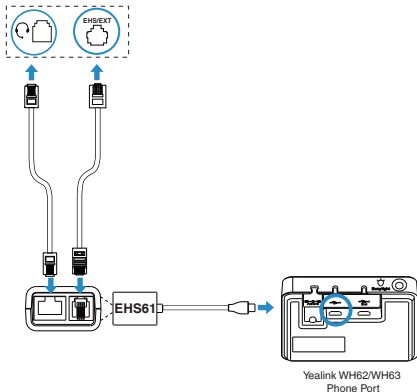

## Regulatory Notices

### Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 113°F (-10 to 45°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

### Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

### Explanation of the symbols

#### ● DC symbol



is the DC voltage symbol.

#### ● WEEE Warning symbol



To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, end users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

### Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

## Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!



### General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



### Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.



### Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.

- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



## Cleaning Requirements

- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.

## Troubleshooting

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference; and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B) Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
  - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.NMB-3(B)

## Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston ChurchillIn 299 k, 2288DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China



## Declaration of Conformity

We,  
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD  
Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C  
Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD  
Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C  
DATE: 8th / October /2021

Declare that the product  
Type: Wireless Headset Adapter  
Model: EHS61  
meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive  
Directive: 2014/30/EU  
Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: IEC 62368-1:2014  
EMC: EN 55032:2015  
EN 55035:2017

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)  
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)  
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang  
DATE: 8 / Oct /2021  
TITLE: Vice President

## Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Copyright©2022 YEALINK(XIAMEN) NETWORK  
TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.



430104002328