



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TRIPLE INSTALLATION USING DIFFERENT PRODUCT TYPES

Questions? Visit us at monogram.com. In Canada, visit monogram.ca.

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

⚠ CAUTION

Keep fingers out of the “pinch point” areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou mortelles. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur la patte antibasculement.

⚠ ATTENTION

Éloignez les doigts des endroits qui peuvent les pincer : les dégagements entre les portes et la carrosserie sont nécessairement étroits. En présence d'enfants, usez de prudence en fermant les portes.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema antivoltaduras.

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.

These instructions describe the requirements for installing three integrated products together when two or more product platforms are being combined. If only a single model is being installed, then a full list of installation requirements can be found in the model specific installation instructions. This instruction set does not replace individual model installation instructions. The product platforms covered by this set of instructions are listed below:


30" BOTTOM FREEZER PLATFORM (30" BF)

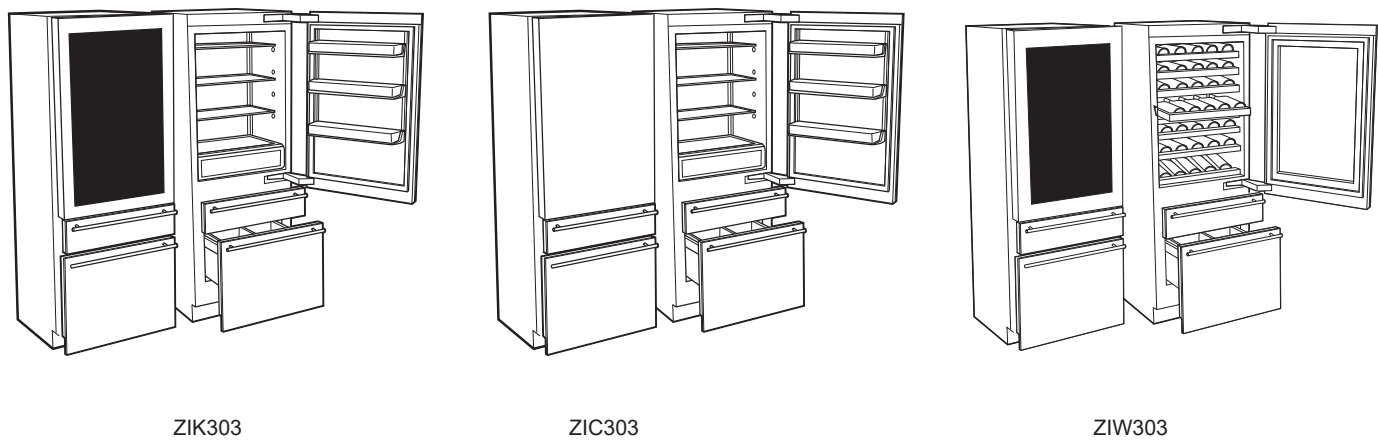

SINGLE DOOR COLUMN PLATFORM (COLUMN)

Freezers – Left Hand Only


Freezers – Right Hand Only

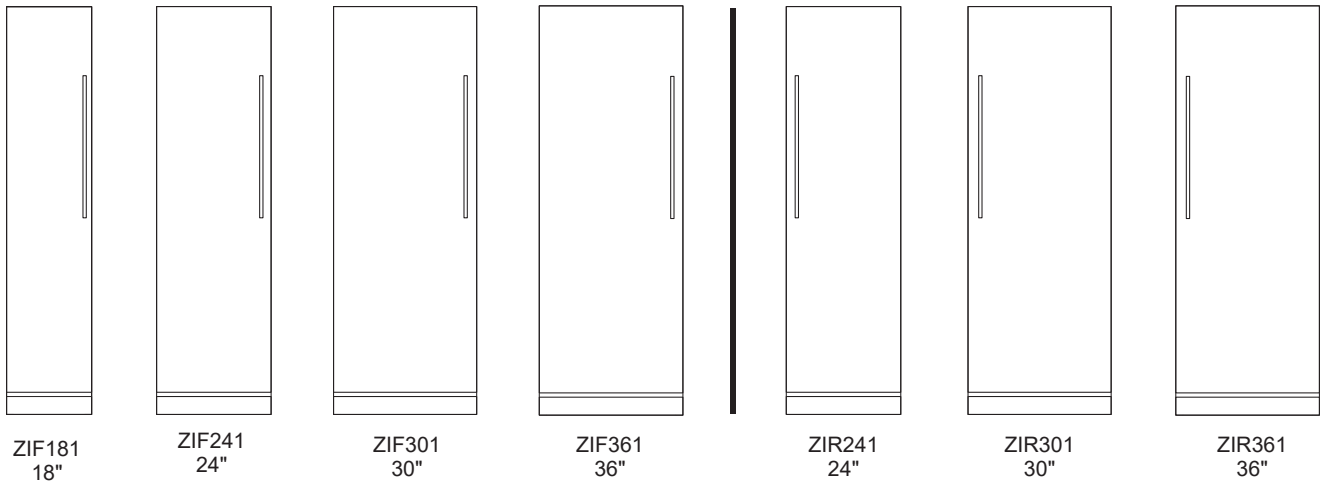

INTEGRATED BOTTOM FREEZER PLATFORM (IBF)



WINE COLUMN (WINE)

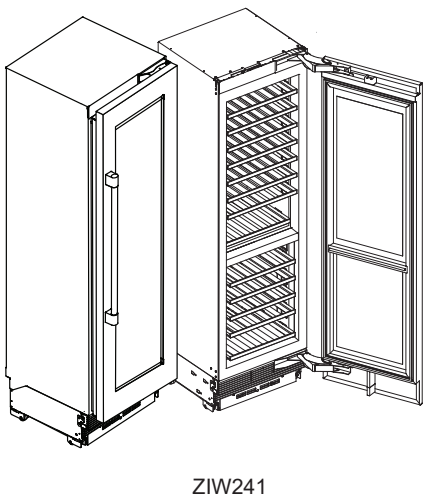

These instructions provide the cabinet and panel requirements for two distinct installation methods. Installation method one, which utilizes diagrams A and B, will create the smallest possible cabinet size. When following diagrams A and B it is important to note that the door opening is restricted on the right-most product. When the door of the center product is in the open position, the door of the right-most product cannot simultaneously be opened if installation method one is used. To open all three doors simultaneously the second installation method, which utilizes diagrams C and D, must be followed.

INSTALLATION DIAGRAMS

Diagram A – Smallest Cutout (Door Opening is Restricted)
Applies to Custom Panels Only.


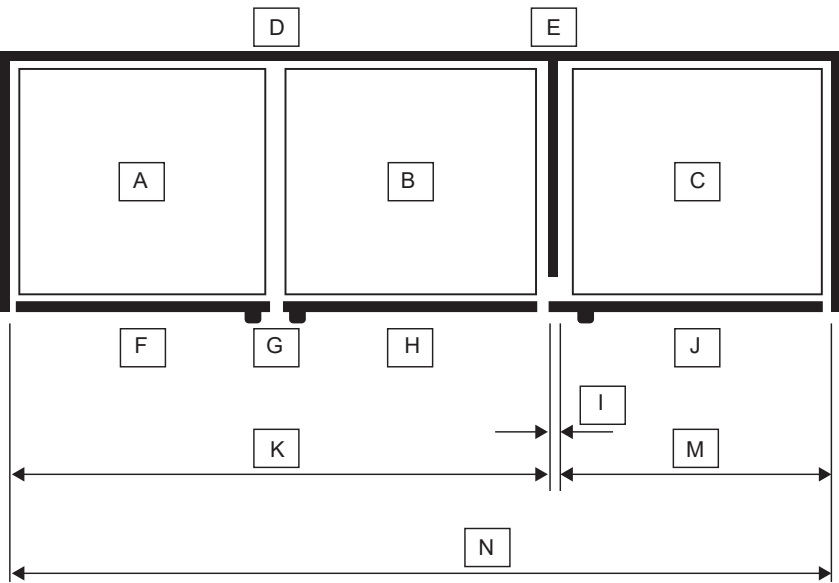


Diagram B – Smallest Cutout (Door Opening is Restricted)
Applies to Custom Panels Only.

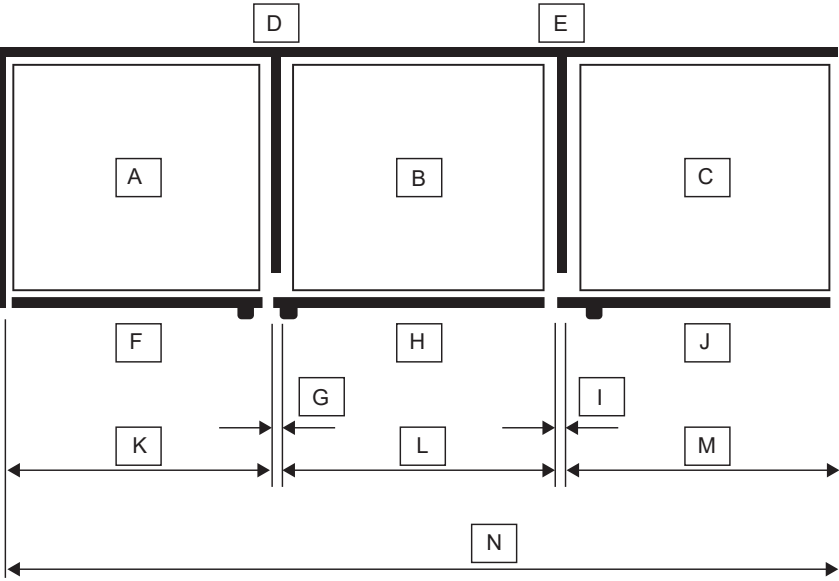

INSTALLATION DIAGRAM

Diagram C – All Doors Can Open Simultaneously.
Applies to Custom and Stainless Panels.


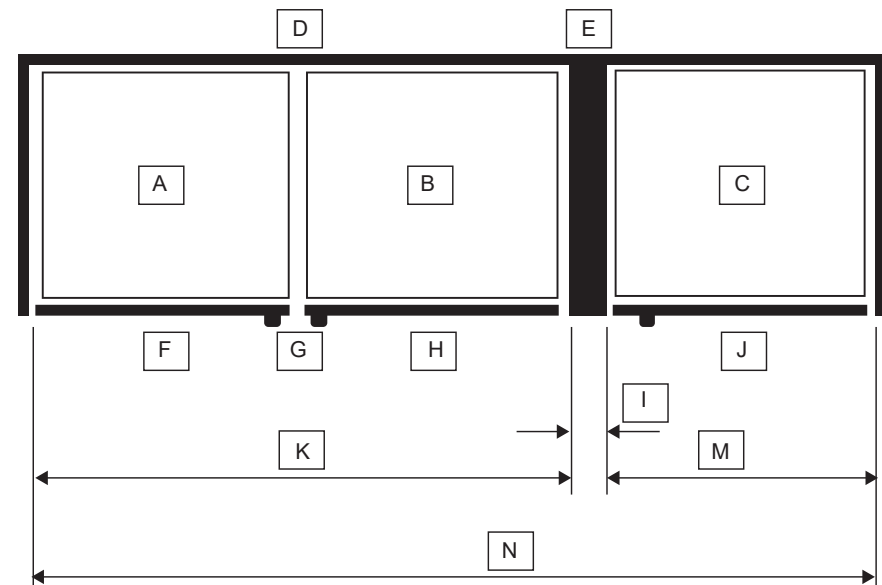


Diagram D – All Doors Can Open Simultaneously.
Applies to Custom and Stainless Panels.

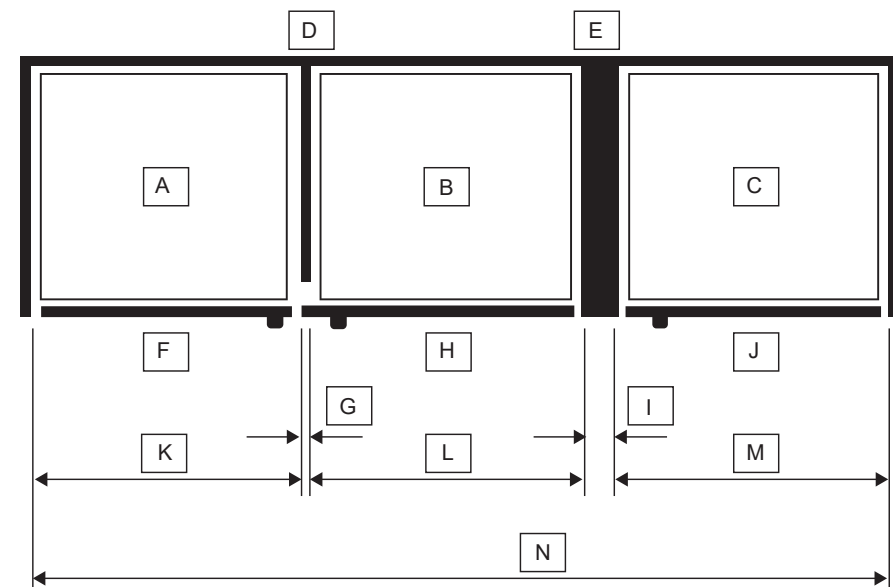

The following pages will detail the requirements for each combination of product platforms. For each combination that is listed, two sets of dimensions are provided: the first set of dimensions is for installation method one (smallest cutout) and the second set of dimensions is for installation method two (simultaneous door opening). In all installations the following requirements apply:

1. Cabinet cutout depth must be 25"
2. Cabinet cutout height must be 84"
3. Cabinet cutout interior surfaces should be fully finished to a minimum depth of 6"
4. Individual panel weights must not exceed the maximum rating as listed in the individual product platform installation requirements.
5. The center product requires a 90 degree hinge limiting pin.
6. Each product needs its own anti-tip system installed per the individual model installation requirements.
7. Electrical and water locations for each product are defined in the individual model installation requirements.
8. When installing custom handles, ensure the position of the handle does not cause the door panel to interfere with surrounding cabinets or products.
9. All ¾" wide finished returns should be 24" deep (1" less deep than the 25" deep cabinet cutout).
10. All 2 ½" wide finished returns should be 25" deep (the same depth as the 25" deep cabinet cutout).
11. Every 30" BF product (ZIK303, ZIC303, ZIW303) will have a gap between the top of the case and the cabinet cutout above it. This gap should be filled with a 4" tall x 30" wide x ¾" thick finished return. This finished return should be set back 7/8" behind the door panel.
12. Diagrams **A** and **B** can only be used on custom panel models. The inside edge of the door handle on panel **J** must be a minimum of 2.5" from the panel edge. For stainless door panels use diagrams **C** or **D**.

To use these instructions:

1. Identify the three products that you wish to install.
 - A. For installations involving a 30" BF product, see page 6.
 - B. For installations involving an IBF product, see page 8.
 - C. For installations involving a wine product, see page 10.
 - D. For installations involving a column product, see page 12.
2. Identify the desired installation method.
 - A. Method one, "smallest cutout", will create the smallest possible cabinet size but will have door opening restrictions.
 - B. Method two, "simultaneous door opening" will require a larger cabinet size but will allow all three product doors to be opened simultaneously.
3. Select the appropriate row based on your installation.
 - A. Required accessory kits (if applicable) will be listed in columns "D" and "E". If a heater kit is specified in column "D", then it must be installed on the left-hand side of product "B". If a heater kit is specified in column "E", then it must be installed on the left-hand side of product "C". Installation instructions for heaters and unification kits are provided with the accessory kits.
 - B. Cabinet widths will be listed in columns "K", "L", and "M". The overall cabinet width is listed in column "N".
 - C. Door panel widths will be listed in columns "F", "H", and "J". Required panel heights are per individual product platform installation requirements. The recommended door panel thickness is ¾".

3 DOOR CONVERTIBLE COLUMN PLATFORM

													Custom Panel Widths				
Installation Method	A	B	C	Installation Method	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout		Panel Width	Panel Width	Panel Width		Cutout
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF		ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8		72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4		74
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4		80
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4		86
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4		92
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4		80
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4		86
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4		92
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8		96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4		98
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4		86
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4		92
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8		96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4		98
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8		102 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4		104
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16		73 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16		74 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16		79 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16		80 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16		85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16		86 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16		91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16		92 7/8
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16		79 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16		80 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16		85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16		86 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16		91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16		92 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16		97 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16		98 7/8

3 DOOR CONVERTIBLE COLUMN PLATFORM (cont.)

Installation Method	A	B	C	Installation Method	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M	Custom Panel Widths			N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout	F	H	J	
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16	18 7/16	29 3/4	36 7/16	85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	18 7/16	29 3/4	35 9/16	86 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16	24 7/16	29 3/4	36 7/16	91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	24 7/16	29 3/4	35 9/16	92 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16	30 7/16	29 3/4	36 7/16	97 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	30 7/16	29 3/4	35 9/16	98 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16	36 7/16	29 3/4	36 7/16	103 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	36 7/16	29 3/4	35 9/16	104 7/8
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 24" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	24 5/8	23 3/4	24 7/16	73 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 24" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	24 5/8	23 3/4	23 9/16	75 1/16
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 30" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	24 5/8	23 3/4	30 7/16	79 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 30" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	24 5/8	23 3/4	29 9/16	81 1/16
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 36" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	24 5/8	23 3/4	36 7/16	85 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 36" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	24 5/8	23 3/4	35 9/16	87 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 24" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	23 9/16	24 5/8	73 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 24" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	23 9/16	23 3/4	75 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 30" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	29 9/16	24 5/8	79 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 30" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	29 9/16	23 3/4	81 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 36" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	35 9/16	24 5/8	85 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 36" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	35 9/16	23 3/4	87 1/16
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	23 9/16	24 5/8	66 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	23 9/16	23 3/4	68
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	23 9/16	24 5/8	72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	23 9/16	23 3/4	74
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	23 9/16	24 5/8	78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	23 9/16	23 3/4	80
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	23 9/16	24 5/8	84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	23 9/16	23 3/4	86
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	29 9/16	24 5/8	72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	29 9/16	23 3/4	74
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	29 9/16	24 5/8	78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	29 9/16	23 3/4	80
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	29 9/16	24 5/8	84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	29 9/16	23 3/4	86
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	29 9/16	24 5/8	90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	29 9/16	23 3/4	92
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	35 9/16	24 5/8	78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	35 9/16	23 3/4	80
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	35 9/16	24 5/8	84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	35 9/16	23 3/4	86
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	35 9/16	24 5/8	90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	35 9/16	23 3/4	92
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	35 9/16	24 5/8	96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	35 9/16	23 3/4	98

WINE COLUMN PLATFORM

Installation Method	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M	Custom Panel Widths				N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout	F	H	J		Cutout
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 24" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	24 5/8	23 3/4	24 7/16		73 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 24" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	24 5/8	23 3/4	23 9/16		75 1/16
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 30" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	24 5/8	23 3/4	30 7/16		79 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 30" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	24 5/8	23 3/4	29 9/16		81 1/16
Smallest cutout	Wine	Wine	Column - 36" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	24 5/8	23 3/4	36 7/16		85 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Wine	Column - 36" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	24 5/8	23 3/4	35 9/16		87 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 24" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	23 9/16	24 5/8		73 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 24" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	23 9/16	23 3/4		75 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 30" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	29 9/16	24 5/8		79 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 30" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	29 9/16	23 3/4		81 1/16
Smallest cutout	Wine	Column - 36" RH	Wine	"B"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 3/4" wide return	24	24 5/8	35 9/16	24 5/8		85 5/16
Simultaneous door opening	Wine	Column - 36" RH	Wine	"D"	ZKUN	n/a	24	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 2 1/2" wide return	24	24 5/8	35 9/16	23 3/4		87 1/16
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	23 9/16	24 5/8		66 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	23 9/16	23 3/4		68
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	23 9/16	24 5/8		72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	23 9/16	23 3/4		74
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	23 9/16	24 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	23 9/16	23 3/4		80
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	23 9/16	24 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	23 9/16	23 3/4		86
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	29 9/16	24 5/8		72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	29 9/16	23 3/4		74
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	29 9/16	24 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	29 9/16	23 3/4		80
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	29 9/16	24 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	29 9/16	23 3/4		86
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 30" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	29 9/16	24 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 30" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	29 9/16	23 3/4		92
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	35 9/16	24 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	35 9/16	23 3/4		80
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	35 9/16	24 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	35 9/16	23 3/4		86
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	35 9/16	24 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	35 9/16	23 3/4		92
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	35 9/16	24 5/8		96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	35 9/16	23 3/4		98
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	17 9/16	35 9/16	24 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	17 9/16	35 9/16	23 3/4		80
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	23 9/16	35 9/16	24 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	23 9/16	35 9/16	23 3/4		86
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	29 9/16	35 9/16	24 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	29 9/16	35 9/16	23 3/4		92
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	24	35 9/16	35 9/16	24 5/8		96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Wine	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	24	35 9/16	35 9/16	23 3/4		98

INTEGRATED BOTTOM FREEZER PLATFORM (IBF)

Installation Method	A	B	C	Installation Method	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		Custom Panel Widths				N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout		F	H	J		Cutout
Smallest cutout	IBF - LH	IBF - RH	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8		102 3/4
Simultaneous door opening	IBF - LH	IBF - RH	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4		104 1/2
Smallest cutout	IBF - LH	30" BF	IBF - RH	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8		103 1/2
Simultaneous door opening	IBF - LH	30" BF	IBF - RH	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4		105 1/4
Smallest cutout	IBF - LH	Wine	IBF - RH	"B"	n/a	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	24	Finished 3/4" wide return	36		36 5/8	23 3/4	36 5/8		97 1/2
Simultaneous door opening	IBF - LH	Wine	IBF - RH	"D"	n/a	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	24	Finished 2 1/2" wide return	36		36 5/8	23 3/4	35 3/4		99 1/4
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16

SINGLE DOOR COLUMN PLATFORM

Installation Method	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		Custom Panel Widths				N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout		F	H	J		Cutout
Smallest cutout	IBF - LH	IBF - RH	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8		102 3/4
Simultaneous door opening	IBF - LH	IBF - RH	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4		104 1/2
Smallest cutout	IBF - LH	30" BF	IBF - RHSD	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8		103 1/2
Simultaneous door opening	IBF - LH	30" BF	IBF - RHSD	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4		105 1/4
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Smallest cutout	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Simultaneous door opening	IBF - LH	Column - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Finished 2 1/2" wide return	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8		72 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4		74
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4		80
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4		86
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8		90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4		92
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8		78 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4		80
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8		84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4		86

SINGLE DOOR COLUMN PLATFORM (cont.)

													Custom Panel Widths			
Installation Method	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J	N
	Left product	Mid Product	Right Product		(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Cutout	Gap Filler	Cutout		Panel Wdith	Panel Wdith	Panel Wdith	Cutout
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8	90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4	92
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8	96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4	98
Smallest cutout	Column - 18" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8	84 1/4
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4	86
Smallest cutout	Column - 24" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8	90 1/4
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4	92
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8	96 1/4
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4	98
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Finished 3/4" wide return	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8	102 1/4
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Finished 2 1/2" wide return	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4	104
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16	73 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16	74 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16	79 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16	80 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16	85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16	86 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16	91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16	92 7/8
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16	79 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16	80 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16	85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16	86 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16	91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16	92 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16	97 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16	98 7/8
Smallest cutout	Column - 18" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16		18 7/16	29 3/4	36 7/16	85 1/8
Simultaneous door opening	Column - 18" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16		18 7/16	29 3/4	35 9/16	86 7/8
Smallest cutout	Column - 24" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16		24 7/16	29 3/4	36 7/16	91 1/8
Simultaneous door opening	Column - 24" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16		24 7/16	29 3/4	35 9/16	92 7/8
Smallest cutout	Column - 30" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16		30 7/16	29 3/4	36 7/16	97 1/8
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16		30 7/16	29 3/4	35 9/16	98 7/8
Smallest cutout	Column - 36" LH	30" BF	Column - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 3/4" wide return	35 13/16		36 7/16	29 3/4	36 7/16	103 1/8
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	30" BF	Column - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Finished 3/4" wide return	30	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16		36 7/16	29 3/4	35 9/16	104 7/8



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR UNE TRIPLE INSTALLATION UTILISANT DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS

Des questions? Visitez-nous sur monogram.com. Au Canada, visitez monogram.ca.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement.


Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou mortelles. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur la patte antibasculement.

⚠ ATTENTION

Éloignez les doigts des endroits qui peuvent les pincer : les dégagements entre les portes et la carrosserie sont nécessairement étroits. En présence d'enfants, usez de prudence en fermant les portes.

Ces instructions décrivent les conditions requises pour installer ensemble trois produits intégrés lorsque deux plateformes de produits ou plus sont combinées. Si un seul modèle est installé, une liste complète des exigences d'installation se trouve dans les instructions d'installation spécifiques au modèle. Ce jeu d'instructions ne remplace pas les instructions d'installation de chaque modèle. Les plateformes de produits couvertes par ce jeu d'instructions sont répertoriées ci-dessous :

PLATEFORME DE CONGÉLATEUR DANS LE BAS DE 30 PO (30 po CB)

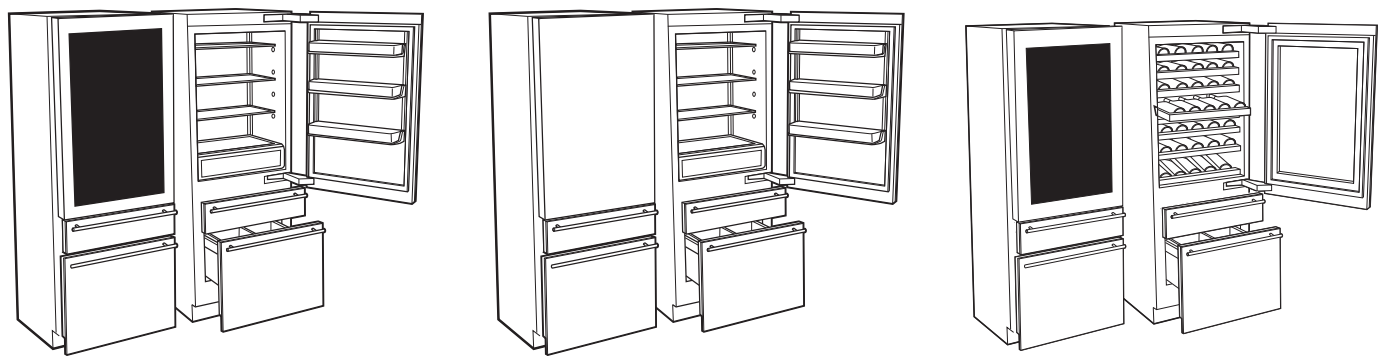

ZIK303


ZIC303

ZIW303

PLATEFORME DE COLONNE À PORTE UNIQUE (COLONNE)

Congélateurs – Gauche seulement

Congélateurs – Droite seulement

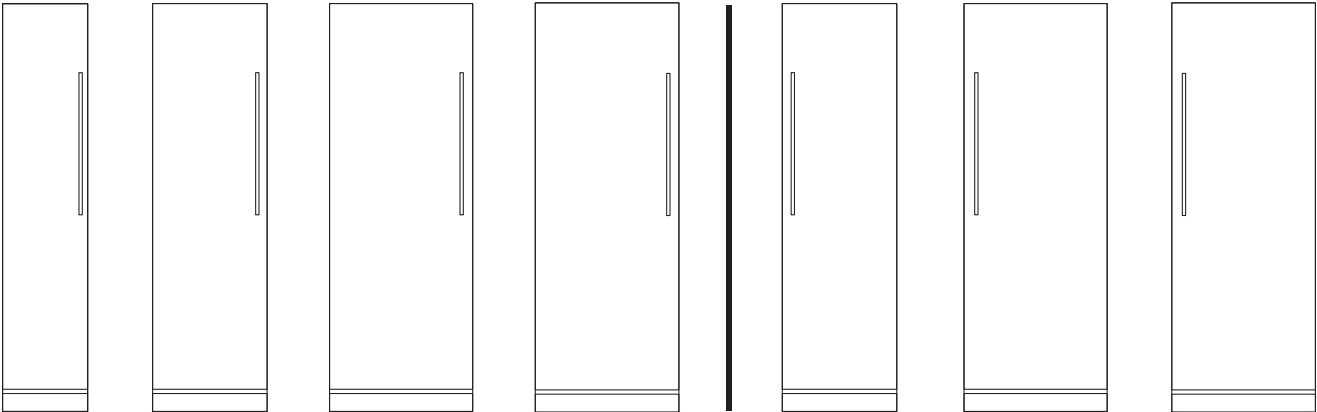

ZIF181
18"

ZIF241
24"

ZIF301
30"


ZIF361
36"

ZIR241
24"

ZIR301
30"

ZIR361
36"


PLATEFORME DE CONGÉLATEUR DANS LE BAS INTÉGRÉ DE 30 PO (CBI)

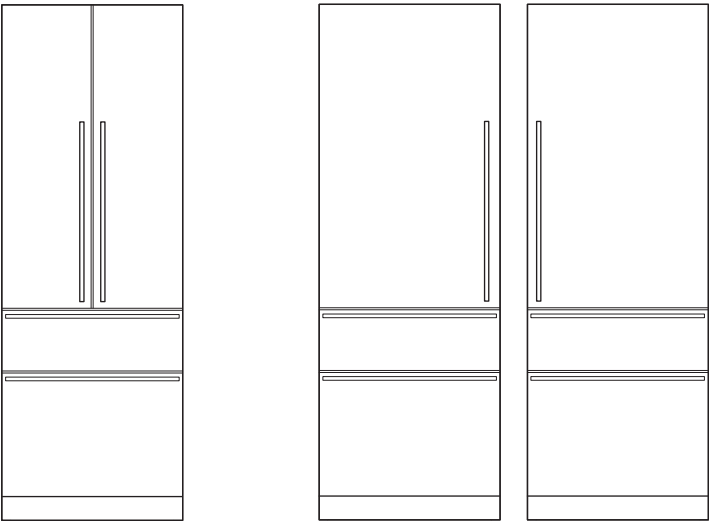

ZIP364

ZIC363

COLONNE DE VIN (VIN)

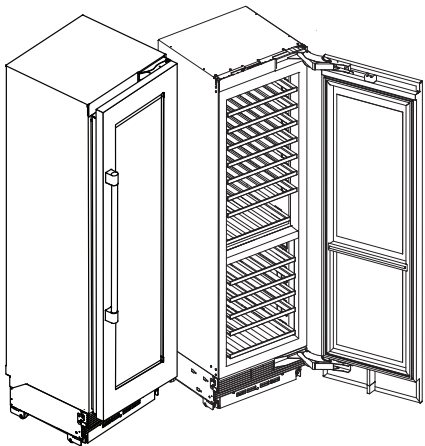

ZIW241

Ces instructions fournissent les exigences relatives à l'armoire et au panneau pour deux méthodes d'installation distinctes. La première méthode d'installation, qui utilise les schémas A et B, créera la taille d'armoire la plus petite possible. Lorsque vous suivez les schémas A et B, il est important de noter que l'ouverture de la porte est limitée sur le produit le plus à droite. Lorsque la porte du produit central est en position ouverte, la porte du produit le plus à droite ne peut pas être ouverte simultanément si la première méthode d'installation est utilisée. Pour ouvrir les trois portes simultanément, la deuxième méthode d'installation, qui utilise les schémas C et D, doit être suivie.

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Schéma A – Découpe la plus petite (ouverture de porte limitée)
S'applique seulement aux panneaux personnalisés.


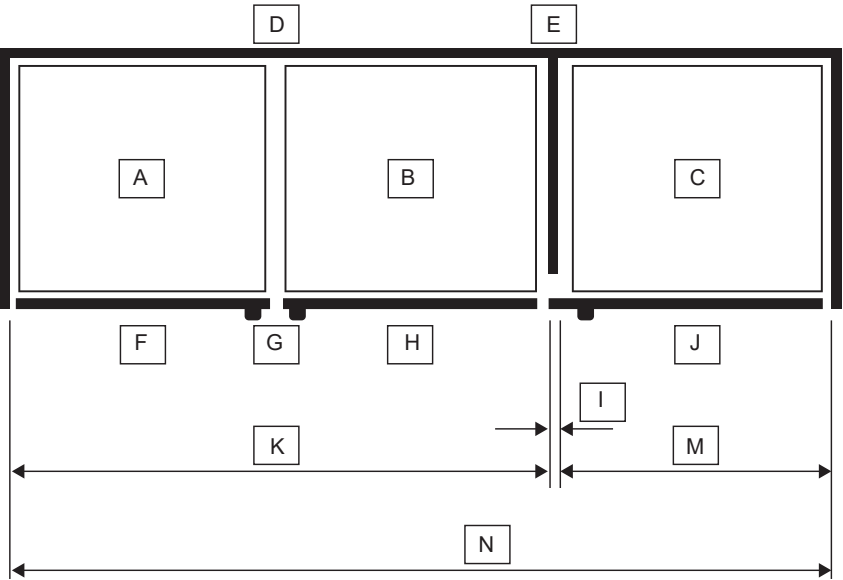


Schéma B – Plus petite découpe (ouverture de porte limitée)
S'applique seulement aux panneaux personnalisés.

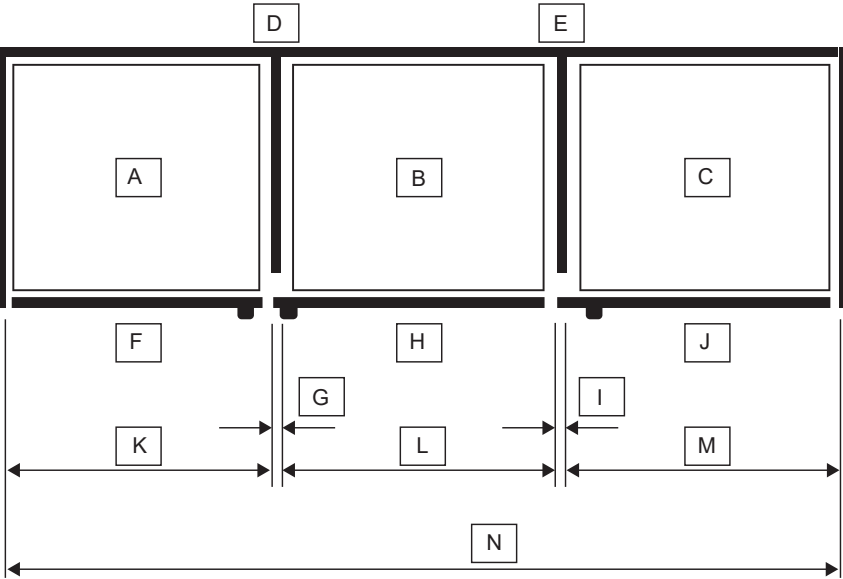

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Schéma C – Toutes les portes peuvent s'ouvrir simultanément.
S'applique aux panneaux personnalisés et en acier inoxydable.


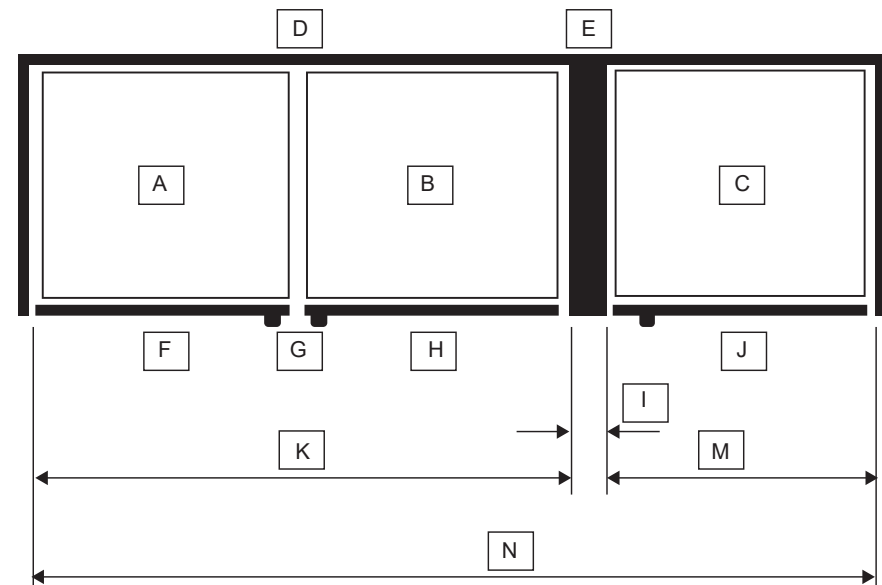


Schéma D – Toutes les portes peuvent s'ouvrir simultanément.
S'applique aux panneaux personnalisés et en acier inoxydable.

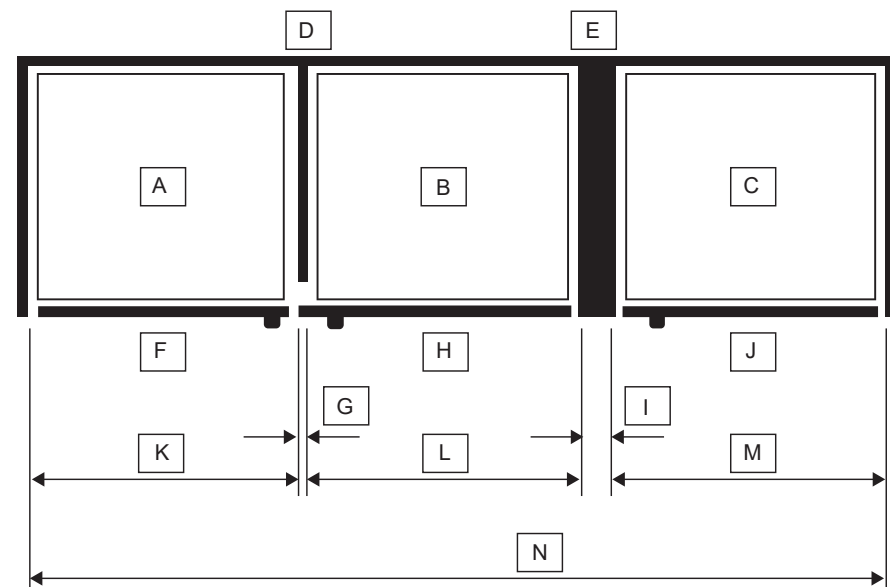

Les pages suivantes détaillent les exigences pour chaque combinaison de plateformes de produits. Pour chaque combinaison répertoriée, deux ensembles de dimensions sont fournis : le premier ensemble de dimensions est pour la première méthode d'installation (plus petite découpe) et le second ensemble de dimensions est pour la deuxième méthode d'installation (ouverture simultanée des portes). Dans toutes les installations, les exigences suivantes s'appliquent :

1. La profondeur de découpe de l'armoire doit être de 25 po.
2. La hauteur de découpe de l'armoire doit être de 84 po.
3. Les surfaces intérieures de la découpe de l'armoire doivent être entièrement finies à une profondeur minimale de 6 po.
4. Le poids des panneaux individuels ne doit pas dépasser la valeur nominale maximale indiquée dans les exigences d'installation de chaque plateforme de produit.
5. Le produit central nécessite une goupille de limitation de charnière à 90 degrés.
6. Chaque produit a besoin de son propre système antibasculement installé selon les exigences d'installation du modèle individuel.
7. Les emplacements des alimentations électrique et d'eau pour chaque produit sont définis dans les exigences d'installation du modèle individuel.
8. Lors de l'installation de poignées personnalisées, assurez-vous que la position de la poignée n'empêche pas le panneau de porte de gêner les armoires ou les produits environnants.
9. Tous les retours finis de 3/4 po de large doivent avoir une profondeur de 24 po (1 po de moins de profondeur que la découpe de 25 po de profondeur de l'armoire).
10. Tous les retours finis de 2 1/2 po de large doivent avoir une profondeur de 25 po (la même profondeur que la découpe de l'armoire de 25 po de profondeur).
11. Chaque produit BF de 30 po (ZIK303, ZIC303, ZIW303) aura un espace entre le haut de la carrosserie et la découpe de l'armoire au-dessus. Cet espace doit être comblé avec un retour fini de 4 po de hauteur x 30 po de largeur x 3/4 po d'épaisseur. Ce retour fini doit être placé en retrait de 7/8 po derrière le panneau de porte.
12. Les schémas A et B ne peuvent être utilisés que sur les modèles de panneaux personnalisés. Le bord intérieur de la poignée de porte sur le panneau J doit se trouver à au moins 2,5 po du bord du panneau. Pour les panneaux de porte en acier inoxydable, utilisez les schémas C ou D.

Pour utiliser ces instructions

1. Identifiez les trois produits que vous souhaitez installer.
 - A. Pour les installations impliquant un produit CB de 30 pouces, voyez la page 6.
 - B. Pour les installations impliquant un produit CBI, voyez la page 8.
 - C. Pour les installations impliquant un produit VIN, voyez la page 10.
 - D. Pour les installations impliquant un produit COLONNE, voyez la page 12.
2. Identifiez la méthode d'installation souhaitée.
 - A. La première méthode, « découpe la plus petite », créera la plus petite taille d'armoire possible, mais aura des restrictions d'ouverture de porte.
 - B. La deuxième méthode, « ouverture simultanée des portes », nécessitera une plus grande taille d'armoire, mais permettra aux trois portes de produits d'être ouvertes simultanément.
3. Sélectionnez la ligne appropriée en fonction de votre installation.
 - A. Les trousse d'accessoires requises (le cas échéant) seront énumérées dans les colonnes « D » et « E ». Si une trousse de chauffage est spécifiée dans la colonne « D », elle doit être installée sur le côté gauche du produit « B ». Si une trousse de chauffage est spécifiée dans la colonne « E », elle doit être installée sur le côté gauche du produit « C ». Les instructions d'installation des éléments chauffants et des trousse d'unification sont fournies avec les trousse d'accessoires.
 - B. Les largeurs des armoires sont indiquées dans les colonnes « K », « L » et « M ». La largeur totale de l'armoire est indiquée dans la colonne « N ».
 - C. Les largeurs des panneaux de porte sont indiquées dans les colonnes « F », « H » et « J ». Les hauteurs de panneau requises correspondent aux exigences d'installation de la plateforme de produit individuelle. L'épaisseur recommandée du panneau de porte est de 3/4 po.

PLATEFORME DE COLONNE CONVERTIBLE 3 PORTES

													Largeur des panneaux personn				
Méthode d'installation	A	B	C	Méthode d'installation	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe		Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau		Découpe
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF		ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8		72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4		74
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4		98
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4		98
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8		102 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4		104
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16		73 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16		74 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16		79 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16		80 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16		85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16		86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16		91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16		92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16		79 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16		80 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16		85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16		86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16		91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16		92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16		97 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16		98 7/8

PLATEFORME DE COLONNE CONVERTIBLE 3 PORTES (suite)

Méthode d'installation	A	B	C	Méthode d'installation	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M	Largeur des panneaux personnn			N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau	Découpe
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	18 7/16	29 3/4	36 7/16	85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16	18 7/16	29 3/4	35 9/16	86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	24 7/16	29 3/4	36 7/16	91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16	24 7/16	29 3/4	35 9/16	92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	30 7/16	29 3/4	36 7/16	97 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16	30 7/16	29 3/4	35 9/16	98 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	36 7/16	29 3/4	36 7/16	103 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16	36 7/16	29 3/4	35 9/16	104 7/8
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne – 24" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	24 5/8	23 3/4	24 7/16	73 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne – 24" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16	24 5/8	23 3/4	23 9/16	75 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne - 30" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	24 5/8	23 3/4	30 7/16	79 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne - 30" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16	24 5/8	23 3/4	29 9/16	81 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne - 36" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	24 5/8	23 3/4	36 7/16	85 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne - 36" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16	24 5/8	23 3/4	35 9/16	87 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne – 24" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24	24 5/8	23 9/16	24 5/8	73 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne – 24" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	24 5/8	23 9/16	23 3/4	75 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne - 30" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24	24 5/8	29 9/16	24 5/8	79 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne - 30" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	24 5/8	29 9/16	23 3/4	81 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne - 36" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24	24 5/8	35 9/16	24 5/8	85 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne - 36" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	24 5/8	35 9/16	23 3/4	87 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	17 9/16	23 9/16	24 5/8	66 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	17 9/16	23 9/16	23 3/4	68
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	23 9/16	23 9/16	24 5/8	72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	23 9/16	23 9/16	23 3/4	74
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	29 9/16	23 9/16	24 5/8	78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	29 9/16	23 9/16	23 3/4	80
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	35 9/16	23 9/16	24 5/8	84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	35 9/16	23 9/16	23 3/4	86
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	17 9/16	29 9/16	24 5/8	72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	17 9/16	29 9/16	23 3/4	74
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	23 9/16	29 9/16	24 5/8	78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	23 9/16	29 9/16	23 3/4	80
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	29 9/16	29 9/16	24 5/8	84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	29 9/16	29 9/16	23 3/4	86
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	35 9/16	29 9/16	24 5/8	90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	35 9/16	29 9/16	23 3/4	92
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	17 9/16	35 9/16	24 5/8	78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	17 9/16	35 9/16	23 3/4	80
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	23 9/16	35 9/16	24 5/8	84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	23 9/16	35 9/16	23 3/4	86
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	29 9/16	35 9/16	24 5/8	90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	29 9/16	35 9/16	23 3/4	92
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24	35 9/16	35 9/16	24 5/8	96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24	35 9/16	35 9/16	23 3/4	98

PLATEFORME DE COLONNE DE VIN

												Largeur des panneaux personn					
Méthode d'installation	A	B	C	Diagramme applicable	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe		Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau		Découpe
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne – 24" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		24 5/8	23 3/4	24 7/16		73 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne – 24" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		24 5/8	23 3/4	23 9/16		75 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne - 30" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		24 5/8	23 3/4	30 7/16		79 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne - 30" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		24 5/8	23 3/4	29 9/16		81 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Vin	Colonne - 36" DR	"B"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16		24 5/8	23 3/4	36 7/16		85 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Vin	Colonne - 36" DR	"D"	n/a	ZKUN	24	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16		24 5/8	23 3/4	35 9/16		87 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne – 24" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24		24 5/8	23 9/16	24 5/8		73 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne – 24" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		24 5/8	23 9/16	23 3/4		75 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne - 30" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24		24 5/8	29 9/16	24 5/8		79 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne - 30" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		24 5/8	29 9/16	23 3/4		81 1/16
Découpe la plus petite	Vin	Colonne - 36" DR	Vin	"B"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	24		24 5/8	35 9/16	24 5/8		85 5/16
Ouverture simultanée	Vin	Colonne - 36" DR	Vin	"D"	ZKUN	n/a	24	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		24 5/8	35 9/16	23 3/4		87 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		17 9/16	23 9/16	24 5/8		66 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		17 9/16	23 9/16	23 3/4		68
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		23 9/16	23 9/16	24 5/8		72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		23 9/16	23 9/16	23 3/4		74
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		29 9/16	23 9/16	24 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		29 9/16	23 9/16	23 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		35 9/16	23 9/16	24 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		35 9/16	23 9/16	23 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		17 9/16	29 9/16	24 5/8		72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		17 9/16	29 9/16	23 3/4		74
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		23 9/16	29 9/16	24 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		23 9/16	29 9/16	23 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		29 9/16	29 9/16	24 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		29 9/16	29 9/16	23 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		35 9/16	29 9/16	24 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		35 9/16	29 9/16	23 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		17 9/16	35 9/16	24 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		17 9/16	35 9/16	23 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		23 9/16	35 9/16	24 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		23 9/16	35 9/16	23 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		29 9/16	35 9/16	24 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		29 9/16	35 9/16	23 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		35 9/16	35 9/16	24 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		35 9/16	35 9/16	23 3/4		98
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		17 9/16	35 9/16	24 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		17 9/16	35 9/16	23 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		23 9/16	35 9/16	24 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		23 9/16	35 9/16	23 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		29 9/16	35 9/16	24 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		29 9/16	35 9/16	23 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	24		35 9/16	35 9/16	24 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	Vin	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	24		35 9/16	35 9/16	23 3/4		98

PLATEFORME DE CONGÉLATEUR DANS LE BAS INTÉGRÉ (CBI)

Méthode d'installation	A	B	C	Méthode d'installation	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M		Largeur des panneaux personnn				N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe		Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau		Découpe
Découpe la plus petite	CBI - GA	IBF - DR	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8		102 3/4
Ouverture simultanée	CBI - GA	IBF - DR	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4		104 1/2
Découpe la plus petite	CBI - GA	30" BF	IBF - DR	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8		103 1/2
Ouverture simultanée	CBI - GA	30" BF	IBF - DR	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4		105 1/4
Découpe la plus petite	CBI - GA	Vin	IBF - DR	"B"	n/a	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 3/4 po (large)	36		36 5/8	23 3/4	36 5/8		97 1/2
Ouverture simultanée	CBI - GA	Vin	IBF - DR	"D"	n/a	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	24	Retour fini 2 1/2 po (large)	36		36 5/8	23 3/4	35 3/4		99 1/4
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16

PLATEFORME DE COLONNE À PORTE UNIQUE

Méthode d'installation	A	B	C	Diagramme applicable	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M		Largeur des panneaux personnn				N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe		Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau		Découpe
Découpe la plus petite	CBI - GA	IBF - DR	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8		102 3/4
Ouverture simultanée	CBI - GA	IBF - DR	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4		104 1/2
Découpe la plus petite	CBI - GA	30" BF	IBF - DRSD	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8		103 1/2
Ouverture simultanée	CBI - GA	30" BF	IBF - DRSD	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4		105 1/4
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne – 24" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 30" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Découpe la plus petite	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Ouverture simultanée	CBI - GA	Colonne - 36" DR	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8		72 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4		74
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne – 24" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8		78 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4		80
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4		86

PLATEFORME DE COLONNE À PORTE UNIQUE (suite)

													Largeur des panneaux personnn				
Méthode d'installation	A	B	C	Diagramme applicable	D - Trousse	E - Trousse	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite		(Toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Découpe	Élément de remplissage	Découpe		Largeur panneau	Largeur panneau	Largeur panneau		Découpe
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 30" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4		98
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8		84 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4		86
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8		90 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4		92
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8		96 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4		98
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 3/4 po (large)	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8		102 1/4
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" DR	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Trousse	n/a	Retour fini 2 1/2 po (large)	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4		104
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16		73 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16		74 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16		79 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16		80 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16		85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16		86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16		91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne – 24" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16		92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16		79 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16		80 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16		85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16		86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16		91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16		92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16		97 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 30" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16		98 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16		18 7/16	29 3/4	36 7/16		85 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 18" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16		18 7/16	29 3/4	35 9/16		86 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16		24 7/16	29 3/4	36 7/16		91 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 24" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16		24 7/16	29 3/4	35 9/16		92 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16		30 7/16	29 3/4	36 7/16		97 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16		30 7/16	29 3/4	35 9/16		98 7/8
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 3/4 po (large)	35 13/16		36 7/16	29 3/4	36 7/16		103 1/8
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	30" BF	Colonne - 36" DR	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Retour fini 3/4 po (large)	30	Retour fini 2 1/2 po (large)	35 13/16		36 7/16	29 3/4	35 9/16		104 7/8



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA INSTALACIÓN TRIPLE USANDO DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS

¿Preguntas? Visítenos en monogram.com. En Canadá, visite monogram.ca.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema antivolcaduras.

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.

Estas instrucciones describen requisitos para instalar juntos tres productos integrados cuando se combinen dos o más plataformas de productos. Si sólo se instalará un modelo simple, entonces encontrará una lista completa de requisitos de instalación en las instrucciones de instalación del modelo específico. Este conjunto de instrucciones no reemplaza las instrucciones de instalación del modelo individual. A continuación figuran las plataformas de productos cubiertas por este conjunto de instrucciones:

PLATAFORMA DEL FREEZER INFERIOR DE 30” (30” BF)

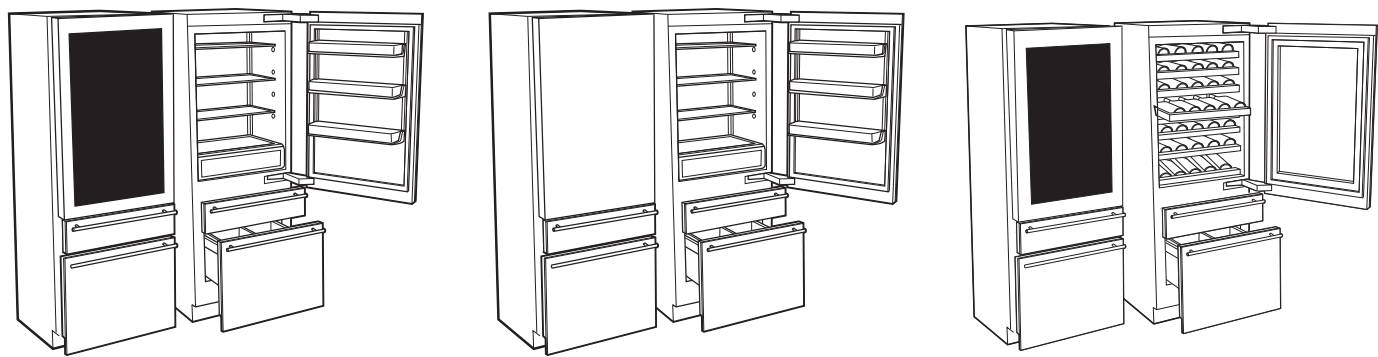

ZIK303


ZIC303

ZIW303

PLATAFORMA CON ColumnaA DE UNA PUERTA (ColumnaA)

Freezers – Sólo Lado Izquierdo

Freezers – Sólo Lado Derecho

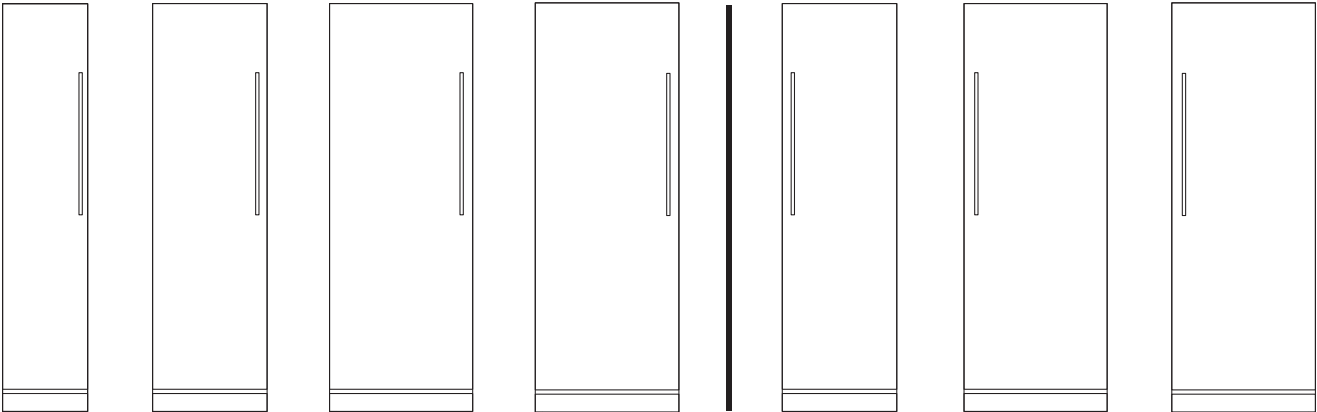

ZIF181
18"

ZIF241
24"

ZIF301
30"


ZIF361
36"

ZIR241
24"

ZIR301
30"

ZIR361
36"


PLATAFORMA DEL FREEZER INFERIOR INTEGRADA (IBF)

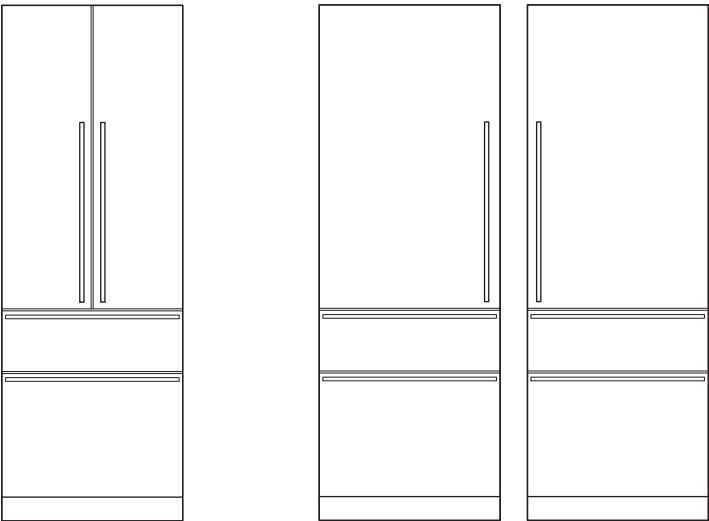

ZIP364

ZIC363

ColumnaA DE VINOS (VINOS)

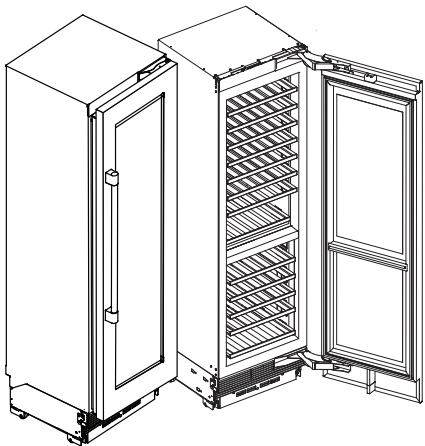

ZIW241

Estas instrucciones brindan los requisitos del gabinete y del panel para dos métodos de instalación diferentes. El método de instalación uno, que utiliza los diagramas A y B, crearán el menor tamaño de gabinete posible. Al seguir los diagramas A y B, es importante observar que la apertura de puerta está restringida al producto con Columnaa del lado derecho. Cuando la puerta del producto central está en la posición abierta, la puerta del producto con Columnaa del lado derecho no se podrá abrir simultáneamente si se usa el método de instalación uno. Para abrir las tres puertas de forma simultánea se deberá seguir el segundo método de instalación, que utiliza los diagramas C y D.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Diagrama A – Espacio Libre Más Pequeño (La Apertura de Puerta Está Restringida)
Se Aplica a Paneles a Medida Únicamente.

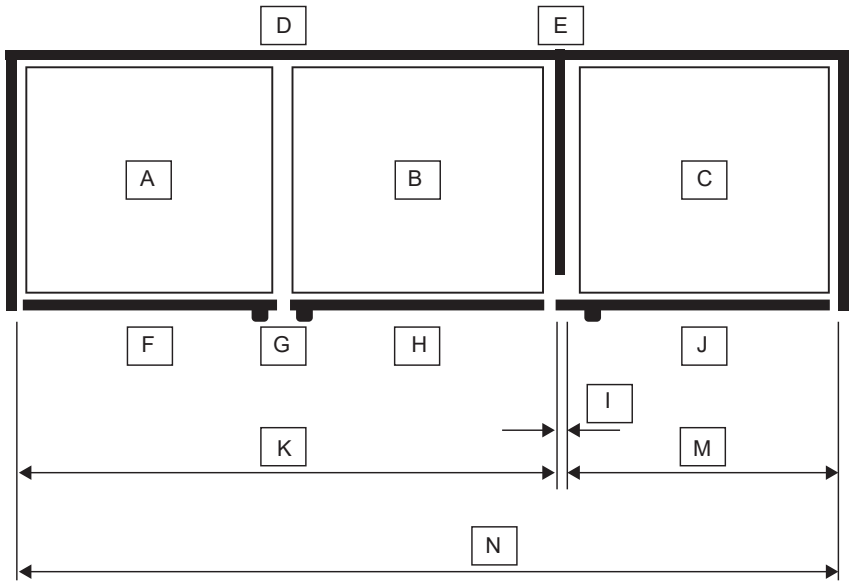


Diagrama B – Espacio Libre Más Pequeño (La Apertura de Puerta Está Restringida)
Se Aplica a Paneles a Medida Únicamente.

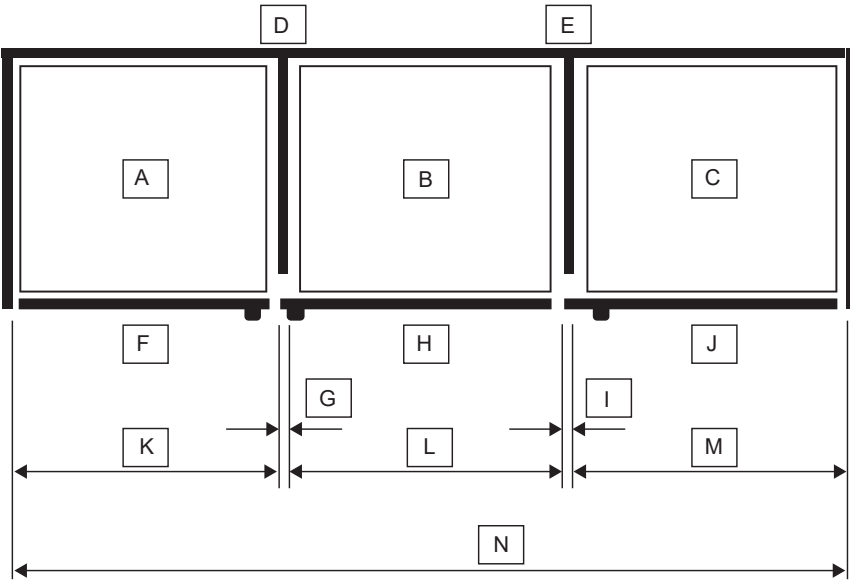


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Diagrama C – Todas las Puertas se Pueden Abrir Simultáneamente
Se Aplica a Paneles a Medida y de Acero Inoxidable


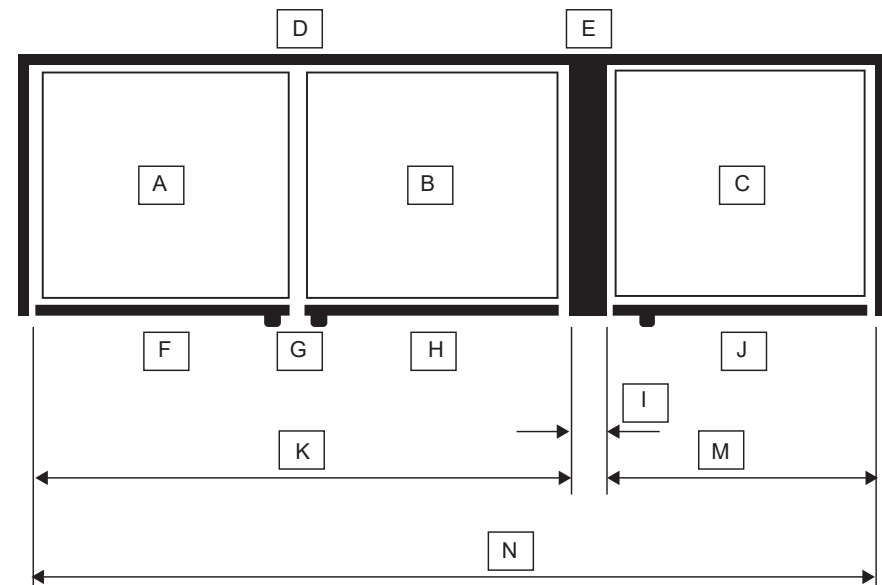


Diagrama D – Todas las Puertas se Pueden Abrir Simultáneamente
Se Aplica a Paneles a Medida y de Acero Inoxidable

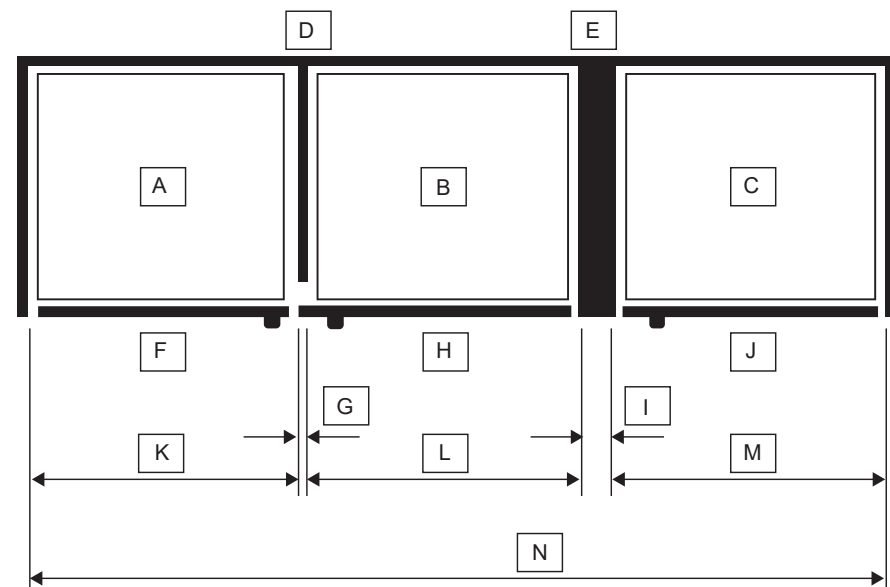

Las siguientes páginas detallarán los requisitos para cada combinación de plataformas de productos. Por cada combinación que figura, se brindan dos conjuntos de dimensiones: el primer conjunto de dimensiones es para el método de instalación uno (espacio libre más pequeño) y el segundo conjunto de dimensiones es para el método de instalación dos (apertura de puerta simultánea). En todas las instalación se aplican los siguientes requisitos:

1. La profundidad del espacio libre del gabinete deberá poseer 25"
2. La altura del espacio libre del gabinete deberá poseer 84"
3. Las superficies interiores del espacio libre del gabinete deberán estar completamente terminadas en una profundidad mínima de 6".
4. Los pesos de los paneles individuales no deberán superar la calificación máxima, como figura en los requisitos de instalación de la plataforma del producto específico.
5. El producto central requiere un perno de bisagra limitante de 90 grados.
6. Cada producto necesita su propio sistema antivoltaduras instalado de acuerdo a los requisitos de instalación del modelo específico.
7. Las ubicaciones eléctricas y de agua de cada producto están definidas en los requisitos de instalación del modelo específico.
8. Al instalar manijas a medida, asegúrese de que la posición de la manija no haga que el panel de la puerta interfiera con los gabinetes o productos circundantes.
9. Todos los retornos con terminación de un ancho de 3/4" deberán poseer una profundidad de 24" (1" menos que el espacio libre del gabinete de 25" de profundidad).
10. Todos los retornos con terminación de un ancho de 2 1/2" deberán poseer una profundidad de 25" (la misma profundidad que el espacio libre del gabinete de 25" de profundidad).
11. Cada producto de 30" BF (ZIK303, ZIC303, ZIW303) poseerá una brecha entre la parte superior de la carcasa y el espacio libre del gabinete sobre ésta. Esta brecha se deberá llenar con un retorno que finalice en 4" de alto x 30" de ancho x 3/4" de grosor. Este retorno con terminación deberá tener un ajuste de 7/8" detrás del panel de la puerta.
12. Los diagramas A y B sólo se podrán usar en modelos con panel a medida. El extremo interior de la manija de la puerta en el panel J deberá poseer un mínimo de 2.5" desde el extremo del panel. Para los paneles de puerta de acero inoxidable use los diagramas C o D.

Para usar estas instrucciones:

1. Identifique los tres productos que desea instalar.
 - A. Para instalaciones que involucren un producto 30" BF, consulte la página 6.
 - B. Para instalaciones que involucren un producto IBF, consulte la página 8.
 - C. Para instalaciones que involucren un producto de vinos, consulte la página 10.
 - D. Para instalaciones que involucren un producto con Columnaa, consulte la página 12
2. Identifique el método de instalación deseado.
 - A. El método uno, "espacio libre más pequeño", creará el tamaño de gabinete más pequeño posible pero poseerá restricciones en la abertura de puerta.
 - B. El método dos, "apertura de puerta simultánea" requerirá un tamaño de gabinete más grande pero permitirá que las puertas de los tres productos se puedan abrir simultáneamente.
3. Seleccione la fila apropiada en base a su instalación.
 - A. Los kits de accesorios requeridos (si corresponde) figurarán en las Columnaas "D" y "E". Si en la Columnaa "D" se especifica un kit de calentador, entonces éste se deberá instalar del lado izquierdo del producto "B". Si en la Columnaa "E" se especifica un kit de calentador, entonces éste se deberá instalar del lado izquierdo del producto "C". Las instrucciones de instalación para calentadores y kit de unificación se brindan con los kits de accesorios.
 - B. Los anchos de gabinetes figuran en las Columnaas "K", "L", y "M". El ancho total del gabinete figura en la Columnaa "N".
 - C. Los anchos de panel de puerta figuran en las Columnaas "F", "H", y "J". Las alturas requeridas para los paneles figuran de acuerdo con los requisitos de instalación de la plataforma del producto específico. El grosor recomendado para el panel de puerta es de 3/4".

PLATANFORMA DE ColumnaA CONVERTIBLE DE 3 PUERTAS

LATANFORMA DE ColumnaA CONVERTIBLE DE 3 PUERTAS													Anchos de los Paneles a Medida				
Método de Instalación	A	B	C	Método de Instalación	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Producto izquierdo Left Side - (LH)	Producto intermedio Lado Derecho - (RH)	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de ancho	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Espacio libre		
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF		ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8		91 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4		93 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8		97 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4		99 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8		103 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4		105 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8		72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4		74
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8		78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4		80
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8		90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4		92
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8		78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4		80
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8		90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4		92
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8		96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4		98
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8		90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4		92
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8		96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4		98
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8		102 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4		104
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16		73 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16		74 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16		79 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16		80 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16		85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16		86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16		91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16		92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16		79 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16		80 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16		85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16		86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16		91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16		92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16		97 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16		98 7/8

3 DOOR CONVERTIBLE Columna PLATFORM (cont.)

													Anchos de los Paneles a Medida				
Método de Instalación	A	B	C	Método de Instalación	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J		N
	Producto izquierdo	Producto intermedio	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de ancho	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre		Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel		Espacio libre
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		18 7/16	29 3/4	36 7/16		85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		18 7/16	29 3/4	35 9/16		86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		24 7/16	29 3/4	36 7/16		91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		24 7/16	29 3/4	35 9/16		92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		30 7/16	29 3/4	36 7/16		97 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		30 7/16	29 3/4	35 9/16		98 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		36 7/16	29 3/4	36 7/16		103 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		36 7/16	29 3/4	35 9/16		104 7/8
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 24" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	23 13/16		24 5/8	23 3/4	24 7/16		73 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 24" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	23 13/16		24 5/8	23 3/4	23 9/16		75 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 30" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	29 13/16		24 5/8	23 3/4	30 7/16		79 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 30" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	29 13/16		24 5/8	23 3/4	29 9/16		81 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 36" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	35 13/16		24 5/8	23 3/4	36 7/16		85 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 36" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	35 13/16		24 5/8	23 3/4	35 9/16		87 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 24" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	23 9/16	24 5/8		73 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 24" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	23 9/16	23 3/4		75 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 30" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	29 9/16	24 5/8		79 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 30" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	29 9/16	23 3/4		81 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 36" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	35 9/16	24 5/8		85 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 36" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	35 9/16	23 3/4		87 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	23 9/16	24 5/8		66 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	23 9/16	23 3/4		68
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	23 9/16	24 5/8		72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	23 9/16	23 3/4		74
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	23 9/16	24 5/8		78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	23 9/16	23 3/4		80
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	23 9/16	24 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	23 9/16	23 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	29 9/16	24 5/8		72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	29 9/16	23 3/4		74
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	29 9/16	24 5/8		78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	29 9/16	23 3/4		80
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	29 9/16	24 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	29 9/16	23 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	29 9/16	24 5/8		90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	29 9/16	23 3/4		92
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	35 9/16	24 5/8		78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	35 9/16	23 3/4		80
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	35 9/16	24 5/8		84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	35 9/16	23 3/4		86
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	35 9/16	24 5/8		90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	35 9/16	23 3/4		92
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	35 9/16	24 5/8		96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	35 9/16	23 3/4		98

PLATAFORMA DE COLUMNAS DE VINOS

													Anchos de los Paneles a Medida			
Método de Instalación	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J	N
	Producto izquierdo	Producto intermedio	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	elleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de anchoa	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre		Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Espacio libre
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 24" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	23 13/16		24 5/8	23 3/4	24 7/16	73 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 24" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	23 13/16		24 5/8	23 3/4	23 9/16	75 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 30" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	29 13/16		24 5/8	23 3/4	30 7/16	79 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 30" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	29 13/16		24 5/8	23 3/4	29 9/16	81 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Vino	Columna - 36" RH	"B"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	35 13/16		24 5/8	23 3/4	36 7/16	85 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Vino	Columna - 36" RH	"D"	n/a	ZKUN	24	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	35 13/16		24 5/8	23 3/4	35 9/16	87 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 24" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	23 9/16	24 5/8	73 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 24" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	23 9/16	23 3/4	75 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 30" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	29 9/16	24 5/8	79 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 30" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	29 9/16	23 3/4	81 1/16
Espacio libre más pequeño	Vino	Columna - 36" RH	Vino	"B"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado ¾"	24		24 5/8	35 9/16	24 5/8	85 5/16
Apertura de puerta simultánea	Vino	Columna - 36" RH	Vino	"D"	ZKUN	n/a	24	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado 2 1/2"	24		24 5/8	35 9/16	23 3/4	87 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	23 9/16	24 5/8	66 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	41 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	23 9/16	23 3/4	68
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	23 9/16	24 5/8	72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	23 9/16	23 3/4	74
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	23 9/16	24 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	23 9/16	23 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	23 9/16	24 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	23 9/16	23 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	29 9/16	24 5/8	72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	47 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	29 9/16	23 3/4	74
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	29 9/16	24 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	29 9/16	23 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	29 9/16	24 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	29 9/16	23 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	29 9/16	24 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	29 9/16	23 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	35 9/16	24 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	35 9/16	23 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	35 9/16	24 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	35 9/16	23 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	35 9/16	24 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	35 9/16	23 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	35 9/16	24 5/8	96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	n/a	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	35 9/16	23 3/4	98
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		17 9/16	35 9/16	24 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		17 9/16	35 9/16	23 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		23 9/16	35 9/16	24 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		23 9/16	35 9/16	23 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		29 9/16	35 9/16	24 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		29 9/16	35 9/16	23 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"A"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	24		35 9/16	35 9/16	24 5/8	96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Vino	"C"	ZKUN	n/a	71 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	24		35 9/16	35 9/16	23 3/4	98

PLATAFORMA DEL FREEZER INFERIOR INTEGRADA (IBF)

													Anchos de los Paneles a Medida			
Método de Instalación	A	B	C	Método de Instalación	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J	N
	Producto izquierdo	Producto intermedio	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	elleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de ancho	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre		Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Espacio libre
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	IBF - RH	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8	102 3/4
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	IBF - RH	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4	104 1/2
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	30" BF	IBF - RH	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8	103 1/2
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	30" BF	IBF - RH	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4	105 1/4
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Vino	IBF - RH	"B"	n/a	ZKMV	36	Terminado ¾"	24	Terminado ¾"	36		36 5/8	23 3/4	36 5/8	97 1/2
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Vino	IBF - RH	"D"	n/a	ZKMV	36	Terminado ¾"	24	Terminado 2 1/2"	36		36 5/8	23 3/4	35 3/4	99 1/4
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8	91 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4	93 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8	97 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4	99 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8	103 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4	105 1/16

PLATAFORMA CON COLUMNA DE UNA PUERTA

													Anchos de los Paneles a Medida			
Método de Instalación	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J	N
	Producto izquierdo	Producto intermedio	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	elleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de ancho	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre		Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Espacio libre
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	IBF - RH	30" BF	"A"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 13/16	35 13/16	30 5/8	102 3/4
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	IBF - RH	30" BF	"C"	ZKMV	ZUG30	72	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 13/16	35 13/16	29 3/4	104 1/2
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	30" BF	IBF - RHSD	"B"	ZUG30	ZKMV	36	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	36		36 5/8	29 3/4	36 5/8	103 1/2
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	30" BF	IBF - RHSD	"D"	ZUG30	ZKMV	36	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	36		36 5/8	29 3/4	35 3/4	105 1/4
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	23 9/16	30 5/8	91 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 24" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	23 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	23 9/16	29 3/4	93 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	29 9/16	30 5/8	97 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 30" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	29 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	29 9/16	29 3/4	99 1/16
Espacio libre más pequeño	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"B"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado ¾"	30		36 5/8	35 9/16	30 5/8	103 5/16
Apertura de puerta simultánea	IBF – Lado Izq.	Columna - 36" RH	30" BF	"D"	ZKUN	ZUG30	36	Terminado ¾"	35 13/16	Terminado 2 1/2"	30		36 5/8	35 9/16	29 3/4	105 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	23 9/16	30 5/8	72 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	41 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	23 9/16	29 3/4	74
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	23 9/16	30 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	23 9/16	29 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	23 9/16	30 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	23 9/16	29 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	23 9/16	30 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	23 9/16	29 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	29 9/16	30 5/8	78 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	47 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	29 9/16	29 3/4	80
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	29 9/16	30 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	29 9/16	29 3/4	86

PLATAFORMA CON COLUMNA DE UNA PUERTA (cont.)

													Anchos de los Paneles a Medida			
Método de Instalación	A	B	C	Applicable Diagram	D - kit	E - kit	K	G	L	I	M		F	H	J	N
	Producto izquierdo	Producto intermedio	Producto derecho		(siempre a la izquierda de la unidad B)	(siempre a la izquierda de la unidad C)	Espacio libre	elleno de la Brecha Retorno con acabado de ¾" de ancho	Espacio libre	Relleno de la Brecha Retorno terminado de ¾" y 2 1/2" de ancho	Espacio libre		Ancho del Panel	Ancho del Panel	Ancho del Panel	Espacio libre
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	29 9/16	30 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	29 9/16	29 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	29 9/16	30 5/8	96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 30" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	29 9/16	29 3/4	98
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		17 9/16	35 9/16	30 5/8	84 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	53 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		17 9/16	35 9/16	29 3/4	86
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		23 9/16	35 9/16	30 5/8	90 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	59 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		23 9/16	35 9/16	29 3/4	92
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		29 9/16	35 9/16	30 5/8	96 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	65 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		29 9/16	35 9/16	29 3/4	98
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"A"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Terminado ¾"	30		35 9/16	35 9/16	30 5/8	102 1/4
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	30" BF	"C"	ZKUN	ZUG30	71 1/2	Kit	n/a	Terminado 2 1/2"	30		35 9/16	35 9/16	29 3/4	104
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		18 7/16	29 3/4	24 7/16	73 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		18 7/16	29 3/4	23 9/16	74 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		24 7/16	29 3/4	24 7/16	79 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		24 7/16	29 3/4	23 9/16	80 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		30 7/16	29 3/4	24 7/16	85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		30 7/16	29 3/4	23 9/16	86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	23 13/16		36 7/16	29 3/4	24 7/16	91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 24" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	23 13/16		36 7/16	29 3/4	23 9/16	92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		18 7/16	29 3/4	30 7/16	79 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		18 7/16	29 3/4	29 9/16	80 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		24 7/16	29 3/4	30 7/16	85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		24 7/16	29 3/4	29 9/16	86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		30 7/16	29 3/4	30 7/16	91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		30 7/16	29 3/4	29 9/16	92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	29 13/16		36 7/16	29 3/4	30 7/16	97 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 30" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	29 13/16		36 7/16	29 3/4	29 9/16	98 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		18 7/16	29 3/4	36 7/16	85 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 18" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	17 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		18 7/16	29 3/4	35 9/16	86 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		24 7/16	29 3/4	36 7/16	91 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 24" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	23 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		24 7/16	29 3/4	35 9/16	92 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		30 7/16	29 3/4	36 7/16	97 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	29 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		30 7/16	29 3/4	35 9/16	98 7/8
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"B"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado ¾"	35 13/16		36 7/16	29 3/4	36 7/16	103 1/8
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	30" BF	Columna - 36" RH	"D"	ZUG30	ZKUN	35 13/16	Terminado ¾"	30	Terminado 2 1/2"	35 13/16		36 7/16	29 3/4	35 9/16	104 7/8

