

arboleaf

Smart Body Tape Measure

Quick Start Guide



Model: CF10A

Thank You for Choosing the Arboleaf Smart Body Tape Measure!

Warranty

Your Arboleaf Smart Body Tape Measure is covered by a one-year warranty from the date of purchase, safeguarding against defects. Proof of purchase is required.

Customer Support

1-800-658-1148

support@arboleaf.com

Arboleaf Corporation
5465 Legacy Drive, Suite 650
Plano, TX 75024, USA
www.arboleaf.com



FCC ID: 2ANDX-CFX00

Precautions

- Do not use the tape measure for any unintended purposes.
- Do not attempt to disassemble or modify the device.
- Exercise caution when measuring neck circumference.
Avoid retracting the tape too rapidly to prevent discomfort or choking risks.
- Ensure that children use the device under the supervision of an adult.

Package Contents

- 1 x Smart Body Tape Measure
- 1 x CR2032 Battery
- 1 x User Guide

Product Overview

Retract Button

Power Button:

- On - Press
- Off - Hold for 2 seconds

M Button:

- Kurz drücken für Messung
- 2 Sekunden lang drücken, um die Maßeinheiten umzuschalten.

Unlock Button

Lock Pin

Battery Compartment

Quick Start Guide

1. Power Up the Smart Tape Measure

- Open the rear battery cover.
- Insert the provided coin battery securely and evenly into the battery compartment.
- Close the cover.

2. Initial Setup with the Arboleaf App

2.1 Download the Arboleaf App

- Search for “Arboleaf” on the Apple App Store or Google Play Store.
- Alternatively, scan the QR code below to download the Arboleaf app.



- Verify the app's authenticity before downloading.
- Open the app, allow Bluetooth permission, and enable Location service on Android phones.

2.2 Sign Up

- Sign up using your email and complete your profile information.

2.3 Pair Your Device

- Ensure Bluetooth is enabled on your phone, and Location service is enabled on an Android phone.
- Press Power Button to turn on the tape measure.

- In the Arboleaf app, tap "Device">"Add device">"Smart Tape Measure", then tap your tape model and tap "Connect". Finally press "Finish". Your smart tape measure is now successfully connected.



3. Take Measurements



- Turn on the tape measure.
- Log into the Arboleaf app. On the Home screen, scroll down to locate the Body Measurements section, and tap anywhere within it.
- Tap "Record" to go to "Body Measurements" screen. Choose the specific body part you wish to measure.
- Gently pull out the tape and wrap it around the designated body area. Insert the Lock Pin securely into the tape receptacle.
- Press the Retract Button to fine-tune the tape length, and then press the M Button to save the measurement.

Specifications

Model	CF10A
Unit	in /cm
Resolution	1/16 in /1 mm
Precision	2‰
Maximum Tape Length	60 in /1.5 m
Battery	CR2032
Working Temperature	32°F~122F/0C~50C
Working Humidity	<85%

Troubleshooting Guide

Problem	Potential cause	Solution
No display, blurred display, or flashing numbers	No battery or low battery	Reinstall or replace battery
Frozen display	Internal error	Remove the battery, wait for one minute, and re-install the battery
The display fails to reset to 0 after the tape retracted to zero position	Internal error	Press the Power Button and M Button simultaneously
Display becomes 0 while connecting to Bluetooth	Low battery	Replace the battery
Unable to connect to the app	Low battery or other issues	Replace the battery, or refer to step 2.3 reconnect the tape measure.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

1-800-658-1148 (US)
support@arboleaf.com (US)
support.eu@arboleaf.com (EU)
www.arboleaf.com
Arboleaf Corporation
5465 Legacy Drive, Suite 650
Plano, TX 75024 USA

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Einführung von Schaltflächen

Einziehbarer Knopf



Power-Taste:

- Zum Einschalten kurz drücken
- langes Drücken für 2 Sekunden zum Ausschalten

M-Taste:

- Kurz drücken für Messung
- 2 Sekunden lang drücken, um die Maßeinheiten umzuschalten.

Sperrknopf:

Kurz drücken, um die Bandschnalle auszuwerfen

Bandschnalle

Loslegen Schalten Sie Ihr Smart Maßband ein




- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Maßbandes.
- Legen Sie die Batterie in das Maßband ein, damit es eingeschaltet wird.

Ersteinrichtung


- a. Laden Sie die "arboleaf" App herunter. Um die "arboleaf" App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der "arboleaf" App.



- b. Öffnen Sie die App, erlauben Sie die Bluetooth-Berechtigung. Aktivieren Sie die Standortberechtigung, wenn Sie ein Android-Telefon verwenden.
- c. Erstellen Sie ein arboleaf-Konto. Registrieren Sie sich und vervollständigen Sie Ihr Profil.
- d. Koppeln Sie Ihr Maßband. Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer App auf "+ Gerät koppeln" oder Menü (Mein Gerät), tippen Sie auf "Intelligentes Maßband", tippen Sie auf "Tape-CF10A" und "Fertig stellen" und gehen Sie dann zur Startseite. Ihr Vermesser wurde erfolgreich gekoppelt.

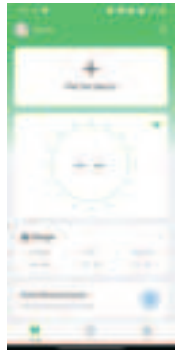

Nehmen Sie Messungen vor

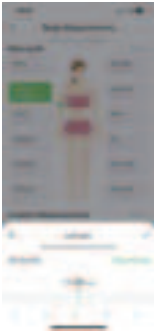

- a. Öffnen Sie die App, wählen Sie "Körpermaße" und klicken Sie dann auf "Aufzeichnen", um zur Umfangsseite zu gelangen.
- b. Wählen Sie den Umfang, den Sie in der App aufzeichnen möchten, ziehen Sie dann das intelligente Maßband für Ihren Körper heraus und stecken Sie es in den Verriegelungsstift, und ziehen Sie es dann in die richtige Position zurück, und das Display zeigt den Messwert an. Drücken Sie abschließend einmal die M-Taste, um die Daten zu speichern.

Garantie (1 Jahr)

Kundendienst:

Unser Service-Center wurde geschaffen, um Ihr Problem zu lösen. Egal auf welches Problem Sie bei der Verwendung des Smart Body Tapes stoßen, wenden Sie sich an das Zentrum, um eine schnelle Antwort zu erhalten. Und wir bieten eine 1-Jahres-Garantie für Rückgabe und Ersatz.

Produktspezifikation

Maßeinheit	Inch/cm
Auflösung	1/16in, 0.1cm
Präzision messen	2%
Maximale Messlänge	60in/1.5m
Batterietyp	CR2032

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Auflösung
Verschwommene oder keine Zahlenanzeige oder Zahlen sind ein Durcheinander	Keine Batterie/schwache Batterie/Batterie falsch herum installiert	Setzen Sie die Batterie neu ein oder ersetzen Sie sie
Zahlen blinken	Ungenügende Energie	Batterie wechseln
Zahlen sind instabil	Inneres Versagen	Nehmen Sie den Akku heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie ihn erneut ein
Kann nicht auf Null zurückgesetzt werden, wenn das Maßband zurückgezogen wird	Inneres Versagen	Drücken Sie die Einschalttaste und die M-Taste, um Null zu erhalten
Beim Verbinden mit Bluetooth gehen die Zahlen auf Null	Ungenügende Energie	Neue Batterie wechseln



Bitte verschlucken Sie den Akku nicht bei Verätzungen.



Company: YH Consulting Limited
Address: C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House , London Road ,
Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Telephones: +44 07514-677868
Mail: H2YHUK@gmail.com



E - CrossStu - GmbH
Mainzer Landstr. 69
60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de

ARBOLEAF CORPORATION
HM REVENUE AND CUSTOMS
RUBY HOUSE
8 RUBY PLACE ABERDEEN AB10 1ZP GB
GB450744596

Manufactured by Shenzhen Yolanda Technology Co., Ltd.
Room 201, Jinfulai Building, No.49-1, Dabao Road, Dalang
Area, Xinan Street, Baoan, Shenzhen, China
service@yolanda.hk
400-998-2913



Please do not dispose of used batteries in household waste.

You are legally required to recycle used batteries. Dispose of batteries at designated collection points in your area to protect the environment and human health.



R 217-220522



RoHS

FCC ID:2ANDX-CFX00