

APEXEL[®]

APL-FL26

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Product Accessories List

1.1 Lens Light Ring Micro Macro Light

1.2 37-52 mm Step-up Ring

1.3 Type-C USB Charging Cable

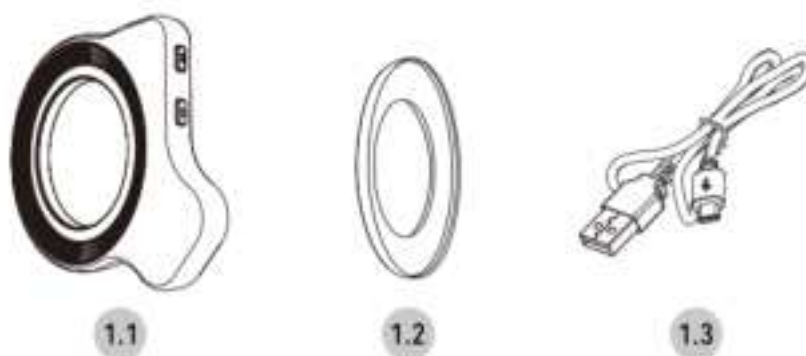

Product Introduction

Lens Light Ring Macro Light

2.1 37-52 mm Step-up Ring

Used to connect the macro light with lenses of different thread sizes.

2.2 Function Button

Allows you to switch between different lighting modes:

- White light / Neutral light / Yellow light
- You can also adjust the lighting range:
- Full circle / Left half circle / Right half circle

2.3 Power Button

- Long press: Turns the device on or off.
- Short press: Adjusts the brightness level.
- Brightness levels include: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

2.4 USB Type-C Interface

Used to charge the device via a USB Type-C cable.

2.5 Charging Indicator Light

Displays the charging status of the device.



Installation Instructions

3.1 Gently push your phone into the stretch clip and ensure that the lens hole in the center of the sliding adjustment module is aligned with the main camera of your phone.

3.2 Horizontal alignment adjustment:

Please slide the lens interface slider left and right.


3.3 Vertical alignment adjustment:

Please move the clip up and down.

3.4 After alignment, please tighten the screw lock to secure the slider.

3.5 Screw the lens clockwise into the 37 mm thread hole of the clip, ensuring that the lens is aligned with the main camera of your phone. You can check the alignment by looking at your screen.


- 3.6** Screw the macro light clockwise into the 52 mm thread hole of the macro lens and tighten to complete the installation of the ring macro light.

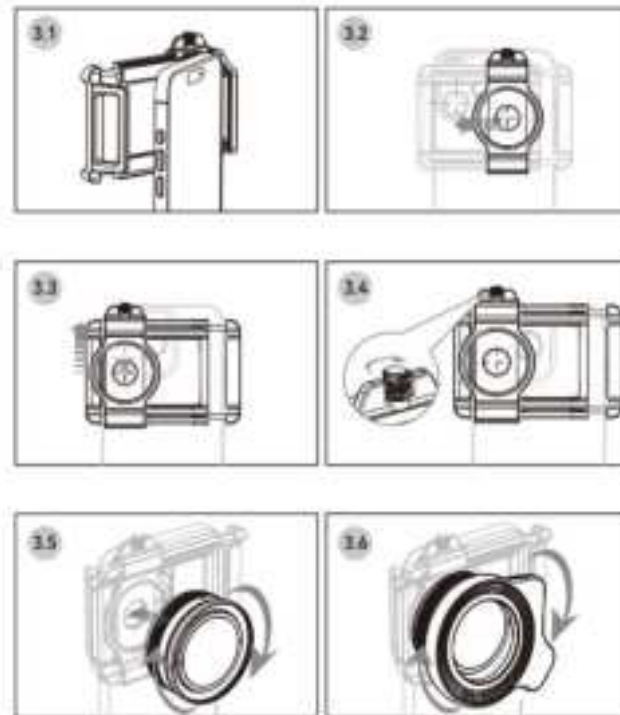

How to Use the Macro Light

- 4.1** When using the macro light, turn on the light power button, and you can select the light source (white light / neutral light / yellow light) through the function button. You can also set the light (full circle / left half circle / right half circle).
- 4.2** When using the macro lens with the light, you can add various filters that fit the interface between the macro lens and light through the 37-52 mm step-up ring for better shooting effects.
- 4.3** For some phones with protruding camera lenses, please attach the appropriate EVA pad to the clip according to the height of the protrusion to level the gap between the phone and the clip.

4.4 This ring light can be used for 52 mm camera lens lighting photography and can also be used for handheld lighting photography.

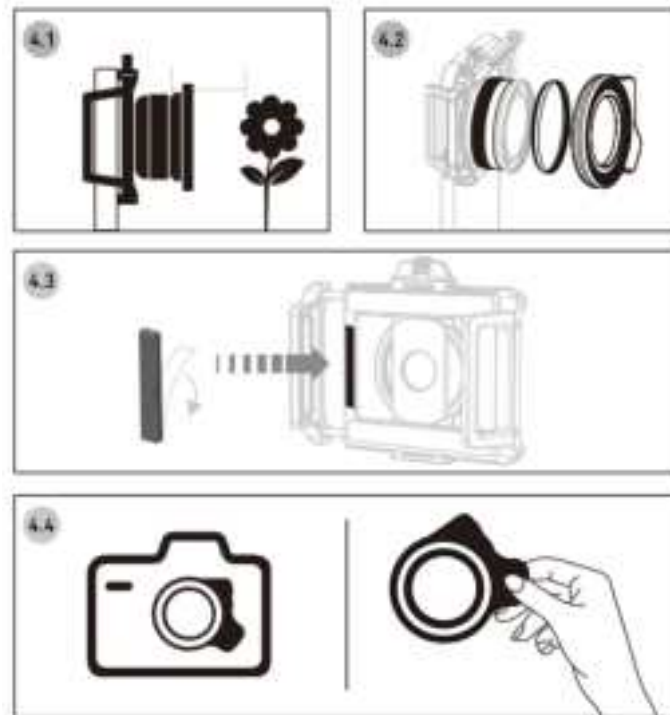

Precautions

- Please handle with care to avoid damaging the light beads and pay attention to waterproof and dustproof protection.
- This ring macro light is not fully compatible with all macro lenses; some special lenses may not be compatible.
- Macro photography requires high stability. It is recommended to use a handle or bracket for assistance to achieve better shooting effects.
- When taking macro photos, you can use the light to fill in light to obtain higher quality photos or videos.
- **When shooting with the light, you can adjust the light properties and brightness for shooting. Observe the distance between the light and the subject, and pay attention to the changes in the image on the phone screen until the ideal effect is achieved.**
- Thank you very much for choosing our ring macro light. Before using this product, please read this manual carefully and it is recommended to keep it for future reference.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro případné budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Příslušenství produktu

1.1 Světelný kroužek objektivu mikro makro světlo

1.2 Kroužek Step-up 37-52 mm

1.3 Nabíjecí kabel USB typu C

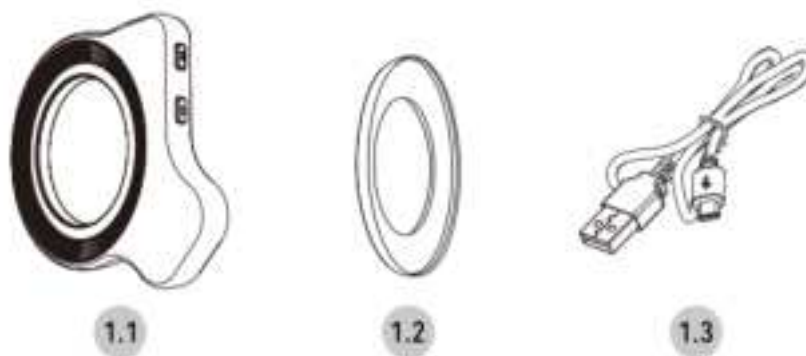

Popis produktu

Světelný kroužek objektivu makro světla

2.1 Kroužek Step-up 37-52 mm

Slouží k propojení makro světla s objektivy různých velikostí závitu.

2.2 Tlačítko spouště

Umožňuje přepínat mezi různými režimy osvětlení:

- Bílé světlo / neutrální světlo / žluté světlo
- Můžete také nastavit rozsah osvětlení:
- Celý kruh / levý půlkruh / pravý půlkruh

2.3 Tlačítko napájení

- Dlouhé stisknutí: zapne nebo vypne zařízení.
- Krátký tisk: nastaví úroveň jasu.
- Úrovně jasu zahrnují: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

2.4 Rozhraní USB typu C

Slouží k nabíjení zařízení pomocí kabelu USB typu C.

2.5 Kontrolka nabíjení

Zobrazuje stav nabíjení zařízení.



Pokyny k instalaci

3.1 Jemně vložte telefon do nastavitelných úchytů a ujistěte se, že je otvor pro objektiv uprostřed posuvného nastavovacího modulu zarovnán s hlavním fotoaparátem vašeho telefonu.

3.2 Nastavení horizontálního zarovnání:

Posuňte posuvník pro objektiv doleva a doprava.


3.3 Nastavení vertikálního zarovnání:

Pohybujte klipem nahoru a dolů.

3.4 Po zarovnání utáhněte pojistný šroub, aby byl posuvník pevně zajištěn.

3.5 Zašroubujte objektiv ve směru hodinových ručiček do závitu 37 mm na klip a ujistěte se, že je objektiv zarovnán s hlavním fotoaparátem telefonu. Zarovnání můžete zkontrolovat na obrazovce.


3.6 Našroubujte makro světlo ve směru hodinových ručiček do závitů 52 mm na makro objektivu a dotáhněte jej, abyste dokončili instalaci kroužkového makro světla.

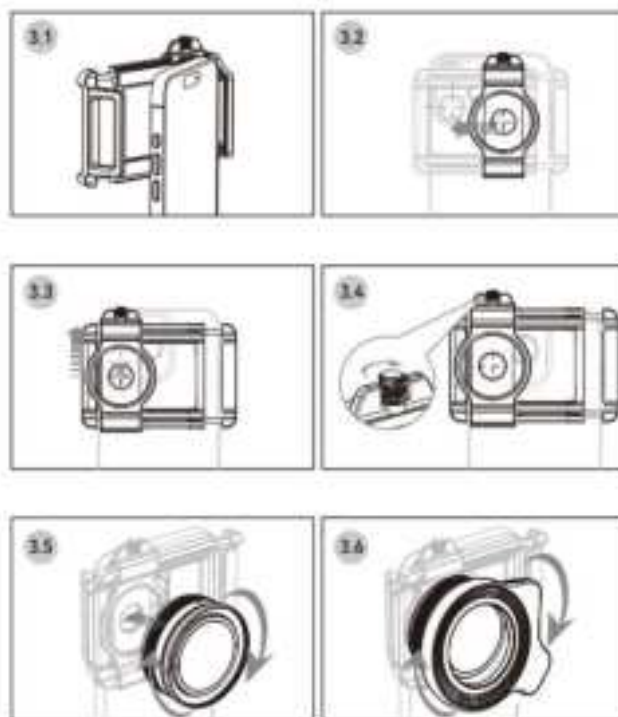

Jak používat makro světlo

- 4.1** Při použití makro světla zapněte tlačítko napájení světla a pomocí tlačítka spouště můžete vybrat zdroj světla (bílé světlo / neutrální světlo / žluté světlo). Můžete také nastavit světlo (celý kruh / levý půlkruh / pravý půlkruh).
- 4.2** Při použití makro objektivu se světlem můžete přidat různé filtry, které se hodí na rozhraní mezi makro objektivem a světlem, pomocí kroužku 37-52 mm pro lepší fotografické efekty.
- 4.3** U některých telefonů s vyčnívajícími čočkami fotoaparátu připevněte ke klipu příslušnou EVA podložku podle výšky výčnělku, abyste vyrovnali mezeru mezi telefonem a klipem.

4.4 Toto kroužkové světlo lze použít pro fotografování s osvětlením 52 mm objektivu fotoaparátu a lze jej použít i pro fotografování s osvětlením z ruky.

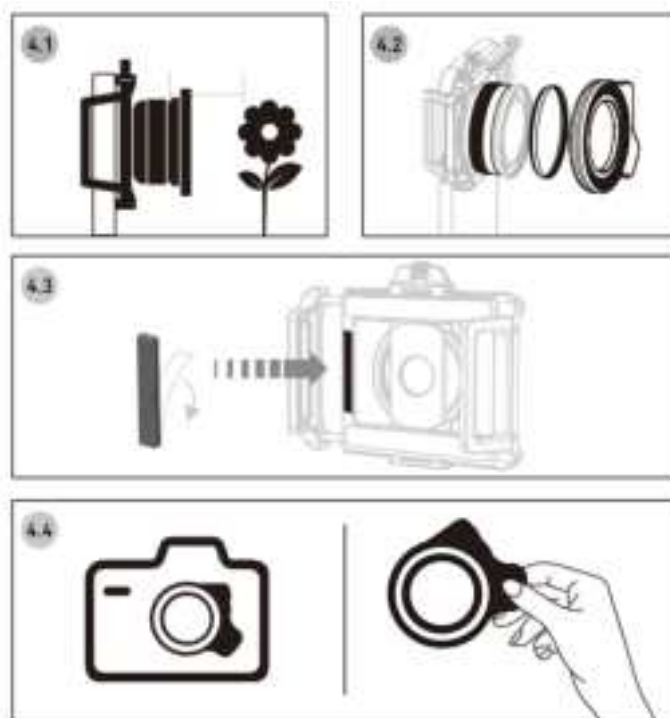

Bezpečnostní opatření

- Se zařízením zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození světelných kuliček, a dbejte na vodotěsnou a prachotěsnou ochranu.
- Toto kroužkové makro světlo není plně kompatibilní se všemi makro objektivy; některé speciální objektivy nemusí být kompatibilní.
- Makrofotografie vyžaduje vysokou stabilitu. Pro dosažení lepších fotografických efektů se doporučuje použít pomocnou rukojeť nebo držák.
- Při pořizování makrofotografií můžete použít světlo k doplnění osvětlení a získat tak kvalitnější fotografie nebo videa.
- **Při fotografování se světlem můžete nastavit vlastnosti světla a jas pro optimální snímání. Sledujte vzdálenost mezi světlem a fotografovaným objektem a věnujte pozornost změnám obrazu na displeji telefonu, dokud nedosáhnete ideálního efektu.**
- Děkujeme, že jste si vybrali naše kroužkové makro světlo. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a doporučujeme jej uschovat pro případné budoucí použití.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


<http://www.alza.sk/kontakt>

Zoznam príslušenstva produktu

1.1 Svetelný krúžok objektívu Micro Macro Light

1.2 37 – 52 mm Step-up krúžok

1.3 Nabíjací kábel USB typu C

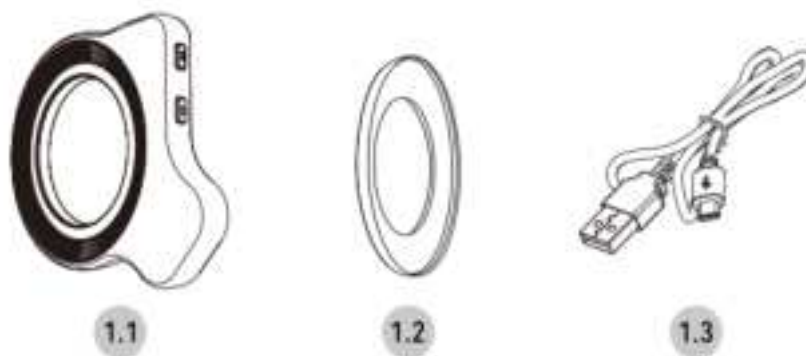

Predstavenie produktu

Svetelný krúžok objektívu na makrosvetlo

2.1 37 – 52 mm Step-up krúžok

Používa sa na pripojenie makrosvetla k objektívom s rôznymi veľkosťami závitu.

2.2 Funkčné tlačidlo

Umožňuje prepínať medzi rôznymi režimami osvetlenia:

- Biele svetlo/Neutrálne svetlo/Žlté svetlo
- Môžete tiež nastaviť rozsah osvetlenia:
- Celý kruh/Ľavý polkruh/Pravý polkruh

2.3 Tlačidlo napájania

- Dlhé stlačenie: zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
- Krátka tlač: nastaví úroveň jasu.
- Úrovně jasu zahŕňajú: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

2.4 Rozhranie USB typu C

Slúži na nabíjanie zariadenia prostredníctvom kábla USB typu C.

2.5 Svetelný indikátor nabíjania

Zobrazuje stav nabíjania zariadenia.



Inštalačné pokyny

3.1 Jemne zatlačte telefón do rozťahovacej klipsy a ubezpečte sa, že otvor na objektív v strede posuvného nastavovacieho modulu je zarovnaný s hlavným fotoaparátom telefónu.

3.2 Nastavenie horizontálneho zarovnania:

Posuňte jazdec rozhrania objektívu doľava a doprava.


3.3 Nastavenie vertikálneho zarovnania:

Posuňte klipsu hore a dole.

3.4 Po zarovnaní utiahnite poistnú skrutku, aby sa jazdec zaistil.

3.5 Naskrutkujte objektív v smere hodinových ručičiek do 37 mm závitového otvoru klipsy a dbajte na to, aby bol objektív zarovnaný s hlavným fotoaparátom telefónu. Zarovnanie môžete skontrolovať pohľadom na obrazovku.


- 3.6** Naskrutkujte makrosvetlo v smere hodinových ručičiek do otvoru so závitom 52 mm na makroobjektíve a utiahnite ho, aby ste dokončili inštaláciu prstencového makrosvetla.

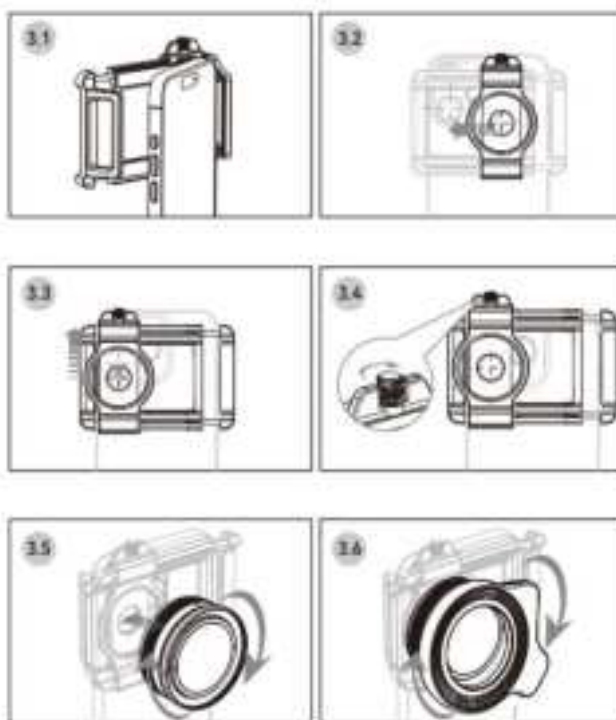

Ako používať makrosvetlo

- 4.1** Pri používaní makrosvetla zapnite tlačidlo napájania a pomocou funkčného tlačidla môžete vybrať zdroj svetla (biele svetlo/neutrálne svetlo/žlté svetlo). Môžete tiež nastaviť svetlo (celý kruh/ľavý polkruh/pravý polkruh).
- 4.2** Pri používaní makroobjektívu so svetlom môžete pridať rôzne filtre, ktoré sa hodia na rozhranie medzi makroobjektívom a svetlom prostredníctvom krúžku s krokom 37 – 52 mm, aby ste dosiahli lepšie efekty snímania.
- 4.3** V prípade niektorých telefónov s vyčnievajúcimi šošovkami fotoaparátu pripevnite ku klipse príslušnú podložku EVA podľa výšky výčnelku, aby sa vyrovnala medzera medzi telefónom a klipsou.

4.4 Toto krúžkové svetlo je možné použiť na fotografovanie s osvetlením 52 mm objektívu fotoaparátu a je ho možné použiť aj na fotografovanie s ručným osvetlením.

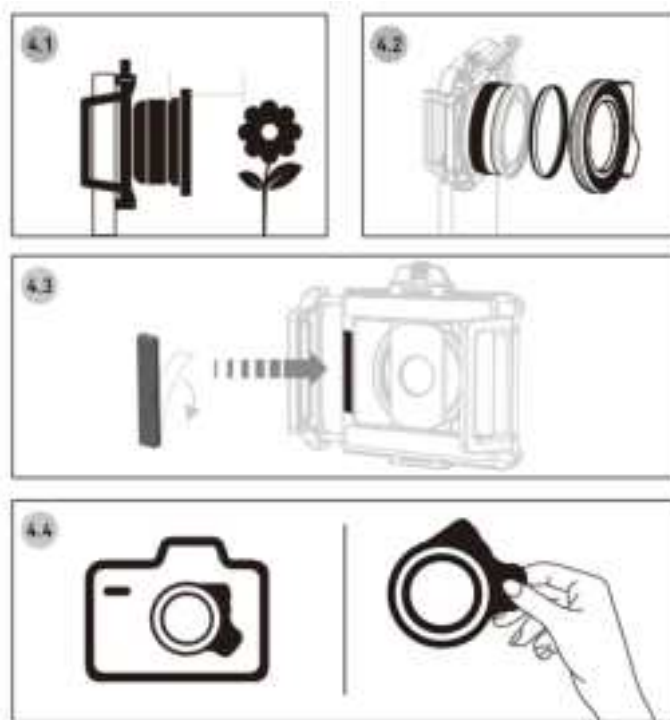

Bezpečnostné opatrenia

- Manipulujte s nimi opatrne, aby ste predišli poškodeniu svetelných guľôčok, a dbajte na vodotesnú a prachotesnú ochranu.
- Toto prstencové makro svetlo nie je úplne kompatibilné so všetkými makroobjektívmi; niektoré špeciálne objektívy nemusia byť kompatibilné.
- Makrofotografia si vyžaduje vysokú stabilitu. Na dosiahnutie lepších efektov pri fotografovaní sa odporúča použiť rukoväť alebo držiak.
- Pri fotografovaní makrofotografií môžete použiť svetlo na doplnenie svetla a získať tak kvalitnejšie fotografie alebo videá.
- **Pri snímaní so svetlom môžete nastaviť vlastnosti svetla a jas pri snímaní. Sledujte vzdialenosť medzi svetlom a objektom a venujte pozornosť zmenám obrazu na displeji telefónu, kým nedosiahnete ideálny efekt.**
- Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si vybrali naše prstencové makro svetlo. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odporúčame vám, aby ste si ho uchovali na budúce použitie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Termék tartozékok listája

1.1 Objektív fénygyűrű mikro makro fény

1.2 37-52 mm Step-up gyűrű

1.3 C típusú USB töltőkábel

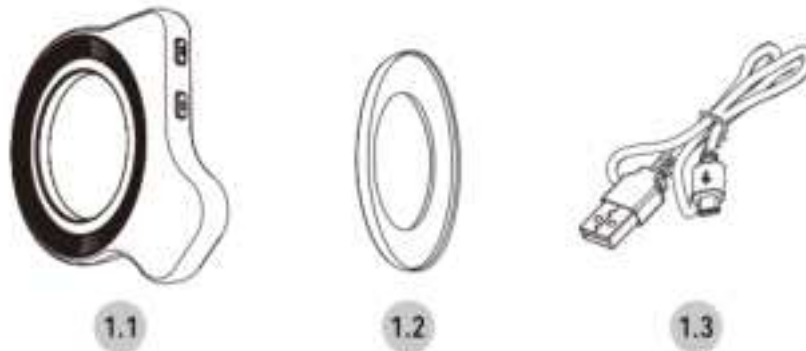

Termék bevezetése

Objektív fénygyűrű makro fény

2.1 37-52 mm Step-up gyűrű

A makrofény különböző menetes objektívekkel való összekapcsolására szolgál.

2.2 Funkciógomb

Lehetővé teszi a különböző világítási módok közötti váltást:

- Fehér fény / Semleges fény / Sárga fény
- A világítási tartományt is beállíthatja:
- Teljes kör / Bal félkör / Jobb félkör

2.3 Bekapcsoló gomb

- Hosszan nyomja meg: Be- vagy kikapcsolja a készüléket.
- Rövid sajtó: A fényerőszint beállítása.
- A fényerő szintek a következők: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

2.4 USB Type-C interfész

A készülék USB Type-C kábelen keresztüli töltésére szolgál.

2.5 Töltés jelzőfény

Megjeleníti a készülék töltési állapotát.



Telepítési utasítások

3.1 Óvatosan tolja be a telefont a feszítőcsipeszbe, és győződjön meg arról, hogy a csúszó beállítási modul közepén lévő lencsefurat egy vonalban van a telefon fő kamerájával.

3.2 Vízszintes igazítás beállítása:

Az objektív interfész csúszkáját balra és jobbra csúsztassa.


3.3 Függőleges igazítás beállítása:

A klipszet felfelé és lefelé kell mozgatni.

3.4 Az igazítás után húzza meg a csavarzárát a csúszka rögzítéséhez.

3.5 Csavarja az objektívet az óramutató járásával megegyező irányban a klipsz 37 mm-es menetes furatába, ügyelve arra, hogy az objektív a telefon fő kamerájával egy vonalban legyen. Az igazítást a képernyőre pillantva ellenőrizheti.


- 3.6** Csavarja a makrofényt az óramutató járásával megegyező irányba a makroobjektív 52 mm-es menetes furatába, és húzza meg, hogy a gyűrűs makrofény felszerelése befejeződjön.

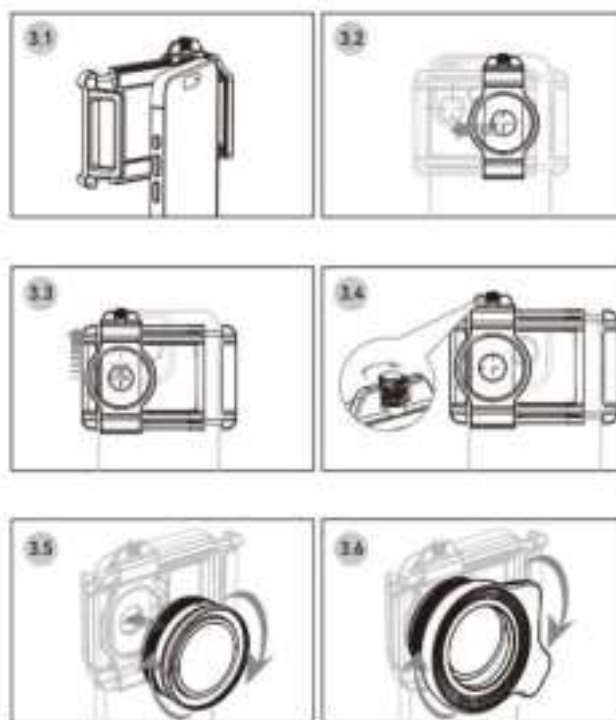

A makrofény használata

- 4.1** A makrofény használatakor kapcsolja be a fény bekapcsológombját, és a funkciógombon keresztül kiválaszthatja a fényforrást (fehér fény / semleges fény / sárga fény). A fényt is beállíthatja (teljes kör / bal félkör / jobb félkör).
- 4.2** Ha a makroobjektívet a lámpával együtt használja, a 37-52 mm-es fokozati gyűrűn keresztül különböző szűrőket adhat hozzá, amelyek illeszkednek a makroobjektív és a lámpa közötti interfészhez a jobb felvételi hatások érdekében.
- 4.3** Egyes kiálló kameraobjektívvel rendelkező telefonok esetében kérjük, a kiálló rész magasságának megfelelően illessze a megfelelő EVA párnát a klipszhez, hogy kiegyenlítse a telefon és a klipsz közötti rést.

4.4 Ez a gyűrűs lámpa 52 mm-es fényképezőgép objektíves világítással történő fényképezéshez használható, és kézi világítással történő fényképezéshez is használható.

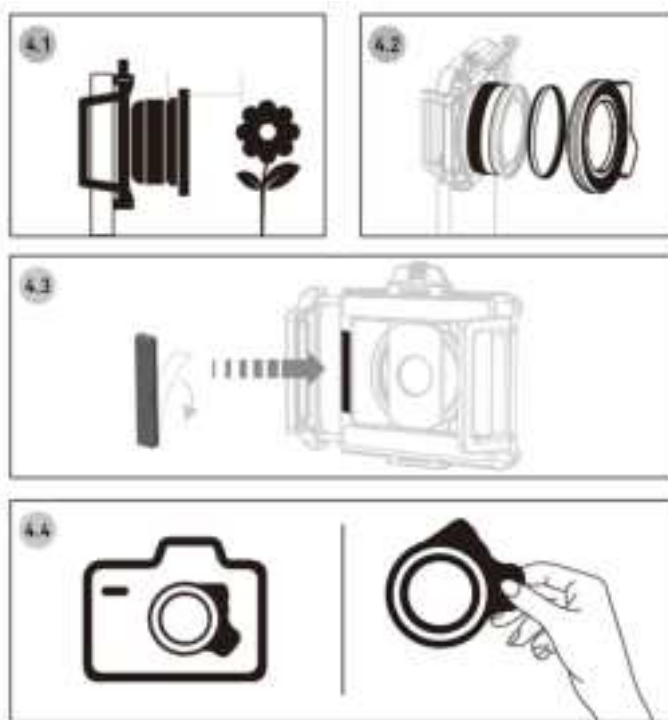

Óvintézkedések

- Kérjük, óvatosan kezelje, hogy elkerülje a fénygyöngyök sérülését, és figyeljen a víz- és porálló védelemre.
- Ez a gyűrűs makrofény nem teljesen kompatibilis minden makroobjektívvel; egyes speciális objektívek esetleg nem kompatibilisek.
- A makrofotózás nagy stabilitást igényel. A jobb felvételkedzési hatások elérése érdekében ajánlott egy fogantyú vagy konzol használata segítségként.
- Makrófotók készítésekor a fényt a fény kitöltésére használhatja, hogy jobb minőségű fényképeket vagy videókat kapjon.
- **Fényképezéskor beállíthatja a fénytulajdonságokat és a fényerőt a felvételkedzéshez. Figyelje a fény és a téma közötti távolságot, és figyeljen a telefon képernyőjén megjelenő kép változásaira, amíg el nem éri az ideális hatást.**
- Nagyon köszönjük, hogy a gyűrűs makrofényünket választotta. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és javasoljuk, hogy a jövőbeni használatra megőrizze.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Liste des Produktzubehörs

1.1 Objektiv Lichtring Mikro Makro Licht

1.2 37-52 mm Step-up Ring

1.3 USB-C-Ladekabel

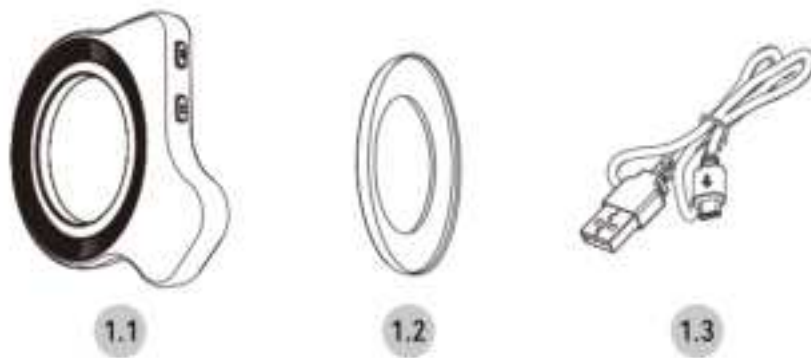

Produkt-Einführung

Objektiv Licht Ring Makro Licht

2.1 37-52 mm Step-up Ring

Wird verwendet, um die Makroleuchte mit Objektiven verschiedener Gewindegrößen zu verbinden.

2.2 Funktionstaste

Ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi:

- Weißes Licht / Neutrales Licht / Gelbes Licht
- Sie können auch den Beleuchtungsbereich einstellen:
- Vollkreis / Linker Halbkreis / Rechter Halbkreis

2.3 Einschalttaste

- Langes Drücken: Schaltet das Gerät ein oder aus.
- Kurz drücken: Stellt die Helligkeit ein.
- Die Helligkeitsstufen umfassen: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

2.4 USB-C Schnittstelle

Dient zum Laden des Geräts über ein USB-Typ-C-Kabel.

2.6 Ladekontrollleuchte

Zeigt den Ladestatus des Geräts an.



Einbauanleitung

3.1 Schieben Sie Ihr Handy vorsichtig in den Stretch-Clip und stellen Sie sicher, dass das Objektivloch in der Mitte des verschiebbaren Einstellmoduls auf die Hauptkamera Ihres Handys ausgerichtet ist.

3.2 Einstellung der horizontalen Ausrichtung:

Schieben Sie den Schieber der Objektivschnittstelle nach links und rechts.


3.3 Einstellung der vertikalen Ausrichtung:

Bitte bewegen Sie den Clip nach oben und unten.

3.4 Nach dem Ausrichten ziehen Sie bitte die Schraubensicherung fest, um den Schieber zu sichern.

3.5 Schrauben Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn in die 37-mm-Gewindebohrung des Clips und achten Sie darauf, dass das Objektiv auf die Hauptkamera Ihres Telefons ausgerichtet ist. Sie können die Ausrichtung überprüfen, indem Sie auf Ihren Bildschirm schauen.


- 3.6** Schrauben Sie die Makroleuchte im Uhrzeigersinn in die 52-mm-Gewindebohrung des Makroobjektivs und ziehen Sie sie fest, um die Installation der Ringmakroleuchte abzuschließen.

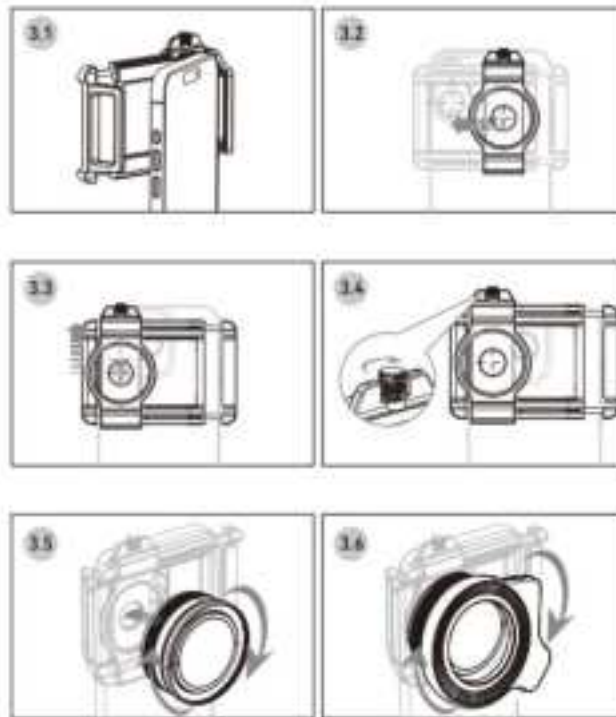

Verwendung des Makrolichts

- 4.1** Wenn Sie das Makrolicht verwenden, schalten Sie den Netzschalter des Lichts ein, und Sie können die Lichtquelle (weißes Licht / neutrales Licht / gelbes Licht) über die Funktionstaste auswählen. Sie können auch das Licht (Vollkreis / linker Halbkreis / rechter Halbkreis) einstellen.
- 4.2** Wenn Sie das Makroobjektiv mit der Leuchte verwenden, können Sie über den 37-52-mm-Stufenring verschiedene Filter hinzufügen, die an die Schnittstelle zwischen Makroobjektiv und Leuchte passen, um bessere Aufnahmeeffekte zu erzielen.
- 4.3** Bei einigen Handys mit hervorstehenden Kameralinsen bringen Sie bitte das entsprechende EVA-Pad am Clip an, je nach Höhe des Vorsprungs, um den Spalt zwischen dem Handy und dem Clip auszugleichen.

4.4 Dieses Ringlicht kann für die Beleuchtung von 52-mm-Kameraobjektiven und auch für die Beleuchtung von Hand verwendet werden.

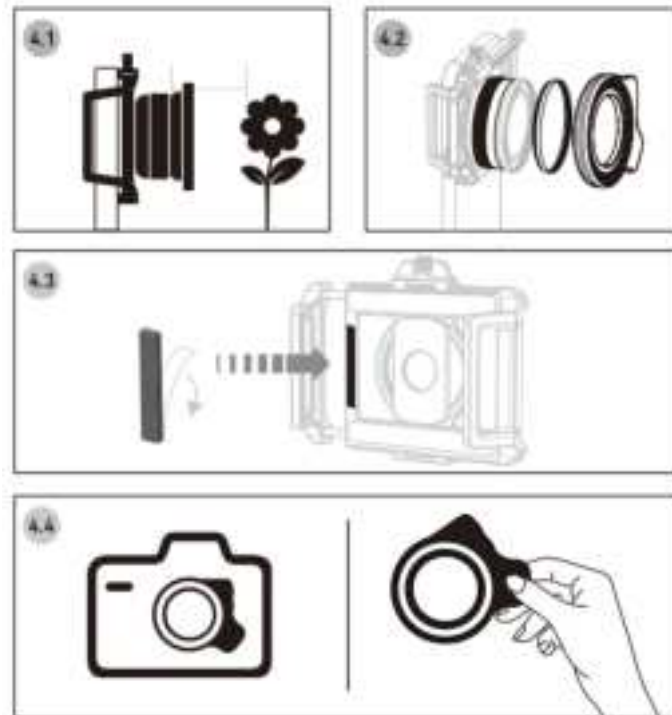

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte gehen Sie vorsichtig damit um, damit die Leuchtkugeln nicht beschädigt werden und achten Sie auf einen wasser- und staubdichten Schutz.
- Diese Ringmakroleuchte ist nicht mit allen Makroobjektiven kompatibel; einige Spezialobjektive sind möglicherweise nicht kompatibel.
- Die Makrofotografie erfordert eine hohe Stabilität. Es wird empfohlen, einen Griff oder eine Halterung zur Unterstützung zu verwenden, um bessere Aufnahmeeffekte zu erzielen.
- Bei Makroaufnahmen können Sie das Licht zum Auffüllen von Licht verwenden, um Fotos oder Videos in besserer Qualität zu erhalten.
- **Wenn Sie mit dem Licht fotografieren, können Sie die Lichteigenschaften und die Helligkeit für die Aufnahme einstellen. Beobachten Sie den Abstand zwischen dem Licht und dem Motiv und achten Sie auf die Veränderungen im Bild auf dem Handy-Display, bis der ideale Effekt erreicht ist.**
- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Ring-Makro-Licht entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

