

INSTRUCTION MANUAL

GROWNSY BOTTLE STERILIZER



MODEL:LS-B321

120V,60Hz,500W



Activate GROWNSY Warranty



Follow GROWNSY



Messenger GROWNSY

After-sales service: <https://grownsyofficial.com/warranty>

After-sales Email: service@grownsyofficial.com

Heartfelt Thank you

Thank you so much for purchasing from us and placing your trust in our brand.

Grownsy - Parent's best helper.

Grownsy committed to creating modern and thoughtful baby products that let parents enjoy the parenthood. We are always passionate and devote to making the ideal products that show love and care. Customer satisfaction is our first priority.

For any questions or issues, please email us:

service@grownsyofficial.com

We will go above and beyond to resolve any customer issue within 24 hours.

Best Regards,
Randell
Founder of GROWNSY



After-sales service: <https://grownsyofficial.com/warranty>

After-sales Email: service@grownsyofficial.com


NOTE

- * The bottle sterilizer should be placed horizontally. Please use it next time after cooling for 5-10mins.
- * Before plug in the power, make sure that the supply voltage is the same as the required voltage for the bottle sterilizer.
- * Keep the child away from the bottle sterilizer while it is working to prevent being burned by steam.
- * The sterilizer is for indoor use only.
- * To prevent burning, do not put your hands on the top lid and don't cover anything either.
- * Never immersed the product into water for cleaning.
- * If the power cord is damaged, please contact GROWNSY manufacturer for the replacement to avoid danger.
- * Keep out of the reach of children

SPECIFICATION

Product Name	Bottle Sterilizer	Model	LS-B321
Power	120V,60Hz	Rate	500W

PRODUCT SPECIFICATION

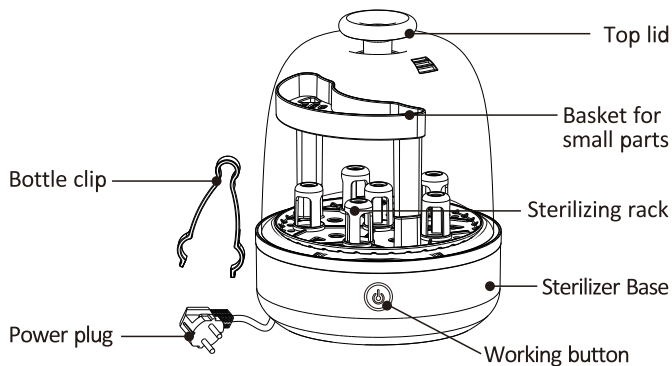

* **Working button:** Turn on the sterilizer

* **How to turn off:** unplug the power cord

STEPS FOR USAGE

Step 1



Put the cleaned baby bottles upside down on the sterilizing rack.

Step 2



Fix the basket for the small part on therod.

Step 3



Put the pacifier and accessories in the upper basket.

Step 4




Pour 75ml of distilled water (Be sure to use distilled water to prevent scale into the sterilizer.)

Step 5



Put the full set of sterilizing rack on the sterilizer.


Step 6

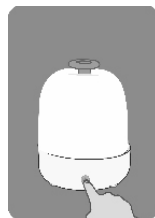

Cover the top lid then plug in power. Press the working button and the sterilizer will start working.



1. Water 75ml $\approx$ 8 mins sterilization. More water more time.

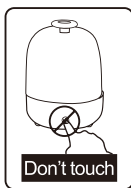

2. Sterilizer can't be turned off during working unless water dry out



3. Wait for the sterilizer cool down before use again, otherwise it can't be turned on.

Warm Tips

1. **How to turn on the sterilizer:** press the working button when the heating plate is cooled down. The appliance can NOT be turned on while the plate is hot.

Tips: If you are in a hurry, pour cold water on the plate to cool it down faster.

The working button can **ONLY** be used to turn on the sterilizer, it can NOT turn OFF the sterilizer.

2. **How to turn off while appliance is working:** Please unplug the power directly.
3. **Auto shut-off:** The Sterilizer will auto Power-off when water dry out and working light goes off. **DO NOT press the working button again!!!**

INSTRUCTION

1. Pour 75ml distilled water on the heating plate and put the bottle on the sterilizing rack then cover the top lid.
2. Plug in Power and press the working button. Power light on indicates that the sterilizer start working.
3. The Sterilizer will auto Power-off when water dry out. Working light goes off indicates that the sterilizer stop working. DO NOT press the OFF button again!!!
4. It is highly recommended to use distilled water to prevent scale. After use, please clean the sterilizer and dry out to ensure it continues to work efficiently.
5. The sterilizer is dedicated for sterilizing maternal and infant products, do not use it for other purposes.

CLEANING

- * Unplug the power before cleaning.
- * Pour out the water after use and wipe with a soft cloth.
- * Clean the top lid, sterilizing rack and basket for small parts with detergent.

DESCALING

It is recommended to descale the bottle sterilizer every four weeks to ensure it continues to work efficiently.

Mix 100ml/3.4 oz of white vinegar with 200ml/6.8oz of cold water to descale the bottle sterilizer. Leave the solution in the bottle sterilizer until all scale has dissolved.

If you still see traces of scale after rinsing, please repeat the descaling procedure.

WARRANTY&CUSTOMER SUPPORT

GROWNSY strives for user friendly products for newborn and household items. We aim not only to create a product, but also an item that is filled with care love from us to our customers.

For any product issue, please don't hesitate to contact us directly to get quicker solution for your problem:

Email: growsy-service@outlook.com

We offer free exchange or money back for products issues.

Register Your Free Warranty

At GROWNSY we only use the highest quality products standard - but please don't forget to register for your FREE one year warranty just in case...

www.growsyofficial.com/warranty

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GROWNSY Esterilizador de Biberón



Modelo:LS-B321

120V,60Hz,500W



activar garantía



seguir a GROWNSY



Messenger GROWNSY

*Servicio postventa: <https://grownsyofficial.com/warranty>
Correo electrónico: service@grownsyofficial.com*

Gracias de todo corazón

Agradecerle Sinceramente a Usted

Muchas gracias por comprar desde nosotros y depositar su confianza en nuestra marca.

Growsy - Mejor ayudante de los padres.

Growsy está empeñado en crear productos de puericultura modernos y pensativos para que los padres disfruten de la paternidad. Nosotros siempre somos apasionados y nos dedicamos a hacer los productos ideales que expresan el amor y el cuidado. La satisfacción de los clientes es nuestra primera prioridad.

En caso de tener alguna pregunta o duda, envíenoslo por correo electrónico:

service@growsyofficial.com

Nos esforzaremos para resolver cualquier problema de cliente en 24 horas.

Mejores Deseos,
Randell
Fundador de GROWNSY



*Servicio postventa: <https://growsyofficial.com/warranty>
Correo electrónico: service@growsyofficial.com*


Precauciones

- * Debe ponerse horizontalmente el esterilizador de biberones. Úselo después de enfriarse durante 5-10 minutos.
- * Conecte correctamente el enchufe de alimentación.
- * Los niños deben estar alejados de este aparato durante el uso para evitar que sufran las quemaduras.
- * El producto sólo se puede usar en los interiores.
- * El vapor se sale de los agujeros de la cubierta, por lo que no coloque las manos sobre su superficie, tampoco lo cubra por ningún objeto.
- * Nunca sumérjalo en el agua para limpiar.
- * Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por fabricante, su agente distribuidor o similar personal cualificado, así puede evitar los peligros.
- * Colóquelo en lugar fuera de alcance de los niños.

Especificación técnica

Nombre del producto	Esterilizador de Biberón	Esterilizador de chupete	LS-B321
Voltaje de uso	120V,60Hz	Potencia de uso	500W

Presentación del producto

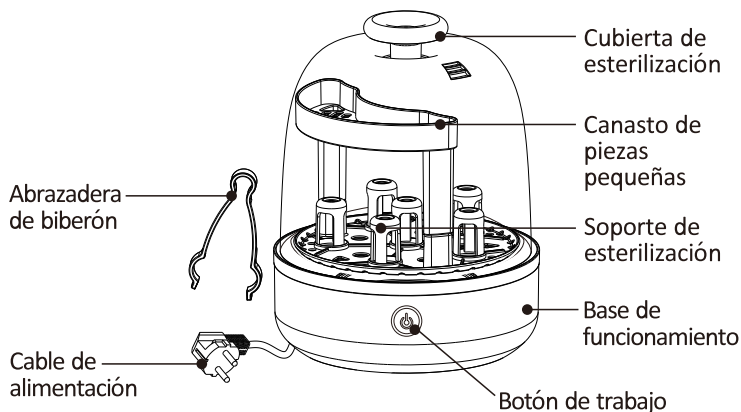

* **Botón de trabajo:** encienda el esterilizador

* **Cómo apagar:** desenchufe el cable de alimentación

Pasos para usar

Paso 1



coloque al revés el biberón limpiado en el soporte de esterilización.

Paso 2



asegure el canasto de piezas pequeñas en el soporte de esterilización.

Paso 3



coloque chupete y piezas en el canasto de piezas.

Paso 4




agregue en sentido contra horario el agua destilada de aproximadamente 75 ml (sólo agua destilada para evitarlas incrustaciones) en el esterilizador.

Paso 5



coloque el soporte de esterilización entero en el esterilizador.


Paso 6

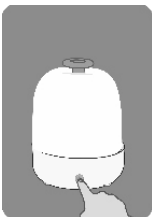

tape la cubierta de esterilización y electrice. Si se apagala luz indicadora, pulseel botón de encendido, el aparato comenzará a funcionar.



1. Water 75ml ≈ 8mins.
Más agua más tiempo.

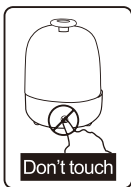

2. El esterilizador no se puede apagar durante el trabajo a menos que el agua se seque



3. Espere a que el esterilizador se enfriante de volver a usarlo, de lo contrario no se puede encender.

Consejos Amigables

1. **Cómo habilitar el esterilizador:** presione el botón de funcionamiento después de que se enfríe la placa de calentamiento. El aparato NO se puede encender si la placa está caliente. **Consejos: si tiene prisa, vierta agua fría en la placa para enfriarlo de manera más rápida.**

El botón de funcionamiento **SOLO** se puede usar para habilitar el esterilizador, NO puede APAGAR.

2. **Cómo apagar durante el funcionamiento del aparato:** desenchufe directamente el cable de alimentación.
3. **Apagado automático:** El Esterilizador se apaga automáticamente cuando se agote el agua y se apague la luz de funcionamiento. **¡NO presione de nuevo el botón de funcionamiento!**

Pasos de operación

1. Agregue agua destilada de aproximadamente 75 ml en la placa de calefacción de esterilizador, coloque el biberón en el soporte de esterilización, luego tape la cubierta.
2. Electricice y pulse el botón de encendido. La luz indicadora se enciende. El producto comienza a funcionar.
3. Después de unos 8 minutos, se completa la esterilización y se cortará automáticamente la electricidad. Se apaga la luz indicadora y el aparato detiene el funcionamiento.
4. Se recomienda encarecidamente utilizar agua destilada para evitar la formación de sarro. Después de su uso, limpie el esterilizador y séquelo para asegurarse de que sigue funcionando de manera eficiente.
5. El esterilizador está dedicado a esterilizar productos maternos e infantiles, no lo use para otros fines

Limpieza

- * Corte la electricidad antes de limpiar.
- * Vacíe el agua después de usar y séquelo con paño suave.
- * Limpie la cubierta superior, el soporte de esterilización y el canasto de piezas pequeños usando la mezcla de detergente y agua.

DESCALCIFICACIÓN

Se recomienda descalcificar el esterilizador de biberones cada cuatro semanas para garantizar que continúe funcionando de manera eficiente.

Mezcle 100ml / 3.4 oz de vinagre blanco con 200ml / 6.8oz de agua fría para descalcificar el esterilizador de biberones. Deje la solución en el esterilizador de biberones hasta que todas las incrustaciones se hayan disuelto.

Si aún ve rastros de sarro después del enjuague, repita el procedimiento de descalcificación.

Garantía postventa & Servicio al cliente

Garantía postventa & Servicio al cliente

Muchas gracias por comprar y usar el producto de la serie de marca GROWNSY de nuestra empresa. Desde su fundación, la marca GROWNSY siempre se dedica a producir artículos ecológicos y seguros para bebés con alta calidad, cuida sinceramente y acompaña el crecimiento del bebé.

Para cualquier problema con el producto, no dude en contactarnos directamente para obtener una solución más rápida para su problema:

Correo electrónico: growsy-service@outlook.com

Ofrecemos cambio gratuito o devolución de dinero por problemas de productos.

Registre su Garantía Gratuita

En GROWNSY, solo utilizamos los materiales de calidad más alta para nuestros productos, pero no olvide registrarse para su garantía GRATUITA de 1 años solo por si acaso...

www.growsyofficial.com/warranty