

I70 SMART WATCH USER MANUAL

PLEASE READ THE USER MANUAL BEFORE USE

English-----1


Français-----11

Deutsch-----25

Español-----39

Italiano-----52

Product Overview

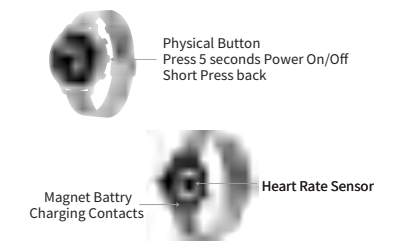

APP download

- ① Search "FitCloudPro" in the APP store (Apple Store / Google store).
- ② Scan QR code to download.

1

2: The dates of step, sleeping, heart rate, blood pressure, and blood oxygen saturation of the watch will be synchronized to the app. The relevant data can be synchronized by pulling down the corresponding page. More detailed information analysis and data recording can be viewed from the APP.


3: Each time you open the App, the watch will automatically connect to the phone. After right-slide of the main interface of watch to enter the MAC address interface,the Bluetooth icon will appear,indicating that Bluetooth is connected.If there is no Bluetooth icon,Bluetooth is not connected.

Watch function interface

1. Watch face: long press the watch face button, it can be changed to 4 different watch faces. showed Dates, Time etc. More default watch faces: go to APP "FitCloudPro" ---Watch faces---Discover more dials---Choose dial---Download immediately-----Done. Then you can see the dial will be showed in your watch.
2. From the watch face page, put your finger slide to left and right page.
- Sports:** show the step counts.
- Sleep:** show the sleep status, like sleep time, deep sleep time etc.
- Measure HR:** measure your heart rates.
- Exercise information:** record various exercise information and data.

6

Manuel du produit

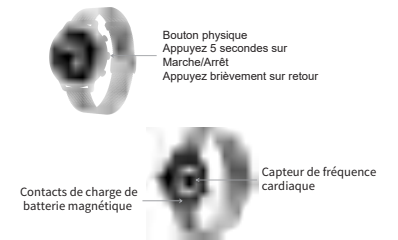

Téléchargement de l'APP

- ① Recherchez «FitCloudPro» dans l'App Store (Apple Store / Google Store).
- ② Numérisez le code QR pour télécharger.

11

montre. Changement de style : accédez au menu secondaire et appuyez rapidement deux fois sur le bouton pour changer de style.

6. Introduction à l'utilisation de l'APP : entrez l'APP FitCloudpro sur le téléphone mobile et suivez les instructions ci-dessous. Sélection du cadran : après avoir connecté la montre, vous pouvez changer de cadran.

Message push : paramètres de message push de l'application quotidienne.

Alarme quotidienne : réglage de l'alarme.

Photographie à distance : entrez pour contrôler le téléphone afin de prendre des photos.

Autres paramètres : entrez pour définir le rappel sédentaire, le format de l'heure, le rappel de l'eau potable, etc.

Mise à niveau du micrologiciel : si le système est mis à jour, il poussera une invite de mise à niveau.

7. Présentation des pièces

Montre * 1

Clip de charge * 1

Boîte * 1

Manuel *1

8. Description de la garantie

(1) Lorsque ce produit est utilisé normalement, s'il y a un problème de qualité du produit causé par la fabrication, le matériau, la conception, etc., il sera garanti gratuitement pendant un an à compter de la date d'achat.

(2) Aucune garantie gratuite n'est fournie pour les pannes

16

Oxygène Sanguin : mesurez l'oxygène sanguin.

Météo : affiche l'état de la météo.

Contrôle de la caméra : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos depuis la montre.

Contrôle de la musique : contrôle de la musique, lecture ou pause, dernière musique ou musique suivante.

Autres : dans cette page, vous pouvez régler le commutateur de cadran, la luminosité, etc.

3. Dans la page du cadran de la montre, vous pouvez aller à la page suivante en touchant le doigt de haut en bas.

Ne pas déranger : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger.

Luminosité : vous pouvez régler la luminosité.

Réglages : Vous pouvez régler le chronomètre, le réveil, la minuterie, la luminosité, le commutateur du téléphone, les réglages d'appel, la vibration, le mode Cinéma, la réinitialisation d'usine, l'arrêt, à propos, le téléchargement de l'APP.

Réglage de la vibration / réglage de la luminosité / réinitialisation de la montre

Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour afficher l'interface, (comme dans la première image)

1) Cliquez sur le réglage de la luminosité, vous pouvez régler la luminosité de l'écran dont vous avez besoin en fonction de l'utilisation.

21

Tips

Bei der Installation der App werden Sie aufgefordert, auf die Telefonberechtigungen zuzugreifen. Bitte erlauben Sie alle Berechtigungen: (I) Bluetooth; (II) Benachrichtigungen (einschließlich Alarm/ Ton/ Symbol); (III) Lokales Netzwerk in der App „FitCloudpro“.

Verbindung der Smartwatch

1. Smartwatch einschalten: Drücken Sie die Seitentaste 3 - 5 Sekunden lang.
2. Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und den Ortungsdienst des Telefons und stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht mit anderen Geräten verbunden ist.
- Öffnen Sie die App „FitCloudpro“ auf Ihrem Telefon. Stellen Sie Ihre persönlichen Daten ein. Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Geräts auf. Klicken Sie auf „Gerät verbinden“. Streichen Sie auf der Hauptschnittstelle der Uhr nach rechts, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Sie können Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse in der Geräteliste bestimmen. Der Gerätename und die zugehörige MAC-Adresse werden gekoppelt. Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.

- Schritt 1: App „FitCloudpro“ Öffnen -- „OK, Zulassen“ -- „Gerät hinzufügen“ -- I70 finden und wählen -- „Koppeln“ -- „Zulassen“ -- Fertig
- Schritt 2: Bluetooth Ihres Telefons aufrufen -- Andere Watch Call finden und wählen -- verbunden.

26

User tips

When install the app, it will be prompted to access the phone permissions. Please allow all permission : ① Bluetooth ② Notification (including alerts /sounds/ icon badges) ③ Local network in the "FitCloudPro" app.

Connect Smart Watch

- 1.Switch watch on: long press the side button for 3-5 seconds
- 2.Please turn on the phone's Bluetooth and location service and make sure the watch is not binded to other devices
- Open the FitCloudpro APP on your mobile phone,Set your personal information enter the device interface.Click on "Bind Device" Right-slide on the main dial interface of watch to view MAC address,You can use the MAC address from the device list to determine your device,The device name and the corresponding MAC address are paired. device is successfully connected.

- Step 1:** Open "FitCloudPro APP" -- "OK, Allow" -- "Add A DEVICE" --Find I70 and choose---"Pair" -- "Allow"---Done
- Step2:** Go to your mobile phone Bluetooth---Find Watch Call and choose---connected.



2

Phone: you can check phone call records, Contact, Dial pad.

Measure BP: measure your blood pressure.

Blood oxygen: measure blood oxygen.

Weather: show weather status.

Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.

Player: Music control, play or pause, last music or next music.

Others: In this page, you can set the dial switch, brightness etc.

3. On the watch face page, you can go to the following page by touching the finger from top to bottom.

Do not disturb: you can turn on or off do not disturb function.

Brightness: you can adjust the brightness.

Settings: You can set stopwatch, alarm clock, timer, brightness, phone switch, call settings, vibration,theater mode, factory reset,shutdown,about,APP download.

Vibration setting/Brightness adjustment/Bracelet reset

Down slide screen will display the interface,(As in the first picture)

- 1) Click brightness adjustment, you can adjust the screen brightness you need according to the usage.
 - 2) If you need to use the watch with another phone, you need to reset the watch.
- Click Restore factory settings, the watch will be restored to the initial state and restart automatically, at this time all data on the

7

Conseils à l'utilisateur

Lors de l'installation de l'application, il vous demandera l'autorisation d'accéder au téléphone. Veuillez autoriser toutes les permissions : ① Bluetooth ② Notification (y compris les alertes / sons / badges d'icône) ③ Réseau local dans l'application «FitCloudpro».

Connecter la Montre Connectée

1. Allumer la montre : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 3 à 5 secondes
- 2.Veuillez activer le service Bluetooth et de localisation du téléphone et assurez-vous que la montre n'est pas jumelée à d'autres appareils
- Ouvrez l'APP FitCloudpro sur votre téléphone mobile. Réglez vos informations personnelles, entrez dans l'interface de l'appareil. Cliquez sur « Jumeler l'appareil ». Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'interface du cadran principal de la montre pour afficher l'adresse MAC. Vous pouvez utiliser l'adresse MAC de la liste des appareils pour déterminer votre appareil. Le nom de l'appareil et l'adresse MAC correspondante sont jumelés, l'appareil est connecté avec succès.

- Étape 1 :** Ouvrez « APP FitCloudpro » - « OK, autoriser » - « Ajouter un appareil » - Trouvez I70 et choisissez --- « Jumeler » - « Autoriser » - Terminé
- Étape 2 :** Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre téléphone

12

causées par des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :

- ① Les pannes causées par un démontage non autorisé, une modification des montres, etc.
- ②Défaillance causée par une chute accidentelle pendant l'utilisation.
- ③Tous les dommages causés par l'homme ou dus à la faute d'un tiers, à une mauvaise utilisation (tels que : eau dans l'hôte, fissuration par une force externe, dommages aux pièces périphériques, rayures, etc.), ne sont pas couverts par la garantie. .
- (3)Lorsque l'utilisateur répare le produit, veuillez apporter le produit à l'entreprise ou au point de distribution de l'entreprise.Toutes les fonctions du produit sont principalement en nature.

Fonctions et réglages de l'APP

Interface principale / cadran

Basculez le cadran personnalisé via l'APP

Découvrez plus de cadrans via APP

Sélection de cadrans de la page de l'appareil APP Trouvez plus de cadrans Cliquez sur votre image de cadran préférée, cliquez pour télécharger maintenant. Veuillez ne pas quitter la page de téléchargement pendant le téléchargement.

- 2) Si vous devez utiliser la montre avec un autre téléphone, vous devez réinitialiser la montre. Cliquez sur Restaurer les réglages d'usine, la montre sera restaurée à son état initial et redémarrera automatiquement, à ce moment-là, toutes les données du bracelet sont effacées.
- 3) Cliquez sur l'icône « A PROPOS », vous pouvez vérifier les informations de version, l'adresse MAC Bluetooth, l'affichage du pourcentage de pile et l'état de connexion Bluetooth.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir la notification message?

Étant donné que le fond d'écran de téléphone mobile Android nettoiera automatiquement l'application qui n'est pas couramment utilisée, cela entraînera la déconnexion de la montre et le message ne sera plus poussé.


1.Assurez-vous d'activer le pousser de message dans le réglage FitCloudpro.

2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification du téléphone mobile, la notification message est envoyée en lisant la barre de notification du téléphone, la montre ne peut pas recevoir de notification si le pousser de message est fermé dans le réglage du téléphone mobile.

Remarque : trouvez les réglages de notification dans les réglages du téléphone, activez WhatsApp, Facebook, Twitter, téléphone et SMS.

Apprendre à connaître votre appareil

22

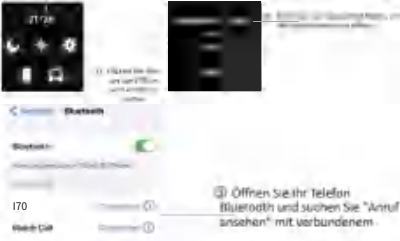


Tips für den ersten Gebrauch:

Bitte stellen Sie vor erstem Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

1. Öffnen Sie die Verpackung und schließen Sie dann die Smartwatch durch USB-Kabel an Ihren Laptop oder einen beliebigen 5V-USB-Anschluss an. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Ladekontakt in Ordnung ist. Vergewissern Sie sich, dass die Metalloberfläche frei von Schmutz, Oxidation und Verunreinigungen ist. Das Ladefeldsymbol wird während des Ladegangs auf dem

27

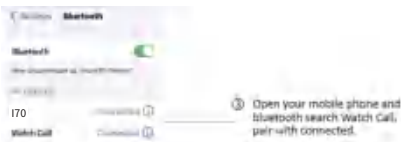

Tips for the first time use:

First time to use the watch, please make sure the battery is fully charged.

1. Open the box, use the I70 charging cable, then insert the USB to your laptop or any USB port with 5V to charge the Watch before use to ensure that the Watch is fully charged. The charging time is about 2 hours. To ensure that the charging time is good. Please ensure that the metal surfaces are not dirty, oxidizing and impurities. When charging, the screen will display the charging symbol. If the device is not used for a long time, please be sure to replenish it every one month.
2. When the Watch is first paired with "APP", it will synchronize the time, date, and quantity of the Watch battery and display the symbol of success of the BT connection
3. How to Boot Device: Long press the watch key for 5 seconds

3

wristband is cleared.

3) Click the "SYSTEM" icon, you can check the version information, Bluetooth MAC address, battery percentage display and Bluetooth connection status.

Why the watch can't receive the message notification?

Since Android mobile phone background will automatically clean up the App which not commonly used, it will cause the watch connection to drop and no longer push the message.

- 1.Make sure turn on message push in FitCloudpro setting.
- 2.Make sure the message can be displayed in mobile phone' s notification bar,message notification is pushed by reading the phone notification bar,the watch can' t get notification if the message push closed in mobile phone setting .

Note: Find notification settings in phone settings, turn on WhatsApp, Facebook, Twitter, Phone, SMS.


Getting to know your Device

It is forbidden to throw this product into the fire to avoid explosion. The battery life varies according to the environment and usage mode.

Warning: This product is not a medical device. The Watches and its applications should not be used for diagnosis, treatment, or prevention of diseases and illnesses. please consult qualified medical doctor first if you want to change your habits such as exercises and sleep to avoid causing serious casualties. Our company reserves the right to modify and improve the

8

mobile - trouvez un autre Watch Call et choisissez --- connecté.

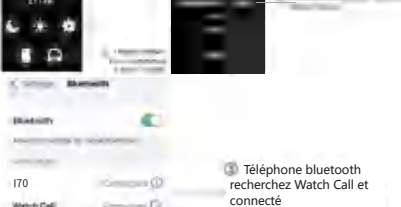

Conseils pour la première utilisation :

Pour la première utilisation de la montre, veuillez vous assurer que la pile est complètement chargée.

1. Ouvrez la boîte, utilisez le câble de charge I70, et puis insérez le clé USB dans votre ordinateur portable ou tout port USB avec 5V pour charger la Montre avant l'utilisation afin de vous assurer que la Montre est complètement chargée. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Pour s'assurer que le contact de charge est bon. Veuillez vous assurer que les surfaces métalliques ne

13



Profil personnel

Réglez vos informations personnelles lorsque vous vous connectez.

Mon- donnée personnelle. Sexe - taille - poids - âge

Rappel d'appel

Restez connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, le bracelet vibrera et affichera le nom ou le numéro de l'appelant lors de l'appel

Notifications

Restez connecté, si cette fonction est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y a des messages tels que Wechat, Facebook, Twitter, etc. (Accordez à l'APP l'autorisation d'accès au système)

Alarmes : réglez les alarmes.

18

and the Watch will boot.

4. How to Shut Down Device: At the watch face page, Long press the watch key 5 seconds, then choose to shut down. The watch will be turned off and with vibration.

APP Functions and Settings

Main interface / dial

Switch the customized dial through the APP (As shown in the picture on the left)

Discover more dials through APP

APP device page dial selection find more dials click on your favorite dial picture click to download nowPlease do not leave the download page during download.

Personal Profile

Set personal information when you login.

My date-personal date. Gender - height - weight- age .

Call reminder

Keep connected, if the call alert function is enabled, the wristband will vibrate and display the name or number of the caller when the call

Notifications

Keep connected, if this function is enabled, the bracelet will vibrate when there are messages such as Wechat, Facebook, twitter and so on. (Give the APP access to system permission).

4

functions which described in this manual without prior notice. At the same time, we are also reserves the right to continuously update the product . All contents are subject to the actual product.

Why does the blood pressure data is different from the Sphygmomanometer?

The difference between the smartwatch data and sphygmomanometer is determined by a variety of factors. The measurement site of the sphygmomanometer is in the radial artery, and the measurement site of the watch is the two main branches of the arteriole. Normally,the difference value between aortic blood pressure measurement and micro arterial measurement is 3-40 . because of the blood flows in the artery in the direction of the centrifuge, if you use the smart watch and sphygmomanometer to measure at the same time the sphygmomanometer band make your elbow-under pressure. The blood pressure cannot flow smoothly to the lower branch of the artery-and increased vascular tension, which will make the difference larger.

Why can't wear the smart watch to take a bath&hot springs&sauna?

The bath water temperature is relatively high, it will produce a lot of water vapor, and the water vapor is gas phase. Its molecular radius is small, it is easy to infiltrate from the shell gap of the watch,and when the temperature drops, it will recondense into a liquid phase. Water droplets can easily cause short circuit

9

sont pas sales, oxydantes et à l'état d'impuretés. Lors de la charge, l'écran affichera le symbole de charge. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez vous assurer de le recharger tous les mois.

2. Lorsque la montre est jumelée pour la première fois avec « APP », elle synchronisera l'heure, la date et la quantité de la pile de la montre et affichera le symbole du succès de la connexion BT.

3. Comment allumer l'appareil : appuyez longuement sur le bouton de la montre pendant 5 secondes et la montre démarra.

4. Comment éteindre l'appareil : sur la page du cadran de la montre, appuyez longuement sur le bouton de la montre pendant 5 secondes, et puis choisissez de l'éteindre. La montre sera éteinte et avec des vibrations.

5. Présentation de l'interface des fonctions de la montre (1)Interface de numérotation, appuyez longuement sur l'interface de numérotation, balayez vers la gauche et la droite pour sélectionner 4 cadrans, afficher la date, l'heure, la semaine, etc.

APP cadran massif: entrez FitCloudpro APP - paramètres de cadran - découvrez plus de cadrans - sélectionnez - synchronisez - téléchargez et terminez

(2)Sur l'interface à l'écran, balayez vers la gauche et la droite pour accéder au menu secondaire

Autres fonctions : entrez pour régler la luminosité, changer de cadran, restaurer les paramètres d'usine, etc.

14

Contrôle de la Caméra : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos à travers la montre.

Ajouter des Contacts : vous pouvez ajouter les contacts de votre téléphone mobile à votre montre.

Autres : vous pouvez régler Trouvez un bracelet, Format de l'heure, Rappel de sédentarité, Levez votre poignet pour éclaircir l'écran, Rappel de boire de l'eau.

Mise à jour : mettez à jour le logiciel de la montre si nécessaire.

Remarques :

1: Lors de l'utilisation de GPS en mode sport, veuillez activer les services de localisation pour le téléphone et l'appareil, la montre n'a pas de fonction GPS, vous pouvez ouvrir la fonction GPS dans l'application.

2 : Les données de pas, de sommeil, de fréquence cardiaque, de tension artérielle et de saturation en oxygène sanguin de la montre seront synchronisées avec l'application. Les données pertinentes peuvent être synchronisées en déroulant la page correspondante. Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisées à partir de l'APP.

3 : Chaque fois que vous ouvrez l'App, la montre se connecte automatiquement au téléphone. Après avoir fait glisser votre doigt vers la droite de l'interface principale de la montre pour accéder à l'interface d'adresse MAC, l'icône Bluetooth apparaîtra, indiquant que Bluetooth est connecté. S'il n'y a pas d'icône Bluetooth, Bluetooth n'est pas connecté.

19

votre coude sous pression. La tension artérielle ne peut pas circuler en douceur vers la branche inférieure de l'artère - une tension vasculaire est accrue, ce qui rendra l'écart plus grand.

Pourquoi ne pas porter la montre connectée pour prendre un bain & prendre un bain dans les eaux thermales & prendre un sauna ?

La température de l'eau du bain est relativement élevée, elle produira beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est en phase gazeuse. Son rayon moléculaire est petit, il est facile de s'infiltrer à partir de l'espacement de l'enveloppe de la montre, et lorsque la température baisse, elle se recondense en une phase liquide. Les gouttelettes d'eau peuvent facilement provoquer un court-circuit à l'intérieur de la montre, ce qui endommage le circuit imprimé et la montre elle-même.

Attention particulière : pour les autres problèmes d'utilisation de la montre, vous pouvez obtenir des réponses détaillées dans les rétroactions des suggestions de l'application.

Paramètres de base			
Type d'appareil	Montre connectée	Type de pile	Lithium-Polymère
Moteur vibrant	Support	Mode de synchronisation	Bluetooth 5.0
Température de fonctionnement	-10°C~50°C	Sensor Capteur	Accéléromètre de faible puissance
Système requis	Android 4.4 et supérieur / ios 7.1 et supérieur		

24

Schrittzahl: Klicken Sie zum Aufrufen, um Informationen zur Schrittzahl und Daten der Uhr zu erhalten.

Schlaf: Zeichnen Sie die letzten Schlafinformationen auf, einschließlich Tiefschlaf, leichter Schlaf usw.

Musiksteuerung: Sie können das Telefon steuern, um Musik abzuspielen, und die Musik kommt aus der Uhr. Sie können Pause, Wiedergabe, Zurück, Weiter steuern.

Blutdruck: Klicken Sie hier, um die Blutdruckmessung aufzurufen und mit der APP zu synchronisieren.

Blutsauerstoff: Klicken Sie hier, um die Blutsauerstoffmessung aufzurufen und mit der APP zu synchronisieren.

Kamerasteuerung: Durch Eingabe wird die Telefonkamera geöffnet. Berühren Sie die Uhr, um das Telefon zum Aufnehmen von Bildern zu steuern.

Timer: Wählen Sie die Zeit für den Start des Countdowns.

Stoppuhr: Klicken Sie hier, um die Sekundenfunktion aufzurufen.

(3)Wischen Sie auf der Wählschnittstelle von oben nach unten, um die folgende Schnittstelle aufzurufen.

Nicht-Stören-Modus: Sie können den Nicht-Stören-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Helligkeitseinstellung: Sie können die Helligkeit der Uhr einstellen.

Stilwechsel: Rufen Sie das sekundäre Menü auf und drücken Sie die Taste schnell zweimal, um den Stil zu wechseln.

6. Einführung in die APP-Nutzung: Rufen Sie die FITCloudpro-APP auf dem Mobiltelefon auf und beloggen Sie die nachstehenden

29



Alarms: set the alarms.

Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.

Favorite Contact@s+: you can add your mobile phone contacts to your watch.

Others: you can set Find a bracelet, Time format, Sedentary reminder, Raise your wrist to brighten the screen, drink water reminder.

Upgrade: upgrade the watch software when necessary.

Note:

- 1: When using GPS under sports mode, please turn on location services for phone and device, the watch does not have GPS function,you can open the GPS function in the app.

5

inside the watch, damage the circuit board and damage watch itself

Special attention: For other issues of watch' s usage, you can get detailed answers in the app suggestion feedback.

Basic parameters

Device type	Smart bracelet	Battery type	Lithium olymer
Vibrating motor	Support	Synchronization mode	Bluetooth 5.0
Working Temperature	-10°C~50°C	Sensor	Low power accelerometer
System require	Android 4.4 with above; ios 7.1 with above		

10

Téléphone : entrez pour accéder au journal des appels, aux contacts, au pavé numérique.

Fréquence cardiaque : entrez pour tester la fréquence cardiaque et la synchroniser avec l'APP.

Météo : entrez pour accéder à la météo actuelle.

Nombre de pas : cliquez pour entrer pour obtenir les informations sur le nombre de pas et les données de la montre.

Sommeil : enregistrer les informations récentes sur le sommeil, y compris le sommeil profond, le sommeil léger, etc.

Contrôle de la musique : vous pouvez contrôler le téléphone pour jouer de la musique et la musique sort de la montre. Vous pouvez contrôler la pause, la lecture, le précédent, le suivant.

Pression artérielle : cliquez pour entrer la mesure de la pression artérielle et synchroniser avec l'APP.

Oxygène sanguin : cliquez pour entrer la mesure de l'oxygène sanguin et synchroniser avec l'APP.

Contrôle de la caméra : entrer ouvrira la caméra du téléphone, touchez la montre pour contrôler le téléphone pour prendre des photos.

Minuterie : sélectionnez le temps pour entrer le compte à rebours.

Chronomètre : cliquez pour accéder à la fonction des secondes.

(3) Sur l'interface à l'écran, balayez de haut en bas pour accéder à l'interface suivante.

Mode Ne pas déranger : vous pouvez activer ou désactiver le mode Ne pas déranger.

Réglage de la luminosité : vous pouvez régler la luminosité de la

15

Interface de fonction de la montre

1. Cadran de la montre : appuyez longuement sur le bouton du cadran de la montre, il peut être changé en 4 cadrans différents de la montre. Avec l'affichage des dates, de l'heure, etc.

Cadran personnalisé de la montre : allez à l' APP « FitCloudpro » --- Cadrans de la montre - Cadran 4 --- Éditez - Sélectionnez l'image --- Choisissez la photo - Terminé - Sauvegardez - Mise à jour de l'écran --- Terminé. Ensuite, vous pouvez voir que la photo sera affichée sur votre montre.

Plus de cadrans par défaut de la montre: allez à APP « FitCloudpro » --- Cadrans de la montre - Découvrez plus de cadrans --- Choisissez le cadran - Téléchargez immédiatement ----- Terminé. Ensuite vous pouvez voir que le cadran sera affiché dans votre montre.

2. Depuis la page du cadran de la montre, faites glisser votre doigt sur la page gauche et droite.

Sports : affichez le nombre de pas.

Sommeil : affiche l'état du sommeil, comme le temps du sommeil, le temps du sommeil profond, etc.

Mesure de fréquence cardiaque : mesurez votre fréquence cardiaque.


Informations relatives à l'exercice : enregistrez diverses informations et données sur l'exercice.

Téléphone : vous pouvez vérifier les enregistrements d'appels téléphoniques, les contacts et le cadran.

Mesure de tension artérielle : mesurez votre tension artérielle.

20

Produktübersicht

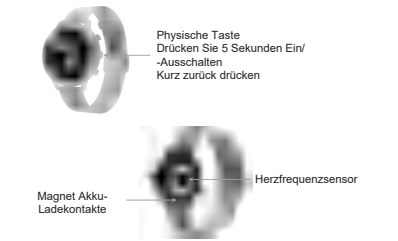

APP herunterladen

- ① „FitCloudpro“ im APP-Store suchen (Apple Store / Google Store).
- ② QR-Code zum Herunterladen scannen.

25

Anweisungen.

Zifferblattauswahl: Nachdem Sie die Uhr angeschlossen haben, können Sie das Zifferblatt aufweisen, das durch Herstellung, Material, Design usw. verursacht wird, wird eine kostenlose Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum gewährt.

(2) Für Ausfälle, die durch persönliche Gründe des Nutzers verursacht wurden, wird keine kostenlose Gewährleistung gewährt, wie folgt:

