

Instrukcja obsługi
Mikrofon dynamiczny USB / XLR




Najlepiej sprzedający się na świecie
mikrofon internetowy

Maono [' manou] , oznaczające "wizję" w języku Kiswahili, jest najlepiej sprzedającą się na świecie marką mikrofonów internetowych, której produkty są dobrze sprzedawane w 153 krajach na całym świecie.


Z piękną wizją stania się globalną wiodącą marką internetowych produktów audio, które dostarczają przyjemne doświadczenia dźwiękowe, Maono zawsze współpracuje z profesjonalistami audio, influencerami i użytkownikami, aby tworzyć najlepsze na świecie mikrofony i produkty audio.

Zawartość opakowania

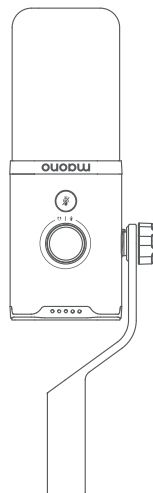


USB/XLR

Mikrofon dynamiczny × 1

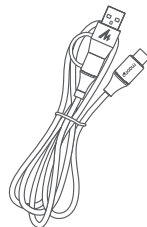


Kabel USB A & C do USB C

2 - w - 1 × 1



Instrukcja obsługi × 1

Przegląd produktu

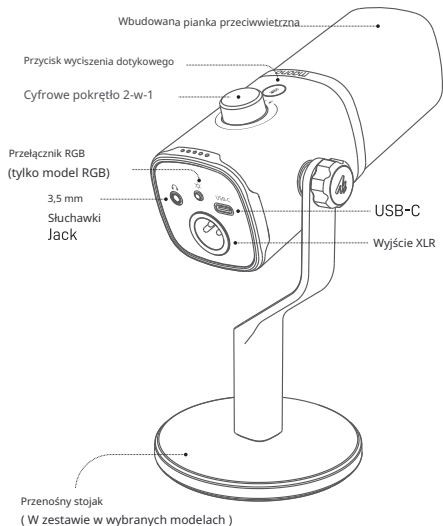

Opis produktu

Mikrofon dynamiczny Maono PD100X USB / XLR został opracowany z myślą o graczach, streamerach i twórcach treści, co czyni go pierwszym tego rodzaju urządzeniem. Posiada nowoczesny design z żywym oświetleniem RGB (tylko model RGB), które dodaje efektowny element wizualny. PD100X ma również wyjątkowe właściwości akustyczne, podobne do tradycyjnych mikrofonów dynamicznych do transmisji. Podwójne ustawienie łączności. umożliwiła bezproblemową integrację z systemami PC / Mac za pośrednictwem USB, a także bezproblemową kompatybilność z interfejsami audio i innymi urządzeniami audio dzięki łączności XLR. Aby jeszcze bardziej zwiększyć jego możliwości, stworzono Maono Link, zapewniając zaawansowane przetwarzanie dźwięku i niestandardowe EQ za pomocą niestandardowego DSP na pokładzie. Razem te innowacje podnoszą doświadczenie audio na nowe wyżyny.


Cechy produktu

- Dynamiczna kapsuła
- Przycisk wyciszenia dotykowego
- Zasilany przez Maono Link
- Programowalne światła RGB (tylko model RGB)
- Regulacja wzmacnienia mikrofonu i głośności słuchawek
- Kompatybilny z PC, smartfonem i konsolą do gier
- Kardioidalny wzór biegunowy
- Wbudowana pianka przeciwwietrzna


Specyfikacja

Typ elementu	Dynamic
Wzór biegunowy	Kardioidalny
Łączność	XLR & USB-C
Głębia bitowa / Częstotliwość próbkowania:	24-bit/48kHz
Odpowiedź częstotliwościowa	40Hz-16kHz
Regulowany zakres wzmacnienia	0 do +42dB
Czułość	XLR: -52dBV/Pa USB: -10.5dBFS/Pa (Max)
Maks. SPL	>130dB SPL


Odpowiedź częstotliwościowa

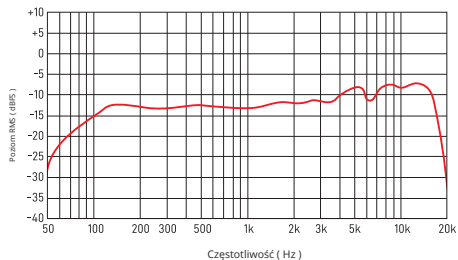

Wzór biegunowy




dB rel. 1V/Pa

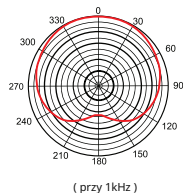

Instalacja i użytkowanie produktu Przymocuj mikrofon do


podstawy stojaka biurkowego Obróć podstawę stojaka biurkowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować ją do mikrofonu.

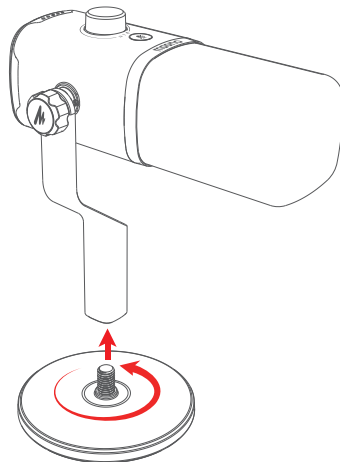

PD100X jest kompatybilny zarówno z gwintami 3/8 cala, jak i 5/8 cala.

Przymocuj mikrofon do ramienia wysięgnika


Obróć mikrofon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować mikrofon do ramienia wysięgnika.

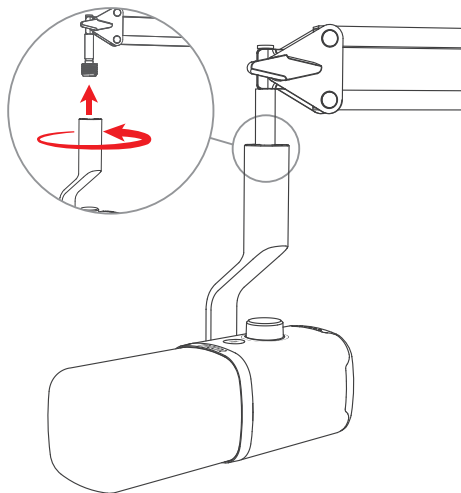

PD100X jest kompatybilny zarówno z gwintami 3/8 cala, jak i 5/8 cala.


Podłącz mikrofon do komputerów

Podłącz mikrofon do komputera za pomocą kabla USB-C. Podłącz swoje słuchawki do gniazda słuchawkowego 3,5 mm na mikrofonie, jeśli chcesz skorzystać z monitorowania w czasie rzeczywistym.

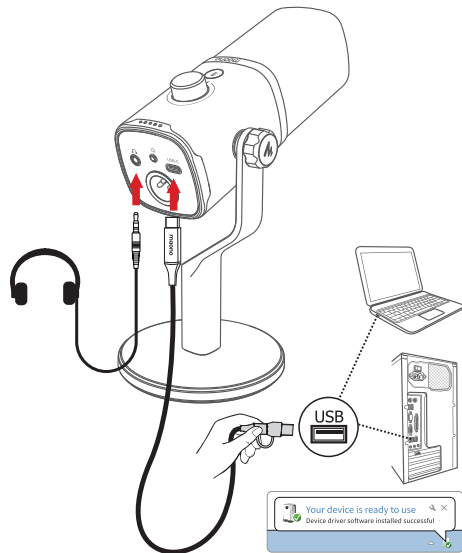

Podłącz mikrofon do interfejsu audio za pomocą kabla

XLR - XLR. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego interfejsu audio, jeśli potrzebujesz monitorowania.

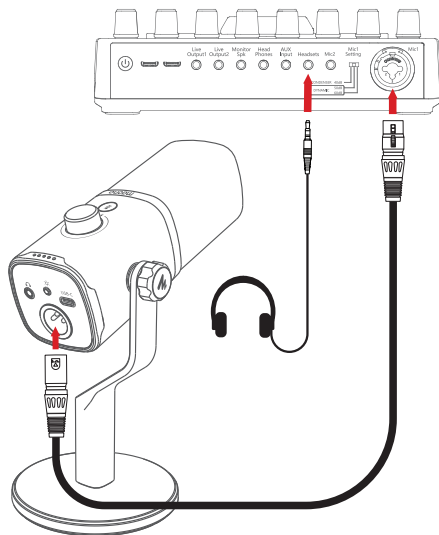

Funkcje przycisków


- Przycisk wyciszenia

Kontrola	Operacja	Funkcja	Wskaźnik
	Dotknij	Wycisz	● ● ● ● ● ●
		Wyłącz wyciszenie	_____

Uwaga: Funkcja wyciszenia nie jest dostępna w trybie XLR.


- 2 - w - 1 Pokrętko sterujące


Uwaga: Proszę używać zewnętrznego adaptera zasilania podczas podłączania mikrofonów do urządzeń iOS.

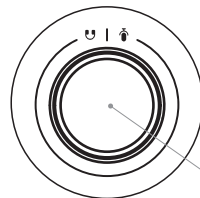



Kontrola	Kolor	Operacja	Funkcja	Wskaźnik
		Obróć	Zwiększ wzmocnienie mikrofonu	● → ● ● ● ● ● ●
		Obróć	Zmniejsz wzmocnienie mikrofonu	● ● ● ● ● ● → ●
		Krótki nacisknij	Przełącznik trybu	● → ●
		Obróć	Zwiększ głośność słuchawek	● → ● ● ● ● ● ●
		Obróć	Zmniejsz Głośność słuchawek	● ● ● ● ● ● → ●

● **Przełącznik RGB (tylko model RGB)**

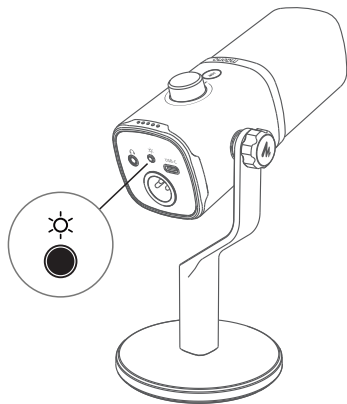


Obsługa sterowania	Funkcja	Wskaźnik LED
	 Naciśnij < 1s	
	 Naciśnij > 2s	

Mikrofon końcowy Upewnij się, że kratka mikrofonu jest skierowana w stronę źródła dźwięku.

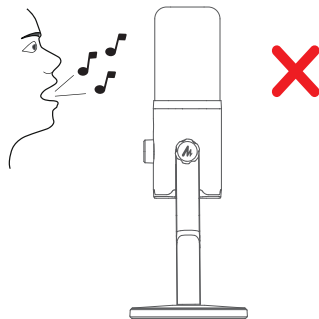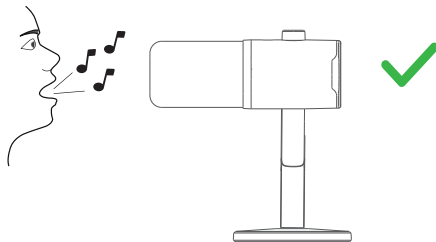


Przewodnik ustawień Windows


Windows 10,8,7

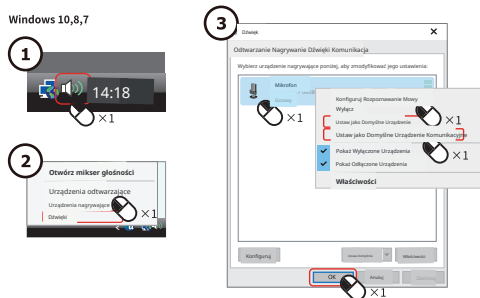

Ustawienie poziomu mikrofonu

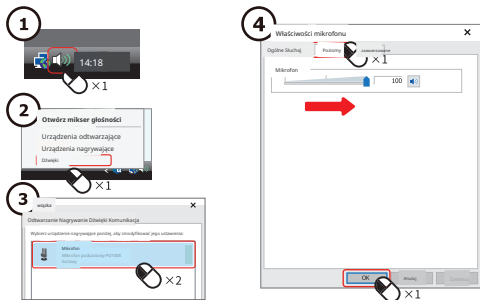

Przewodnik ustawień macOS

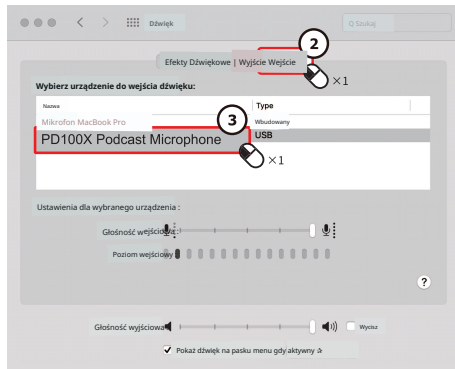

Przewodnik po " Maono Link "

Maono Link jest dostępny zarówno dla Windows 7 lub nowszego, jak i macOS 10.14 lub nowszego.


Aby pobrać oprogramowanie, przejdź na <https://www.maono.com>

Ustawienia są synchronizowane w czasie rzeczywistym między sprzętem a oprogramowaniem.

Aby lepiej poprawić doświadczenie użytkownika, oprogramowanie Maono Link zmienia interfejs i funkcje z powodu aktualizacji wersji. Proszę odnieść się do najnowszej wersji oprogramowania wydanej przez Maono.

Standard


Ofereje prosty i intuicyjny zestaw ustawień audio.

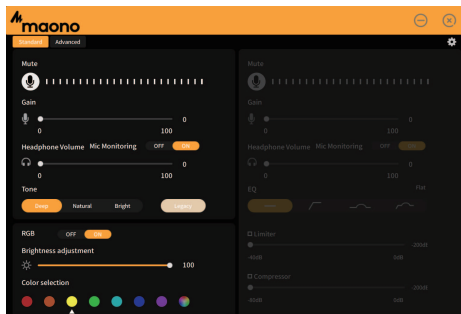

Zaawansowane

Ofereje bardziej zaawansowane ustawienia dźwięku. Możesz użyć kombinacji EQ, limitera i kompresora, aby dostosować swój głos.

Możesz przejść do menu ustawień w prawym górnym rogu, aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania i firmware.

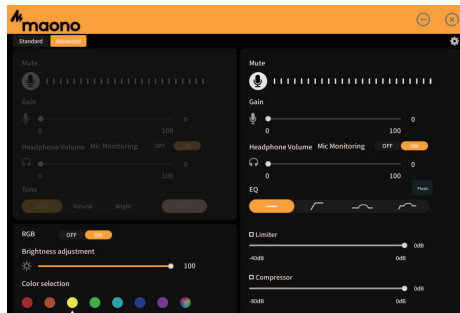

Uwaga: Interfejs i zestawy funkcji Twojej aplikacji Maono Link Desktop mogą się różnić, ponieważ często aktualizujemy oprogramowanie, aby wprowadzać nowe funkcje i poprawiać doświadczenia użytkownika.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.