



JLAB AUDIO
JBUDS AIR SPORT
EARBUDS

Vi är lyriska över att du använder JLab Audio!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLab Audios godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlabaudio.com eller besök intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlabaudio.com/register


Produktuppdateringar

Användningstips


Vanliga frågor och annat

FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING

- 1 AUTOMATISK ANSLUTNING AV ÖRONSNÄCKORNA**
- A.** Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet och ta bort alla dekaleringar.
B. Tryck och håll ned båda touchsensorerna i minst 3 sekunder för att sätta PÅ strömmen. Den vänstra öronsnäckan blir vit och den högra blinkar i blått och vitt för att indikera att de är redo att kopplas till din enhet.

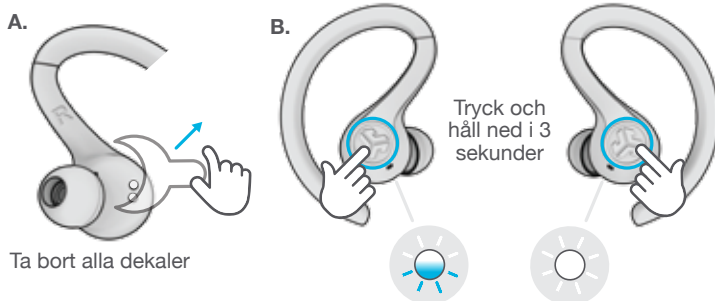

- 2 KOPPLA TILL BLUETOOTH**
- Välj "JLab JBuds Air Sport" i inställningarna för din enhet. Två pip följt av vitt ljus indikerar att du är ansluten.

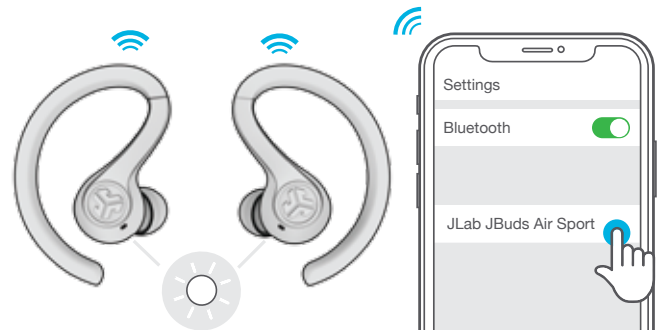

LÄGGA TILL NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:


Stäng AV Bluetooth på eventuella anslutna enheter som tidigare kopplats till öronsnäckorna. Sätt PÅ Bluetooth på den nya enheten. Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Öronsnäckorna kommer automatiskt att gå till läget för Bluetooth-koppling. Välj "JLab JBuds Air Sport" i enhetens inställningar för att ansluta.

I KARTONGEN


ÖRONSNÄCKOR




ÖRONSPETSAR

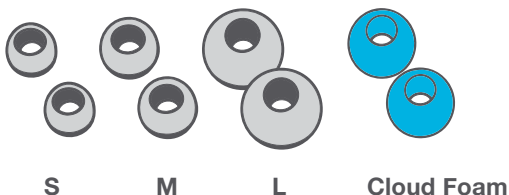

LADDNINGSFODRAL

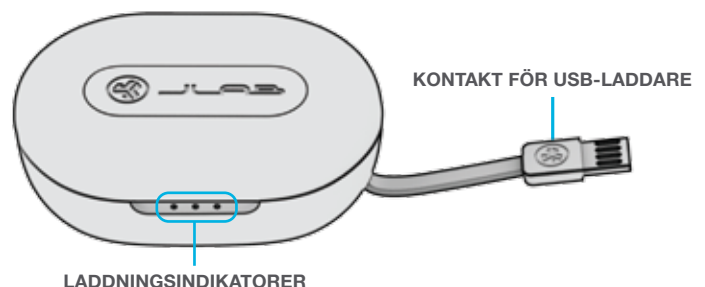

KNAPPFUNKTIONER

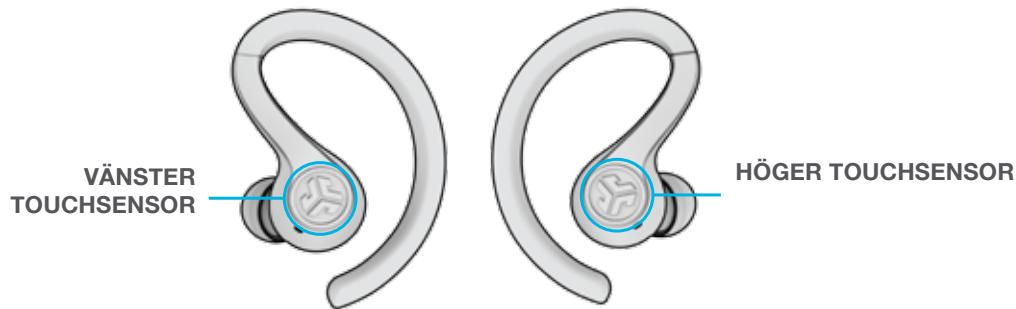

SÄNK VOLYM:

Tryck en gång

SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Tryck två gånger

FÖREGÅENDE SPÅR:

Tryck och håll ned i minst 1 sek

ÄNDRA EQ:

Tryck tre gånger

STRÖM PÅ:

Tryck och håll ned i minst 3 sek

HÖJ VOLYM:

Tryck en gång

SPELA UPP / PAUSA: Tryck två gånger

NÄSTA SPÅR: Tryck och håll ned i minst 1 sek

SVARA: Tryck en gång

AVSLUTA SAMTAL: Tryck två gånger

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL:

Tryck och håll ned i minst 1 sek

HÖR OMGIVNINGEN PÅ / AV:

Tryck tre gånger

STRÖM PÅ: Tryck och håll ned i minst 3 sek

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ = Klockspel

BLUETOOTH ANSLUTEN: = 2 pip

LÅG BATTERINIVÅ =

"Low Battery" (mindre än 20 %)

STRÖM AV = Klockspel

STÄNGA AV ÖRONSNÄCKORNA UTAN LADDNINGSFODRALET:

Gå till din enhets Bluetooth-inställningar och koppla bort JBuds Air Sport. Öronsnäckorna kommer att stängas AV efter 3 minuter.

EQUALIZERLÄGEN

Tryck tre gånger på vänster öronsnäcka för att visa olika EQ-inställningar. Ljudmeddelanden kommer att indikera de olika alternativen för EQ-inställningar (JBuds Air Sport kommer att gå igenom 3 olika alternativ för EQ-inställningar).



JLab SIGNATURE

JLab C3™ signaturljud
med förstärkta
röster och bas



BALANCED

Jämnt ljud utan
några extra
ljudförstärkningar




BASS BOOST

Förstärkt bas
och subbas

LADDA ÖRONSNÄCKORNA


- 1 Öronsnäckorna kommer att stängas av och börja laddas när de läggs i laddningsfodralet. Blått ljus indikerar att öronsnäckorna laddas och kommer sedan att stängas av när laddningen är klar.

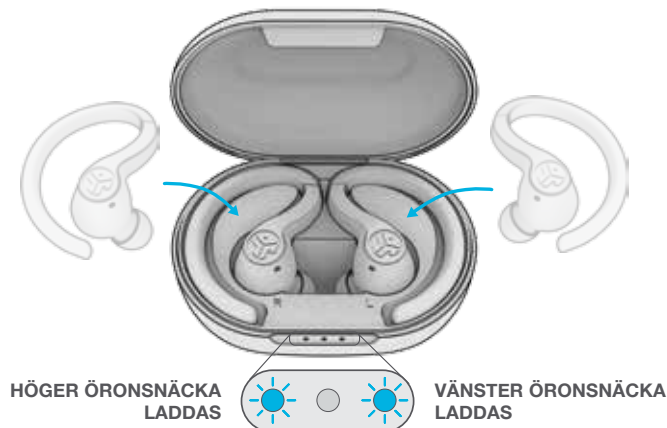

- 2 När öronsnäckorna tas ut ur fodralet kommer de att sättas PÅ automatiskt och kopplas till din enhet på nytt.


LADDNINGSFODRAL

Anslut dina JBuds Air Sport till en dator eller någon annan typ av USB-laddare med 5 V 1 A (eller mindre).

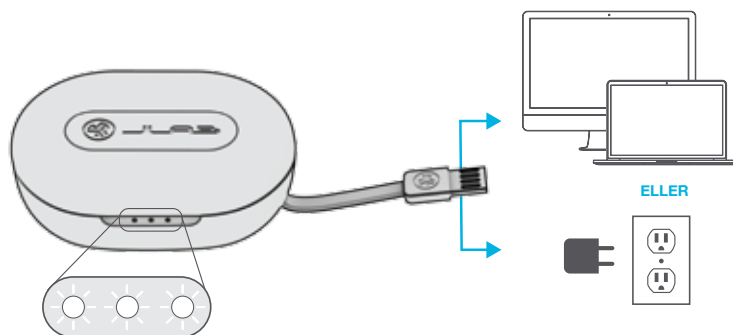

Indikatorlamporna blinkar i vitt när de laddas och går över till vitt ljus när laddningen är klar.



TILLPASSNING

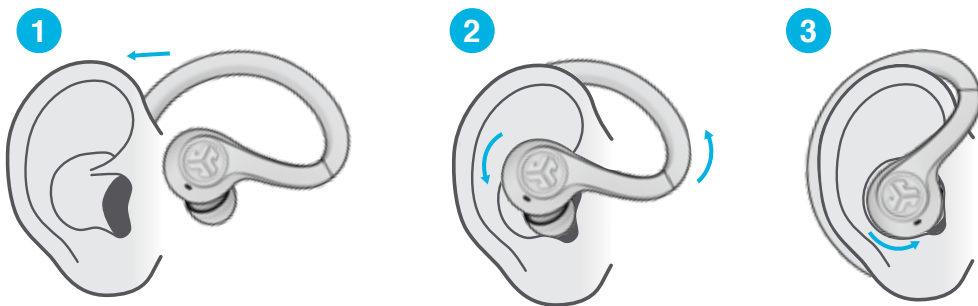

FELSÖKNING


INGET LJUD I VÄNSTER ÖRONSNÄCKA ELLER ÖRONSNÄCKORNA KOPPLAS FRÅN VARANDRA (MANUELL ÅTERSTÄLLNING)

- 1 Gå till din enhets Bluetooth-inställningar och glöm JBuds Air Sport. Fig **A**
- 2 Öppna laddningsfodralet och låt bägge öronsnäckorna ligga kvar i fodralet. Börja först med den ENA öronsnäckan och tryck snabbt på touchsensorn 4 gånger. Indikatorlampan kommer att blinka i blått 4 gånger och sedan gå över till blått ljus. Låt öronsnäckorna ligga kvar i fodralet. Fig **C1**
- 3 Upprepa med den andra öronsnäckan. Tryck snabbt på touchsensorn 4 gånger. Indikatorlampan kommer att blinka i blått 4 gånger och sedan gå över till blått ljus. Fig **C2**
- 4 Ta ut bägge öronsnäckorna ur laddningsfodralet och håll dem inom 5 cm från varandra. Vänta tills den vänstra öronsnäckans indikator lyser vitt och den högra blinkar i blått och vitt. Du är nu redo att koppla öronsnäckorna till din Bluetooth-enhet.

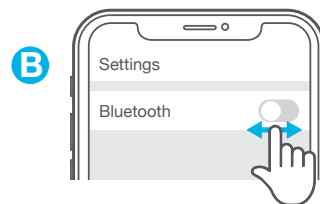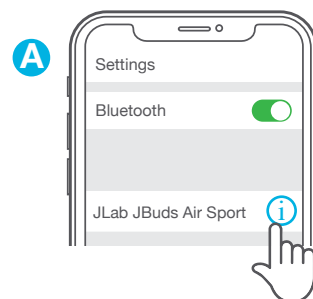

BLUETOOTH-ENHETEN ANSLUTER INTE/ÅTERANSLUTER INTE

- 1 Gå till din enhets Bluetooth-inställningar och glöm JBuds Air Sport. Fig **A**
- 2 Stäng AV och PÅ Bluetooth. Fig **B**
- 3 Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Vänta tills den vänstra öronsnäckans indikator lyser vitt och den högra blinkar i blått och vitt.
- 4 Välj "JLab JBuds Air Sport" i enhetens inställningar för att återansluta.

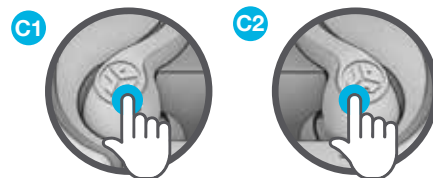

Instruktionsvideor finns på: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

SNABBTIPS

- Bluetooth-kopplingen sker från den högra öronsnäckan. För stabilast möjliga anslutning, håll enheten nära höger sida eller i höger ficka.
- Om du föredrar att bara använda en öronsnäcka måste du använda den högra.
- Att välja rätt öronspets kan göra en enorm skillnad i ljudkvalitet tack vare att de försluter korrekt. Prova alla öronspetsar för bästa resultat.
- Endast EN Bluetooth-enhet kan anslutas åt gången. Stäng av Bluetooth på icke önskade enheter och sätt på Bluetooth på den enhet du vill använda för att ansluta.

VARNING

Torka av öronsnäckorna ordentligt innan du lägger dem i laddningsfodralet.

Om öronsnäckorna är fuktiga eller våta kommer det att skada laddningsfodralet. Garantin upphör att gälla om laddningsfodralet skadats av vatten/svett.



VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
 - Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna.
 - Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten.
Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
 - Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
 - Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
 - Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.
-



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

