



JLAB®
GO WORK-
HÖRLURAR

Vi är lyriska över att du använder JLab!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLab godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlab.com eller besök intl.jlab.com/contact

REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlab.com/register


Produktuppdateringar

Användningstips


Vanliga frågor och annat

BLUETOOTH-PARNING

- 1 Slå på Bluetooth i din enhets inställningar.

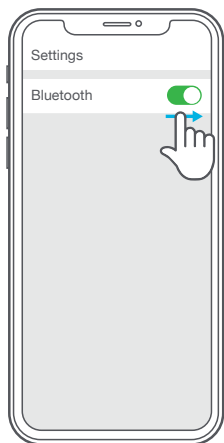


2

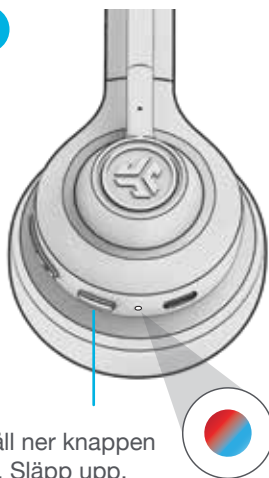

Tryck och håll ner knappen i 8 sekunder. Släpp upp. Lamporna kommer att blinka blått/rött.

3

- Välj "JLab GO Work" i din enhets inställningar för att ansluta.

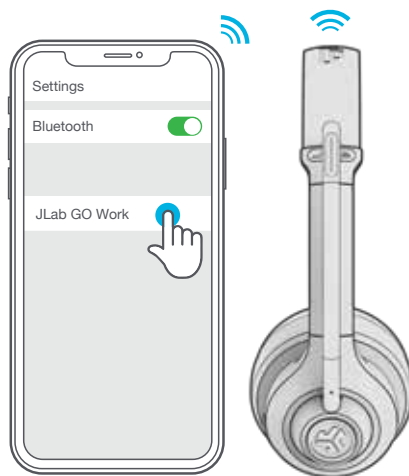

MULTIPOINT/FLERPUNKTSFUNKTION (ANSLUT 2 ENHETER SAMTIDIGT)

- 1 När FÖRSTA enheten är ansluten, slå av Bluetooth i enhetens inställningar. GO Work kommer automatiskt att starta Bluetooth-parningen.



2

- Öppna din ANDRA enhets Bluetooth-inställningar och anslut till GO Work.



3

- Öppna din FÖRSTA enhets inställningar. Slå på Bluetooth och återanslut till GO Work.



För mer info och problemlösning på MULTIPOINT besök: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multiplatform)

KNAPPFUNKTIONER


HÖJ VOLYMEN: Tryck en gång
SPÅRA FRAMÅT:
Tryck och håll ner mer än 2 sekunder

SÄNK VOLYMEN: Tryck en gång
TRACK BAKÅT:
Tryck och håll ner mer än 2 sekunder

SLÅ PÅ/AV:
Tryck och håll ner mer än 2 sekunder
SPELA/PAUSA/SVARA/LÄGG PÅ SAMTAL:
Tryck en gång
AVVISA INKOMMANDE SAMTAL:
Tryck och håll ner mer än 1 sekund
AKTIVERA SIRI (iOS) ELLER "OK GOOGLE" (ANDROID): Tryck två gånger
HÖR DIG SJÄLV PÅ/AV:
Tryck tre gånger (vid samtal)
BLUETOOTH-IHOPPARNING:
Se Bluetooth-parning

VÄXLA EQ RÖST/MUSIK:
Tryck och håll ner båda knapparna samtidigt

BOM-MIKROFON
kan rotera från vänster till höger sida

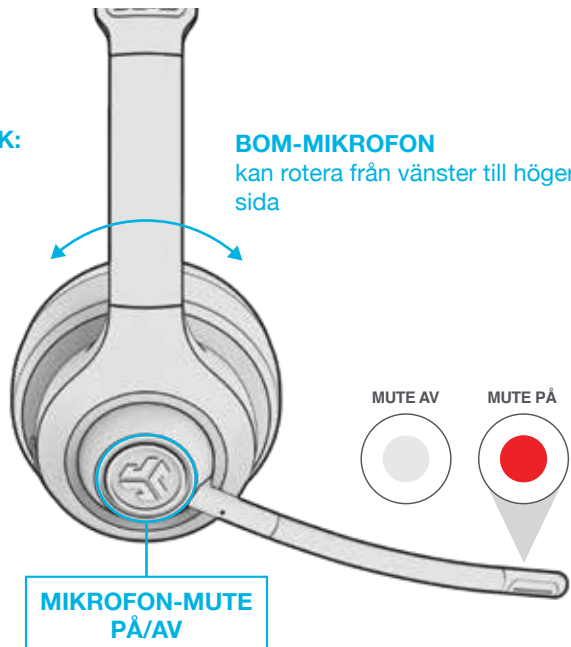


LADDNING

Anslut din dator eller USB 5v 1A (eller mindre) ut-enhet.

Observera:


GO Work kan laddas samtidigt medan Bluetooth är ansluten. Slå på och anslut till enheten när laddning sker.

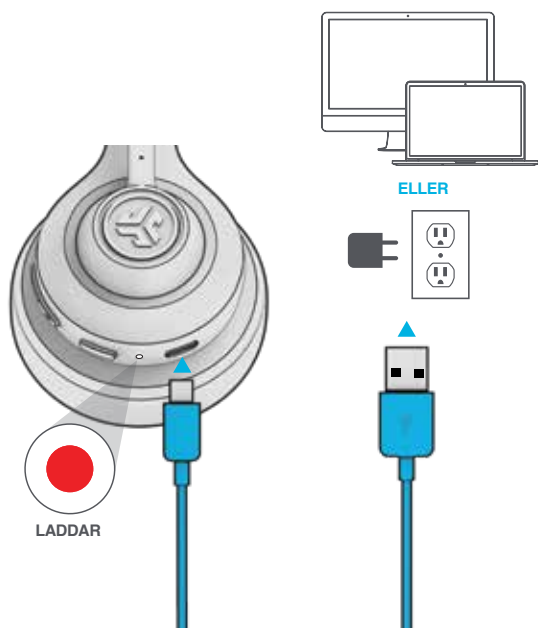

AUX-IN

GO Work kan användas som trådanslutna hörlurar med AUX-kabel.

Observera: Hörlurarna kommer fortfarande använda en begränsad mängd av batteri för att mikrofonerna ska fungera.

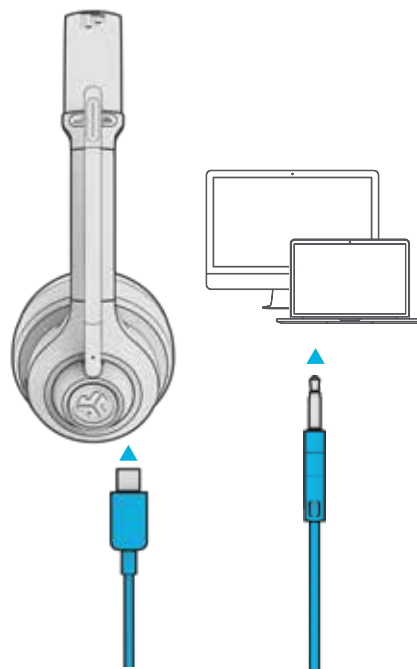

VARNING

- Undvik att få fukt eller vätska på hörlurskåporna.
- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller klämma hörlurarna och utsätt inte kabeln för påfrestningar genom att dra snabbt eller hårt i den eller genom att böja den kraftigt.
- Vax kan byggas upp på hörlurskåporna och försämma ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina hörlurar på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på ett säkert ställe när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool

