



English Pg. 1
Français Pg. 19

English User Manual

Français manuel
de l'utilisateur Pg. 19

Table of Contents

About the Unit.....	2
What is Included	2
Key Features	3
What is in a CFC LITE Device?	4
How the CFC LITE Works	5
How to Turn the CFC LITE 'ON'	5
Mouthpiece Components	6
How to Remove the Mouthpiece ..	7
How to Load Herb	8
Adjusting the Temperature.....	8
Recommended Cooldown	10
How to Clean the CFC LITE	10
Battery and Charging.....	11
Replacement Parts	13
Warranty	13
Safety Disclaimers	15
Contact Information.....	18

About the LITE

The CFC LITE has the power and efficiency reminiscent to our bigger units like the CF and CFX but in a smaller fashion. Powered by a removable 18350 battery, the CFC LITE fits comfortably in the palm of your hand and can be easily concealed. There are three preset temperatures which can be easily accessed by holding down the power button for at least three seconds. Each additional three-second hold will boost the unit to the next available temperature setting. Because the device uses a conduction heating system there is no burning of your herbs which means less odor. The chamber can hold up to .4 of a gram and can be easily maintained by tapping out your used herb after each session.

What is Included

- 1 CFC LITE Aromatherapy device
- 5 Stainless steel Mouthpiece Screens
- 5 Stainless Steel Chamber Screens
- 1 Cleaning Brush
- 1 Packing tool
- 1 USB Charger

Key Features

Dimensions

103mm x 34mm x 32mm

3.86 in x 1.34 in x 1.26 in

Weight 9.3 ounces (0.58 lbs)

Temperature levels

Three preset settings



385°F
196°C



403°F
206°C



421°F
216°C

Battery Capacity 1100mAh

Chamber Ceramic


Compact and Rugged Design

Features textured grooves for comfortable hand placement.

Built with medical and food grade material.

Non-combustion aromatherapy device.

What's in a CFC LITE Aromatherapy Device?

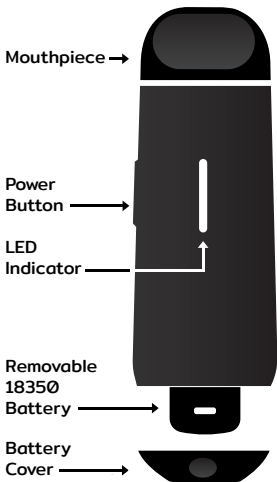

How the CFC LITE Works

The CFC LITE uses conduction heating technology to quickly heat up your herb without the harmful effects of traditional combustion smoke. Battery operated, the CFC LITE is an efficient unit that fits up to .4 of a gram and is perfect for portable on the go use. The CFC LITE has an isolated airpath which provides a smooth and even airflow and can produce clouds just as thick as the CF and CFX. The removable 18350 battery can be swapped out when needed; the device can still be charged via USB. When finished with your session make sure to turn off the device by clicking the power button five times consecutively, consequently the lights will dim off.

How to Power the CFC LITE ON

To turn on the CFC LITE be sure to insert the 18350 battery with the positive side facing up and press the power button five times.

Please Note

If clicks are too slow the device will not power on.

When the device is powered on by inserting the battery, the unit will vibrate and cycle through the color of the heating levels.

You will need to hold the power button three seconds to start the heating.

If the CFC LITE already has the battery inserted: a. Device is powered off, click the power button 5 times to turn on it will heat automatically to the last used temperature. b. Device is powered on but in Sleep Mode, a three-second hold of the power button will start the heater to the last used temperature.

Mouthpiece Components

- Mouthpiece body
- Silicone encasing
- Stainless steel screen

How to Remove Mouthpiece

1. With your thumb, push up on either side of the mouthpiece. Once the mouthpiece is removed the white ceramic bowl is clearly visible.
2. Fill the bowl with the desired amount of herb, no more than 0.4 of a gram, and place cap back on. It should easily snap back into place.
3. To disassemble the mouthpiece into separate components tug outwards on the silicon portion that encases the stainless steel screen. Once the silicone is removed you may also pop out the screen if needed.



How to Load Herb

**Please make sure unit is 'OFF' when loading ground material.*


To load unit make sure your herb is finely ground up. This will help ensure it is heated evenly.

Do not pack the chamber too tightly or overpack. The CFC LITE chamber can hold up to 0.4 grams of finely ground herb.

Adjusting the Temperature



The CFC LITE has three preset temperatures that are indicated by three different colors: green, blue, and red. While the unit is on, hold down the power button for at least three seconds to heat to the first initial preset temperature signaled by the green light; the unit will warm up to 385°F. Hold down the power button for an additional three seconds to heat device to the next temperature level of 400°F which is indicated by a blue light.

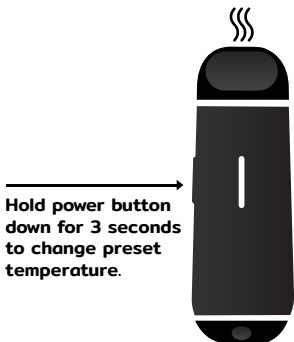

To boost temperature to the highest setting of 425°F hold down the power button for an additional three seconds; once it hits the designated temperature it will be signaled by a red light. With each additional three second hold down of the power button, the unit will heat to the next preset temperature.

Recommended Cool Down

To protect the overall longevity and performance of the CFC LITE, it is recommended to let the unit cool down 5 minutes after two consecutive sessions

How to Clean the CFC LITE

Cleaning the unit right after use is key to keeping your CFC LITE clean and working properly.

To clean the mouthpiece plastic remove the silicone insert. You may use water or for hard residue use isopropyl alcohol, we recommend 91%.

Do not submerge the mouthpiece in isopropyl alcohol for longer than ten minutes.

The screen can also be taken off individually for an easy clean. Please be advised that only the plastic mouthpiece may be submerged in isopropyl alcohol and NOT

the body of the unit. If isopropyl is applied or splashed to the body it WILL cause cosmetic damage and this will not be covered by the warranty.

To ensure a long lifespan of the CFC lite be sure to always tap out the used herb when finished and/or clean the chamber with the provided cleaning brush.

Please always use caution when cleaning the device.

Battery and Charging

The CFC LITE is equipped with one lithium ion 18350 battery which is located right at the base of the unit. When using the highest setting, 425°F, on average you are able to have 5-6 sessions when the unit is fully charged. Higher temperatures will drain the battery quicker resulting in fewer sessions, conversely, using lower temperatures will increase the number of sessions you are able to have on a full charge. The

unit will typically take about 45mins - 1 hour and 30mins to completely charge. Use the USB adapter that was included to charge your device.

To check the battery level, simply click the power button one time and the led display will flash between 4 blue led lights to 1 led light. 4 blue flashing lights indicate a full battery charge.

It is not advised to use the CFC LITE while charging or to leave unattended while charging.

Also, to prevent from overheating do not leave the unit charging overnight or on bare carpet/rug or leave charging unattended for long periods of time.

Notice

Lithium-ion batteries are subject to degradation and reduced run time over the course of regular use. While Boundless Technology took great care in selecting premium quality long life lithium-ion

batteries due to their non-memory features and ability to cycle 300 times preceding degradation battery life will gradually diminish with extended use.

Replacement Parts

Over time there may be some accessories, such as the mouthpiece, mouthpiece screen assembly, screens, and battery that may need to be replaced. To find these accessories please visit www.bndls-tech.com.

Warranty

3 YEAR LIMITED WARRANTY

Boundless Technology, LLC warrants this CFC LITE branded device against defects in materials and workmanship under normal use for a period of three (3) years from the date of retail purchase by the original end-user. The original bill of sale is required to redeem the warranty. The limited warranty covers three (3) years for the

heating chamber, structural integrity, and attachments. The lithium-ion battery is covered for ninety (90) days. If a physical defect arises and a claim is made within the warranty period, at its option and to the extent permitted by law,

Boundless Technology will either:

- Exchange the product with another product that is new or functionally equivalent to the device
- Refund the purchase price of the device if returned within 30 days of the purchase date and if bought directly from our online retail site: bndlstech.com

WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

The Limited Warranty applies only to products manufactured by Boundless Technology, LLC, which can be identified by the "Boundless Technology, LLC",

tradename or logo affixed to the device. The Limited Warranty does not apply to any non-Boundless, LLC products. This warranty does not apply to (i) damage-caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake, acts of piracy or other external causes; (iii) a device or part that has been modified to alter the functionality or capability without the written permission of Boundless technology; (v) cosmetic damage, including but not limited to dents, scratches and/or broken plastic. This warranty applies to the original end-user and is non-transferrable. Boundless Technology, LLC warranties only apply to devices that are purchased from authorized retailers. To claim a warranty or further questions contact info@bndls-tech.com or call 1-866-355-7061.

Safety Disclaimers

Warning

Failure to follow these safety instructions could result in personal injury or damage. Users of this device do so at their own risk.

Neither Boundless Technology, LLC nor its retailers assume any responsibility or liability associated with the use/misuse of the device.

Boundless Technology branded products are intended for adult use and consumption only.

Disclaimer

This device is designed as a mobile solution for the practitioners of aromatherapy. This device is not intended for use with illegal substances.

Choking hazard

The CFC LITE contains small parts which may be a choking hazard to small children. Keep the device away from children.

Handling the CFC LITE

- Do not drop, deform, bend, crush, puncture, incinerate, microwave, shred, paint, or insert foreign objects into a Boundless CFC LITE or try to repair or modify the CFC LITE yourself.

- Do not clean the CFC LITE other than instructed by Boundless Technology, LLC
- Do not use a damaged CFC LITE charger or non-Boundless Technology charger. Incompatible chargers may carry different voltage which may be a fire hazard.
- Use caution when handling the CFC LITE, the heating chamber is hot. Refrain from direct contact with the main heating chamber when hot.
- Do not leave the device unattended when it is powered on or while the device is still hot.
- Do not leave in extreme temperatures.
- Do not charge on carpet or bare rug.

Sleep protection

The device is equipped with a safety sleep mode. When the device is powered on and after five minutes of use it will go into sleep mode to avoid overuse. Press and hold the power button for three seconds to resume use.

Get in touch with us!

E-Mail

info@bndlstech.com

Online Retail Site

BNDLSTECH.com

Follow Us @BNDLSTECH



Manuel de l'utilisateur

English User Manual Pg. 1

Table des matières

Information sur l'unité.....	20
Ce qui est inclut	20
Principales caractéristiques	21
Qu'est-ce que le vaporisateur CFC LITE ?	22
Fonctionnement du CFC LITE	23
Allumer le CFC LITE.....	23
Composantes de l'embout buccal	24
Comment retirer l'embout buccal	25
Remplissage d'herbe	26
Régler la température.....	26
Refroidissement conseillé	28
Nettoyage du CFC LITE.....	28
Pile et chargement.....	29
Pièces de rechange.....	31
Garantie	31
Mises en garde sécuritaires	34
Coordonnées	37

Information sur l'unité

Le vaporisateur CFC Lite a la puissance et l'efficacité aux traits similaires de nos plus gros appareils comme le CF et le CFX, mais en plus petit format. Alimenté par une pile 18350 amovible, le vaporisateur CFC LITE se tient confortablement dans le creux de votre main et peut être facilement dissimulé. Il y a trois températures préréglées qui sont facilement sélectionnées en maintenant le bouton d'alimentation au moins 3 secondes. Maintenez le bouton pour trois secondes additionnelles pour passer à la prochaine température préréglée. Étant donné que l'unité est dotée d'un système de chauffage à conduction, les herbes ne sont pas brûlées et donc sentent moins. La chambre peut contenir jusqu'à 0,4 g et est facilement entretenue en enlevant les herbes utilisées après chaque session.

Ce qui est inclus

- 1 vaporisateur à aromathérapie CFC LITE
- 5 écrans à embout buccal en inox
- 5 écrans à chambre en inox
- 1 brosse de nettoyage
- 1 instrument à damer
- 1 chargeur USB

Principales caractéristiques

Dimensions

103 mm x 34 mm x 32 mm

3,86 po x 1,34 po x 1,26 po

Poids 9,3 onces (0,58 lb)

Niveaux de température

Trois températures préréglées



385°F
196°C



403°F
206°C



421°F
216°C

Capacité de la pile 1100 mAh

Chambre en céramique


Conception compacte et robuste

Figure une texture en rainure pour une prise confortable.

Fait de matériaux de qualité médicale et alimentaire.

Appareil d'aromathérapie sans combustion.

Qu'est-ce que l'appareil d'aromathérapie CFC LITE ?

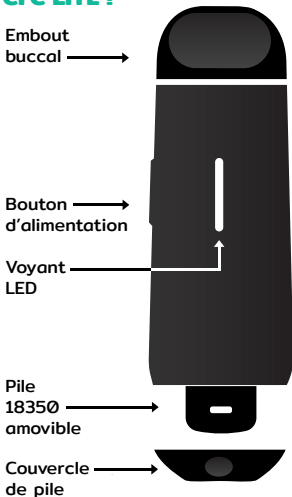

Fonctionnement du CFC LITE

Le vaporisateur CFC LITE utilise la technologie de chauffage à conduction pour réchauffer rapidement votre herbe sans les effets nocifs de la vapeur attribuée à la combustion traditionnelle. Fonctionnant par moyen d'une pile, le CFC LITE est efficace et peut contenir jusqu'à 0,4 g, la taille parfaite pour l'utilisation n'importe où et n'importe quand. Le débit d'air du CFC LITE est isolé ce qui permet d'avoir un débit d'air homogène et uniforme et de produire de la vapeur aussi épaisse que le CF et le CFX. La pile 18350 amovible peut être changée au besoin. En plus, l'appareil peut être chargé par USB. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre vaporisateur, assurez-vous de l'éteindre en cliquant le bouton d'alimentation 5 fois rapidement et les voyants s'éteindront.

Allumer le CFC LITE

Afin d'allumer le CFC LITE, insérez la pile 18350 avec le terminal positif vers le haut et appuyez le bouton d'alimentation 5 fois.

Notez

Si vous cliquez trop lentement, l'appareil ne s'allumera pas.

Lorsque l'appareil est allumé en insérant la pile, il vibrera et affichera les couleurs de niveaux du chauffage. Vous devez maintenir le bouton d'alimentation 3 secondes pour démarrer le chauffage. Si la pile du CFC LITE est déjà insérée,

Si la pile du CFC LITE est déjà insérée,

a. L'appareil est éteint, cliquez sur le bouton d'alimentation 5 fois pour l'allumer et l'appareil chauffera en utilisant la dernière température utilisée. b. L'appareil est allumé en mode Veille, maintenez le bouton d'alimentation 3 secondes pour débiter le chauffage et la dernière température utilisée.

Composantes de l'embout buccal

- Embout buccal principal
- Revêtement en silicone
- Écran en inox

Comment retirer l'embout buccal

1. Utilisez votre pouce pour pousser sur chaque côté de l'embout. Une fois l'embout est retiré, la chambre en céramique blanche sera découverte.
2. Remplissez le bol de la quantité d'herbe, mais pas plus de 0,4 g, et replacez le couvercle. Le couvercle devrait être facile à replacer.
3. Pour démonter l'embout, tirez vers l'extérieur la portion en silicone entourant l'écran en inox. Une fois le silicone retiré, vous pouvez aussi retirer l'écran au besoin.



Remplissage d'herbe

**Veuillez vous assurer que l'appareil est bien éteint lorsque vous le remplissez.*

Remplissez votre unité d'herbe broyée finement. Ceci assurera un chauffage égal. Ne pas trop remplir et damer la chambre.

La chambre du CFC LITE contient jusqu'à 0,4 g d'herbe broyée finement.

Régler la température



385°F
196°C




403°F
206°C



421°F
216°C

Le CFC LITE a trois températures préréglées indiquées par trois couleurs différentes : bleu, vert et rouge. Lorsque l'unité est allumée, maintenez le bouton d'alimentation pour au moins 3 secondes pour sélectionner la première température préréglée, indiquée par le voyant bleu ; l'appareil chauffera jusqu'à 196 °C. Maintenez le bouton d'alimentation pour un autre trois secondes pour faire chauffer l'appareil au prochain niveau de température de 206 °C, indiquée par le voyant vert.

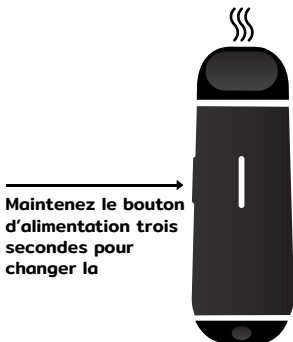

Pour choisir la plus haute température de 216 °C, maintenez le bouton d'alimentation un autre 3 secondes. Une fois l'appareil atteint la température sélectionnée, le voyant rouge allumera. Chaque fois que vous maintenez le bouton d'alimentation trois secondes, l'appareil passera à la prochaine température préréglée.

Refroidissement conseillé

Afin de protéger et de conserver la longévité et performance du CFC LITE, nous vous conseillons de le laisser refroidir 5 minutes après deux sessions consécutives.

Nettoyage du CFC LITE

En nettoyant l'appareil après chaque utilisation, vous le garderez propre et en bon fonctionnement.

Nettoyez l'embout buccal en plastique en retirant le bout en silicone. Vous pouvez utiliser de l'eau ou de l'alcool isopropylique (91 % conseillée) pour les taches tenaces.

Ne pas submerger l'embout buccal dans l'alcool isopropylique pour plus de 10 minutes.

L'écran peut aussi être retiré pour un nettoyage facile. Seulement l'embout buccal en plastique peut être submergé dans l'alcool isopropylique, mais pas l'appareil principal.

Si l'alcool isopropylique vient en contact avec l'extérieur du vaporisateur, cela causera des dommages cosmétiques qui ne seront pas couverts sous la garantie.

Pour assurer une longue durée de vie du CFC LITE, assurez-vous de toujours le vider d'herbes utilisées lorsque vous avez fini et de nettoyer la chambre avec la brosse fournie.

Toujours prendre les précautions nécessaires lors du nettoyage de l'appareil.

Pile et chargement

Le CFC LITE est équipé d'une pile 18350 au lithium-ion, situé dans la base de l'appareil. En moyenne, vous aurez 5 à 6 sessions de chauffage à la température la plus haute de 216 °C, lorsque la pile est complètement chargée. Les températures élevées videront la pile plus vite ce qui donnera moins de sessions. Inversement, en utilisant les températures moins élevées, vous tirerez plus de sessions d'une charge complète de la pile.

L'appareil prendra entre 45 minutes et 1 heure et demie pour se charger complètement. Utilisez l'adaptateur USB inclus pour charger votre appareil.

Pour connaître le niveau de la pile, simplement cliquez le bouton d'alimentation et l'écran affichera rapidement entre 1 et 4 voyants LED. 4 voyants bleus clignotants indiquent une pile pleine.

Ne pas utiliser le CFC LITE lorsqu'il se charge, ni le laissez sans surveillance.

De plus, afin d'éviter une surchauffe, ne pas laissez l'appareil se charge pendant la nuit ou sur du tapis, ni le laissez chargez sans surveillance pendant de longues périodes.

AVIS

Les piles lithium-ion sont sujettes à la dégradation et à la réduction de leur durée au cours d'une utilisation régulière. Bien que Boundless Technology a pris grand soin dans sa sélection de piles de qualité premium longue durée au lithium-ion, en raison de leurs caractéristiques de

non-mémorisation et de leur capacité à se recycler 300 fois avant sa dégradation, la durée de vie de la pile diminuera peu à peu après un usage prolongé.

Pièces de rechange

Avec le temps certains accessoires, tels que l'embout buccal, l'écran à embout, les écrans et la pile, pourraient devoir être remplacés. Pour trouver ces accessoires, veuillez vous rendre au www.bndlstech.com.

Garantie

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE

Boundless Technology, LLC garantie cet appareil CFC LITE de la marque Boundless Technology LLC contre tout vice de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat au détail par l'utilisateur final original. La facture originale est nécessaire pour racheter la garantie. La garantie limitée couvre les composantes électroniques, la chambre chauffante en

céramique, l'intégrité structurale, et les pièces jointes pour trois (3) ans. La pile lithium-ion est couverte pour quatre-vingt-dix (90) jours. Si un défaut physique survient et qu'une réclamation est faite durant la période de garantie, à son gré et dans la mesure permise par la loi,

Boundless Technology peut soit :

- Échanger le produit avec un nouveau produit neuf ou un appareil équivalent au niveau des fonctions.
- Rembourser le prix d'achat de l'appareil s'il est retourné dans les 30 jours suivant la date d'achat et s'il était acheté directement de notre magasin en ligne : bndlstech.com.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La garantie limitée ne s'applique qu'exclusivement aux produits fabriqués par Boundless Technology, LLC, qui peuvent être identifiés par la marque de commerce « Boundless Technology, LLC, » tle nom commercial ou le logo affiché sur l'appareil.

La garantie limitée ne s'applique à aucun produit n'appartenant pas à Boundless Technology, LLC. Cette garantie ne s'applique pas lors de (i) dommages causés par un accident, de l'abus, une mauvaise utilisation, une inondation, le feu, un tremblement de terre, des actes de piratage ou autres causes externes ; (ii) des dommages causés par une utilisation du produit en dehors de l'utilisation permise ou prévue telle que décrite par Boundless Technology, LLC; (iii) des dommages cosmétiques, incluant sans être limités à des bosses, des égratignures et/ou du plastique endommagé. Cette garantie s'applique à l'utilisateur final original et n'est pas transférable. Les garanties Boundless Technology, LLC ne s'appliquent qu'aux appareils étant achetés d'un détaillant autorisé. Pour une réclamation ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au info@bndlstech.com ou appeler au 1-866-355-7061.

Mises en garde sécuritaires

Attention

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages à la propriété ou des blessures corporelles. Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs propres risques.

Boundless Technology, LLC ou ses détaillants n'assument aucune responsabilité associée à l'utilisation ou le mauvais usage de l'appareil.

Les produits Boundless Technology, LLC s'adressent aux adultes uniquement pour leur utilisation et leur consommation.

Clause de non-responsabilité

Cet appareil est conçu comme une solution mobile pour les praticiens de l'aromathérapie. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des substances illégales.

Risque d'étouffement

Le CFC LITE contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Tenez l'appareil éloigné des enfants.

Manutention du CFC LITE

- Ne pas échapper, déformer, plier, écraser, percer, incinérer, placer aux micro-ondes, déchiqueter, peindre, insérer des objets dans un appareil Boundless Technology, LLC.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le CFC LITE.
- Ne pas nettoyer le CFC LITE autrement que selon les instructions offertes par Boundless Technology, LLC.
- Ne pas utiliser un charger CFC LITE endommagé ou ne provenant pas de Boundless Technology, LLC. Les chargeurs incompatibles peuvent transporter différentes tensions et peuvent être un risque d'incendie.

- Soyez prudent lorsque vous manipulez le CFC LITE, la chambre chauffante est chaude.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou lorsque l'appareil est encore chaud.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes.
- Ne pas charger sur un tapis.

Protection mode veille

L'appareil est équipé d'un mode de veille de sécurité. Lorsque l'appareil est allumé et après 5 minutes de vapotage, celui-ci se met en mode veille pour éviter une utilisation abusive. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour reprendre le vapotage.

Protection anti-surchauffe

Durant une période de chauffage, lorsque l'appareil n'a toujours pas atteint la température désirée après 100 secondes, il s'éteindra pour éviter de surchauffer.

Communiquez avec nous

Courriel

info@bndlstech.com

Magasin en ligne

BNDLSTECH.com

Suivez-nous @BNDLSTECH





CFC LITE
USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur