

HONOR Earbuds X6

Manual del usuario

HONOR

Índice

Guía de inicio rápido

Aspecto	1
Enlace mediante Bluetooth	1
Luz de notificación	2
Controles táctiles	4
Carga	4

Operaciones básicas


Agregar auriculares a través de la aplicación	6
Detección de auriculares cercanos	6
Buscar auriculares	7
Reconexión automática	7

Más ajustes

Actualización	8
Cambiar el nombre de los auriculares	8
Modo de sonido de ecualizador	8
Instrucciones de salud	9
Limpieza y mantenimiento	9

Guía de inicio rápido

Aspecto

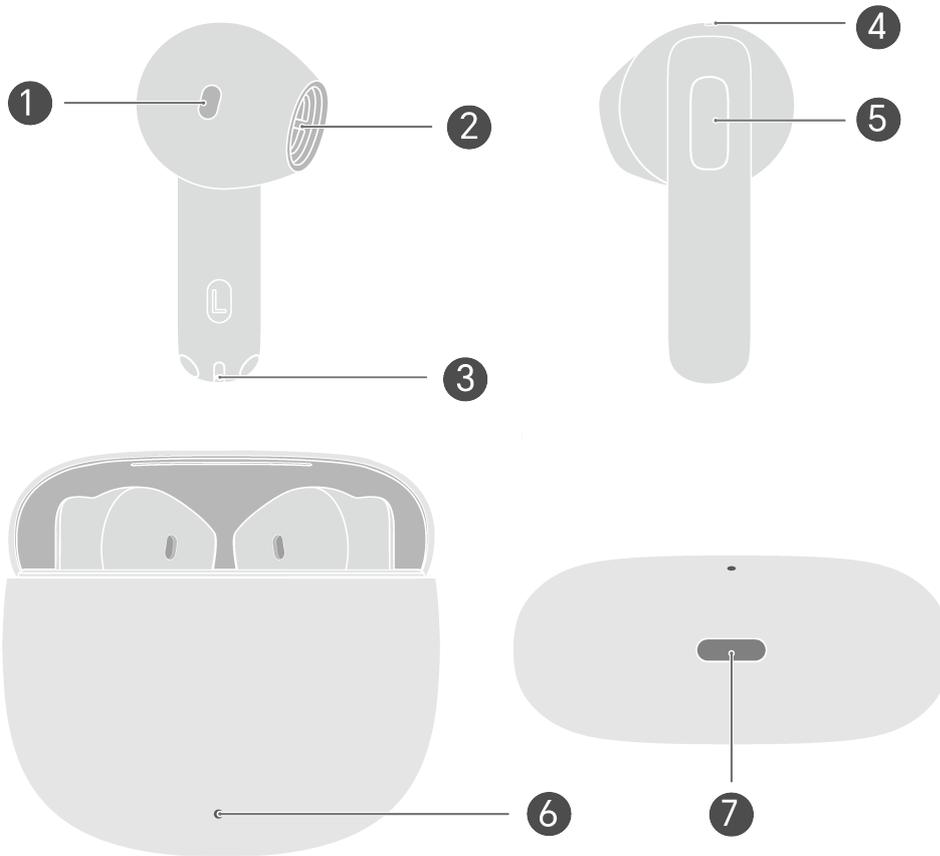

- ① Salida de aire frontal
- ② Orificio de sonido
- ③ Micrófono
- ④ Salida de aire trasera


- ⑤ Área de control táctil
- ⑥ Luz de notificación
- ⑦ Puerto USB-C

Enlace mediante Bluetooth

- 1** Coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta y mantenga pulsadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos simultáneamente. Cuando el indicador parpadee en blanco, significa que los auriculares están en modo de enlace.
- 2** Habilite Bluetooth en el dispositivo que se enlazará con los auriculares. Busque y conéctese con los auriculares.

- i** La primera vez que abre la tapa del estuche, los auriculares entran en modo de enlace automáticamente.

Mientras usa los auriculares en ambos oídos, mantenga pulsadas las áreas táctiles de ambos auriculares durante 4 segundos simultáneamente para acceder al modo de emparejamiento.

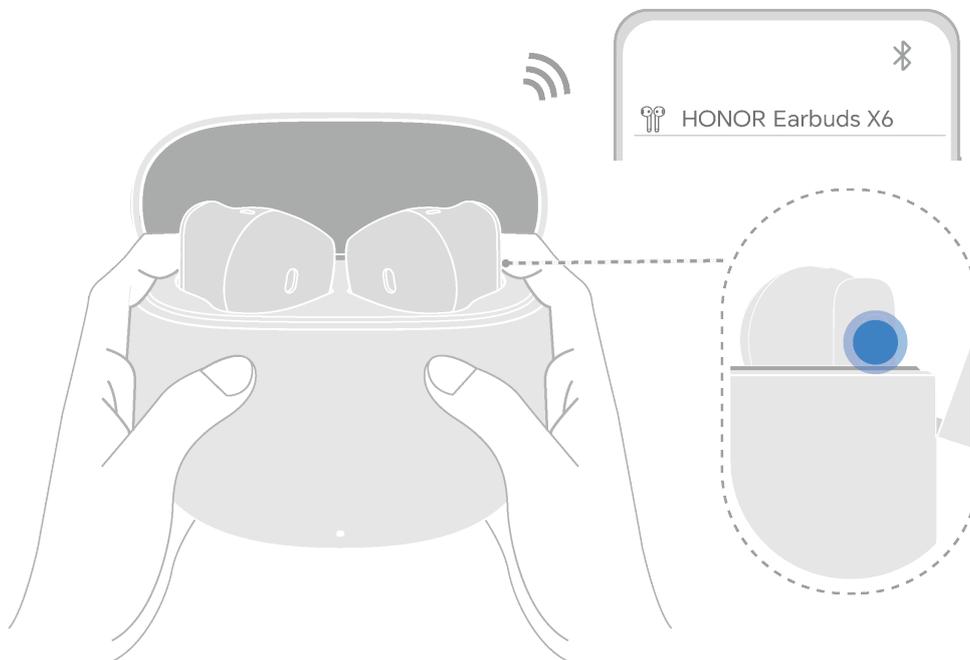

- i** **Restablecer ajustes de fábrica:** coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta, mantenga pulsadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 10 segundos simultáneamente. Si el indicador parpadea en rojo, significa que los auriculares se han restablecido a los ajustes de fábrica y vuelven a entrar en modo de enlace.

Mientras usa los auriculares en ambos oídos, mantenga pulsadas las áreas táctiles de ambos auriculares durante 12 segundos simultáneamente para restablecer los ajustes de fábrica.

Luz de notificación

Puede determinar el nivel de energía de los auriculares y del estuche de carga mediante la luz de notificación.

El estuche de carga tiene una luz de notificación externa. Cuando un auricular está en el estuche, muestra el nivel de energía de ese auricular. Cuando los dos están en el estuche, muestra el nivel de energía del que tiene menos. Si ninguno de los dos está en el estuche, muestra el nivel de energía del estuche.

Operación	Luz de notificación
Carga del estuche	Luz verde siempre encendida: El estuche se está cargando (aprox. ≥ 90 % de energía restante)

Operación	Luz de notificación
	<p>Luz amarilla siempre encendida: El estuche se está cargando (aprox. < 90 % de energía restante)</p> <p>Luz apagada: La luz de notificación se apaga cuando se desconecta el cargador.</p>
Abrir la tapa	<p>Luz verde encendida durante 10 segundos y luego apagada: Nivel de energía alto (aprox. ≥ 60 %)</p> <p>Luz amarilla encendida durante 10 segundos y luego apagada: Nivel de energía medio (aprox. 20 %-60 %)</p> <p>Luz roja encendida durante 10 segundos y luego apagada: Nivel de energía bajo (aprox. < 20 %)</p> <p>Luz no encendida: No queda energía.</p>
Pulse las áreas de control táctil	<p>Luz blanca parpadeante: Cuando ambos auriculares estén en el estuche, mantenga pulsadas las áreas de control de ambos auriculares durante 3 segundos simultáneamente para acceder al modo de enlace. Mientras usa los dos auriculares, mantenga pulsadas las áreas de ambos auriculares durante 4 segundos simultáneamente para acceder al modo de enlace.</p> <p>Luz roja parpadeante: Cuando ambos auriculares estén en el estuche, mantenga pulsadas las áreas de control de ambos auriculares durante 10 segundos simultáneamente para restablecer los ajustes de fábrica. Mientras usa los dos auriculares, mantenga pulsadas las áreas táctiles de ambos auriculares durante 12 segundos simultáneamente para restablecer los ajustes de fábrica.</p>

Controles táctiles




- Tocar dos veces: Reproduce/pausa la música.
 - Tocar dos veces: Responde/finaliza la llamada.
- i** También puede personalizar las operaciones de acceso directo en la aplicación **HONOR AI Space** para adaptarlas a sus necesidades.

Carga

Carga de los auriculares


Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. El estuche carga automáticamente los auriculares.

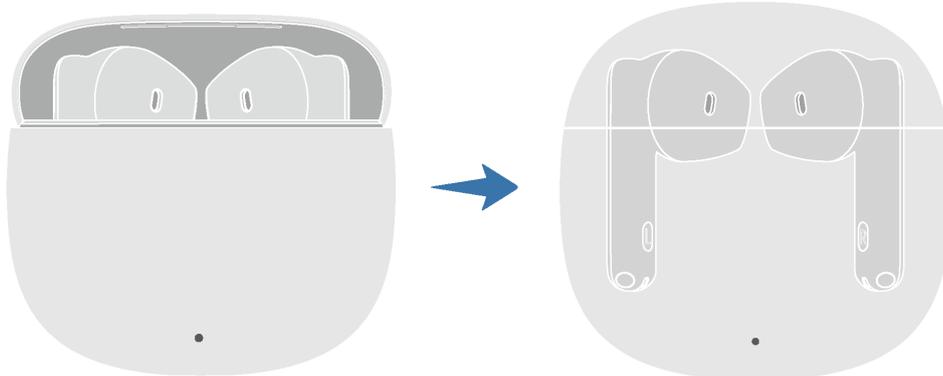

- i** Los auriculares no se cargan con la tapa abierta.

Carga del estuche de carga

Utilice un cable USB-C para cargar el estuche de carga.

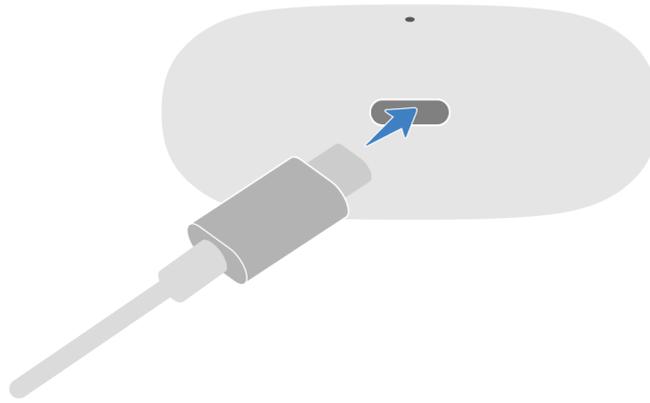

- i** Cuando el estuche de carga está cargando, la luz de notificación permanece encendida, lo que indica que la carga se está realizando correctamente.

Operaciones básicas

Agregar auriculares a través de la aplicación

Agregar auriculares a **HONOR AI Space** le permite administrar sus auriculares convenientemente y acceder a más funciones y ajustes personalizados para una mejor experiencia de audio.

Descarga e instalación **HONOR AI Space**

Escanee el código QR o busque **HONOR AI Space** en AppGallery para descargar e instalar la última versión de **HONOR AI Space**.



Detección de auriculares cercanos

Algunos teléfonos o tabletas (Magic UI 4.0 y versiones superiores) pueden detectar y conectarse a auriculares cercanos.

- 1** Habilite la conexión Bluetooth en el teléfono o la tableta.
 - 2** Encienda los auriculares/abra la tapa del estuche en el primer uso o coloque los auriculares en el estuche, mantenga la tapa abierta y mantenga pulsadas las áreas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos simultáneamente. Cuando el indicador parpadee en blanco, significa que los auriculares están en modo de enlace.
 - 3** Mantenga la tapa abierta y acerque el estuche al teléfono o la tableta. Aparecerá una ventana de conexión. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
- i** Si los dispositivos se han enlazado anteriormente, los auriculares se volverán a conectar automáticamente y aparecerá una interfaz del nivel de energía del teléfono o la tableta.

Buscar auriculares

Con Buscar auriculares, puede reproducir un sonido en sus auriculares perdidos para localizarlos.

Cuando los auriculares estén conectados a su teléfono o tableta, siga los pasos a continuación para localizarlos:

- 1 Abra la aplicación HONOR AI Space, vaya a la página de detalles de los auriculares y abra **Buscar auriculares**.
 - 2 Toque **Comenzar a buscar** y reproduzca un sonido en los auriculares de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
-  Esta funcionalidad no está disponible cuando ambos auriculares no están conectados.
 - Para proteger su audición, no use Buscar auriculares para reproducir un sonido cuando use los auriculares.

Reconexión automática

En un entorno abierto y sin obstáculos, el alcance óptimo de los auriculares es de 10 metros para música y llamadas.

Más allá de este alcance, los auriculares se interrumpen, silencian o desconectan. Se volverán a conectar automáticamente si regresa al alcance óptimo (10 m) dentro del tiempo requerido.

Si falla la reconexión automática, puede volver a conectarse de las siguientes maneras:

- Apague Bluetooth en su teléfono/tableta y vuelva a encenderlo. Vuelva a enlazar los auriculares.
- Coloque los auriculares en el estuche, cierre la tapa y vuelva a abrirla.
- Vaya a la interfaz de Bluetooth en su teléfono/tableta y toque el nombre del dispositivo en la lista enlazada para restablecer la conexión.

Más ajustes

Actualización

Una vez conectados los auriculares al teléfono o la tableta, puede actualizarlos de dos formas:

Método 1: Realice la actualización a través de la aplicación HONOR AI Space.

- 1 Abra la aplicación HONOR AI Space y vaya a la página de detalles de los auriculares.
- 2 Seleccione **Actualizar** en la parte inferior y toque **Buscar actualizaciones**. Si aparece un mensaje que indica que hay una versión nueva, puede descargarla e instalarla, siguiendo las instrucciones en pantalla para completar la actualización.

Método 2: Realice la actualización a través de Audio Product Manager.

- 1 Encienda el teléfono o la tableta Honor (Magic UI 7.0 y versiones superiores), vaya a **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos enlazados** y toque  detrás del nombre de los auriculares que corresponda para acceder a la página Audio Product Manager.
 - 2 Seleccione **Actualizaciones** en la parte inferior y toque **Buscar actualizaciones**. Si aparece un mensaje que indica que hay una versión nueva, puede descargarla e instalarla, siguiendo las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
-  Una vez finalizada la actualización, abra y cierre la tapa para volver a conectar los auriculares al teléfono o la tableta.

Cambiar el nombre de los auriculares

Cuando los auriculares están conectados al teléfono/tableta, puede cambiar el nombre de Bluetooth de los auriculares de las siguientes formas:

- 1 Encienda el teléfono o la tableta Honor, vaya a **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos enlazados**.
- 2 Toque el botón  A la derecha del nombre de los auriculares, y siga las instrucciones en pantalla para completar el cambio.

Modo de sonido de ecualizador

Cuando los auriculares estén conectados a su teléfono/tableta, siga los pasos a continuación para seleccionar su efecto de sonido preferido:

- 1 Abra la aplicación HONOR AI Space y vaya a la página de detalles de los auriculares.
- 2 Toque **Modo de ecualizador de sonido** y seleccione el efecto de sonido que desee de acuerdo con las instrucciones en pantalla.

Instrucciones de salud

Cuando se llevan puestos, los auriculares permanecen en contacto con la piel. Si se utilizan correctamente, no solo serán más cómodos de llevar, sino que también proporcionarán la mejor calidad de sonido y cancelación de ruido.

- El uso de auriculares a un volumen elevado durante largos periodos puede provocar daños auditivos. Le recomendamos que no utilice los auriculares durante más de 60 minutos seguidos y que el volumen no supere el 60 % del máximo. Quítese los auriculares cuando duerma.
- Si se adhieren sustancias irritantes como sudor, agua con jabón o productos de cuidado de la piel a la superficie de los auriculares, pueden provocar irritación cutánea. Le recomendamos que mantenga los auriculares inalámbricos y la piel secos y limpios para evitar daños a largo plazo en los auriculares.
- Si experimenta picor, enrojecimiento u otros signos de irritación, le recomendamos que deje de utilizar y limpie inmediatamente los auriculares y observe si las molestias se resuelven espontáneamente. Si el malestar es pronunciado, le recomendamos que consulte a su médico antes de decidir si desea seguir usando los auriculares.

Limpieza y mantenimiento

Para mejorar el rendimiento del producto (por ejemplo, calidad de sonido, reducción del ruido o llamadas telefónicas) y para evitar problemas como alergias en el canal auditivo, le recomendamos que limpie los auriculares con regularidad (1 vez por semana).

Puede utilizar alcohol o desinfectante para limpiar la superficie de los auriculares. Para evitar la entrada de humedad o agua, no utilice paños húmedos en los contactos de carga o el puerto de carga, la malla de los altavoces, la salida de aire o los micrófonos.

Limpie el estuche de carga, el puerto de carga y los contactos de carga:

- Utilice un paño suave y seco para limpiar el estuche de carga. Si es necesario, también puede limpiar la superficie externa del estuche de carga con alcohol al 70 %. Asegúrese de secar al aire el estuche de carga antes de volver a colocar los auriculares.
- Utilice un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves para limpiar los residuos del puerto de carga.
- Utilice un bastoncillo de algodón limpio, seco y puntiagudo para limpiar suavemente la superficie de los contactos de carga del estuche de carga.
- No utilice un paño húmedo. No ejerza una fuerza excesiva al limpiar para evitar deformaciones o daños en la superficie de los puntos de contacto del puerto de carga dentro del estuche de carga.

 Si los auriculares han estado en contacto con sudor, gel de baño, champú u otros líquidos, o si se han llevado durante el ejercicio, asegúrese de que la superficie de los auriculares y los contactos de carga estén limpios y secos antes de colocar los auriculares en el estuche de carga.

Limpie la salida de aire y los micrófonos: Utilice un bastoncillo de algodón limpio, seco y puntiagudo para eliminar con cuidado la suciedad y el cerumen del orificio o la malla y, a continuación, límpielos con un paño suave.