



GO WORK
HEADSET

Vi er vilde med, at du ro-cker med JLab!
Vi er stolte af vores produkter og står bag dem 100 %.



DIN GARANTI

Alle garantikrav skal godkendes af JLab og sker efter eget skøn. Opbevar dit købsbevis for at sikre, at garantien dækker.



KONTAKT OS

Kontakt os på support@jlab.com
eller gå til intl.jlab.com/contact

TILMELD DIG I DAG


intl.jlab.com/register

Produktopdateringer

Gode råd og tips | FAQ og andet

BLUETOOTH-PARRING

- 1 Aktivér Bluetooth i indstillinger på din enhed.

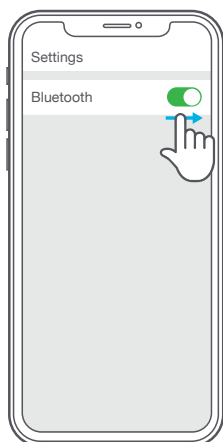


- 2



Hold knappen nedtrykket i 8 sekunder. Lys blinker blåt/rødt.

- 3

Vælg "JLab GO Work" i indstillinger på din enhed for at tilslutte.

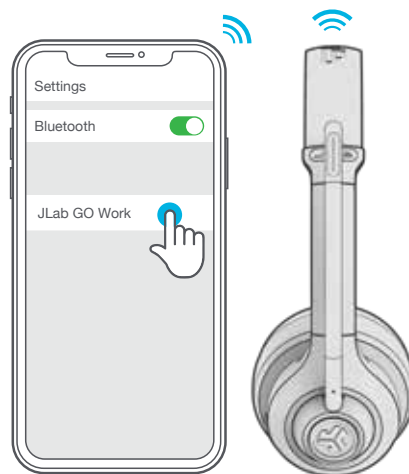


MULTIPOINT (TILSLUT 2 ENHEDER SAMTIDIGT)

- 1 Når FØRSTE enhed er tilsluttet, skal du deaktivere Bluetooth i indstillinger på din enhed. GO Work aktiverer automatisk Bluetooth-parring.



- 2 Gå ind i din ANDEN enheds Bluetooth-indstillinger, og tilslut til GO Work.

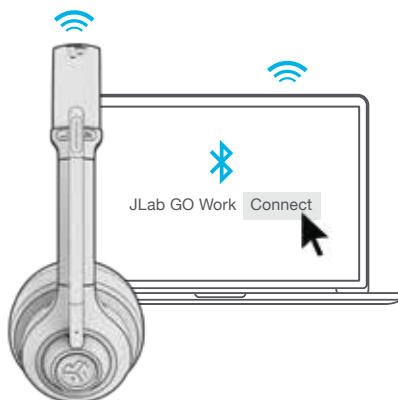

- 3 Gå ind i indstillinger på din FØRSTE enhed. Aktivér Bluetooth og tilslut igen til GO Work.



For yderligere oplysninger og fejlfinding vedrørende MULTIPOINT henvises til: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multi-point)

KNAPFUNKTIONER

LYDSTYRKE OP: Tryk én gang

NÆSTE NUMMER:

Hold nedtrykket i 2+ sekunder

LYDSTYRKE NED: Tryk én gang

FORRIGE NUMMER:

Hold nedtrykket i 2+ sekunder

TÆND/SLUK:

Hold nedtrykket i 2+ sekunder

AFSPIL/PAUSE/SVAR/AFBRYD OPKALD:

Tryk én gang

AFVIS INDKOMMENDE OPKALD:

Hold nedtrykket i 1+ sekunder

AKTIVÉR SIRI (iOS) ELLER "OK GOOGLE" (ANDROID): Tryk to gange

HØR DIG SELV TÆND/SLUK:

Tryk tre gange (under et opkald)

BLUETOOTH-PARRING:

Se Bluetooth-parring




SKIFT EQ STEMME/MUSIK:

Hold begge knapper nedtrykket samtidigt

BOOM-MIKROFON

kan drejes til venstre og højre side

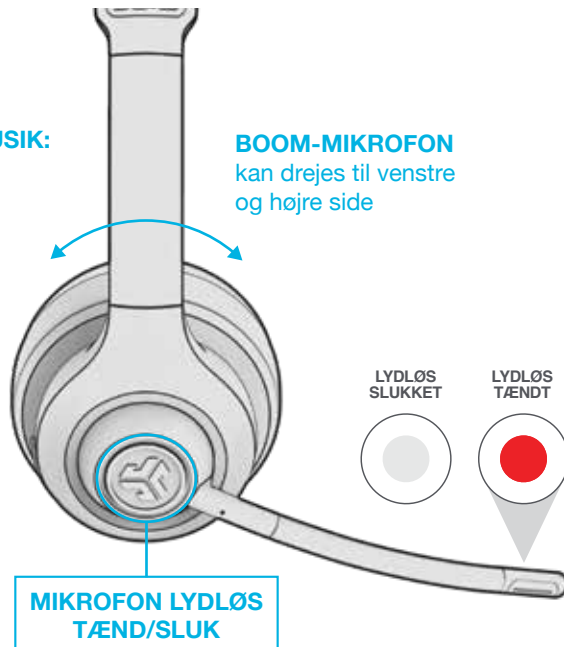


OPLADNING

Tilslut til computer eller USB 5 V 1 A (eller mindre) output-enhed.

Bemærk:


GO Work kan oplade samtidigt, når Bluetooth er tilsluttet. Tænd og tilslut til enheden efter opladning.

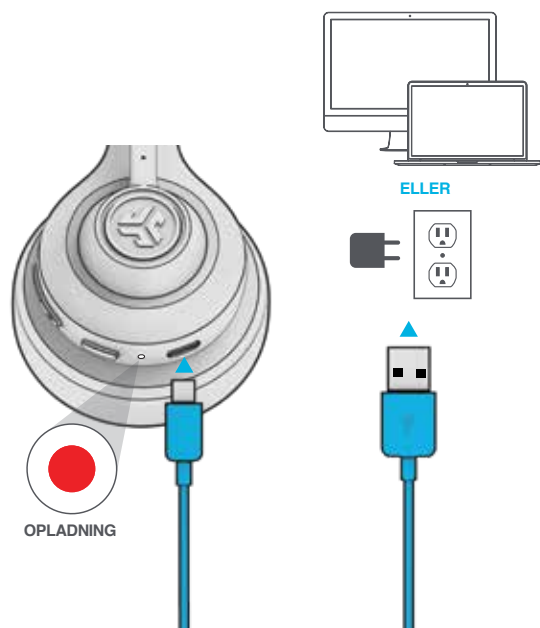

AUX-INPUT

GO Work kan bruges som et ledningsforbundet headset med AUX-kabel.

Bemærk: Headsettet bruger hele tiden en begrænset mængde strøm, for at mikrofonerne kan fungere.

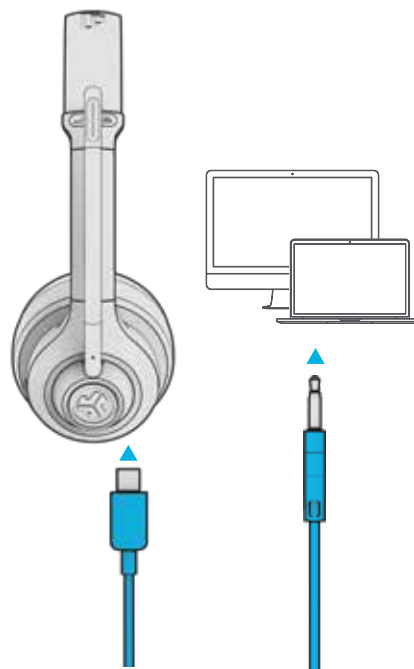

ADVARSLER

- Undgå at der kommer fugt eller væske på høretelefonernes kopper.
- Undgå ekstrem varme, kulde eller fugtighed.
- Undgå at tabe eller knuse dine høretelefoner, at belaste ledningen ved at hive hurtigt eller hårdt i den eller ved at knække ledningen.
- Ørevoks kan samle sig i høretelefonernes kopper og forringe lyd kvaliteten. Fjern voksene forsigtigt med en vatpind eller et andet egnet redskab for at forbedre lyd kvaliteten.
- Prøv at sænke lydstyrken ved ubehag eller smerte, eller stop brugen midlertidigt.
- Hvis du føler regelmæssigt ubehag, når du bruger dette produkt, bør du helt stoppe med at bruge det og gå til lægen.
- Vi anbefaler, at du behandler dine høretelefoner på samme måde, som du ville behandle et par dyre solbriller, og opbevarer dem et sikkert sted, når du ikke bruger dem.



[Shop produkter](#) | [Produktmeddelelser](#) | [Burn-in i høretelefoner](#)

JLab Store + Burn-in Tool

