


LED TUBE T5 HF SHORT



ECG Compatibility

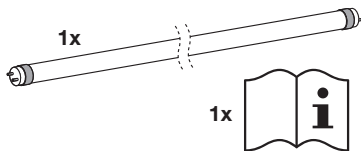

Installation Guide

(GB)



Installations-Anleitung

(D)

It is mandatory to operate LED Tubes only with compatible ECGs listed at

<https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp>

please find LED TUBES: COMPATIBILITY WITH ECGS

File name: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023

LEDVANCE does not accept any responsibility, warranty or liability when using ECGs not mentioned, marked as non-compatible ECGs or when using successor /different Reference No. models of tested ballasts.

(GB) LED TUBE T5 HF SHORT is suitable as replacement for T5 fluorescent lamps with G5 bi-pin bases. LED TUBE T5 HF SHORT can be fitted as a replacement into luminaires operating on electronic control gear (HF).

1. The operating temperature range of LED TUBE T5 HF SHORT is restricted. In case of doubt regarding suitability of the application please measure Tc max temperature on the product. In case of multi lamp luminaire application measure Tc max temperature of all installed lamps. Please use a flexible thermosensor (e.g. "Type K")
2. LED TUBE T5 HF SHORT operated above Tc max can lead to premature aging and failure of devices.
3. LED TUBE T5 HF SHORT emits light only with a limited beam angle, not like a fluorescent tube with 360° output.
4. LED TUBE T5 HF SHORT is designed for general lighting application (excluding for example explosive atmosphere).

(D) Die LED TUBE T5 HF SHORT dürfen ausschließlich mit kompatiblen EVG betrieben werden, die unter <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> als kompatibel gelistet sind. Dateiname: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE übernimmt keine Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung bei der Verwendung von nicht erwähnten EVG, von nicht kompatibel gekennzeichnete EVG oder bei der Nutzung von Nachfolgermodellen mit einer anderen Gerätekennziffer der getesteten Vorschaltgeräte. Die LED TUBE T5 HF SHORT LED-Röhre bietet Ersatz für eine Leuchtstofflampe T5 mit Zweistiftsockel G5. Die T5 HF können in Leuchten eingesetzt werden, in denen elektronische Vorschaltgeräte (HF) verwendet werden.

1. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre LED TUBE T5 HF SHORT ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die maximale Tc Temperatur am Produkt. Bei Verwendung einer Leuchte mit mehreren Lampen die maximale Temperatur aller installierten Lampen messen. Verwenden Sie bitte einen flexiblen Thermosensor (z. B. "Typ K").
2. Wird eine LED-Röhre LED TUBE T5 HF SHORT über der max. Tc-Temperatur betrieben, kann es zu vorzeitigem Altern und Defekten kommen.
3. Der Abstrahlwinkel der LED TUBE T5 HF SHORT ist im Gegensatz zum 360° Abstrahlwinkel einer traditionellen Leuchtstofflampe begrenzt.
4. Die LED TUBE T5 HF SHORT ist nur für Anwendungen der Allgemeinbeleuchtung ausgelegt (nicht zulässige Anwendung, z. B. in explosionsfähigen Atmosphären).

(F) Les tubes à LED doivent être utilisés exclusivement avec un BE compatible répertorié dans la liste disponible à l'adresse <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Veuillez vous reporter à TUBES À LED : COMPATIBILITÉ AVEC LES BE. Nom de fichier : LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE n'acceptera aucune responsabilité ni prise en charge sous garantie en cas d'utilisation de ballasts électroniques non mentionnés ou désignés comme non compatibles, ou en cas d'utilisation de modèles dont la référence n'est pas strictement identique à celle des ballasts dont la compatibilité a été vérifiée.

Le tube à LED TUBE T5 HF SHORT convient en remplacement des tubes fluorescents T5 avec culot à 2 broches G5. Les tubes universels peuvent être montés comme tubes de remplacement dans les luminaires fonctionnant sur ballast électronique (HF).

1. La plage de température de fonctionnement des tubes à LED TUBE T5 HF SHORT est limitée. En cas de doute concernant la compatibilité, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit. Dans le cas d'une utilisation dans un luminaire comprenant plusieurs tubes, mesurer la température Tc max de tous les tubes installés. Veuillez utiliser une sonde de température flexible (par ex. de type K).
2. Si les tubes à LED TUBE T5 HF SHORT fonctionnent à une température supérieure à Tc max, les dispositifs sont susceptibles de subir un vieillissement prématuré et des dysfonctionnements.
3. Le tube à LED TUBE T5 HF SHORT émet de la lumière uniquement suivant un angle limité, à la différence d'un tube fluorescent éclairant sur 360°.
4. Le tube à LED TUBE T5 HF SHORT est conçu pour des applications d'éclairage général (ce qui exclut par exemple les utilisations en atmosphère explosive).

(I) È obbligatorio utilizzare i tubi LED solo con gli ECG compatibili elencati al sito web <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Trovare i TUBI LED: COMPATIBILITÀ CON ECGS. Nome file: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE non accetta alcuna responsabilità né garanzia se si utilizzano ECG non menzionati, ECG contrassegnati come non compatibili o quando si utilizzano modelli con numero successivo/diverso per gli alimentatori testati.

Il tubo LED TUBE T5 HF SHORT è idoneo per lampade fluorescenti T5 con base a due denti G5. I tubi universali possono essere montati come ricambio negli impianti di illuminazione che funzionano con un meccanismo di controllo elettronico (HF).

1. L'intervallo di temperatura del tubo LED TUBE T5 HF SHORT è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc max. sul prodotto. Nel caso di applicazione in un impianto di illuminazione con più lampadine, misurare la temperatura Tc max. per tutte le lampadine installate. Usare un termosensore flessibile (ad es. "Tipo K").
2. Il tubo LED TUBE T5 HF SHORT operato al di sopra della Tc max. può portare a un invecchiamento precoce e al malfunzionamento dei dispositivi.
3. Il tubo LED TUBE T5 HF SHORT emette luce solo con angolazione limitata, non come il tubo fluorescente con uscita a 360°.
4. Il tubo LED TUBE T5 HF SHORT è concepito per servizi di illuminazione generale (ad esclusione, ad esempio, di atmosfere esplosive).

OSRAM



- E** Es obligatorio utilizar los tubos LED solamente con los ECG compatibles que aparecen en <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Por favor, encuentre TUBOS LED: COMPATIBILIDAD CON ECGs en la lista con el siguiente número de archivo: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE no asume ninguna responsabilidad, obligación o garantía si se utilizan con ECG no mencionados, marcados como no compatibles o con modelos de balastos probados sucesores o con distinto número de referencia. El tubo LED TUBE T5 HF SHORT es adecuado para las lámparas fluorescentes T5 con bases de dos clavijas G5. Los tubos ST5 HF pueden colocarse como piezas de recambio en luminarias que funcionen con un dispositivo de control electrónico HF (ECG).
1. El rango de temperatura de funcionamiento del tubo LED TUBE T5 HF SHORT es restringido. En caso de duda sobre la idoneidad de la aplicación, mida la temperatura máxima en el producto. En caso de aplicación de luminaria con múltiples lámparas, mida la temperatura Tc máxima de todas las lámparas instaladas. Utilice un termosensor flexible (por ejemplo, "Tipo K").
 2. Los tubos LED TUBE T5 HF SHORT que funcionan por encima del Tc máx. pueden conducir a un envejecimiento prematuro y fallo de los dispositivos.
 3. El tubo LED TUBE T5 HF SHORT emite luz solo con un ángulo limitado, no como un tubo fluorescente con una emisión de 360°.
 4. El tubo LED TUBE T5 HF SHORT se ha diseñado para aplicaciones de iluminación general (lo que excluye, por ejemplo, atmósferas explosivas).

- P** Os Tubos LED devem ser obrigatoriamente utilizados com os ECG indicados em <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Por favor, procure TUBOS LED: COMPATÍVEL COM ECGs. Nome do ficheiro: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. A LEDVANCE não assume qualquer responsabilidade ou obrigação, nem oferece qualquer garantia, no caso de utilização de ECG não indicados ou assinalados como não compatíveis, ou no caso de utilização de modelos de balastos sucessores/com n.º de referência diferente dos balastos testados. O tubo LED TUBE T5 HF SHORT é adequado a lâmpadas fluorescentes T5 com bases G5 de 2 pinos. Os tubos ST5 HF são adequados à substituição de lâmpadas em luminárias que funcionam com mecanismo de controlo eletrónico (HF).
1. A gama de temperaturas de funcionamento do tubo de LED TUBE T5 HF SHORT é restrita. Em caso de dúvida sobre a adequação da aplicação, por favor, medir a temperatura máxima Tc no produto. Em caso de aplicação em luminárias multilâmpada, medir a temperatura máxima Tc de todas as lâmpadas instaladas. Utilizar um termossensor flexível (por exemplo, "Tipo K").
 2. O tubo LED TUBE T5 HF SHORT que funciona acima de Tc máximo pode levar ao desgaste prematuro e à falha de dispositivos.
 3. O tubo LED TUBE T5 HF SHORT emite luz apenas com um ângulo limitado, ao contrário das lâmpadas fluorescentes tubulares, com uma distribuição de 360°.
 4. O tubo LED TUBE T5 HF SHORT foi concebido para aplicações de iluminação geral (excluindo, por exemplo, atmosfera explosiva).

- GR** Η λειτουργία των σωλήνων LED πρέπει να γίνεται μόνο με συμβατά ECGs που αναφέρονται στη διεύθυνση <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Παρακαλούμε βρείτε το ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LED: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ECGs. Όνομα αρχείου: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Η LEDVANCE δεν αποδέχεται καμία ευθύνη, εγγύηση ή υποχρέωση στην περαιτέρω χρήση που χρησιμοποιούνται λάθος ECGs, είναι μη συμβατά ECG ή όταν χρησιμοποιούνται μεταγενέστερα/διαφορετικά μοντέλα στραγγαλιστικών πηνίων. ECGs είναι συμβατά -> ECG είναι συμβατά: Μεταβείτε στην ενότητα Εγκατάσταση σε HF (ECG) στραγγαλιστικά πηνία. Ο σωλήνας LED TUBE T5 HF SHORT είναι κατάλληλος για λάμπες φθορίου T5 με βάση διπλών ακροδεκτών G5. Οι σωλήνες γενικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (HF).
1. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του φωτιστικού σωλήνα LED TUBE T5 HF SHORT είναι περιορισμένο. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής, μετρήστε τη θερμοκρασία Tc max πάνω στο προϊόν. Σε περίπτωση φωτιστικού αίματος με περισσότερους από έναν λαμπτήρες, μετρήστε τη μέγιστη θερμοκρασία Tc max όλων των εγκατεστημένων λαμπτήρων. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε έναν εύκαμπτο θερμικό αισθητήρα (π.χ. "τύπου K").
 2. Η λειτουργία του φωτιστικού σωλήνα LED TUBE T5 HF SHORT σε θερμοκρασία πάνω από την Tc max μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση και αστοχία των συσκευών.
 3. Ο σωλήνας LED TUBE T5 HF SHORT εκπέμπει φως μόνο υπό περιορισμένη γωνία, σε αντίθεση με τις λάμπες φθορίου που εκπέμπουν σε 360 μοίρες.
 4. Ο σωλήνας LED TUBE T5 HF SHORT είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές γενικού φωτισμού (εκτός από π.χ. εκρηκτική περιβάλλοντα).

- NL** De LED-buizen mogen uitsluitend worden gebruikt met compatibele ECG's, zoals die zijn vermeld op <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Hieronder volgen LED-buizen: COMPATIBEL MET ECGs. Met bestandsnaam: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, garantie of aansprakelijkheid bij het gebruik van niet genoemde ECG's, gemarkeerd als niet-compatibele ECG's, of bij het gebruik van een ovolgver/schillend referentienr. m.b.t. modellen van geteste ballasten. De LED TUBE T5 HF SHORT ledbuizen is geschikt voor T5 ti-lampen met G5 bi-pin-sokkels. Universele buizen kunnen worden gemonteerd als vervanging in armaturen die door elektronische regelapparatuur (HF) worden aangestuurd.
1. De gebruiktemperatuur van de LED TUBE T5 HF SHORT-buis is beperkt. Bij twijfel of dit systeem geschikt is, dient u de Tc max-temperatuur op het product te meten. Als u een multi-lamp-armatuur wilt gebruiken, moet dan eerst de Tc max-temperatuur van alle geïnstalleerde lampen. Gebruik een flexibele thermische sensor (bijvoorbeeld "type K").
 2. Het gebruik van de LED TUBE T5 HF SHORT-tube boven de Tc max-temperatuur kan leiden tot vroegtijdige veroudering van en defecten aan de apparatuur.
 3. The LED TUBE T5 HF SHORT tube emits light only with a limited angle, not like a fluorescent tube with 360° output.
 4. De LED TUBE T5 HF SHORT buis is ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen (met uitzondering van bijvoorbeeld een explosieve atmosfeer).

- S** Det är obligatoriskt att bara använda LED-lysrör med de kompatibla ECG:s som finns angivna på <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Var vänlig se LED-lysrör: KOMPATIBLA MED ECGs. Filnamn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE tar inget ansvar, ger ingen garanti och har ingen ansvarsförpliktighet vid användning av LED TUBE T5 HF SHORT-lysör är lämpliga för T5 -lysör med G5 bi-pin-anslutningar. Universallysör kan sättas in som ersättare i armaturer som drivs med elektroniska förkopplingsdon (HF).
1. Drifttemperaturområdet för LED-lysörer LED TUBE T5 HF SHORT är begränsat. Om det uppstår tveksamheter gällande applikationens lämplighet var vänlig mät Tc maxtemperatur på produkten. Om det gäller en armaturapplikation med flera lampor mät Tc maxtemperaturen för alla installerade lampor. Var vänlig använd en flexibel termosensor (t.ex. av "Typ K").
 2. LED-lysörer LED TUBE T5 HF SHORT som används med en Tc temperatur över max kan leda till att enheterna åldras för tidigt och skadas.
 3. LED TUBE T5 HF SHORT-lysör sprider bara ljus i en begränsad vinkel, inte som ett lysrör med 360° spridning.
 4. LED TUBE T5 HF SHORT-lysör är designad för allmän ljusapplikation (exklusive till exempel explosiv atmosfär).

- FIN** LED putkia saa käyttää vain yhteensopivien ECG:ien kanssa, jotka on listattuna osoitteessa: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Löydä LED-PUTKET: ECGS-YHTEENSOPIVIUS. Tiedosto: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE ei ota vastuuta, takaa tai ole velvollinen vastaamaan ECG: den käytöstä, joita ei mainita, jotka on merkattu sopimattomiksi tai jos käytetään uudempiä versioita/ eri viitenumerolla varustettuja malleja kuin testeissä. ECG on yhteensopiva -> ECG on yhteensopiva: Mene Anennus HF yhteensopivien viannarajojittimien kanssa LED TUBE T5 HF SHORT putki sopii T5 loisteputki lampuihin, joissa on G5 kaksois-kanta. Universaaleja putkia voidaan käyttää korvaavana valaisimissa, joissa on elektroninen liitäntälaitte (HF).
1. LED TUBE T5 HF SHORT -putken käyttölämpötila-alue on rajallinen. Ellet ole varma sen sopivuudesta käyttökohteeseen, mittaa tuotteen Tc max -lämpötila. Jos valaisimessa on useita lampuita, mittaa kaikkien asennettujen lampujen Tc max -lämpötila. Käytä joustavaa lämpömittaria (esim. "K-tyyppiä").
 2. Jos LED TUBE T5 HF SHORT -putkea käytetään Tc max -lämpötilan yläpuolella, laitteet saattavat vanhetua ja vikaantua ennenaikaisesti.
 3. LED TUBE T5 HF SHORT putki säteilee valoa vain rajoitettua kulmassa, ei kuten loisteputken 360° säteilyä.
 4. LED TUBE T5 HF SHORT putki on tarkoitettu yleisiin valaistus-sovelluksiin (poisluettu esimerkiksi räjähdysvaaralliset tilat).

- (N)** Det er obligatorisk å ha LED-rør i drift bare sammen med kompatible innretninger for elektronisk betjening som er oppført på listen her: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Vennligst sjekk ut LED-RØR: KOMPATIBILITET MED EKG'S. Filnavn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE tar ikke på seg noe ansvar eller garanti for bruk av innretninger for elektronisk betjening som ikke er nevnt, merket som ikke-kompatible innretninger for elektronisk betjening eller bruk av etterfølger/forskjellige referansenummermodeller av testede forkoblinger.
- LED TUBE T5 HF SHORT-rør egner seg til T5-lysrør med G5-dobbeltpluggbaser. Universelle rør kan monteres som erstatning inn i armaturer som fungerer gjennom elektronisk betjening (HF).
1. Driftstemperaturområdet for LED TUBE T5 HF SHORT-rør er begrenset. I tillegg er det i tvil om brukens egnethet, vennligst mål maks. Tc-temperatur på produktet. I tillegg bruk i armatur med flere lamper, måles Tc maks. temperatur på alle installerte lamper, Vennligst bruk en fleksibel varmesensor (f.eks. av "type K").
 2. LED TUBE T5 HF SHORT-rør som er i drift over Tc maks. vil kunne føre til for tidlig aldring og sveikt enheter.
 3. LED TUBE T5 HF SHORT-rør avgir lys bare med en begrenset vinkel, og ikke som et lysstoffrør med 360° utgang.
 4. LED TUBE T5 HF SHORT-rør er beregnet på generell belysning (unntatt for eksempel eksplosiv atmosfære).

- (DK)** Det er obligatorisk kun på betjene LED-rør med kompatibel ECU, der er anført på <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Se LED-RØR: KOMPATIBILITET MED EKG'er. Filnavn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. LEDVANCE påtager sig ikke noget ansvar, garanti eller erstatningsansvar, når der bruges ECU, der ikke er nævnt, markedet som ikke-kompatibelt ECU, eller når der anvendes efterfølger/modeller med forskellige reference numre af testede strømforsyningsenheder.
- LED TUBE T5 HF SHORT-rør er egnet til T5 lysstofrør med G5 bi-stiftsokler. ST5 HF kan monteres som erstatning i armaturer, der betjenes med ECU (HF).
1. Driftstemperaturområdet for LED TUBE T5 HF SHORT-rør er begrænset. I tvivsspørgsmål med hensyn til anvendelsens egnethed skal du måle Tc max temperatur på produktet. I tillegg af multi-lampe-armatur måles Tc max temperatur for alle installerede lamper. Brug en bøjelig termosensor (f.eks. "Type K").
 2. LED TUBE T5 HF SHORT-rør, der drives ved over Tc max, kan føre til for tidlig aldring og svejt af enheder.
 3. LED TUBE T5 HF SHORT-rør afgiver kun lys i en begrænset vinkel, ikke som et lysstofrør med 360° effekt.
 4. LED TUBE T5 HF SHORT-rør designet til brug til generel belysning (undtagen for eksempel i eksplosiv atmosfære).

- (CZ)** Trubice LED je možné provozovat pouze s kompatibilními předřadnými ECG uvedenými v seznamu na stránce <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Vyhleďte LED TRUBICE: KOMPATIBILITA S EKG. Název souboru: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. V případě použití ECG, které zde nejsou uvedeny nebo jsou vyznačeny jako nekompatibilní, či v případě použití následných/odlišných typů modelů testovaných předřadníků, společnost LEDVANCE odmítá jakoukoliv zodpovědnost, záruční plnění nebo právní odpovědnost. Univerzální LED trubice LED TUBE T5 HF SHORT je vhodná pro zářivky T5 HF s patcemi G5 s dvěma kolíky. ST5 HF trubice mohou být namontovány jako náhrada do svítidel vybavených elektronickými předřadníky (VF).
1. Rozsah provozních teplot LED trubice LED TUBE T5 HF SHORT je omezený. Budete-li mít pochyby ohledně vhodnosti k použití, změřte teplotu Tc max. na výrobku. V případě použití ve svídlidě s více lampami změřte teplotu Tc max. všech nainstalovaných lamp. Použijte ohně odolné tepelné čidlo (např. „typ K“).
 2. LED trubice LED TUBE T5 HF SHORT zahrnuje na teplotu nad Tc max. může zapříčiní předčasné stárnutí a závadu zařízení.
 3. Na rozdíl od fluorescenčních trubice, která vyzařuje světlo v úhlu 360°, univerzální LED trubice LED T5 HF SHORT vyzařuje světlo pouze v omezeném úhlu.
 4. LED trubice LED TUBE T5 HF SHORT je navržena pro všeobecné osvětlení (s výjimkou například výbušného prostředí).

- (RU)** Светодиодные трубки можно использовать только вместе с совместимыми электронными пускорегулирующими аппаратами, список которых приведен на сайте: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp>. См. раздел «СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБКИ: СОВМЕСТИМОСТЬ С ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИМИ АППАРАТАМИ». Название файла: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Компания LEDVANCE не несет никакой ответственности, а также не принимает на себя каких-либо гарантийных или других обязательств в случае использования электронных пускорегулирующих аппаратов, не упомянутых в данном перечне или считающихся несовместимыми с указанными изделиями, а также в случае применения альтернативных/других моделей протестированных электромагнитных балластов.
- Универсальная светодиодная трубка LED TUBE T5 HF SHORT подходит для люминесцентных ламп T5 с двухштырьковыми цоколями G5. Эти трубки можно устанавливать в качестве альтернативного источника света в светильники, оснащенные электронными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ).
1. Диапазон рабочей температуры светодиодной трубки LED TUBE T5 HF SHORT ограничен. Если у вас возникают какие-либо сомнения относительно ее пригодности для определенного варианта применения, измерьте максимальную температуру Tc изделия. В случае использования светильника с несколькими лампами следует измерить максимальную температуру Tc для всех ламп. Используйте гибкий термодатчик (например, типа К).
 2. Использование светодиодной трубки LED TUBE T5 HF SHORT при температуре, превышающей максимальное значение Tc, может привести к преждевременному износу и выходу устройства из строя.
 3. В отличие от люминесцентной лампы с углом освещения в 360°, универсальная светодиодная трубка LED TUBE T5 HF SHORT излучает свет только под ограниченным углом.
 4. Универсальная светодиодная трубка LED TUBE T5 HF SHORT предназначена для применения в системах освещения общего назначения (исключая, например, применение во взрывоопасной среде).

- (H)** Az LED fénycsöveket csak az itt felsorolt kompatibilis ECG-ekkel együtt lehet használni: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Lásd FÉNYCSÖVEK: KOMPATIBILITÁS ECG-KEKEL. Fájlnév: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. A LEDVANCE nem vállal semmilyen felelősséget, jótállást vagy kötelezettséget abban az esetben, ha nem felsorolt ECG-t, nem kompatibilist kiegészítőt ECG-t, illetve a tesztelt előtűket elődelt/eltérő hivatkozási számmal modellel használják.
- A LED TUBE T5 HF SHORT fénycső G5 bi-pin alaphoz képest T5 fénycsőves lámpákhoz használható. Az univerzális fénycsövek elektronikus előtűtől (HF) üzemeltetett lámpatestekben használhatók cserealkalmazásként.
1. A LED TUBE T5 HF SHORT fénycső üzemeltetése kizárólag a katalógusban megadott lámpatestekhez korlátozott. Az alkalmazás megfelelőségével kapcsolatos kétség esetén kérjük, mérje meg a termék Tc max hőmérsékletét. Több fényforrásra összerakott lámpatestben való alkalmazás esetén mérje meg az összes felszerelt fényforrás Tc max hőmérsékletét. Kérjük, használjon flexibilis hőérzékelőt (pl. "K-típus").
 2. Ha a LED TUBE T5 HF SHORT fénycsövet a Tc max hőmérséklet felett üzemeltetik, az a készülék idő előtti elhasználódásához és meghibásodásához vezethet.
 3. A LED TUBE T5 HF SHORT fénycső csak korlátozott szögben bocsát ki fényt, eltérően a hagyományos fénycsövektől, amelyek 360 fokos megvilágítást biztosítanak.
 4. A LED TUBE T5 HF SHORT fénycső általános világítási célokra készült (kivéve a robbanásveszélyes környezeteket).


- (PL)** Lamp liniowych LED można używać tylko wraz ze zgodnymi układami ECG wymienionymi na liście <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Znajdź LAMPY LED: ZGODNOŚĆ Z UKŁADAMI ECG. Nazwa pliku: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Firma LEDVANCE nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku użycia układów ECG innych niż wymienione, oznaczonych jako niezgodne układy ECG lub w przypadku korzystania z nowego modelu/modelów o innym numerze niż przedstawione stateczniki. Lampy liniowe LED TUBE T5 HF SHORT są przeznaczone do świetlówek T5 z dwustykowym statecznikiem G5. Uniwersalnych lamp liniowych można używać jako zamienników w oprawach wyposażonych w elektroniczne układy zasilające (HF).
1. Zakres temperatur roboczych lamp liniowych LED TUBE T5 HF SHORT jest ograniczony. W razie wątpliwości dotyczących przydatności do danego zastosowania należy zmierzyć temperaturę maksymalną Tc na produkcie. W przypadku zastosowania oprawy z wieloma lampami zmierz temperaturę maksymalną Tc wszystkich zainstalowanych lamp. Użyj elastycznego termoczuwika (np. „Typ K”).
 2. Używanie lampy liniowej LED TUBE T5 HF SHORT powyżej temperatury maksymalnej Tc może spowodować przedwczesne zużycie i usterkę urządzenia.
 3. Lampy liniowe LED TUBE T5 HF SHORT emitują światło w ograniczonym zakresie, w odróżnieniu od świetlówek emitujących w zakresie 360°.
 4. Lampy liniowe LED TUBE T5 HF SHORT są przeznaczone do oświetlenia ogólnego (z wyjątkiem opraw stosowanych w atmosferach wybuchowych).

SEK LED žiarivky sa musia používať len s elektronicými predradníkmi uvedenými na adrese <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/egc-compatibility/index.jsp> Pozri LED ŽIARIVKY; KOMPATIBILITA S ECGS. Názov súboru: LED TUBE 8T UNIVERSAL, 78 HF, 5T HF Gen1 ballast compatibility 2023. Spoločnosť LEDVANCE nepreberá žiadnu zodpovednosť, záruku ani záväzky pri použití elektronickej predradničky, ktoré v zozname nie sú uvedené, a ktoré sú označené ako nekompatibilné predradničky, alebo pri použití modelov testovaných predradničkou s následným/nými referenčným číslom.

		LED TUBE T5 HF SHORT					
	Meaning	Compatible with HF	Not suitable to use on 220-240V AC	Lamp not suitable for emergency operation	Lamps to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection	Dimming not allowed	Lamp suitable for high frequency operation
	Bedeutung	Kompatibel mit HF	Nicht für die Verwendung mit 220-240V AC geeignet	Lampe ist nicht für Notbeleuchtung geeignet	Die Lampen müssen in trockener Umgebung oder in einer Leuchte mit Schutzvorrichtung verwendet werden	Dimmen nicht zulässig	Die Lampe ist für Hochfrequenzbetrieb geeignet
	Signification	Compatible avec HF	Ne convient pas à une utilisation sur 220-240 V CA	Lampe non adaptée aux éclairages de secours	Lampes à utiliser dans un environnement sec ou dans un luminaire offrant une protection	Non dimmable	Lampe adaptée pour une utilisation haute fréquence
	Significato	Compatibile con HF	Non idoneo per l'uso con 220-240V CA	La lampada non è idonea alle emergenze	Lampade da usare in condizioni asciutte o in un impianto di illuminazione che garantisce protezione	Regolazione della luce non consentita	Lampada idonea per il funzionamento ad alta frequenza
	Significado	Compatible con HF	No apto para su uso en 220-240 V CA	Lámpara no adecuada para usar en luces de emergencia	Lámparas para utilizar en condiciones secas o en una luminaria que proporcione protección	Cambio de intensidad no permitido	Lámpara adecuada para funcionamiento a alta frecuencia
	Significado	Compatível com HF	Não apropriado para utilização em 220-240V AC	Lâmpada não adequada a emergênci	Lâmpadas a utilizar em condições secas ou numa luminária que ofereça proteção	Regulação de intensidade não permitida	Lâmpada adequada ao funcionamento a alta frequência
	Έννοια	Συμβατό με HF	Ακατάλληλο για χρήση με 220-240 V AC	Ο λαμπτήρας δεν είναι κατάλληλος για λειτουργία έκτακτης ανάγκης	Φωτιστικά για χρήση σε στεγνά περιβάλλον ή φωτιστικό που παρέχει προστασία	Το χαμηλότερο του φωτισμού δεν επιτρέπεται	Φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία υψηλής συχνότητας
	Betekenis	Compatibel met HF	Niet geschikt voor gebruik met 220-240V AC	De lamp is niet geschikt voor noodgevallen	De lampen moeten worden gebruikt onder droge omstandigheden of in een beschermende armatuur	Dimmen is niet toegestaan	De lampen zijn geschikt voor gebruik met 50/60Hz wisselstroom
	Betydelse	Kompatibel med HF	Inte lämpliga för användning på 220-240V Växelström	Lampa ej lämplig för nödsituation	Lamporna ska användas torr miljö eller i en armatur som ger skydd	Dimming ej tillåten	Lampa lämplig för högfrekvent drift
	Tarkoitus	Yhteensopiva HF	Ei voida käyttää 220-240 V:n AC-jännitteellä	Lamppu ei sovi hätätillavaloksi	Lamppuja on käytettävä kuivissa olosuhteissa tai valaisimessa, joka antaa suojaa	Himmennys ei sallittu	Lamppu sopii HF-toimintoihin
	Betydning	Kompatibel med HF	Ikke egnet til bruk på 220-240 V AC	Lampen egner seg ikke til bruk i nødsituasjoner	Lamper som skal brukes under tørre forhold eller i et armatur som gir beskyttelse	Lysdemping ikke tillatt	Lampe egnet for høyfrekvent drift

		LED TUBE T5 HF SHORT					
(DK)	Betydning	Kompatibel med HF	Ikke egnet til brug på 220-240V AC	Lampe ikke egnet til nødsituationer	Lamper skal anvendes under tørre forhold eller i et armatur, der yder beskyttelse	Dæmpning ikke tilladt	Lampe egnet til højfrekvensdrift
(CZ)	Význam	Kompatibilní s VF	Nehodí se k použití se střídavým napětím 220-240 V.	Žárovka není vhodná pro nouzové osvětlení	Žárovky pro použití v suchém prostředí nebo ve svítidle, které jim poskytuje ochranu	Stmívání není povoleno	Žárovky vhodné pro vysokofrekvenční provoz
(RUS)	Значение	Совместимость с ВЧ	Не подходит для использования в сети ~220-240 В.	Лампа не подходит для использования в системах аварийного освещения.	Лампы предназначены для использования в сухой атмосфере либо для установки в светильниках, имеющих требуемый класс защиты.	Функция диммирования не предусмотрена.	Лампа подходит для работы с высокочастотными элементами.
(H)	Jelentés	HF/Hálózati áram kompatibilis	Nem alkalmas 220-240 V AC hálózaton való használatra	Nem alkalmas vészhelyzeti lámpának	Száraz környezetben használándó vagy megfelelő védelmet nyújtó lámpatestben	Elsötétítés nem engedett	Nagyfrekvenciás üzemeltetésre alkalmas
(PL)	Znaczenie	Zgodne z układami HF	Nieprzystosowane do pracy w sieci 220-240 V AC	Lampy nie można używać do oświetlenia awaryjnego.	Lamp należy używać w suchych pomieszczeniach lub w oprawie zapewniającej ochronę.	Nie wolno używać ze ściemniaczami.	Lampa przystosowana do pracy z zasilaniem wysokiej częstotliwości.
(SK)	Význam	Kompatibilná s HD	Nie je vhodná na použitie v sieti 220 – 240 V AC	Žiarovka nie je vhodná ako núdzové osvetlenie	Žiarovky sa musia používať v suchom prostredí alebo v svetidle, ktoré poskytuje ochranu	Stĺmenie nie je povolené	Žiarovka vhodná na použitie s vysokou frekvenciou
(SLD)	Pomen	Zdrzljivo z elektronskimi kontrolnimi napravami	Ni primerna za uporabo v omrežju z 220-240 V izmeničnega toka	Luč ni primerna za uporabo v sili	Luči je dovoljeno uporabljati v suhih pogojih ali v svetilih, ki nudijo zaščito.	Zatamnjevanje ni dovoljeno	Luč ni primerna za visokofrekvenčno uporabo
(TR)	Anlaml	HF /Şebeke ile uyumlu	220-240V AC'de kullanim için uygun değildir	Lamba acil durumlara uygun değildir	Kuru koşullarda veya koruma sağlanan aydınlatma ekipmanında kullanılacak lambalar	İşğin kısılmasına izin verilmez	Yüksek frekanslı çalışmaya uygun lamba
(HR)	Značenje	Kompatibilno s HF-om	Nije prikladno za uporabu na 220-240V AC	Svjetiljka nije prikladna za hitne slučajeve	Svjetiljke se moraju upotrebljavati u suhim uvjetima ili u rasvjetnom tijelu koje pruža zaštitu	Prigušivanje nije dopušteno	Svjetiljka je prikladna za rad na visokim frekvencijama
(RO)	Semnificație	Compatibil cu HF (Frecvență înaltă)	Nu este adecvat pentru utilizarea la 220-240 V c.a.	Lampă contraindicată pentru cazurile de urgență	Lămpi ce urmează a fi utilizate într-o atmosferă uscată sau în cadrul unui corp de iluminat care asigură protecție	Nu este permisă atenuarea luminii	Lampă indicată pentru funcționarea la frecvență înaltă

1. Instructions on HF (ECG) compatible ballast

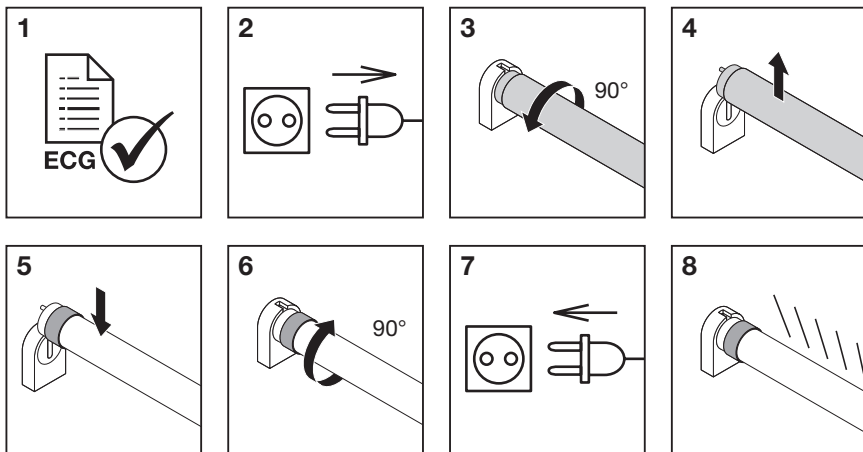

	Replacement of T5 FL*	Storage temperature (Ts)**	Ambient temperature (Ta) of lamp***
LED TUBE T5 HF L8 SHORT 4W 8XX	8W: 288mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 45°C
LED TUBE T5 HF L13 SHORT 7W 8XX	13W: 517mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 45°C

(8XX = 830, 840)

* ① Replacement of T5 FL ② Austausch von T5 FL ③ Remplacement d'un tube fluorescent T5 ④ Sostituzione di T5 FL ⑤ Sustitución de T5 FL ⑥ Substituição de T5 FL ⑦ Αντικατάσταση του T5 FL ⑧ Vervanging van T5 FL ⑨ Ersättning av T5 FL ⑩ T5 FL:n Korvaaja ⑪ Utskiftning av T5 FL ⑫ Udsifting af T5 FL ⑬ Náhrada T5 FL ⑭ Замена T5 FL ⑮ T5 FL cserealkatrész ⑯ Wymiana T5 FL ⑰ Náhrada za T5 FL ⑱ Zamenjava za T5 FL ⑲ T5 FL yerine kullanılabılır ⑳ Zamjena za T5 FL ㉑ Substitut la T5 FL

** ① Storage temperature (Ts) ② Lagertemperatur (Ts) ③ Température d'entreposage (Ts) ④ Temperatura di stoccaggio (Ts) ⑤ Temperatura de almacenamiento (Ts) ⑥ Temperatura de armazenamento (Ts) ⑦ Θερμοκρασία αποθήκευσης (Ts) ⑧ Opslagtemperatuur (Ts) ⑨ Förvaringstemperatur (Ts) ⑩ Säilytyslämpötila (Ts) ⑪ Lagringstemperatur (Ts) ⑫ Opbevaringstemperatur (Ts) ⑬ Skladovací teplota (Ts) ⑭ Температура хранения (Ts) ⑮ Tárolási hőmérséklet (Ts) ⑯ Temperatura przechowywania (Ts) ⑰ Teplota skladovania (Ts) ⑱ Температура за shranjevanje (Ts) ⑲ Depolama sıcaklığı (Ts) ㉑ Temperatura skladištenja (Ts) ㉒ Temperatura de depozitare (Ts)

*** ① Ambient temperature (Ta) of lamp ② Umgebungstemperatur (Ta) der Lampe ③ Température ambiante (Ta) pour le tube ④ Temperatura ambiente (Ta) della lampadina ⑤ Temperatura ambiente (Ta) de la lámpara ⑥ Temperatura ambiente (Ta) da lâmpada ⑦ Θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ta) του λαμπτήρα ⑧ Omgevingstemperatuur (Ta) van de lamp ⑨ Temperaturen (Ta) i lampans omgivning ⑩ Lampun ympäristön lämpötila (Ta) ⑪ Lampens omgivelsestemperatur (Ta) ⑫ Lampens omgivelsestemperatur (Ta) ⑬ Okolní teplota (Ta) lampy ⑭ Температура окружающей среды (Ta) для лампы ⑮ Lámpa környezeti hőmérséklete (Ta) ⑯ Temperatura otoczenia (Ta) lampy ⑰ Okolita teplota (Ta) žiarovky ⑱ Temperatura okolja (Ta) sijalke ⑲ Lambanın çevre sıcaklığı (Ta) ㉑ Temperatura okoline (Ta) svjetiljke ㉒ Temperatura ambientă (Ta) a lămpii

Ⓜ 1. Installations on HF (ECG) compatible ballast. Please check the latest update of the compatibility list <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> File name: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lamp not suitable for emergency operation Ⓜ 1. Installation mit kompatibel HF-Vorschaltgerät (EVG). Verwenden Sie bitte immer die neueste Version der Kompatibilitätsliste unter <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Dateiname: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lampe ist nicht geeignet für den Notbeleuchtungsbetrieb. Ⓜ 1. Installations sur ballast HF (BE) compatible. Veuillez consulter la dernière mise à jour de la liste de compatibilité à l'adresse <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Nom de fichier : LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. L'ampoule ne convient pas à un fonctionnement d'extrême urgence. Ⓜ 1. Installazioni su alimentatore compatibile (ECG) HF. Controllare l'elenco su la compatibilità più aggiornato all'indirizzo <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Nome file: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lampada non adatta per il funzionamento di emergenza. Ⓜ 1. Instalaciones con balasto compatible HF (ECG). Compruebe la lista de compatibilidades más reciente en <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp>, con el siguiente nombre de archivo: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. La lámpara no es apta para el funcionamiento de emergencia. Ⓜ 1. Instalações em balastro HF (ECG) compatível. Consulte a última atualização da lista de compatibilidade de <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Nome do ficheiro: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lâmpada não apropriada para funcionamento a alta emergência. Ⓜ 1. Εγκρίσεις σε στραγγαλιστικό ήπιο σύμβαστο με HF (ECG). Ελέγξτε την τελευταία ενημέρωση της λίστας συμβατότητας <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Όνομα αρχείου: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Λειτουργίας ακατάλληλος για λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Ⓜ 1. Installaties op HF (ECG)-compatibele ballast. Controleer de laatste update van de compatibiliteitslijst op <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Bestandsnaam: Ballast compatibility list LED TUBE T5 HF SHORT. Lamp niet geschikt voor gebruik in noodsituaties. Ⓜ 1. Installationer på HF (ECG) kompatibel ballast. Se den seneste opdateringen av kompatibilitetslistan på <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Filnavn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lampen är inte för nöddrift. Ⓜ 1. Asennus HF-liitäntälaitteelle sopivaan virranrajoittajaan. Tarkasta viimeisin yhteensopivuuslista osoitteesta <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Tiedosto: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lamppu ei sovellu turvavalaistuskäyttöön. Ⓜ 1. Installasjoner på HF (innetrøttning til elektronisk betjening)-kompatibel forkobling. Vennligst sjekk den sist oppdaterte kompatibilitetslisten her: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Filnavn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Pæren passer ikke for intens nøddrift. Ⓜ 1. Installationer på HF (EKG) kompatibel strømforsyninger. Kontroller venligst den senest opdatering af kompatibilitetslisten <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Filnavn: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lampen er ikke egnet til høj nøddrift. Ⓜ 1. Instalace na předradník kompatibilní VF (ECG). Skontrolujte nejnovější aktualizaci seznamu kompatibility <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Název souboru: Ballast compatibility list LED TUBE T5 HF SHORT. Žárovka nevhodná pro nouzový provoz. Ⓜ 1. Установка на ВЧ-элементе (электронный пускорегулирующий аппарат) совместимого электромагнитного балласта. Ознакомьтесь с последней версией списка совместимых устройств: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp>. Название файла: «LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023.». Лампа не предназначена для аварийной эксплуатации. Ⓜ 1. Felszerelés HF (ECG) kompatibilis előtétre. Ellenőrizze a kompatibilitási lista legújabb változatát itt: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Fájlnév: Ballast compatibility list LED TUBE T5 HF SHORT. A lámpa nem alkalmas vészvilágítási üzemre. Ⓜ 1. Instalacja w zgodnych statecznikach HF (ECG). Zapoznać się z najnowszą listą kompatybilności elektromagnetycznej na stronie <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Nazwa pliku: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Żarówka nie jest przeznaczona do pracy w warunkach podwyższonego zagrożenia. Ⓜ 1. Instalácie s predradníkom kompatibilným s vysokou frekvenciou (ECG). Skontrolujte poslednú aktualizáciu zoznamu kompatibility na adrese <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Názov súboru: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Žiarovka nevhodná na núdzovú prevádzku. Ⓜ 1. Namestitev s predstikalno napravo, združljivo z elektronsko kontrolno napravo. Oglejte si posodobljen seznam združljivosti na spletnem mestu <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> File name: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Svetilka ni primerena za delovanje pri njihnih primerih. Ⓜ 1. HF (EKG) uyumlu balastlarda kurulum. Lütfen en güncel uyumluluk listesine göz atın: <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> (Dosya adı: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023). Lamba acil durum işletimine uygun değildir. Ⓜ 1. Ugradnja na balast kompatibilan s HF-om (ECG-om). Provjerite najnovije ažuriranje popisa kompatibilnosti <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Naziv datoteke: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Žarulja nije pogodna za rad u protupaničnoj rasvjeti. Ⓜ 1. Instalații cuplate la rezistorul de balast compatibil HF (Frecvență înaltă) (ECG). Vă rugăm să verificați ultima actualizare a listei de compatibilitate pentru rezistoare de balast <https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility/index.jsp> Nume fișier: LED TUBE T8 UNIVERSAL, T8 HF, T5 HF Gen11 ballast compatibility 2023. Lampa nu este potrivită pentru funcționare de urgență.