



JLAB®
JBUDS
FRAMES

我们很高兴您随着 JLab 一起摇滚！
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab 授权规定，并由我们全权决定。保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



联系我们

请发送电子邮件至 support@jlab.com
或访问 intl.jlab.com/contact

立即注册


intl.jlab.com/register

产品更新 | 使用指南


常见问题及其他

组装

- 1 将 L 和 R 朝向背面。
如果需要，将橡胶套筒套在挂钩上以适应细镜腿的眼镜。

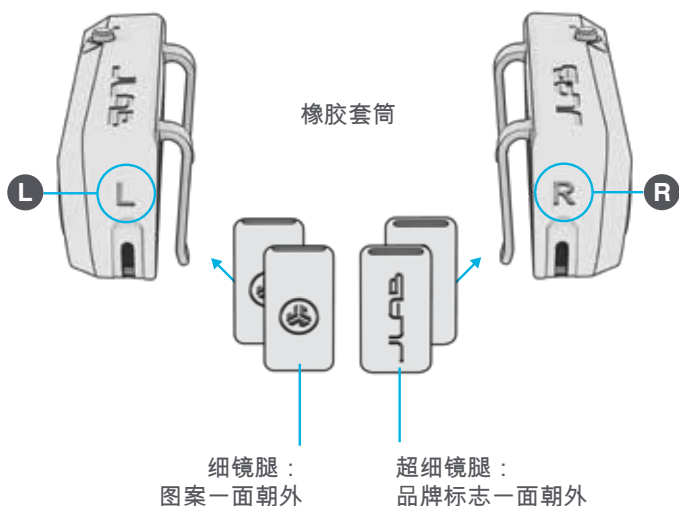


- 2 将 JBuds Frames 装在对应的左右镜腿上。

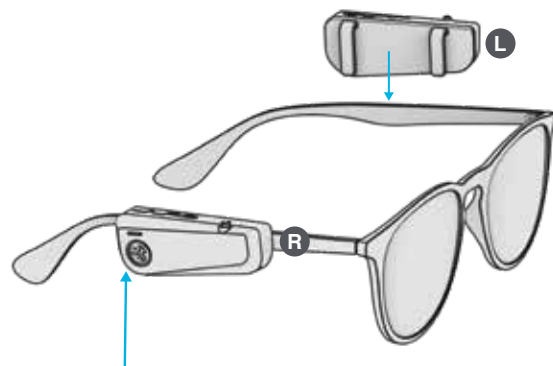


JBuds Frames 应尽可能靠近耳朵以达到最佳效果。

连接蓝牙

- 1 同时按住两个按钮五秒以上。
一侧将开始闪烁蓝/白灯光表示准备连接。

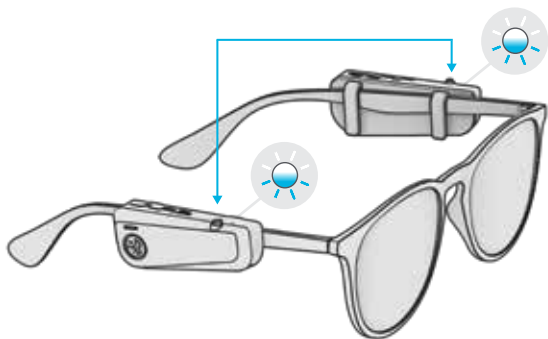


- 2 进入您的设备设置并连接“JLab JBuds Frames”。
白灯持续亮起表示您已连接。

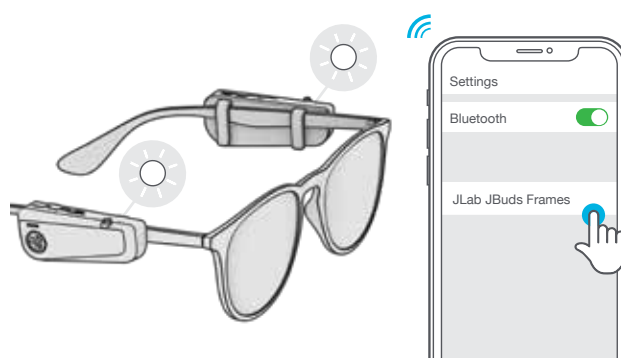

添加新的/额外的蓝牙设备：

关闭以前连接的所有设备的蓝牙。开启新设备的蓝牙。开启 JBuds Frames，它们将在10秒后进入蓝牙配对。
在新设备的设置中选择连接“JLab JBuds Frames”。

按钮功能

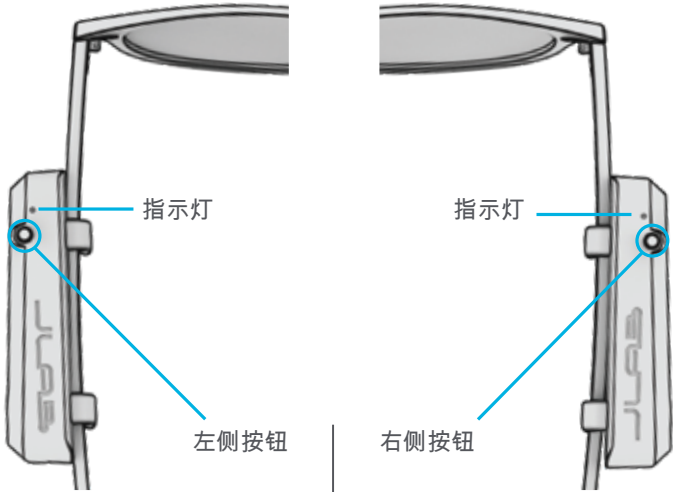

- 降低音量：按一次

SIRI (iOS) 或 “OK GOOGLE” (安卓)：连接两次

曲目后退：按住一秒以上
- 提高音量：按一次

播放 / 暂停：连接两次

曲目前进：按住一秒以上

应答：按一次

挂断：连接两次


拒接打入的电话：按住一秒以上
- 改变均衡器：连接三次任意一侧耳机 (循环 JLab 经典/低音增强)
- 开启 / 关闭：按住任意一侧耳机三秒以上 (按钮将同时关闭两只耳机)

声音提示

- 开机：鸣响
- 蓝牙已连接：2 声嘟嘟声
- 电池电量不足：“Low Battery” (电池电量不足) (低于20%)
- 关机：鸣响

均衡器设置

连接三次左耳机或右耳机更换不同的均衡器设置。

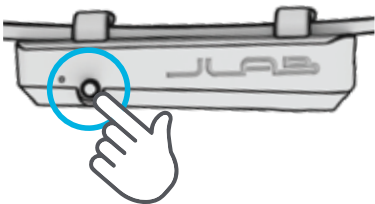

- 

JLab 经典模式
(嘟嘟一声)


JLab C3™ 经典音效，
放大人声和低音
- 

低音炮模式
(嘟嘟三声)

放大低音和超低音


充电

将 JBuds Frames 连接到电脑或 USB 5V 1A (或更低) 输出的设备上。

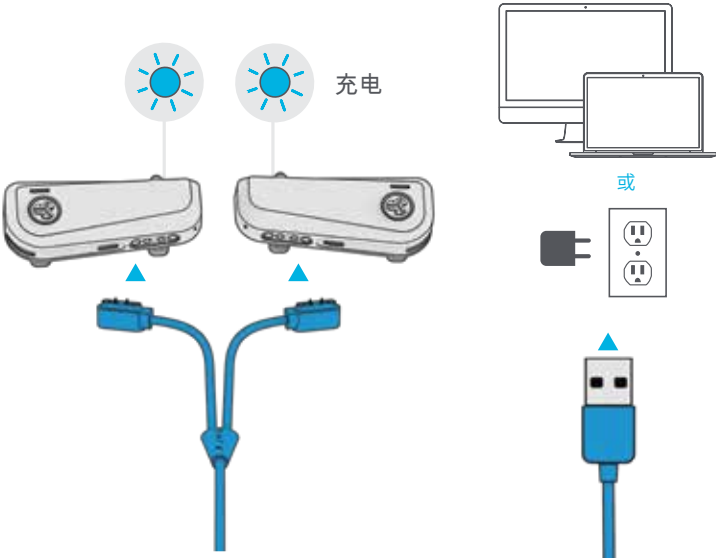

快速提示

将 JBuds Frames 尽可能地靠近您的耳朵。
这将显著提高声音效果。

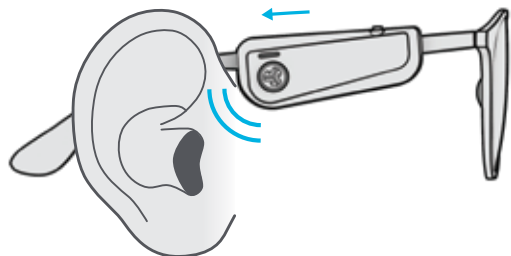


您可以独立使用左右两只 JBuds Frames，或用双连接同时使用来听音乐或接电话。请注意，如果您只使用一只，那么只能使用一侧的控制按钮。




故障排除

一侧无声音或蓝牙不连接/重连 (手动重置)

- 1 进入您的蓝牙设备的设置，选择忘记 JLab JBuds Frames。

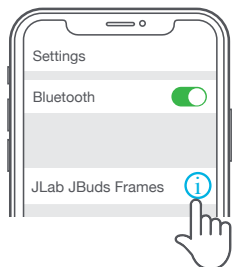

- 2 在 JBuds Frames 关闭后，同时按住两个按钮15秒以上。Frames 将开启然后关闭。

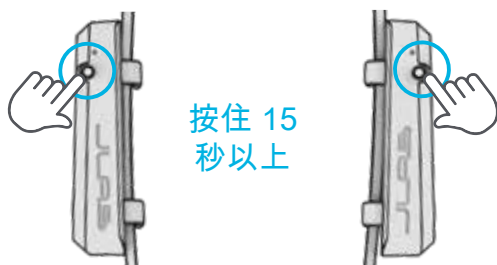

- 3 同时按住两个按钮三秒以上开启。JBuds Frames 将开始闪烁蓝/白灯光准备连接。进入设备设置并重连。



请访问 [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals) 观看说明视频

注意事项

- 避免极度酷热、寒冷和潮湿。
- 避免掉落或挤压耳塞式耳机。
- 耳垢可能会堆积在耳塞式耳机的耳套里，降低音质。用棉签或其他小工具小心地清除耳垢，以提高音质。
- 如果您感到不适或疼痛，试着降低音量或暂时停止使用。
- 如果您在使用本产品时经常感到不适，请停止使用并咨询您的医生。
- 我们建议您像对待一副漂亮的太阳镜一样对待您的耳塞式耳机，并在不使用时将它们放在安全的位置。



[选购产品](#) | [产品通知](#) | [耳麦煲机](#)

JLab Store + Burn-in Tool

