



JLAB AUDIO
CĂȘTI ÎN URECHI
ANC EPIC AIR

Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register

Actualizări pentru produse


Sfaturi și instrucțiuni

Întrebări frecvente și altele


PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1 CONECTAREA AUTOMATĂ A CĂȘTILOR ÎN URECHI

A. Scoateți căștile în urechi din cutia de încărcare și scoateți apoi autocolantele.

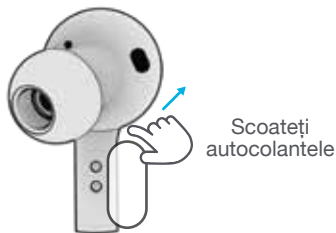


B. Țineți apăsat mai mult de 3 secunde pe fiecare dintre căști.
O lumină care clipește albastru-alb pe una dintre căști va arăta că dispozitivul dumneavoastră este gata de asociere.

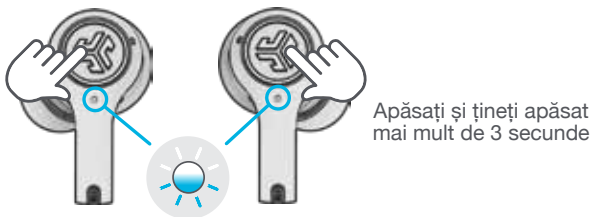

2 CONECTAREA PRIN BLUETOOTH

În setările dispozitivului dumneavoastră selectați „JLab Epic Air ANC”.

Două bipuri urmate de lumini albe aprinse continuu vor indica faptul că sunteți conectat.

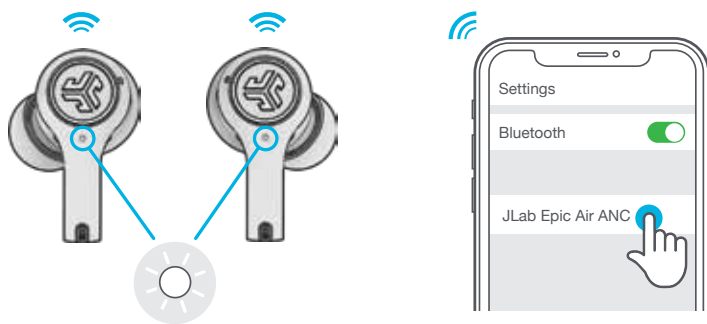

CUM SĂ ADĂUGAȚI DISPOZITIVE BLUETOOTH NOI / ADIȚIONALE:

Dezactivați funcția Bluetooth de pe orice dispozitiv conectat anterior. Porniți funcția Bluetooth de pe noul dispozitiv. Scoateți căștile în urechi din cutia lor. Căștile vor intra automat în modul de asociere Bluetooth. Selectați „JLab Epic Air ANC” în setările noului dispozitiv pentru a vă conecta.



DESCĂRCAȚI APLICAȚIA

Personalizați caracteristicile Epic Air ANC și actualizați la cel mai recent software.
Descărcați aplicația ANC JLab Air din Apple / Google Play Store.



CONTROALE

SENZOR DE
ATINGERE
STÂNGA



SENZOR DE
ATINGERE
DREAPTA



MICȘORAȚI VOLUMUL:

Atingeți odată

SIRI (iOS) sau „OK GOOGLE”

(ANDROID): Atingeți de două ori

ȚINEȚI MINTE / ANC PORNITĂ / ANC OPRITĂ: Țineți apăsat mai mult de 1 secundă

SCHIMBAȚI EGALIZAREA:

Atingeți de trei ori

MĂRIȚI VOLUMUL:

Atingeți odată

REDARE / PAUZĂ: Atingeți de două ori

O MELODIE ÎNAINTÉ:

Țineți apăsat mai mult de 1 secundă

SCHIMBAȚI EGALIZAREA:

Atingeți de trei ori

RIDICAȚI RECEPTORUL: Atingeți odată la stânga sau la dreapta

TERMINAȚI CONVORBIREA: Atingeți de două ori la stânga sau la dreapta

RESPINGEȚI APELUL ÎN CURS:

Atingeți repede de două ori la dreapta sau la stânga mai mult de 1 secundă

MODUL MUZICĂ / FILM: Țineți apăsat simultan pe ambii senzori de atingere mai mult de 3 secunde.

OPRIȚI DISPOZITIVUL CÂND NU ESTE ÎN CARCASA DE ÎNCĂRCARE:

Opriți funcția Bluetooth din setările dispozitivului. Căștile se vor opri după 3 minute.

ATENȚIONĂRI SONORE

PORNIRE: Clopoței

ASOCIERE BLUETOOTH:

„Ready to Pair”. Căștile în urechi Epic Air ANC sunt gata să se asocieze cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.

ȚINEȚI MINTE PORNIT / OPRIT:

1 Bip / 2 Bipuri

ANC PORNIT / OPRIT: Clopoței

CONECTAREA PRIN BLUETOOTH

S-A FĂCUT: 2 Bipuri. Căștile în urechi sunt conectate la dispozitiv.

BATERIE ÎNCĂRCATĂ:

„Battery Full” (100-80%)

BATERIE PE JUMĂTATE:

„Battery Medium” (80-20%)

BATERIE DESCĂRCATĂ:

„Battery Low” (mai puțin de 20%). Când încărcarea scade la 10%, se va afișa odată „Battery Low”

OPRIRE: Clopoței

MODURILE EGALIZATORULUI

Atingeți repede de trei ori oricare dintre căști pentru diferitele setări EQ. Sunetele emise vor indica setările EQ (Epic Air ANC va roti 4 setări EQ). Personalizați fiecare setare EQ descărcând aplicația JLab Air ANC din Apple / Google Play Store.



JLab SIGNATURE (Un Bip)

Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BALANCED (Două Bipuri)

Sunet uniform,
fără îmbunătățiri
suplimentare ale
sunetului



BASS BOOST (Trei Bipuri)

Bass și sub-bass
amplificate





BIP

Setare EQ personalizată
(descărcați aplicația JLab Air ANC
pentru a o personaliza)

PORNIRE / OPRIRE AUTOMATĂ


1 Așezarea căștilor în carcasa de încărcare va opri căștile și va începe încărcarea. Luminile albastre vor indica încărcarea căștilor în urechi și se vor stinge atunci când ele sunt încărcate complet.

2 Când sunt scoase din cutia de încărcare, ele se vor porni automat și se vor conecta.

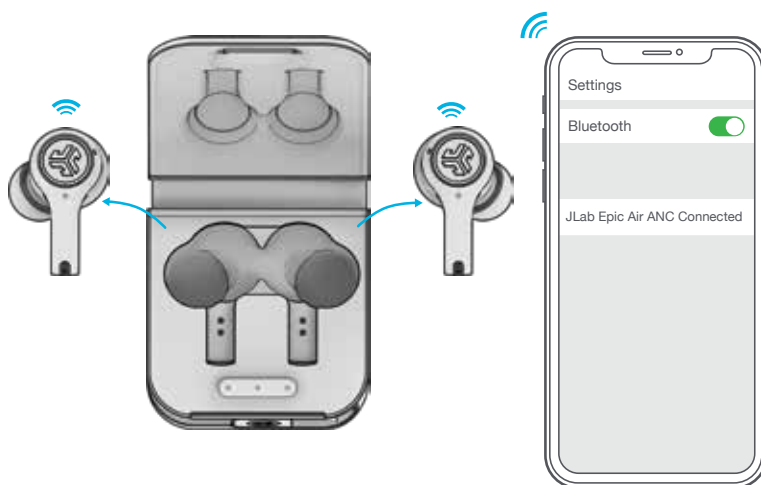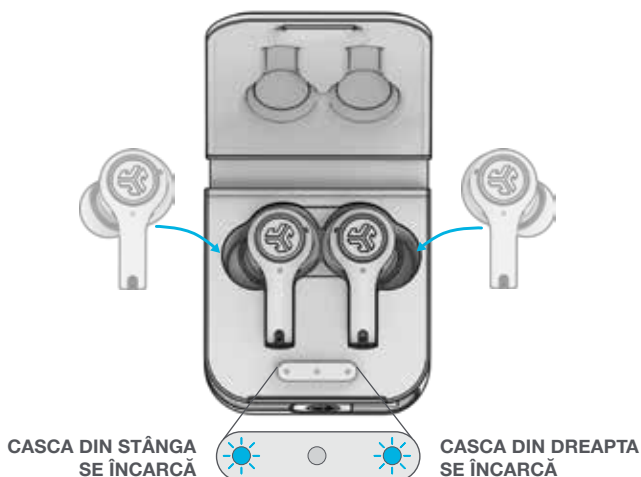

ÎNCĂRCAREA PRIN FIR

Conectați Epic Air ANC la computer sau la un port de ieșire USB 5V 1A (sau mai puțin).

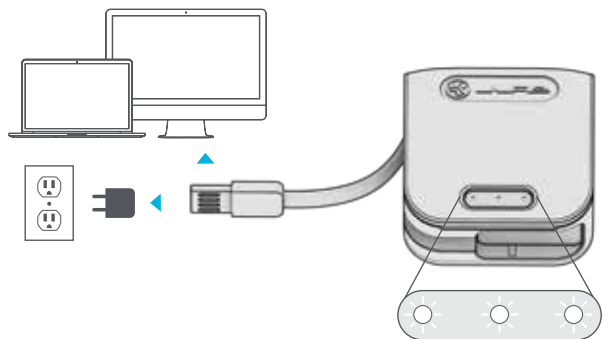


LED-urile se vor aprinde intermitent alb la încărcare și vor aprinde continuu când căștile în urechi s-au încărcat complet.

ÎNCĂRCAREA WIRELESS

Așezați cutia de încărcare pe o platformă de încărcare wireless.




LED-urile se vor aprinde intermitent alb la încărcare și vor aprinde continuu când căștile în urechi s-au încărcat complet.

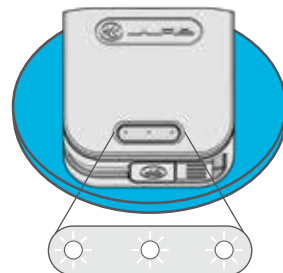

POTRIVIREA LA URECHI

Încercați toate sfaturile pentru o potrivire cât mai bună și o etanșare adecvată.

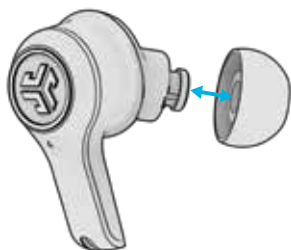

Așezați căștile în ureche și rotiți-le ușor pentru a le potrivi mai bine.





DEPANARE

NU SE AUDE SUNET ÎNTR-UNA DIN CĂȘTILE ÎN URECHI SAU CĂȘTILE ÎN URECHI S-AU DECONECTAT (RESETARE MANUALĂ)

- 1 Intrați în setările dispozitivului dumneavoastră Bluetooth și ștergeți JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 Păstrați căștile în cutia de încărcare și pe UNA dintre căști atingeți repede senzorul tactil de 7 ori. Lumina va clipi albastru de 3 ori. Fig. **C**
- 3 Repetați cu alte căști în urechi. Atingeți repede senzorul tactil de 7 ori. Lumina clipește albastru de 3 ori. Fig. **C**
- 4 Scoateți ambele căști din cutia de încărcare. Așteptați ca la una dintre căști lumina să se aprindă continuu alb solid și la cealaltă să clipească albastru / alb. Sunteți gata acum să vă asociați cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.

DISPOZITIVUL BLUETOOTH NU SE CONECTEAZĂ / NU SE RECONECTEAZĂ

- 1 Intrați în setările dispozitivului dumneavoastră Bluetooth și ștergeți JLab Epic Air ANC. Fig. **A**
- 2 Opriți, apoi porniți funcția Bluetooth. Fig. **B**
- 3 Scoateți căștile în urechi din cutie. Așteptați ca o lumină să se aprindă alb continuu și una să clipească albastru / alb.
- 4 În setările dispozitivului selectați „JLab Epic Air ANC” pentru a vă reconecta.

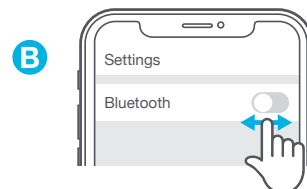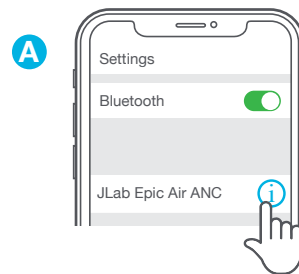

Apăsați repede de 7 ori

Videoclipuri instructive la adresa: INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS

SFATURI RAPIDE

- Căștile în urechi din stânga și din dreapta pot să fie utilizate independent pentru muzică și apeluri telefonice. Pur și simplu alegeți una dintre ele și scoateți-o din cutie pentru a vă conecta.
- Doar un singur dispozitiv Bluetooth poate să fie conectat la un anumit moment. Dezactivați funcția Bluetooth pe dispozitivele nedorite și activați funcția Bluetooth pe dispozitivul ales pentru conectare.
- Uscați complet căștile în urechi înainte de a le pune în cutia de încărcare pentru a evita orice deteriorare a cutiei.

ATENȚIE

Uscați complet căștile în urechi înainte de a le pune în cutia de încărcare.

Când căștile în urechi sunt umede sau ude, acest lucru va deteriora cutia de încărcare. Garanția va fi nulă în cazul în care cutia de încărcare prezintă deteriorări cauzate de apă / sudoare.



ATENȚIE

- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Audio + Burn-in Tool

