

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MAN-
UEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHAN-
DBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING - **SW/22SILVER**



INNOVA

Innova Smart Watch **Fitness Meteor**



Thank you for using our smart watch INNOVA.

Important! The data provided by the smart watch, such as heart rate, blood oxygen and blood pressure, are merely indicative, it is not an exact medical measuring device.

Even if you are well, go to all the appointments scheduled by your doctor.

Recommendations for people with sensitive skin during use of electronic wrist devices, Smartwatch and Smartband.

The materials used for our INNOVA Smartwatches and Smartbands are selected following a rigorous control of hypoallergenic measures, as well as guaranteeing that all materials comply with current regulations for materials in contact with the skin.

A small number of people, however, may experience some type of skin reaction.

If you suspect, or know, that you are allergic or have an above average sensitive skin type, you should monitor the use of these devices for any type of reaction due to said allergies, environmental factors or prolonged exposure to irritants, like soap, sweat, or other causes.

Smartwatches and Smartbands may contain materials such as nickel and acrylates which, even though they are within the permitted amounts in the manufacturing process, may cause skin to react if you are sensitive to them.

If you use these devices for a prolonged period of time, you may be more susceptible to developing skin sensitivities. To avoid possible skin irritations we recommend you do not expose the device to chemicals or use it if your skin has, or has been recently applied with, any of the products listed below:

- Insect repellents
- Moisturizing creams and lotions
- Oils
- Perfumes

- Antiseptic gels
- Soaps
- Sun protection creams

It is recommended that the devices are used when the skin is completely dry and free of any of the aforementioned products to avoid having charging contacts and measurement sensors in contact with wet skin. They are not submersible or waterproof. Clean the device thoroughly to remove sweat after training and allow it to dry. Prolonged exposure to moisture can cause skin irritation.

It is also advisable not to wear these devices too tight or too loose. If the strap is too tight, it may cause skin irritation. If the strap is too loose, chafing may occur.

The watch strap should be left so that it can move slightly back and forth on the wrist.

If you wear the device for prolonged periods of time, remove it to give your skin a rest. To avoid irritation, swap the device to your other wrist.

If you notice redness, swelling, itching or any other irritation, remove the Smartwatch immediately and consult your physician before using the device again.

Special attention must be paid to the use of these devices in places with relatively low humidity conditions.

When using the Smartwatch/Smartband in places with low relative humidity (dry/poorly ventilated places, low humidity atmospheric conditions, dry indoors, if heating or air conditioning is always on, etc.), as with any other electronic device, it may be affected by charges of static electricity on rare but certain occasions. This may cause damage to the device and also to the person wearing it at that time. Static electricity is everywhere.

It surrounds us without us perceiving it.

An effective trick to avoid a high percentage of static electricity at

home:

- Use a humidifier. Humidity is a good conductor of electricity therefore, by maintaining an acceptable percentage of it, we will avoid static in areas of the home where we metal objects may be found. Small containers of water on top of radiators is another alternative solution.

The use of the devices in bed, whilst sleeping, is especially discouraged for children and the elderly due to the fact that repeated movements during the night may cause, through friction with sheets, blankets, etc. a charge of static electricity. This may result in a sudden discharge of the watch's battery and/or heating of same as the human body is a conductive element and can cause a reaction to people with sensitive skin, redness, irritation, etc. If you notice redness, swelling, itching, or any other form of irritation, remove the Smartwatch immediately and consult your physician before using the device again in case you are suffering from any type of reaction, allergic or otherwise.

INNOVA CELLULAR.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B
Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax: +34 916660271

Before using the device please read this instruction manual in its entirety.

Wearing

Place the watch on your wrist, and adjust the strap for a comfortable wear, ensuring the sensor is in contact with your skin. If the sensor is not in contact with your skin, the measurements will not be accurate.

Charging

Charging the device to active before the first time using; To charge you device, plug the charging cable into adapter or USB port on your computer.

Pairing device to phone

IMPORTANT!

Please do not pair your device directly to your phone's Bluetooth. If you have already done this, please remove it from "paired devices" as it will prevent its connection to the application.

1. Download the application "Glory Fit" from Google Play Store / Apple Store or, alternatively, scan the following QR Code and install it.



Android



iOS




APP / APK: Glory Fit

2. On the first screen you must enter your email and accept the consent conditions.
3. Press "Get verification code" and you will receive the code in your email.
4. Enter the code received and click on "Login" to access the next screen.
5. On the next screen you will need to enter the gender, height, weight, age and daily step goal data.


Note: For the most efficient operation of your watch, allow Bluetooth connection and use of your location.

For Android devices make sure to keep the application running in the background. (If the call, SMS or App notice is not received, add the application to the white list of the program running in the background)

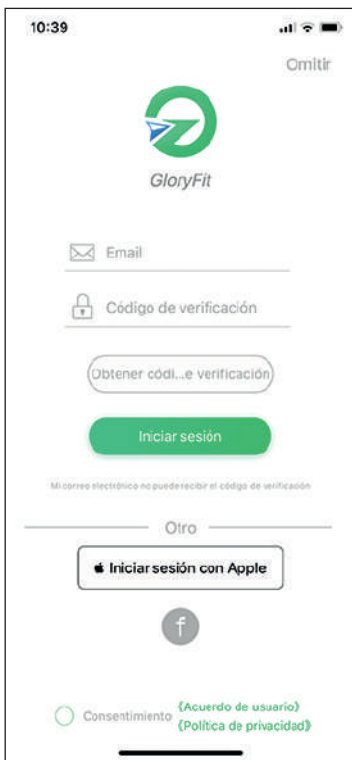

6. Once you have accessed the home page, the application will tell you that to update and synchronize the information you must slide the screen down.

Before you can do any action, you must connect the device. You should select "Connect band" and then select "Select device".

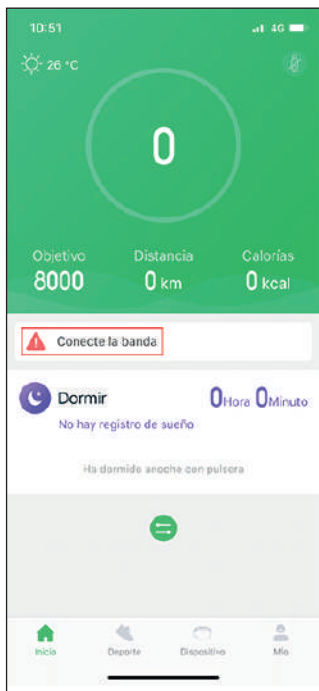


7. Place the watch close to the phone so that it can be detected more easily. Once the device is detected, select your watch model in the application and then press "link".


Note: Bluetooth connection: After pairing the device, the app will automatically save the bracelet's Bluetooth address. When the app opens or runs in the background, it will automatically search and pair with the watch.

Data sync: Go to the app home page and manually slide the drop down menu to sync data, the watch can store data offline for 7 days. After syncing, the display will show "sync complete".

IMPORTANT: Make sure you have Bluetooth activated so that the connection between your watch and the application can be established.

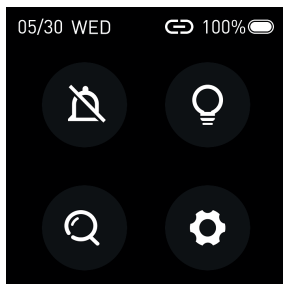


See the upper right icon for knowing if your watch is connected or not
(Red not connected)

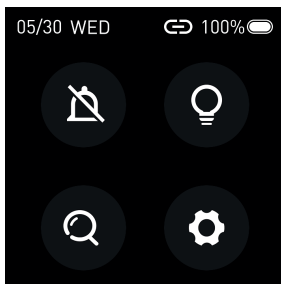




See the upper right icon for knowing if your watch is connected or not
(White connected)

Watch Operation Instruction


Swipe right from
the first screen
Menu interface

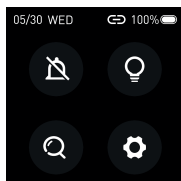

Swipe down
from the first screen
Shortcut page display

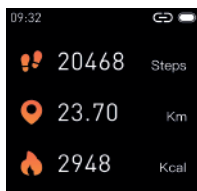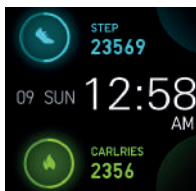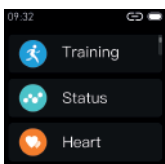


Swipe down from
the first screen
Shortcut page display

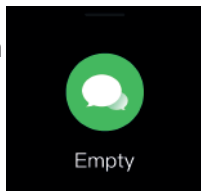

Swipe left from the
first screen
Activity data

Introduction to Watch Functions

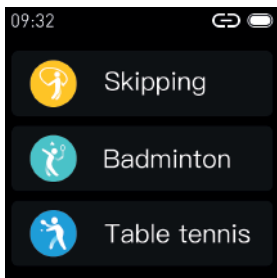


Sports Modes

Show several sports modes. The watch will synchronously display the corresponding data such as heart rate, heat and speed allocation of movement when the movement is started.




Sports Record

The sports ring tracks and records your steps, distance, and calories.

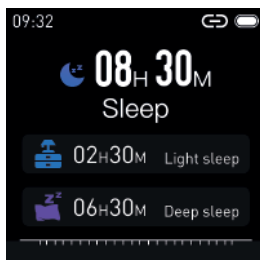

Sleep Statistics

Enable sleep detection through the APP to automatically record sleep data, including total sleep time, deep sleep and light sleep time. More detailed information analysis and data records can be viewed in the APP.

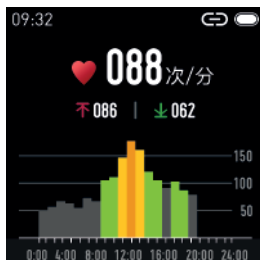


Heart rate, blood pressure, oxygen

Through the watch, the heart rate, blood pressure, blood oxygen value can be independently detected and their data can be synchronized to the APP.




Weather Information

The weather page displays current weather, air quality information, minimum and maximum temperatures.

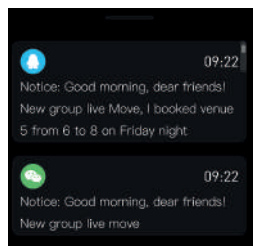


Push message

The watch can accept notifications displayed on the mobile phone, open the corresponding social applications that need to be pushed through the APP, and the watch information page can store multiple message records.

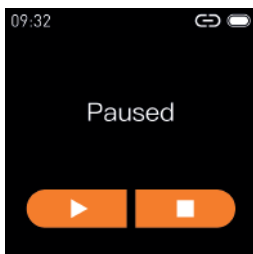


Play Music

The watch can control music, switch the last and next song, play or pause music, and control volume.

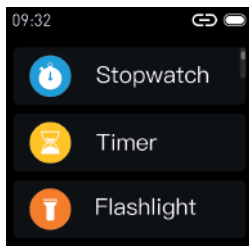


Flashlight

Click to enter, the entire interface will turn white.

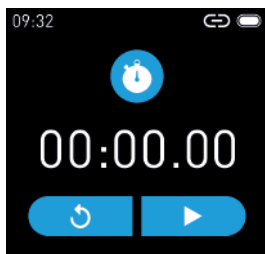

Stopwatch

You can time, start or reset stopwatch.

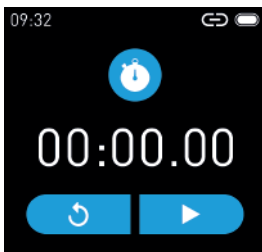

Timer


The timer can set the time, start timing, or reset.



Ringing

Look for mobile phone

Click on the icon of look for mobile phone to call a mobile phone.

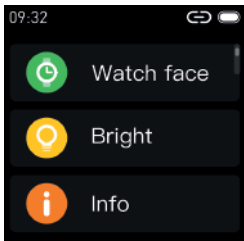

Settings

Watch settings can be used to change the dial, adjust the brightness, view watch information, shut down, restart and restore the factory.



Target reached

Goal accomplished

The target number of steps can be customized on the APP. If the total number of steps for the day exceeds the target number of steps, the watch will remind you



086 9966 0044



Phone reminder

After the device and the APP are connected, if the phone calls, the watch will have a call reminder interface.



sitting too long

Sedentary reminder

Enable the sedentary reminder through the mobile APP. You can set the reminder period, and the watch will remind you to get up and move on time.



Low battery

Low battery

When the watch has a low battery, the watch will show a low battery reminder.



20:00

Alarm reminder

Through the APP, you can add and set the alarm time, synchronize the watch to display the alarm time, and turn the alarm on or off.

Notes:

- Do not expose the watch at extreme temperatures, the batteries could exploit.
- The watch is not waterproof

Features

- Step
- Distance
- Sleep monitoring
- Heart rate
- Blood pressure
- Blood oxygen
- Calories calculation
- Alerts (calls, sms, Whatsapp....)
- Reject calls Alarms
- Sedentary reminder
- Stopwatch
- Remote camera
- BT 5.0
- Full screen touch
- Battery capacity: 180 mAh
- Battery life: 12-15 days depending use
- APP "Glory Fit"
- System requirements: iOS 9.0 and Android 4.4 and above
- Splash resistant (NO WATERPROOF)

- Bluetooth frequency band: 2.4 Ghz
- Maximum emitted RF power < 100 mW

Customer Service

Only in English or Spanish

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier.
de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from
15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53/UE (RED) and RoHS 2011/65/EU annex II amending annex (EU) 2015/863, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

GUARANTEE

DEVICE

ITEM: _____

Serial number: _____

ESTABLISHMENT

Purchase date: _____



Establishment signature

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Gracias por usar nuestro smart watch INNOVA.

Importante! Los datos proporcionados por el smart watch, tales como la frecuencia cardiaca, el oxígeno en sangre y la presión arterial, son meramente orientativos, no se trata de un aparato médico de medición exacta.

Aunque se encuentre bien acuda a todas las citas que su medico le programe.

Recomendaciones para el uso de dispositivos electrónicos de muñeca, Smartwatch y Smartband para personas con pieles sensibles.

Los materiales de nuestros dispositivos, smartwatch y smartbands INNOVA son seleccionados siguiendo un riguroso control de medidas hipo alérgicas, además de garantizar que todos los materiales cumplen la normativa vigente para materiales en contacto con la piel.

No obstante un pequeño número de personas pueden experimentar algún tipo de reacción cutánea.

Si Vd. Sospecha o sabe que es alérgico o tiene un tipo de piel más sensible de lo normal, debe de controlar el uso de estos dispositivos por si le produjera algún tipo de reacción debido a alergias, factores medioambientales, una exposición prolongada a irritantes, como el jabón o el sudor, u otras causas.

Los smartwatch y smartbands pueden contener materiales como el Níquel y Acrilatos que aun siendo en cantidades permitidas en el proceso de su fabricación, en caso de ser sensible a los mismos podría padecer algún tipo de reacción cutánea.

Si usa Vd. este tipo de dispositivos durante un tiempo prolongado, es más susceptible de desarrollar sensibilidades cutáneas con el tiempo.

Para evitar posibles irritaciones de la piel, te recomendamos que no expongas el dispositivo a los productos químicos y no lo use si su piel tiene o ha usado recientemente alguno de los productos que se indican a continuación:

- Repelentes de insectos
- Cremas y lociones hidratantes
- Aceites
- Perfumes
- Geles antisépticos
- Jabones
- Cremas de protección solar

Se recomienda usar los dispositivos cuando la piel este completamente seca y libre de cualquier producto de los antes citados para evitar que los contactos de carga de los mismos y sensores de medición, estén en contacto con la piel demasiado húmeda, poniendo especial atención en los dispositivos que no son sumergibles ni resistentes al agua.

Limpie bien el dispositivo y deje que se seque bien para eliminar el sudor después de entrenar.

La exposición prolongada a la humedad puede provocar irritación en la piel.

También es recomendable no usar estos dispositivos demasiado apretado o demasiado suelto.

Si la correa está muy apretada, también puede irritar la piel. Si la correa está muy suelta, se pueden producir rozaduras.

La correa del reloj debe dejarse lo suficientemente suelta para que pueda moverse ligeramente hacia delante y hacia atrás en la muñeca.

Si lleva puesto el dispositivo durante mucho tiempo, quíteselo para que descanse la piel. Para evitar que se produzca irritación, puede cambiarse el dispositivo de muñeca.

Si nota rojeces, hinchazón, picor o alguna otra irritación, quítese el smartwatch inmediatamente y consulte con el médico antes de volver a usar el dispositivo.

Especial atención debe de tenerse con el uso de estos dispositivos en lugares con condiciones de humedad relativamente bajas.

Cuando se usan Smartwatch/Smartband en lugares con humedad

relativa baja (lugares secos, poco ventilados, condiciones atmosféricas de baja humedad, sequedad del aire en interiores si tenemos la calefacción o el aire acondicionado siempre encendidos. etc....) como cualquier dispositivo electrónico puede verse afectado por cargas de electricidad electroestática en inusuales pero determinadas ocasiones y producir daños en el dispositivo y así mismo en la persona que lo use en ese momento. La electricidad estática está en todas partes. Nos rodea y ni siquiera la percibimos.

Un truco efectivo para evitar un alto porcentaje de electricidad estática en casa:

- Tener un humidificador. La humedad es un buen conductor de la electricidad, por lo que manteniendo un porcentaje aceptable de ésta, evitaremos la estática en otros rincones de nuestra casa donde tengamos objetos de metal. Unos pequeños recipientes con agua encima de los radiadores son otra solución alternativa. Se desaconseja especialmente el uso de los dispositivos en la cama mientras se duerme, en niños y personas de edad avanzada, debido a que los repetidos movimientos durante la noche, pueden provocar mediante fricción con sábanas, mantas, etc... una carga de electricidad electroestática, que derive en una descarga repentina de la batería del reloj con un calentamiento del mismo durante ese proceso debido al cuerpo humano como elemento conductor y puede ocasionar en personas con pieles sensibles , rojeces, irritaciones, etc.....

Si nota rojeces, hinchazón, picor o alguna otra irritación, quítese el smartwatch inmediatamente y consulte con el médico antes de volver a usar el dispositivo por si se debiera a cualquier tipo de reacción alérgica u otro tipo de reacción.

INNOVA CELULAR.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B
Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax. +34 916660271

Antes de usar el dispositivo, lea este manual de instrucciones en su totalidad.

Como llevar el reloj

Coloque el reloj en su muñeca y ajuste la correa para un uso cómodo, asegurándose de que el sensor esté en contacto con su piel.

Si el sensor no está en contacto con su piel, las medidas no serán precisas.

Carga

Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso; Para cargar su dispositivo, conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de su computadora.

Emparejamiento Smart watch-Smartphone IMPORTANTE!

No empareje su dispositivo directamente con el Bluetooth de su teléfono. Si ya ha hecho esto, elimínelo de los "dispositivos emparejados", ya que evitará su conexión a la aplicación.

1. Descargue la aplicación "Glory Fit" de Google Play Store / Apple Store o, alternativamente, escanee el siguiente código QR e instálelo.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. En la primera pantalla deberá introducir su correo electrónico y aceptar las condiciones de consentimiento.


3. Presione "Obtener código de verificación" y recibirá el código en su correo.

4. Introduzca el código recibido y pulse en “Iniciar sesión” para acceder a la siguiente pantalla.

5. En la siguiente pantalla deberá introducir los datos de género, altura, peso, edad y objetivo de pasos diarios.

Nota: Para el funcionamiento más eficiente de su reloj permita la conexión Bluetooth y el uso de su ubicación.

Para los dispositivos Android, asegúrese de mantener la aplicación ejecutándose en segundo plano. (Si no se recibe el aviso de llamada, SMS o aplicaciones, agregue la aplicación a la lista blanca de programas que se ejecutan en segundo plano)

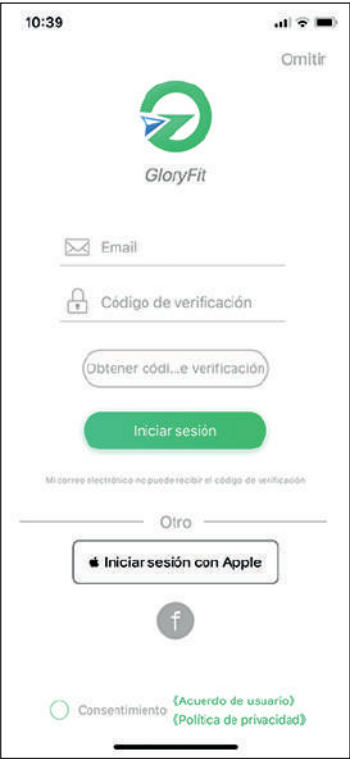

10:39 Signal, Wi-Fi, and Battery icons

Omitir


GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación


Otro

 Iniciar sesión con Apple



☐ Consentimiento [Acuerdo de usuario](#)
[Política de privacidad](#)

6. Una vez haya accedido a la página de inicio, la aplicación le indicará que para actualizar y sincronizar la información debe deslizar la pantalla hacia abajo.
- Antes de poder hacer cualquier acción debe conectar el dispositivo. Deberá seleccionar “Conecte la banda” y luego seleccionar “Seleccionar dispositivo”.

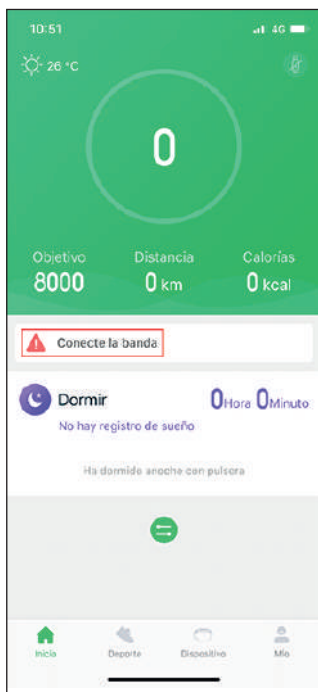


7. Coloque el dispositivo lo más cerca posible del teléfono para que lo pueda detectar más fácilmente. Una vez detectado el dispositivo, seleccione el modelo de su reloj en la aplicación y seguidamente presione “enlazar”.


Nota: Conexión Bluetooth: Después de enlazar el dispositivo, la aplicación guardará automáticamente la dirección Bluetooth del reloj. Cuando la aplicación se abra u opere en segundo plano, buscará y se vinculará automáticamente con la reloj.

Sincronización de datos: Vaya a la página de inicio de la aplicación y deslice manualmente el menú desplegable hacia abajo para sincronizar los datos: el watch puede almacenar datos sin conexión durante 7 días. Después de la sincronización, la pantalla mostrará “sincronización completa”.

IMPORTANTE: Asegúrese de tener Bluetooth activado para que se pueda establecer la conexión entre su reloj y la aplicación.

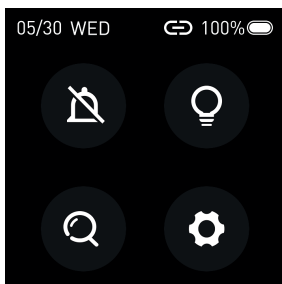


Mire el icono de la esquina superior derecha para saber si su reloj está conectado o no (Rojo no conectado)

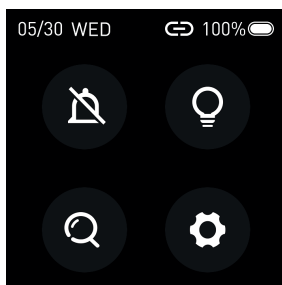




Mire el icono de la esquina superior derecha para saber si su reloj está conectado o no (Blanco conectado)

Instrucciones de funcionamiento del reloj


Desliza el dedo hacia la derecha desde la interfaz de menú de la primera pantalla

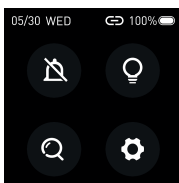

Deslícese hacia abajo desde la primera pantalla

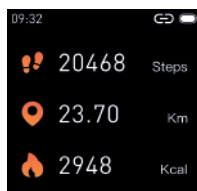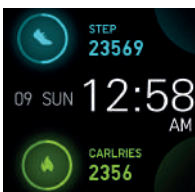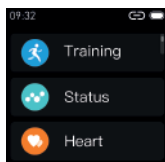


Deslícese hacia abajo desde la primera pantalla

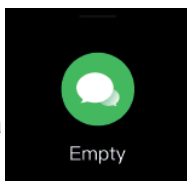

Desliza hacia la izquierda desde la primera pantalla
Datos de actividad

Introducción a las funciones del reloj

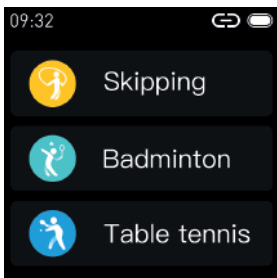


Modos deportivos

Puede elegir entre diferentes modos deportivos. El reloj mostrará de forma sincronizada los datos correspondientes, como la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y la velocidad del movimiento.




Grabación de datos deportivos.

En el modo deportivo seleccionado rastrea y registra sus pasos, distancia y calorías.

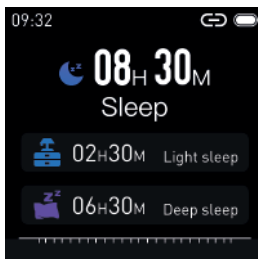

Estadísticas de sueño

Habilite la detección del sueño a través de la APP para registrar automáticamente los datos del sueño, incluido el tiempo total de sueño, el sueño profundo y el tiempo de sueño ligero. Se pueden ver análisis de información y registros de datos más detallados en la APP

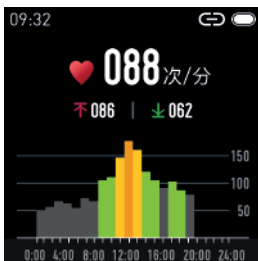


Frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno.

A través del reloj, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el valor de oxígeno en sangre se pueden detectar de forma independiente y sus datos se pueden sincronizar con la APP




Información meteorológica

La página del tiempo muestra el tiempo meteorológico, información sobre la calidad del aire, temperaturas mínimas y máximas

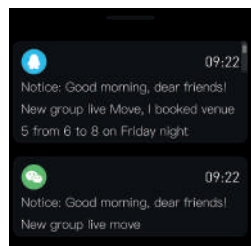


Notificaciones

El reloj puede mostrar las notificaciones de llamadas, sms, whatsapp..... que se muestran en su Smartphone

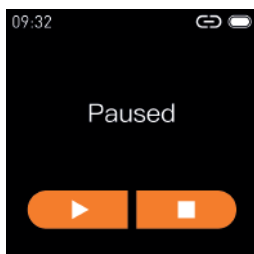


Control de música

El reloj puede controlar la música, cambiar la última y la siguiente canción, reproducir o pausar música y controlar el volumen.

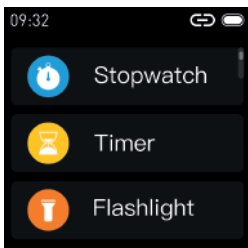


Linterna

Haga clic para entrar en modo linterna, toda la pantalla se volverá blanca.

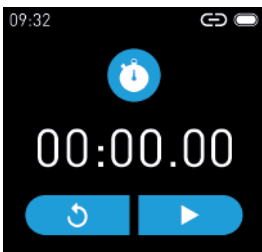

Cronómetro

Puede medir el tiempo, iniciar o restablecer el cronómetro.

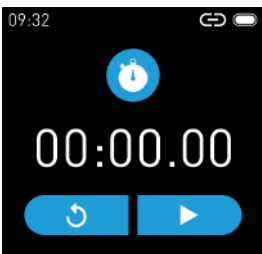

Temporizador


El temporizador puede establecer la hora, iniciar el cronometraje o reiniciar.



Ringing

Buscar teléfono móvil

Haga clic en el icono de buscar teléfono móvil para llamar a su teléfono móvil.

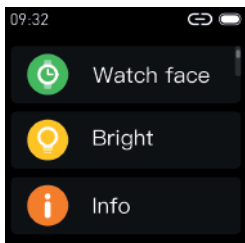

Ajustes

La configuración del reloj se puede usar para cambiar la pantalla, ajustar el brillo, ver la información del reloj, apagar, reiniciar y restaurar la fábrica.



Target reached

Meta cumplida

El objetivo de pasos se puede personalizar en la APP. Si el número total de pasos del día supera el número objetivo de pasos, el reloj se lo recordará



086 9966 0044



Notificación de llamadas

Después de que el dispositivo y la APP estén conectados, si tiene una llamada telefónica, el reloj le avisará.



sitting too long

Recordatorio de sedentarismo

Habilite el recordatorio sedentario a través de la APP. Puede configurar el período de recordatorio y el reloj le recordará que se levante y se mueva.



Low battery

Batería baja

Cuando el reloj tiene poca batería, el reloj mostrará un recordatorio de batería baja.



20:00

Alarma

A través de la APP, puede agregar y configurar la alarma, sincronizar el reloj para mostrar la hora de la alarma y encender o apagar la alarma.

Notas:

- No exponga el reloj a temperaturas extremas, la batería podría explotar
- El reloj no es sumergible

Características

- Pasos
- Distancia
- Monitorización del sueño
- Ritmo cardíaco
- Presión en sangre
- Oxígeno en sangre
- Consumo de calorías
- Notificaciones (llamadas, sms, Whatsapp...)
- Rechazo de llamadas
- Alarmas
- Recordatorio de sedentarismo
- Cronómetro
- Control de la cámara
- BT 5.0
- Pantalla táctil
- Capacidad de la batería: 180 mAh
- Autonomía: 12-15 días dependiendo del uso
- APP "Glory Fit"
- Sistema requerido: iOS 9.0 y Android 4.4 y superiores

- Resistete a las salpicaduras DE AGUA (NO SUMERGIBLE)
- Banda de frecuencia del Bluetooth: 2.4 Ghz
- Potencia máxima RF emitida < 100 mW

Servicio de atención al cliente

Sólo en Inglés y/o Español

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (RED) and RoHS 2011/65/EU annex II amending annex (EU) 2015/863, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



RoHS



Obrigado por usar nosso relógio inteligente INNOVA.

Importante! Os dados fornecidos pelo relógio inteligente, como frequência cardíaca, oxigênio no sangue e pressão arterial, são meramente indicativos, não é um dispositivo médico de medição exato.

Mesmo se você estiver bem, marque todas as consultas que seu médico marcar para você.

Recomendações para uso de dispositivos eletrônicos de pulso, Smartwatch e Smartband para pessoas com pele sensível.

Os materiais dos nossos dispositivos INNOVA, smartwatches e smartbands são selecionados seguindo um rigoroso controlo das medidas hipoalergénicas, para além de garantir que todos os materiais cumprem as normas em vigor para materiais em contacto com a pele.

No entanto, um pequeno número de pessoas pode apresentar algum tipo de reação cutânea.

Se você suspeita ou sabe que é alérgico ou tem um tipo de pele mais sensível do que o normal, deve-se monitorar o uso desses dispositivos caso haja algum tipo de reação devido a alergias, fatores ambientais, exposição prolongada a irritantes, como sabonete ou suor ou outras causas.

Smartwatches e smartbands podem conter materiais como níquel e acrilatos, que, embora estejam em quantidades permitidas no processo de fabricação, podem sofrer algum tipo de reação cutânea se fo-rem sensíveis a eles.

Se você usar esses tipos de dispositivos por muito tempo, ficará mais suscetível a desenvolver sensibilidades da pele com o tempo. Para evitar possíveis irritações na pele, recomendamos que você não exponha o dispositivo a produtos químicos e não o use se sua pele usou ou usou recentemente algum dos produtos listados abaixo:

- Repelentes de insetos
- Cremes e loções hidratantes

- Óleos
- Perfumes
- Géis anti-sépticos
- sabonetes
- Cremes de proteção solar

Recomenda-se a utilização dos aparelhos com a pele completamente seca e isenta de qualquer dos produtos citados anteriormente, para evitar que seus contatos de carga e sensores de medição entrem em contato com a pele muito úmida, prestando especial atenção aos aparelhos. não submersível ou à prova d'água. Limpe bem o dispositivo e deixe-o secar completamente para remover o suor após o treino.

A exposição prolongada à umidade pode causar irritação na pele. Também é aconselhável não usar esses dispositivos muito apertados ou muito soltos.

Se a tira estiver muito apertada, também pode irritar a pele. Se a correia estiver muito frouxa, pode ocorrer atrito.

A pulseira do relógio deve ser deixada solta o suficiente para que possa se mover ligeiramente para a frente e para trás no pulso.

Se você usar o aparelho por muito tempo, remova-o para dar um descanso à sua pele. Para evitar irritação, o dispositivo de pulso pode ser trocado.

Se você notar vermelhidão, inchaço, coceira ou outra irritação, remova o relógio imediatamente e consulte o seu médico antes de usar o dispositivo novamente.

Cuidado especial deve ser tomado com o uso desses dispositivos em locais com condições de umidade relativamente baixa.

Ao usar o Smartwatch / Smartband em locais com baixa umidade relativa (locais secos, mal ventilados, condições atmosféricas de baixa umidade, ar seco dentro de casa se tivermos o aquecimento ou ar condicionado sempre ligado. Etc ...) pois qualquer dispositivo eletrônico pode ser afetado por cargas de eletricidade eletrostática em raras, mas certas ocasiões, e causam danos ao

dispositivo e também à pessoa que o usa no momento. A eletricidade estática está em toda parte.

Ela nos rodeia e nem mesmo a percebemos.

Um truque eficaz para evitar uma alta porcentagem de eletricidade estática em casa:

- Tenha um umidificador. A umidade é um bom condutor de eletricidade, portanto, ao manter uma porcentagem aceitável dela, evitaremos a estática nos outros cantos de nossa casa onde temos objetos de metal. Pequenos recipientes com água em cima dos radiadores são outra solução alternativa.

O uso dos aparelhos na cama durante o sono, em crianças e idosos, é especialmente desencorajado, pois movimentos repetidos durante a noite podem causar, por atrito com lençóis, cobertores, etc ... uma carga eletrostática, que resulta em uma descarga repentina da bateria do relógio com seu aquecimento durante este processo devido ao corpo humano como um elemento condutor e pode causar vermelhidão, irritação, etc. em pessoas com pele sensível, etc

Se notar vermelhidão, inchaço, coceira ou qualquer outra irritação, remova o smartwatch imediatamente e consulte um médico antes de usar o dispositivo novamente, caso seja devido a algum tipo de reação alérgica ou outro tipo de reação.

INNOVA CELULAR.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B

Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax. +34 916660271

Antes de usar o dispositivo, leia este manual de instruções na íntegra.

Como usar o relógio

Coloque o relógio no pulso e ajuste a bracelete para uma utilização confortável, certificando-se de que o sensor está em contacto com a sua pele.

Se o sensor não estiver em contato com sua pele, as medições

não serão precisas.

Carregar

Carregue o dispositivo totalmente antes do primeiro uso; Para carregar o seu dispositivo, conecte o cabo de carregamento ao adaptador ou à porta USB do seu computador.

Emparelhamento relógio inteligente-smartphone IMPORTANTE!

Não emparelhe seu dispositivo diretamente com o Bluetooth do telefone. Se você já fez isso, remova-o dos "dispositivos emparelhados", pois isso impedirá sua conexão com o aplicativo.

1. Baixe o aplicativo "Glory Fit" na Google Play Store / Apple Store ou, em alternativa, digitalize o seguinte código QR e instale-o.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. Na primeira tela você deve inserir seu e-mail e aceitar as condições de consentimento.


3. Pressione "Obter código de verificação" e você receberá o código em seu e-mail.

4. Digite o código recebido e clique em “Login” para acessar a próxima tela.

5. Na próxima tela, você deve inserir os dados de sexo, altura, peso, idade e meta diária de passos.

Observação : Para a operação mais eficiente de seu relógio, permita a conexão Bluetooth e o uso de sua localização.

Para dispositivos Android, certifique-se de manter o aplicativo em execução em segundo plano. (Se a chamada, SMS ou notificação de aplicativo não for recebida, adicione o aplicativo à lista de permissões de programas em execução em segundo plano)

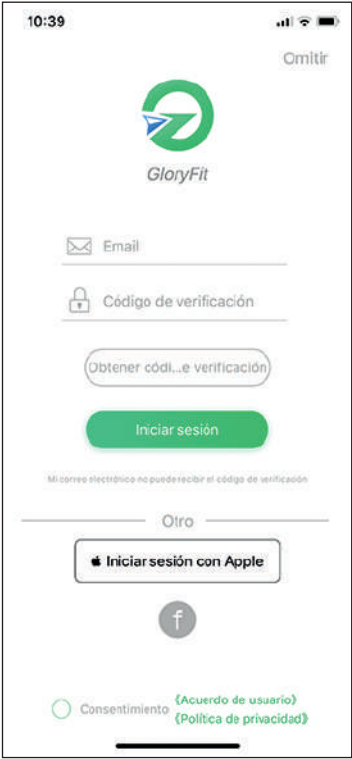

10:39

Omitir


GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación

Otro


 Iniciar sesión con Apple



 Consentimiento [{Acuerdo de usuario}](#)
[{Política de privacidad}](#)

6. Depois de acessar a página inicial, o aplicativo dirá que, para atualizar e sincronizar as informações, você deve deslizar a tela para baixo.


Antes de realizar qualquer ação, você deve conectar o dispositivo. Você deve selecionar "Conectar banda" e, em seguida, selecionar "Selecionar dispositivo".

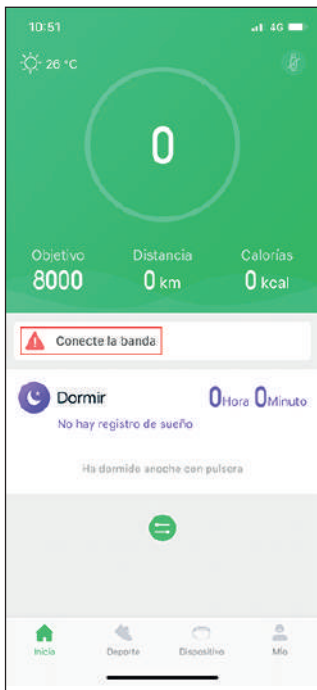


7. Coloque o dispositivo o mais próximo possível do telefone para que ele possa ser detectado mais facilmente. Assim que o dispositivo for detectado, selecione o modelo do seu relógio no aplicativo e pressione "link".

Nota: Conexão Bluetooth: Após emparelhar o dispositivo, o aplicativo salvará automaticamente o endereço Bluetooth do relógio. Quando o aplicativo é aberto ou executado em segundo plano, ele pesquisa automaticamente e emparelha com o relógio. Sincronização de dados: vá para a página inicial do aplicativo e deslize manualmente o menu suspenso para sincronizar os dados - o relógio pode armazenar dados offline por 7 dias. Após a sincronização, o visor mostrará "sincronização concluída".

IMPORTANTE: Certifique-se de ter o Bluetooth ativado para que a conexão entre o relógio e o aplicativo possa ser estabelecida.

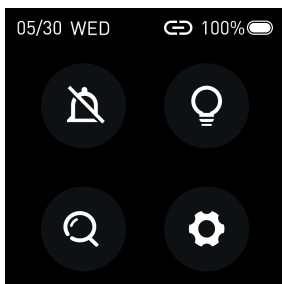


Olhe para o ícone no canto superior direito para descobrir se o seu relógio está conectado ou não (vermelho não conectado)

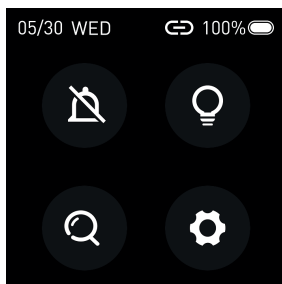




Olhe para o ícone no canto superior direito para descobrir se seu relógio está conectado ou não (branco conectado)

Assistir às instruções de operação


Deslize para a direita na interface do menu da primeira tela

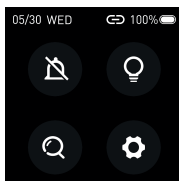

Deslize para baixo na primeira tela

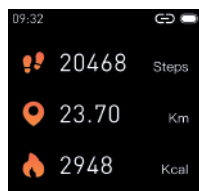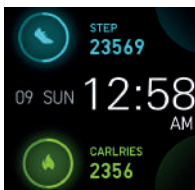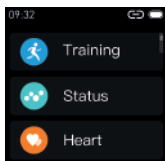


Deslize para baixo na primeira tela

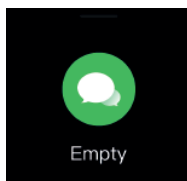

Deslize para a esquerda na primeira tela
Dados de atividade

Introdução às funções do relógio

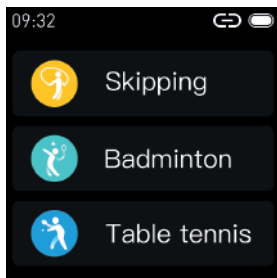


Modos esportivos

Você pode escolher entre diferentes modos de esportes. O relógio exibirá de forma síncrona os dados correspondentes, como frequência cardíaca, calorias queimadas e velocidade de movimento.



Gravação de dados esportivos.

No modo esportivo selecionado, ele monitora e registra seus passos, distância e calorias.

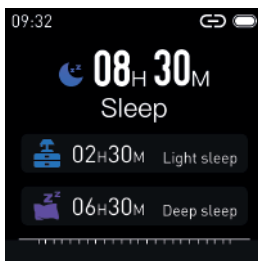

Estatísticas do sono

Habilite a detecção de sono por meio do APP para registrar automaticamente os dados do sono, incluindo tempo total de sono, sono profundo e tempo de sono leve.

Análise de informações mais detalhadas e registros de dados podem ser visualizados no APP




Frequência cardíaca, pressão arterial e oxigênio.

Por meio do relógio, a frequência cardíaca, a pressão arterial e o valor de oxigênio no sangue podem ser detectados independentemente, e seus dados podem ser sincronizados com o APP




Informação meteorológica

A página de clima mostra informações sobre o clima, qualidade do ar, temperaturas mínimas e máximas

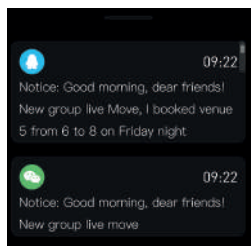


Notificações

O relógio pode mostrar as notificações de chamadas, sms, whatsapp que são mostradas no seu smartphone

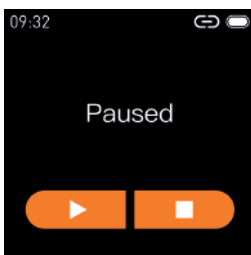


Controle de música

O relógio pode controlar a música, alterar a última e a próxima música, reproduzir ou pausar a música e controlar o volume.

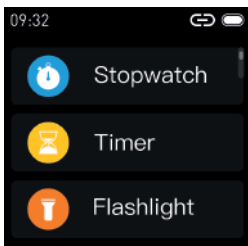


Lanterna

Clique para entrar no modo lanterna, a tela inteira ficará branca.

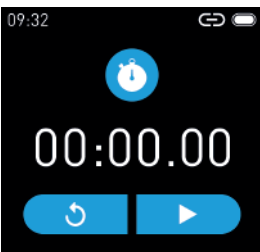

Cronômetro

Você pode medir o tempo, iniciar ou zerar o cronômetro.

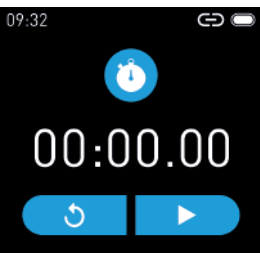

Cronômetro


O cronômetro pode definir a hora, cronometrar de início ou reiniciar.



Ringing

Encontre o telefone celular

Clique no ícone de pesquisa de celular para ligar para o seu celular.

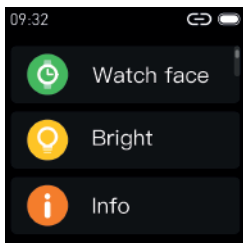

Definições

As configurações do relógio podem ser usadas para alterar a tela, ajustar o brilho, visualizar as informações do relógio, desligar, redefinir e redefinir os padrões de fábrica.



Target reached

Objetivo cumprido

O objetivo das etapas pode ser personalizado no APP. Se o número total de passos do dia exceder o número de passos alvo, o relógio irá lembrá-lo



086 9966 0044



Notificação de chamada

Depois que o dispositivo e o APP estiverem conectados, se você tiver uma ligação, o relógio irá alertá-lo.



sitting too long

Lembrete sedentário

Habilite lembrete sedentário por meio do APP. Você pode definir o período do lembrete e o relógio o lembrará de se levantar e se mover.



Low battery

Bateria Fraca

Quando o relógio está com a bateria fraca, ele exibirá um lembrete de bateria fraca.

**20:00**

Alarme

Por meio do APP, você pode adicionar e definir o alarme, sincronizar o relógio para exibir a hora do alarme e ligar ou desligar o alarme.

Notas:

- Não exponha o relógio a temperaturas extremas, a bateria pode explodir
- O relógio não é à prova d'água

Características

- Passos
- Distância
- Monitoramento do sono
- Frequência cardíaca
- Pressão arterial
- Oxigênio no sangue
- Consumo de calorias
- Notificações (chamadas, sms, Whatsapp ...)
- Rejeição de chamadas
- Alarmes
- Lembrete sedentário
- Cronômetro
- Controle da câmera
- BT 5.0
- Toque tela
- Capacidade da bateria: 180 mAh
- Autonomia: 12-15 dias dependendo do uso
- APP "Glory Fit"

- Sistema necessário: iOS 9.0 e Android 4.4 e superior
- Resistente a respingos de ÁGUA (NÃO SUBMERSÍVEL)
- Banda de frequência Bluetooth: 2,4 Ghz
- Potência máxima de RF emitida < 100 mW

Serviço de atenção ao cliente

Somente em inglês e / ou espanhol

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Declaração de conformidade

Por meio deste INNOVA CELULAR declara que o INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exequíveis das Diretivas 2014/53/EU (RED) e RoHS 2011/65 / EU anexo II que altera o anexo (UE) 2015/863, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposto para a legislação espanhola pelo Real Decreto 188/2016, de 6 de maio de 2016. Para ver a declaração de conformidade completa pode aceder através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Merci d'utiliser notre montre intelligente INNOVA.

Important! Les données fournies par la montre intelligente, telles que la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin et la pression artérielle, sont simplement indicatives, il ne s'agit pas d'un appareil médical de mesure exact.

Même si vous allez bien, respectez tous les rendezvous que votre médecin prend pour vous.

Recommandations pour l'utilisation de poignets électroniques, Smartwatch et Smartband pour les personnes à la peau sensible.

Les matériaux de nos appareils INNOVA, montres intelligentes et bracelets intelligents sont sélectionnés suite à un contrôle rigoureux des mesures hypoallergéniques, en plus de garantir que tous les matériaux sont conformes à la réglementation en vigueur pour les matériaux en contact avec la peau.

Cependant, un petit nombre de personnes peuvent ressentir un certain type de réaction cutanée.

Si vous soupçonnez ou savez que vous êtes allergique ou que vous avez un type de peau plus sensible que la normale, vous devez surveiller l'utilisation de ces appareils au cas où ils produiraient un type de réaction en raison d'allergies, de facteurs environnementaux, d'une exposition prolongée à des irritants, comme le savon ou sueur ou autres causes.

Les smartwatches et les smartbands peuvent contenir des matériaux tels que le nickel et les acrylates, qui, même s'ils sont en quantités autorisées dans le processus de fabrication, peuvent souffrir d'un certain type de réaction cutanée s'ils y sont sensibles. Si vous utilisez ces types d'appareils pendant une longue période, vous êtes plus susceptible de développer des sensibilités cutanées au fil du temps.

Pour éviter d'éventuelles irritations cutanées, nous vous recommandons de ne pas exposer l'appareil à des produits chimiques et de ne pas l'utiliser si votre peau a ou a récemment utilisé l'un des produits énumérés ci-dessous:

- Répulsifs contre les insectes
- Crèmes et lotions hydratantes
- Huiles
- Parfums
- Gels antiseptiques
- Savons
- Crèmes de protection solaire

Il est recommandé d'utiliser les appareils lorsque la peau est complètement sèche et exempte de l'un des produits susmentionnés afin d'éviter que leurs contacts de charge et les capteurs de mesure ne soient en contact avec la peau trop humide, en accordant une attention particulière aux appareils. non submersible ou étanche.

Nettoyez bien l'appareil et laissez-le sécher complètement pour éliminer la transpiration après l'entraînement.

Une exposition prolongée à l'humidité peut provoquer une irritation cutanée.

Il est également conseillé de ne pas porter ces appareils trop serrés ou trop lâches.

Si la sangle est trop serrée, elle peut également irriter la peau. Si la sangle est trop lâche, des frottements peuvent se produire.

Le bracelet de la montre doit être suffisamment lâche pour pouvoir bouger légèrement d'avant en arrière sur le poignet.

Si vous portez l'appareil pendant une longue période, retirez-le pour permettre à votre peau de se reposer.

Pour éviter toute irritation, le dispositif de poignet peut être changé.

Si vous remarquez une rougeur, un gonflement, des démangeaisons ou une autre irritation, retirez immédiatement votre montre et consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation de ces appareils dans des endroits avec des conditions d'humidité relativement faible.

Lors de l'utilisation de Smartwatch / Smartband dans des endroits à faible humidité relative (endroits secs, mal ventilés, conditions atmosphériques de faible humidité, air sec à l'intérieur si le chauffage ou la climatisation sont toujours allumés. Etc ...) car tout appareil électronique peut être affecté par des charges d'électricité électrostatique dans de rares mais certaines occasions et causent des dommages à l'appareil ainsi qu'à la personne qui l'utilise à ce moment-là. L'électricité statique est partout. Il nous entoure et nous ne le percevons même pas.

Une astuce efficace pour éviter un pourcentage élevé d'électricité statique à la maison:

- Ayez un humidificateur. L'humidité est un bon conducteur d'électricité, donc en en conservant un pourcentage acceptable, nous éviterons l'électricité statique dans d'autres coins de notre maison où nous avons des objets métalliques. De petits récipients d'eau audessus des radiateurs sont une autre solution alternative.

L'utilisation des appareils au lit pendant le sommeil, chez les enfants et les personnes âgées, est particulièrement déconseillée, car des mouvements répétés pendant la nuit peuvent provoquer, par frottement avec les draps, couvertures, etc ... une charge électrostatique, qui se traduit par une décharge soudaine. de la pile de la montre avec son échauffement pendant ce processus dû au corps humain comme élément conducteur et peut provoquer des rougeurs, des irritations, etc. chez les personnes à peau sensible, etc.

Si vous remarquez une rougeur, un gonflement, des démangeaisons ou toute autre irritation, retirez immédiatement la smartwatch et consultez un médecin avant de réutiliser l'appareil au cas où cela serait dû à un type de réaction allergique ou à un autre type de réaction.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B
Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax: +34 916660271

INNOVA CELULAR.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel d'instructions dans son intégralité.

Comment porter la montre

Placez la montre sur votre poignet et ajustez le bracelet pour un port confortable, en vous assurant que le capteur est en contact avec votre peau.

Si le capteur n'est pas en contact avec votre peau, les mesures ne seront pas précises.

Charge

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation; Pour charger votre appareil, connectez le câble de chargement à l'adaptateur ou au port USB de votre ordinateur.

Couplage montre intelligente-smartphone IMPORTANT!

Ne jumelez pas votre appareil directement avec le Bluetooth de votre téléphone. Si vous l'avez déjà fait, supprimez-le des «appareils associés» car cela empêchera votre connexion à l'application.

1. Veuillez télécharger l'application «Glory Fit» sur Google Play Store / Apple Store ou scanner le code QR suivant et l'installer.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. Sur le premier écran, vous devez entrer votre e-mail et accepter les conditions de consentement.

3. Appuyez sur "Obtenir le code de vérification" et vous recevrez le code dans votre e-mail.

4. Entrez le code reçu et cliquez sur «Connexion» pour accéder à l'écran suivant.

5. Sur l'écran suivant, vous devrez saisir le sexe, la taille, le poids, l'âge et l'objectif de pas quotidien.

Noter: Pour un fonctionnement optimal de votre montre, autorisez la connexion Bluetooth et l'utilisation de votre position.

Pour les appareils Android, assurez-vous de maintenir l'application en arrière-plan. (Si l'appel, le SMS ou la notification d'application n'est pas reçu, ajoutez l'application à la liste blanche des programmes exécutés en arrière-plan)

10:39

Omitir


GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación



Otro

 Iniciar sesión con Apple



☐ Consentimiento [{Acuerdo de usuario}](#)
[{Política de privacidad}](#)

6. Une fois que vous avez accédé à la page d'accueil, l'application vous dira que pour mettre à jour et synchroniser les informations, vous devez faire glisser l'écran vers le bas. Avant de pouvoir effectuer une action, vous devez connecter l'appareil. Vous devez sélectionner "Connecter la bande", puis sélectionner "Sélectionner un appareil".

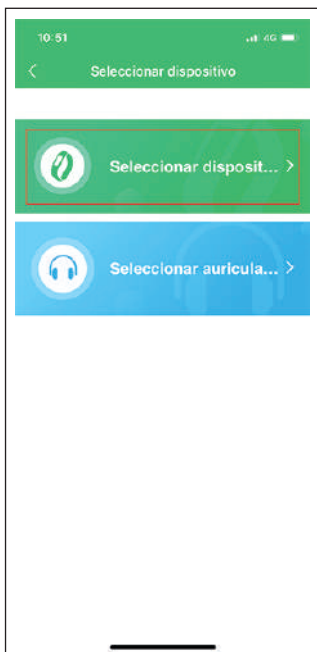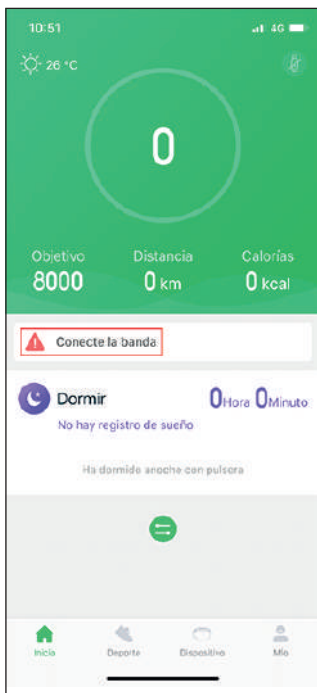


7. Placez l'appareil aussi près que possible du téléphone afin qu'il puisse être détecté plus facilement. Une fois l'appareil détecté, sélectionnez votre modèle de montre dans l'application puis appuyez sur "lien".


Remarque: connexion Bluetooth: après le couplage de l'appareil, l'application enregistre automatiquement l'adresse Bluetooth de la montre. Lorsque l'application s'ouvre ou s'exécute en arrière-plan, elle recherche et s'associe automatiquement avec la montre

Synchronisation des données: accédez à la page d'accueil de l'application et faites glisser manuellement le menu déroulant pour synchroniser les données - la montre peut stocker des données hors ligne pendant 7 jours. Après la synchronisation, l'écran affichera «sync complete».

IMPORTANT: Assurez-vous que Bluetooth est activé afin que la connexion entre votre montre et l'application puisse être établie.

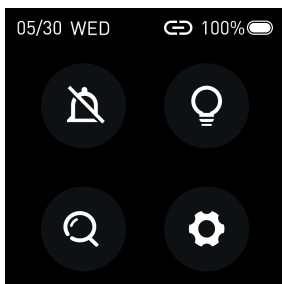


Regardez l'icône dans le coin supérieur droit pour savoir si votre montre est connectée ou non (Rouge non connectée)

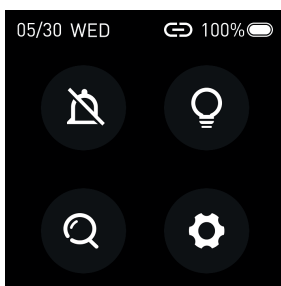




Regardez l'icône dans le coin supérieur droit pour savoir si votre montre est connectée ou non (Blanc connecté)

Regarder le mode d'emploi


Balayez vers la droite depuis l'interface du menu du premier écran

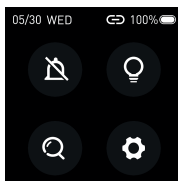

Balayez vers le bas depuis le premier écran

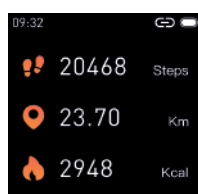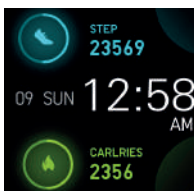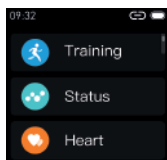


Balayez vers le bas depuis le premier écran

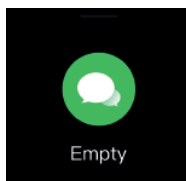

Balayez vers la gauche depuis le premier écran de données d'activité

Introduction aux fonctions de la montre

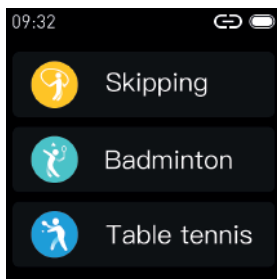


Modes sportifs

Vous pouvez choisir entre différents modes sportifs. La montre affichera de manière synchrone les données correspondantes, telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la vitesse de déplacement.



Enregistrement de données sportives.


Dans le mode sportif sélectionné, il suit et enregistre vos pas, votre distance et vos calories.

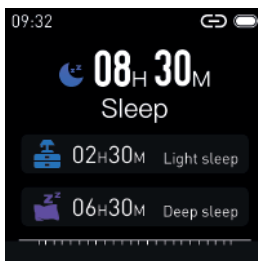

Statistiques de sommeil

Activez la détection du sommeil via l'application pour enregistrer automatiquement les données de sommeil, y compris le temps de sommeil total, le sommeil profond et le temps de sommeil léger.

Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peuvent être consultés dans l'application

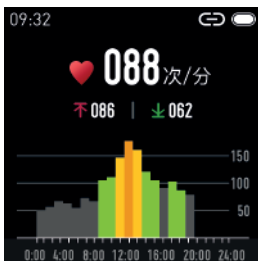


Fréquence cardiaque, tension artérielle et oxygène.

Grâce à la montre, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la valeur d'oxygène dans le sang peuvent être détectées indépendamment, et leurs données peuvent être synchronisées avec l'application




Information météorologique

La page Météo affiche la météo, les informations sur la qualité de l'air, les températures minimales et maximales

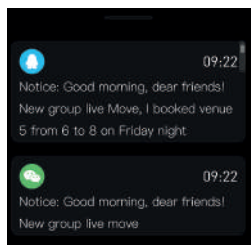


Notifications

La montre peut afficher les notifications d'appels, sms, WhatsApp qui sont affichées sur votre Smartphone

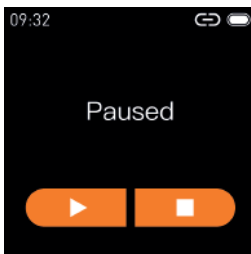


Contrôle de la musique

La montre peut contrôler la musique, changer la dernière chanson et la suivante, lire ou mettre en pause la musique et contrôler le volume.

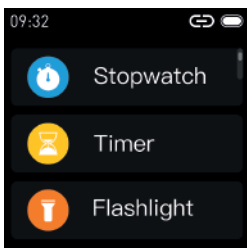


Lampe de poche

Cliquez pour entrer en mode lampe de poche, tout l'écran deviendra blanc.

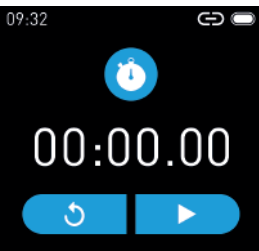

Chronomètre

Vous pouvez mesurer le temps, démarrer ou réinitialiser le chronomètre.

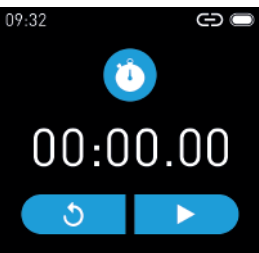

Minuteur


La minuterie peut régler l'heure, démarrer le chronométrage ou redémarrer.



Ringing

Trouver un téléphone mobile

Cliquez sur l'icône de recherche de téléphone mobile pour appeler votre téléphone mobile.

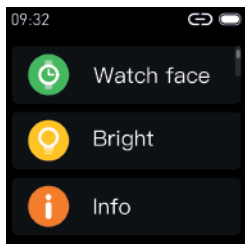

Paramètres

Les paramètres de l'horloge peuvent être utilisés pour changer l'écran, régler la luminosité, afficher les informations de l'horloge, éteindre, réinitialiser et réinitialiser les paramètres d'usine.



Target reached

Objectif atteint

L'objectif des étapes peut être personnalisé dans l'APP. Si le nombre total de pas pour la journée dépasse le nombre cible de pas, la montre vous rappellera



086 9966 0044



Notification d'appel

Une fois l'appareil et l'application connectés, si vous avez un appel téléphonique, la montre vous alertera.



sitting too long

Rappel sédentaire

Activez le rappel sédentaire via APP. Vous pouvez définir la période de rappel et la montre vous rappellera de vous lever et de bouger.



Low battery

Batterie faible

Lorsque la montre est faible sur la batterie, la montre affichera un rappel de batterie faible.



20:00

Alarme

Grâce à l'application, vous pouvez ajouter et régler l'alarme, synchroniser l'horloge pour afficher l'heure de l'alarme et activer ou désactiver l'alarme.

Remarques:

- N'exposez pas la montre à des températures extrêmes, la batterie pourrait exploser
- La montre n'est pas étanche

Caractéristiques

- Étapes
- Distance
- Surveillance du sommeil
- Fréquence cardiaque
- Pression artérielle
- Oxygène sanguin
- Consommation de calories
- Notifications (appels, sms, Whatsapp ...)
- Rejet d'appel
- Alarmes
- Rappel sédentaire
- Chronomètre
- Contrôle de la caméra
- BT 5.0
- Touch écran
- Capacité de la batterie: 180 mAh
- Autonomie: 12-15 jours selon l'utilisation
- APP "Glory Fit"

- Système requis: iOS 9.0 et Android 4.4 et supérieur
- Résistant aux éclaboussures d'EAU (NON SUBMERSIBLE)
- Bande de fréquence Bluetooth : 2,4 Ghz
- Puissance RF émise maximale < 100 mW

Service Clients

Uniquement en anglais et / ou espagnol

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Déclaration de conformité

Par la présente INNOVA CELULAR déclare que l'INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire des directives 2014/53 / EU (RED) et RoHS 2011/65 / EU annexe II modifiant l'annexe (UE) 2015/863, du Parlement européen et du Conseil, transposée dans la législation espagnole par le décret royal 188/2016 du 6 mai 2016.

Pour consulter la déclaration de conformité complète, vous pouvez accéder via le lien suivant:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

CERTIFICAT DE GARANTIE

ÉQUIPE

Modèle: _____

N° de série: _____

ÉTABLISSEMENT

Date d'achat: _____

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sceau de l'établissement



RoHS



Grazie per aver utilizzato il nostro orologio intelligente INNOVA.

Importante! I dati forniti dallo smartwatch, come la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, sono puramente indicativi, non è un dispositivo medico di misurazione esatta.

Anche se stai bene, mantieni tutti gli appuntamenti che ti fa il medico.

Raccomandazioni per l'uso di dispositivi elettronici da polso, Smartwatch e Smartband per persone con pelle sensibile.

smartband INNOVA sono selezionati seguendo un rigoroso controllo di misure ipoallergeniche, oltre a garantire che tutti i materiali siano conformi alle normative vigenti per i materiali a contatto con la pelle.

Tuttavia, un piccolo numero di persone può sperimentare qualche tipo di reazione cutanea.

Se sospetti o sai di essere allergico o hai un tipo di pelle più sensibile del normale, dovresti monitorare l'uso di questi dispositivi nel caso in cui produca qualsiasi tipo di reazione dovuta ad allergie, fattori ambientali, esposizione prolungata a sostanze irritanti, come sapone o sudore o altre cause.

Gli smartwatch e gli smartband possono contenere materiali come nichel e acrilati che, anche se sono in quantità consentite nel processo di produzione, potrebbero subire qualche tipo di reazione cutanea se sensibili ad essi.

Se usi questi tipi di dispositivi per un lungo periodo, sei più suscettibile allo sviluppo di sensibilità della pelle nel tempo.

Per evitare possibili irritazioni della pelle, si consiglia di non esporre il dispositivo a sostanze chimiche e di non utilizzarlo se la pelle ha o ha recentemente utilizzato uno dei prodotti elencati di seguito:

- Repellenti per insetti
- Creme e lozioni idratanti

- Oli
- Profumi
- Gel antisettici
- Saponi
- Creme protettive solari

Si consiglia di utilizzare i dispositivi quando la pelle è completamente asciutta e priva di uno qualsiasi dei suddetti prodotti per evitare che i loro contatti di ricarica e sensori di misura siano a contatto con la pelle troppo bagnata, prestando particolare attenzione ai dispositivi. non sommergibile o impermeabile.

Pulire bene il dispositivo e lasciarlo asciugare completamente per rimuovere il sudore dopo l'allenamento.

L'esposizione prolungata all'umidità può causare irritazione alla pelle.

También es recomendable no usar estos dispositivos demasiado apretado o demasiado suelto.

Si la correa está muy apretada, también puede Si consiglia inoltre di non indossare questi dispositivi troppo stretti o troppo larghi.

Se il cinturino è troppo stretto, può anche irritare la pelle. Se la cinghia è troppo lenta, potrebbero verificarsi sfregamenti.

Il cinturino dell'orologio deve essere lasciato abbastanza allentato in modo che possa muoversi leggermente avanti e indietro sul polso.

Se indossi il dispositivo per molto tempo, rimuovilo per dare riposo alla tua pelle. Per evitare irritazioni, il dispositivo da polso può essere cambiato.

Se noti arrossamento, gonfiore, prurito o altre irritazioni, rimuovi immediatamente l'orologio e consulta il tuo medico prima di utilizzare nuovamente il dispositivo.

È necessario prestare particolare attenzione all'uso di questi dispositivi in luoghi con condizioni di umidità relativamente bassa.

Quando si utilizza Smartwatch / Smartband in luoghi con bassa umidità relativa (luoghi asciutti, scarsamente ventilati, condizioni

atmosferiche di bassa umidità, aria secca all'interno se abbiamo il riscaldamento o l'aria condizionata sempre accesi. Ecc ...) poiché qualsiasi dispositivo elettronico può essere influenzato da cariche di elettricità elettrostatica in rare ma determinate occasioni e causare danni al dispositivo e anche alla persona che lo utilizza in quel momento. L'elettricità statica è ovunque. Ci circonda e non lo percepiamo nemmeno. Un trucco efficace per evitare un'elevata percentuale di elettricità statica in casa:

- Procurati un umidificatore. L'umidità è un buon conduttore di elettricità, quindi mantenendone una percentuale accettabile, eviteremo l'elettricità statica in altri angoli della nostra casa dove abbiamo oggetti metallici. Piccoli contenitori d'acqua sopra i termosifoni sono un'altra soluzione alternativa.

L'utilizzo dei dispositivi a letto durante il sonno, nei bambini e negli anziani, è particolarmente sconsigliato, in quanto movimenti ripetuti durante la notte, possono provocare per attrito con lenzuola, coperte, ecc ... una carica elettrostatica, che ne risulta in una scarica improvvisa della batteria dell'orologio con un riscaldamento dell'orologio durante questo processo dovuto al corpo umano come elemento conduttivo e può causare arrossamenti, irritazioni, ecc. nelle persone con pelle sensibile, ecc

In caso di rossore, gonfiore, prurito o altra irritazione, rimuovere immediatamente lo smartwatch e consultare il proprio medico prima di utilizzare nuovamente il dispositivo nel caso in cui sia dovuto a qualsiasi tipo di reazione allergica o di altro tipo.

INNOVA CELULAR.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B
Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax. +34 916660271

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere integralmente questo manuale di istruzioni.

Come indossare l'orologio

Posiziona l'orologio al polso e regola il cinturino per indossarlo comodamente, assicurandoti che il sensore sia a contatto con la pelle.

Se il sensore non è a contatto con la pelle, le misurazioni non saranno accurate.

Caricare

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo; Per caricare il dispositivo, collega il cavo di ricarica all'adattatore o alla porta USB del computer.

Accoppiamento smart watch-smartphone IMPORTANTE!

Non accoppiare il dispositivo direttamente con il Bluetooth del telefono. Se l'hai già fatto, rimuovilo dai "dispositivi accoppiati" in quanto impedirà la tua connessione all'app.

1. Scarica l'app "Glory Fit" da Google Play Store / Apple Store o, in alternativa, scansiona il seguente codice QR e installalo.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. Nella prima schermata devi inserire la tua email e accettare le condizioni di consenso.

3. Premi "Ottieni codice di verifica" e riceverai il codice nella tua email.

4. Immettere il codice ricevuto e fare clic su "Accedi" per accedere alla schermata successiva.

5. Nella schermata successiva sarà necessario inserire i dati relativi a sesso, altezza, peso, età e obiettivi di passi giornalieri.

Nota: Per un funzionamento più efficiente dell'orologio, consenti la connessione Bluetooth e l'uso della tua posizione.

Per i dispositivi Android, assicurati di mantenere l'applicazione in esecuzione in background. (Se la chiamata, l'SMS o la notifica dell'applicazione non vengono ricevuti, aggiungere l'applicazione alla whitelist dei programmi in esecuzione in background)

10:39

Omitir


GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación

Otro



 Iniciar sesión con Apple



☐ Consentimiento [\(Acuerdo de usuario\)](#)
[\(Política de privacidad\)](#)

6. Una volta entrati nella home page, l'applicazione ti dirà che per aggiornare e sincronizzare le informazioni devi far scorrere lo schermo verso il basso.

Prima di poter eseguire qualsiasi azione, è necessario connettere il dispositivo. È necessario selezionare "Connect band" e quindi selezionare "Select device".

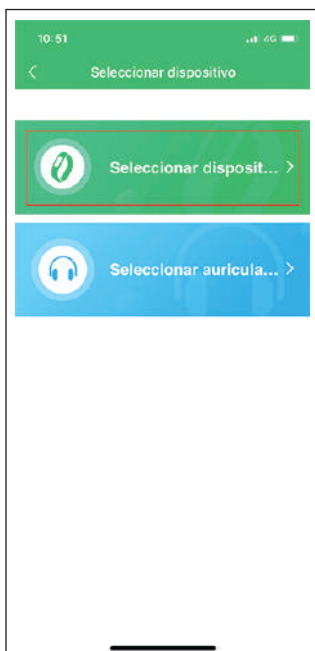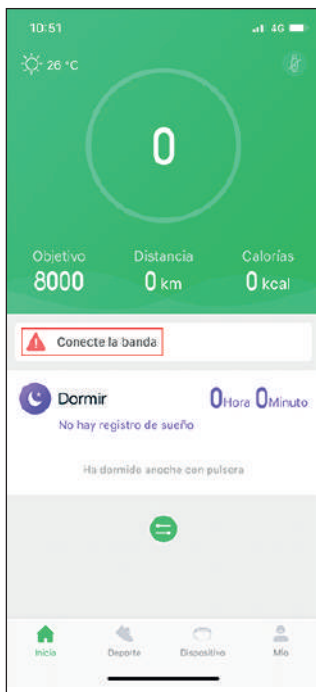


7. Posizionare il dispositivo il più vicino possibile al telefono in modo che possa essere rilevato più facilmente. Una volta rilevato il dispositivo, seleziona il tuo modello di orologio nell'applicazione e poi premi "link".


Nota: connessione Bluetooth: dopo aver accoppiato il dispositivo, l'applicazione salverà automaticamente l'indirizzo Bluetooth dell'orologio. Quando l'app si apre o viene eseguita in background, cercherà automaticamente e si accoppierà con l'orologio

Sincronizzazione dei dati: vai alla home page dell'app e fai scorrere manualmente il menu a discesa per sincronizzare i dati: l'orologio può memorizzare i dati offline per 7 giorni. Dopo la sincronizzazione, il display mostrerà "sincronizzazione completata".

IMPORTANTE: Assicurati di avere il Bluetooth abilitato in modo che sia possibile stabilire la connessione tra l'orologio e l'app.

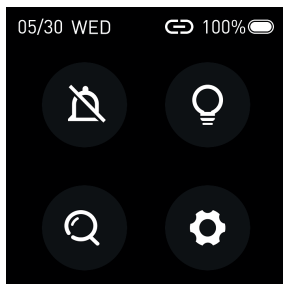


Guarda l'icona nell'angolo in alto a destra per scoprire se il tuo orologio è connesso o meno (Rosso non connesso)

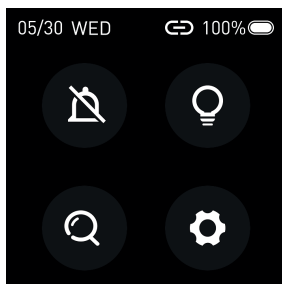




Guarda l'icona nell'angolo in alto a destra per scoprire se il tuo orologio è connesso o meno (bianco connesso)

Guarda le istruzioni per l'uso


Scorri verso destra dall'interfaccia del menu della prima schermata

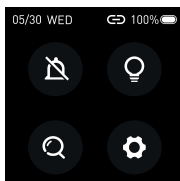

Scorri verso il basso dalla prima schermata

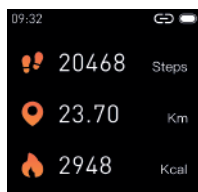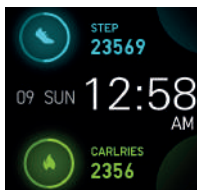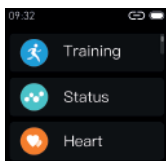


Scorri verso il basso dalla prima schermata

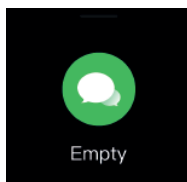

Scorri verso sinistra dalla prima schermata
Dati sull'attività

Introduzione alle funzioni dell'orologio

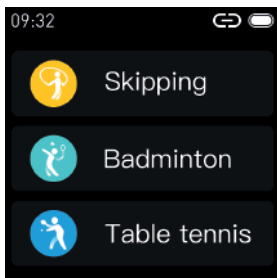


Modalità sportive

Puoi scegliere tra diverse modalità sportive. L'orologio visualizzerà in modo sincrono i dati corrispondenti, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e la velocità di movimento.



Registrazione di dati sportivi.


Nella modalità per lo sport selezionata, tiene traccia e registra i passi, la distanza e le calorie.

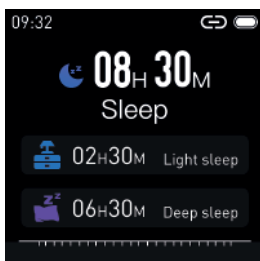

Statistiche sul sonno

Abilita il rilevamento del sonno tramite APP per registrare automaticamente i dati del sonno, incluso il tempo di sonno totale, il sonno profondo e il tempo di sonno leggero.

Nell'APP è possibile visualizzare analisi delle informazioni più dettagliate e record di dati

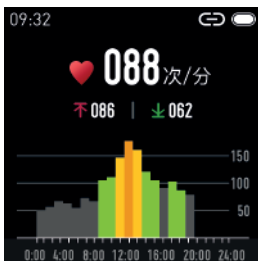


Frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigeno.

Attraverso l'orologio, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il valore dell'ossigeno nel sangue possono essere rilevati in modo indipendente e i loro dati possono essere sincronizzati con l'APP




Informazioni meteorologiche

La pagina Meteo mostra il tempo, le informazioni sulla qualità dell'aria, le temperature minime e massime

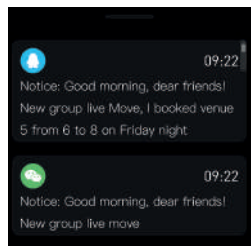


Notifiche

L'orologio può mostrare le notifiche di chiamate, sms, whatsapp che vengono mostrate sul tuo Smartphone

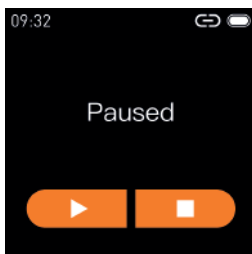


Controllo della musica

L'orologio può controllare la musica, cambiare l'ultima canzone e quella successiva, riprodurre o mettere in pausa la musica e controllare il volume.

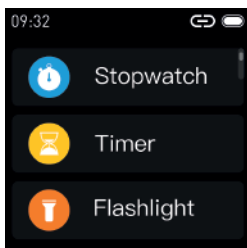


Torcia elettrica

Fare clic per accedere alla modalità torcia, l'intero schermo diventerà bianco.

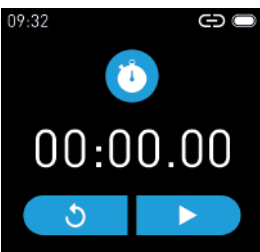

Cronometro

Puoi misurare il tempo, avviare o azzerare il cronometro.

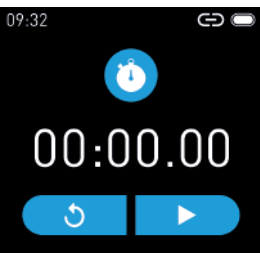

Timer


Il timer può impostare l'ora, avviare il timer o riavviare.



Ringing

Trova il cellulare

Fare clic sull'icona di ricerca del telefono cellulare per chiamare il telefono cellulare.

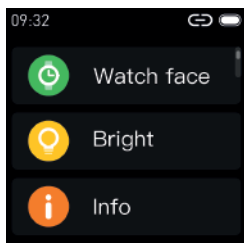

impostazioni

Le impostazioni dell'orologio possono essere utilizzate per modificare lo schermo, regolare la luminosità, visualizzare le informazioni sull'orologio, spegnere, ripristinare e ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Target reached

Obiettivo raggiunto

L'obiettivo dei passaggi può essere personalizzato nell'APP. Se il numero totale di passi per il giorno supera il numero di passi target, l'orologio te lo ricorderà



086 9966 0044



Notifica di chiamata

Dopo che il dispositivo e l'APP sono stati collegati, se hai una telefonata, l'orologio ti avviserà.



sitting too long

Promemoria sedentario

Abilita promemoria sedentario tramite APP. Puoi impostare il periodo del promemoria e l'orologio ti ricorderà di alzarti e muoverti.



Low battery

Batteria scarica

Quando la batteria dell'orologio è scarica, l'orologio visualizzerà un promemoria di batteria scarica.



20:00

Allarme

Tramite l'APP, è possibile aggiungere e impostare l'allarme, sincronizzare l'orologio per visualizzare l'ora dell'allarme e attivare o disattivare l'allarme.

Appunti:

- Non esporre l'orologio a temperature estreme, la batteria potrebbe esplodere
- L'orologio non è impermeabile

Caratteristiche

- Passi
- Distanza
- Monitoraggio del sonno
- Frequenza cardiaca
- Pressione sanguigna
- Ossigeno nel sangue
- Consumo calorico
- Notifiche (chiamate, sms, Whatsapp ...)
- Rifiuto chiamata
- Allarmi
- Promemoria sedentario
- Cronometro
- Controllo della fotocamera
- BT 5.0
- Touch schermo
- Capacità batteria: 180 mAh
- Autonomia: 12-15 giorni a seconda dell'uso
- APP "Glory Fit"

- Sistema richiesto: iOS 9.0 e Android 4.4 e versioni successive
- Resistente agli schizzi D'ACQUA (NON SOMMERSO)
- Banda di frequenza Bluetooth: 2,4 Ghz
- Potenza RF massima emessa < 100 mW

Assistenza clienti

Solo in inglese e / o spagnolo

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Dichiarazione di conformità

Con la presente INNOVA CELULAR dichiara che INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) è conforme ai requisiti essenziali ea qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile delle Direttive 2014/53/UE (RED) e RoHS 2011/65/UE allegato II che modifica l'allegato (UE) 2015/863, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepito nella legislazione spagnola con regio decreto 188/2016, del 6 maggio 2016. Per visualizzare la dichiarazione di conformità completa è possibile accedere tramite il seguente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

CERTIFICATO DI GARANZIA

ATTREZZATURE

Modello: _____

N° di serie: _____

ISTITUISCE

Data d'acquisto: _____



Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



RoHS



Vielen Dank, dass Sie unsere INNOVA Smartwatch verwenden.

Wichtig! Die von der Smartwatch bereitgestellten Daten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Blutdruck sind lediglich Richtwerte, es handelt sich nicht um ein genaues medizinisches Messgerät.

Auch wenn es Ihnen gut geht, halten Sie alle Termine ein, die Ihr Arzt für Sie vereinbart.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Handgelenksgeräten, Smartwatch und Smartband für Menschen mit empfindlicher Haut.

Die Materialien unserer INNOVA-Geräte, Smartwatches und Smartbands werden nach einer strengen Kontrolle hypoallergener Maßnahmen ausgewählt und gewährleisten, dass alle Materialien den geltenden Vorschriften für Materialien entsprechen, die mit der Haut in Kontakt kommen.

Bei einer kleinen Anzahl von Menschen kann es jedoch zu Hautreaktionen kommen.

Wenn Sie vermuten oder wissen, dass Sie allergisch sind oder einen empfindlicheren Hauttyp als normal haben, sollten Sie die Verwendung dieser Geräte überwachen, falls es aufgrund von Allergien, Umweltfaktoren, längerer Exposition gegenüber Reizstoffen wie Seife oder anderen Personen zu Reaktionen kommt Schweiß oder andere Ursachen.

Smartwatches und Smartbands können Materialien wie Nickel und Acrylate enthalten, die, obwohl sie im Herstellungsprozess in zulässigen Mengen vorliegen, unter einer Hautreaktion leiden können, wenn sie empfindlich auf sie reagieren.

Wenn Sie diese Art von Geräten längere Zeit verwenden, sind Sie anfälliger für die Entwicklung von Hautempfindlichkeiten im Laufe der Zeit.

Um mögliche Hautreizungen zu vermeiden, empfehlen wir, das Gerät keinen Chemikalien auszusetzen und es nicht zu verwenden, wenn Ihre Haut eines der unten aufgeführten Produkte

verwendet hat oder kürzlich

verwendet hat:

- Insektenschutzmittel
- Feuchtigkeitscremes und Lotionen
- Öle
- Parfums
- Antiseptische Gele
- Seifen
- Sonnenschutzcremes

Es wird empfohlen, die Geräte zu verwenden, wenn die Haut vollständig trocken und frei von den oben genannten Produkten ist, um zu vermeiden, dass ihre Ladkontakte und Messsensoren mit der zu nassen Haut in Kontakt kommen, wobei den Geräten besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird nicht tauchfähig oder wasserdicht.

Reinigen Sie das Gerät gut und lassen Sie es gründlich trocknen, um den Schweiß nach dem Training zu entfernen.

Längerer Kontakt mit Feuchtigkeit kann zu Hautreizungen führen. Es ist auch ratsam, diese Geräte nicht zu eng oder zu locker zu tragen.

Wenn der Gurt zu eng ist, kann er auch die Haut reizen.

Wenn der Gurt zu locker ist, kann es zu Scheuern kommen.

Das Armband sollte locker genug sein, damit es sich am Handgelenk leicht hin und her bewegen kann.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit tragen, entfernen Sie es, um Ihrer Haut eine Pause zu geben.

Um Irritationen zu vermeiden, kann das Handgelenkgerät gewechselt werden.

Wenn Sie Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere Reizungen bemerken, entfernen Sie sofort Ihre Uhr und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

Bei der Verwendung dieser Geräte an Orten mit relativ niedriger Luftfeuchtigkeit ist besondere Vorsicht geboten.

Bei Verwendung von Smartwatch / Smartband an Orten mit niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (trockene, schlecht belüftete Orte, atmosphärische Bedingungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit, trockene Luft in Innenräumen, wenn die Heizung oder Klimaanlage immer eingeschaltet ist usw.) kann jedes elektronische Gerät betroffen sein durch Aufladung elektrostatischer Elektrizität in seltenen, aber bestimmten Fällen und Schäden am Gerät und auch an der Person, die es zu diesem Zeitpunkt verwendet. Statische Elektrizität ist überall. Es umgibt uns und wir nehmen es nicht einmal wahr.

Ein effektiver Trick, um einen hohen Prozentsatz statischer Elektrizität zu Hause zu vermeiden:

- Habe einen Luftbefeuchter. Feuchtigkeit ist ein guter Stromleiter. Wenn wir also einen akzeptablen Prozentsatz davon beibehalten, vermeiden wir statische Aufladungen in anderen Ecken unseres Hauses, in denen wir Metallgegenstände haben. Eine weitere alternative Lösung sind kleine Wasserbehälter auf den Heizkörpern.

Von der Verwendung der Geräte im Bett während des Schlafens, bei Kindern und älteren Menschen wird besonders abgeraten, da wiederholte Bewegungen während der Nacht durch Reibung mit Laken, Decken usw. eine elektrostatische Aufladung verursachen können, die zu einer plötzlichen Entladung führt der Uhrenbatterie mit ihrer Erwärmung während dieses Vorgangs aufgrund des menschlichen Körpers als leitfähiges Element und kann bei Menschen mit empfindlicher Haut usw. Rötungen, Reizungen usw. verursachen.

Wenn Sie Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere Reizungen bemerken, entfernen Sie die Smartwatch sofort und konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden, falls dies auf eine allergische Reaktion oder eine andere Art von Reaktion zurückzuführen ist.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wie man die Uhr trägt

Legen Sie die Uhr auf Ihr Handgelenk und stellen Sie das Armband so ein, dass es angenehm zu tragen ist. Achten Sie dabei darauf, dass der Sensor Kontakt mit Ihrer Haut hat. Wenn der Sensor nicht mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, sind die Messungen nicht genau.

Belastung

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen Sie zum Laden Ihres Geräts das Ladekabel an den Adapter oder an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Smart Watch-Smartphone-Pairing

WICHTIG!

Koppeln Sie Ihr Gerät nicht direkt mit dem Bluetooth Ihres Telefons. Wenn Sie dies bereits getan haben, entfernen Sie es von den "Geräten" gepaart, da dies Ihre Verbindung zur Anwendung verhindert.

1. Laden Sie die App „Glory Fit“ aus dem Google Play Store / Apple Store herunter oder scannen Sie alternativ den folgenden QR-Code und installieren Sie ihn.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. Auf dem ersten Bildschirm müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und die Zustimmungsbedingungen akzeptieren.

3. Drücken Sie auf "Bestätigungscode abrufen" und Sie erhalten den Code in Ihrer E-Mail.

4. Geben Sie den empfangenen Code ein und klicken Sie auf "Anmelden", um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

5. Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie die Daten zu Geschlecht, Größe, Gewicht, Alter und täglichen Schrittzahlen eingeben.

Hinweis: Um den effizientesten Betrieb Ihrer Uhr zu gewährleisten, lassen Sie die Bluetooth-

Verbindung und die Verwendung Ihres Standorts zu.

Stellen Sie bei Android-Geräten sicher, dass die Anwendung im Hintergrund ausgeführt wird. (Wenn der Anruf, die SMS oder die Anwendungsbenachrichtigung nicht empfangen werden, fügen Sie die Anwendung zur Whitelist der Programme hinzu, die im Hintergrund ausgeführt werden.)

10:39

Omitir


GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación

Otro



 Iniciar sesión con Apple



☐ Consentimiento [{Acuerdo de usuario}](#)
[{Política de privacidad}](#)

6. Sobald Sie auf die Startseite zugegriffen haben, teilt Ihnen die Anwendung mit, dass Sie den Bildschirm nach unten schieben müssen, um die Informationen zu aktualisieren und zu synchronisieren.

Bevor Sie eine Aktion ausführen können, müssen Sie das Gerät anschließen. Sie sollten "Band verbinden" und dann "Gerät auswählen" auswählen.

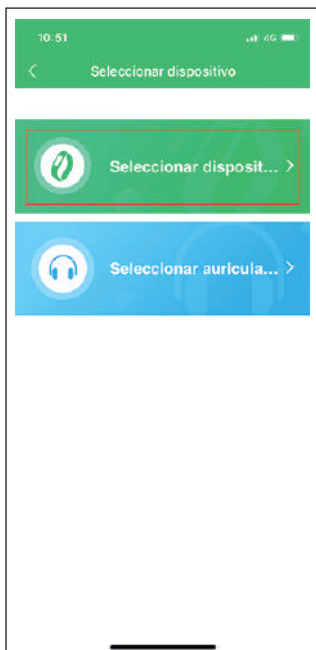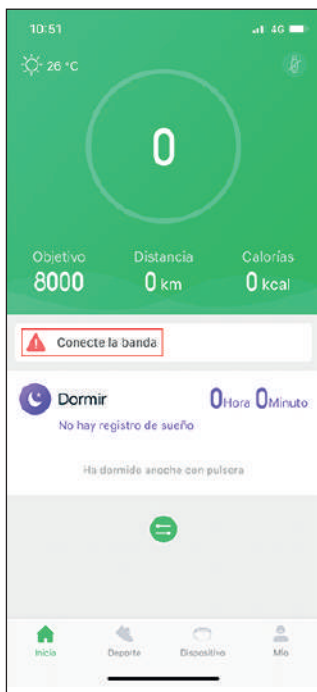


7. Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich am Telefon auf, damit es leichter erkannt werden kann. Sobald das Gerät erkannt wurde, wählen Sie Ihr Uhrenmodell in der Anwendung aus und klicken Sie dann auf "Link".


Hinweis: Bluetooth-Verbindung: Nach dem Koppeln des Geräts speichert die Anwendung automatisch die Bluetooth-Adresse der Uhr. Wenn die App im Hintergrund geöffnet oder ausgeführt wird, wird sie automatisch gesucht und mit der Uhr gekoppelt.

Datensynchronisierung: Gehen Sie zur App-Startseite und schieben Sie das Dropdown-Menü manuell, um Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann Daten 7 Tage lang offline speichern. Nach der Synchronisierung zeigt das Display "Synchronisierung abgeschlossen".

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, damit die Verbindung zwischen Ihrer Uhr und der App hergestellt werden kann.

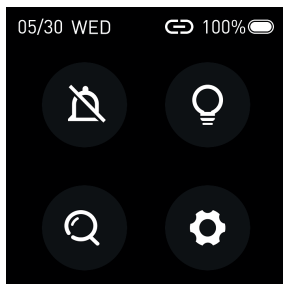


Sehen Sie sich das Symbol in der oberen rechten Ecke an, um herauszufinden, ob Ihre Uhr angeschlossen ist oder nicht (Rot nicht verbunden).

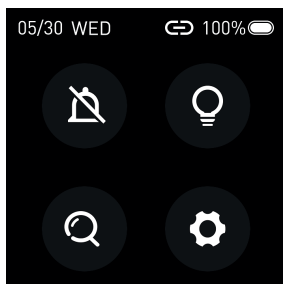




Sehen Sie sich das Symbol in der oberen rechten Ecke an, um herauszufinden, ob Ihre Uhr angeschlossen ist oder nicht (Weiß verbunden).

Bedienungsanleitung beachten


Wischen Sie von der Menüoberfläche des ersten Bildschirms nach rechts

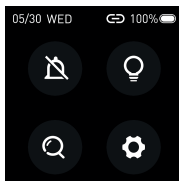

Wischen Sie vom ersten Bildschirm nach unten

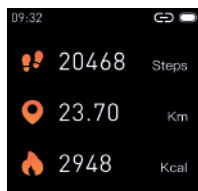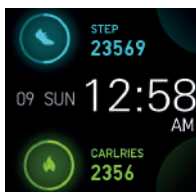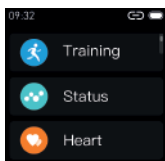


Wischen Sie vom ersten Bildschirm nach unten

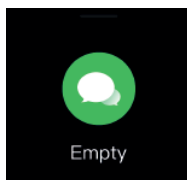

Wischen Sie vom ersten Bildschirm nach links
Aktivitätsdaten

Einführung in die Uhrfunktionen

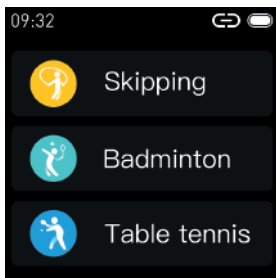


Sportmodi

Sie können zwischen verschiedenen Sportmodi wählen. Die Uhr zeigt synchron die entsprechenden Daten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Bewegungsgeschwindigkeit an.



Sportdatenaufzeichnung.


Im ausgewählten Sportmodus werden Ihre Schritte, Entfernungen und Kalorien aufgezeichnet und aufgezeichnet.

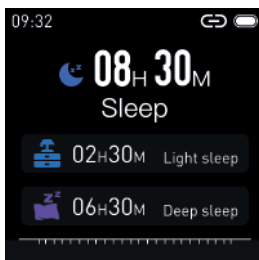

Schlafstatistik

Aktivieren Sie die Schlaferkennung über APP, um automatisch Schlafdaten aufzuzeichnen, einschließlich Gesamtschlafzeit, Tiefschlaf und leichte Schlafzeit.

Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP angezeigt werden

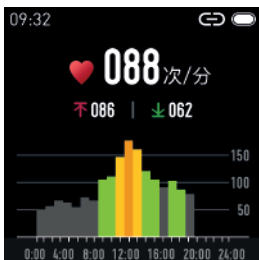


Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoff.

Über die Uhr können Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoffwert unabhängig voneinander erfasst und ihre Daten mit der APP synchronisiert werden




Meteorologische Informationen

Die Wetterseite zeigt Wetter-, Luftqualitätsinformationen sowie minimale und maximale Temperaturen an

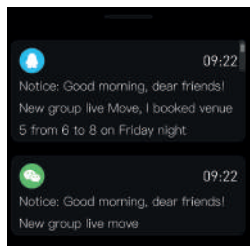


Benachrichtigungen

Die Uhr kann die Benachrichtigungen über Anrufe, SMS, WhatsApp anzeigen, die auf Ihrem Smartphone angezeigt werden

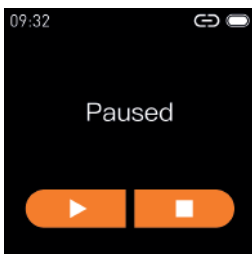


Musiksteuerung

Die Uhr kann Musik steuern, den letzten und nächsten Titel ändern, Musik abspielen oder anhalten und die Lautstärke steuern.

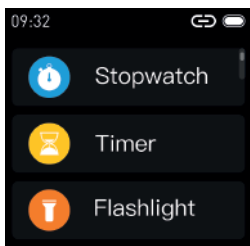


Taschenlampe

Klicken Sie, um den Taschenlampenmodus aufzurufen. Der gesamte Bildschirm wird weiß.

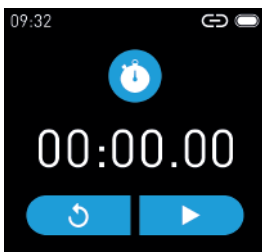

Chronometer

Sie können die Zeit messen, die Stoppuhr starten oder zurücksetzen.

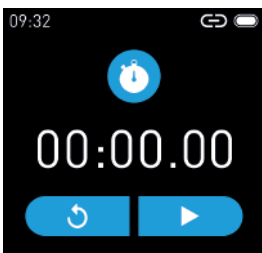

Timer


Der Timer kann die Uhrzeit einstellen, das Timing starten oder neu starten.



Ringing

Handy finden

Klicken Sie auf das Symbol für die Suche nach Mobiltelefonen, um Ihr Mobiltelefon anzurufen.

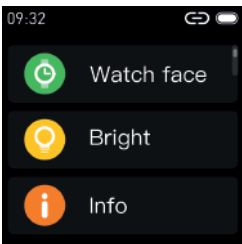

die Einstellungen

Mit den Uhreinstellungen können Sie den Bildschirm ändern, die Helligkeit anpassen, Uhrinformationen anzeigen, das Gerät ausschalten, zurücksetzen und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Target reached

Ziel erreicht

Das Ziel der Schritte kann in der APP angepasst werden. Wenn die Gesamtzahl der Schritte pro Tag die Zielanzahl der Schritte überschreitet, werden Sie von der Uhr daran erinnert



086 9966 0044



Anrufbenachrichtigung

Wenn das Gerät und die App verbunden sind und Sie einen Anruf haben, werden Sie von der Uhr benachrichtigt.



sitting too long

Sitzende Erinnerung

Aktivieren Sie die sitzende Erinnerung über APP. Sie können den Erinnerungszeitraum einstellen und die Uhr erinnert Sie daran, aufzustehen und sich zu bewegen.



Low battery

Niedriger Batteriestatus

Wenn die Batterie der Uhr schwach ist, zeigt die Uhr eine Erinnerung an niedrigen Batteriestand an.

**20:00**

Alarm

Über die APP können Sie den Alarm hinzufügen und einstellen, die Uhr synchronisieren, um die Alarmzeit anzuzeigen, und den Alarm ein- oder ausschalten.

Anmerkungen:

- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturen aus, da der Akku explodieren kann
- Die Uhr ist nicht wasserdicht

Eigenschaften

- Schritte
- Entfernung
- Schlafüberwachung
- Herzfrequenz
- Blutdruck
- Blutsauerstoff
- Kalorienverbrauch
- Benachrichtigungen (Anrufe, SMS, WhatsApp ...)
- Anrufabweisung
- Alarme
- Sitzende Erinnerung
- Stoppuhr
- Steuerung der Kamera
- BT 5.0
- Berühren Bildschirm
- Akkukapazität: 180 mAh
- Autonomie: 12-15 Tage je nach Verwendung
- APP „Glory Fit“

- Erforderliches System: iOS 9.0 und Android 4.4 und höher
- Beständig gegen Wasserspritzer (NICHT SUBMERSIBLE)
- Bluetooth-Frequenzband: 2,4 GHz
- Maximale emittierte HF-Leistung < 100 mW

Kundendienst

Nur in Englisch und / oder Spanisch

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt INNOVA CELULAR, dass der INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (RED) und RoHS 2011/65/EU Anhang II entspricht Änderung des Anhangs (EU) 2015/863 des Europäischen Parlaments und des Rates, der durch den Königlichen Erlass 188/2016 vom 6. Mai 2016 in spanisches Recht umgesetzt wurde. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

GARANTIE-ZERTIFIKAT

ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG

Modell: _____

Seriennummer: _____

NIEDERLASSUNG

Kaufdatum: _____



+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL

C/ Severo Ochoa N° 9 nave
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



RoHS



Bedankt voor het gebruik van ons INNOVA smartwatch.

Belangrijk! De gegevens die de smartwatch levert, zoals hartslag, bloedzuurstof en bloeddruk, zijn louter indicatief, het is geen exact meetinstrument.

Houd u aan alle afspraken die uw arts voor u maakt, ook als het goed gaat.

Aanbevelingen voor het gebruik van elektronische polsapparaten, Smart-watch en Smartband voor mensen met een gevoelige huid.

De materialen van onze INNOVA-apparaten, smartwatches en smartbands worden geselecteerd na een rigoureuze controle van hypoallergene maatregelen en garanderen dat alle materialen voldoen aan de huidige regelgeving voor materialen die in contact komen met de huid.

Een klein aantal mensen kan echter een soort huidreactie krijgen. Als u vermoedt of weet dat u allergisch bent of een gevoeliger huidtype heeft dan normaal, moet u het gebruik van deze apparaten in de gaten houden voor het geval dit een reactie veroorzaakt door allergieën, omgevingsfactoren, langdurige blootstelling aan irriterende stoffen, zoals zeep of zweet of andere oorzaken.

Smartwatches en smartbands kunnen materialen bevatten zoals nikkel en acrylaten, die, hoewel ze in toegestane hoeveelheden in het fabricageproces voorkomen, kunnen lijden aan een soort huidreactie als ze daar gevoelig voor zijn.

Als u dit soort apparaten lange tijd gebruikt, bent u na verloop van tijd gevoeliger voor het ontwikkelen van huidgevoeligheden.

Om mogelijke huidirritaties te voorkomen, raden we u aan het apparaat niet bloot te stellen aan chemicaliën en het niet te gebruiken als uw huid een van de onderstaande producten heeft of onlangs heeft gebruikt:

- Insectwerende middelen
- Vochtinnbrengende crèmes en lotions
- Oliën
- Parfums

- Antiseptische gels
- Zepen
- Zonnebrandcrèmes

Het wordt aanbevolen om de apparaten te gebruiken als de huid volledig droog is en vrij is van een van de bovengenoemde producten om te voorkomen dat hun oplaadcontacten en meetsensoren in contact komen met de te natte huid, met speciale aandacht voor de apparaten. niet onderdompelbaar of waterdicht. Maak het apparaat goed schoon en laat het na de training goed drogen om zweet af te voeren.

Langdurige blootstelling aan vocht kan huidirritatie veroorzaken. Het is ook raadzaam om deze apparaten niet te strak of te los te dragen.

Als de riem te strak zit, kan deze ook de huid irriteren. Als de riem te los zit, kan er wrijving optreden.

De horlogeband moet los genoeg worden gelaten zodat deze lichtjes heen en weer kan bewegen om de pols.

Als u het apparaat lange tijd draagt, verwijder het dan om uw huid rust te geven. Om irritatie te voorkomen, kan het polsapparaat worden verwisseld.

Als u roodheid, zwelling, jeuk of andere irritatie opmerkt, doe dan onmiddellijk uw horloge af en raadpleeg uw arts voordat u het apparaat weer gebruikt.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze apparaten op plaatsen met een relatief lage luchtvochtigheid.

Bij gebruik van Smartwatch / Smartband op plaatsen met een lage relatieve vochtigheid (droge, slecht geventileerde plaatsen, atmosferische omstandigheden met een lage luchtvochtigheid, droge lucht binnenshuis als we de verwarming of airconditioning altijd aan hebben. Enz ...), aangezien elk elektronisch apparaat kan worden beïnvloed door ladingen van elektrostatische elektriciteit in zeldzame maar bepaalde gevallen en schade toebrengen aan het apparaat en ook aan de persoon die het op dat moment gebruikt.

Statische elektriciteit is overal. Het omringt ons en we nemen het niet eens waar.

Een effectieve truc om thuis een hoog percentage statische elektriciteit te vermijden:

- Zorg voor een luchtbevochtiger. Vochtigheid is een goede geleider van elektriciteit, dus door een acceptabel percentage te behouden, vermijden we statische elektriciteit in andere hoeken van ons huis waar we metalen voorwerpen hebben.

Kleine bakjes water bovenop de radiatoren zijn een andere alternatieve oplossing.

Het gebruik van de apparaten in bed tijdens het slapen, bij kinderen en ouderen, wordt met name afgeraden, omdat herhaalde bewegingen gedurende de nacht door wrijving met lakens, dekens, enz ... een elektrostatische lading kunnen veroorzaken, wat resulteert in een plotselinge ontlading.

van de horlogebatterij met zijn verwarming tijdens dit proces als gevolg van het menselijk lichaam als een geleidend element en kan roodheid, irritatie, enz. veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid, enz

Als u roodheid, zwelling, jeuk of andere irritatie opmerkt, moet u de smartwatch onmiddellijk verwijderen en een arts raadplegen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt voor het geval dit het gevolg is van een allergische reactie of een andere soort reactie.

INNOVA CELULAR.

INNOVA CELULAR SL

B84215623

C/ Severo Ochoa nº 9 nave 8 módulo B
Rivas Vaciamadrid 28521 (Madrid)

Tel. +34 914990624

Fax. +34 916660271

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat gebruikt.

Hoe het horloge te dragen

Plaats het horloge om uw pols en verstel de band voor comfortabel dragen, zorg ervoor dat de sensor in contact is met uw huid.

Als de sensor geen contact maakt met uw huid, zijn de metingen

niet nauwkeurig.

Laden

Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik; Om uw apparaat op te laden, sluit u de oplaadkabel aan op de adapter of op de USB-poort van uw computer.

Slimme horloge-smartphone-koppeling **BELANGRIJK!**

Koppel uw apparaat niet rechtstreeks met de Bluetooth van uw telefoon. Als je dit al hebt gedaan, verwijder het dan van de "gekooppelde apparaten", aangezien het je verbinding met de app zal verhinderen.

1. Download de "Glory Fit" -app van Google Play Store / Apple Store of scan de volgende QR-code en installeer deze.



Android



iOS



APP / APK: Glory Fit

2. Op het eerste scherm moet u uw e-mailadres invoeren en de toestemmingsvoorwaarden accepteren.
3. Druk op "Verificatiecode ophalen" en u ontvangt de code in uw e-mail.
4. Voer de ontvangen code in en klik op "Inloggen" om naar het volgende scherm te gaan.
5. Op het volgende scherm moet u de gegevens over het geslacht, de lengte, het gewicht, de leeftijd en het dagelijkse stappendoel invoeren.

Opmerking: voor de meest efficiënte werking van uw horloge, moet u een Bluetooth-verbinding en gebruik van uw locatie toestaan.

Zorg er bij Android-apparaten voor dat de applicatie op de achtergrond actief blijft. (Als de oproep, sms of applicatiemelding niet wordt ontvangen, voegt u de applicatie toe aan de witte lijst met programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd)

10:39

Omitir



GloryFit

 Email

 Código de verificación

Obtener código de verificación

Iniciar sesión

Mi correo electrónico no puede recibir el código de verificación



Otro

 Iniciar sesión con Apple



☐ Consentimiento [Acuerdo de usuario](#)
[Política de privacidad](#)

6. Zodra u de startpagina hebt geopend, zal de toepassing u vertellen dat u het scherm naar beneden moet schuiven om de informatie bij te werken en te synchroniseren. Voordat u iets kunt doen, moet u het apparaat aansluiten. U moet "Verbind band" selecteren en vervolgens "Selecteer apparaat".

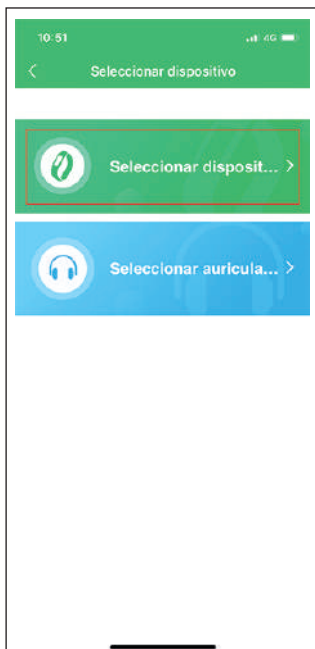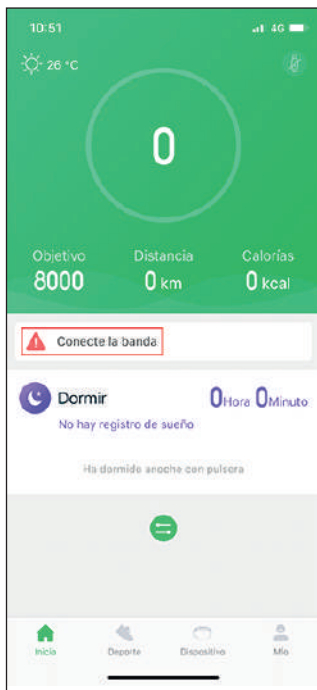


7. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de telefoon zodat het gemakkelijker kan worden gedetecteerd. Zodra het apparaat is gedetecteerd, selecteert u uw horlogemodel in de applicatie en drukt u op "link".


Opmerking: Bluetooth-verbinding: na het koppelen van het apparaat slaat de applicatie automatisch het Bluetooth-adres van het horloge op. Wanneer de app wordt geopend of op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt automatisch gezocht naar en gekoppeld met het horloge

Gegevenssynchronisatie: ga naar de startpagina van de app en verschuif handmatig het vervolgkeuzemenu om gegevens te synchroniseren - het horloge kan gegevens 7 dagen offline opslaan. Na het synchroniseren toont het scherm "synchronisatie voltooid".

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld, zodat de verbinding tussen uw horloge en de app tot stand kan worden gebracht.

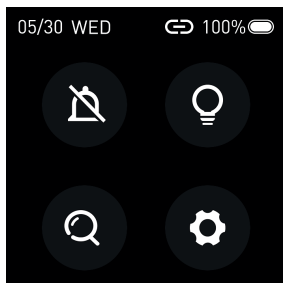


Kijk naar het pictogram in de rechterbovenhoek om te zien of uw horloge is verbonden of niet (Rood niet verbonden)

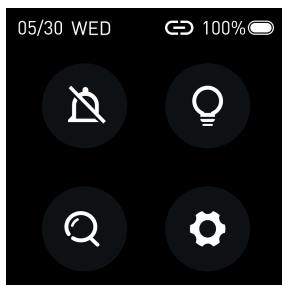




Kijk naar het pictogram in de rechterbovenhoek om te zien of uw horloge is verbonden of niet (wit verbonden)

Bekijk de gebruiksaanwijzing


Veeg naar rechts
vanaf de menu-
interface van het
eerste scherm

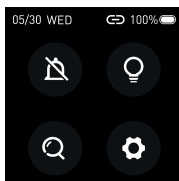

Veeg omlaag
vanaf het eerste
scherm

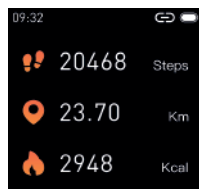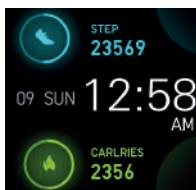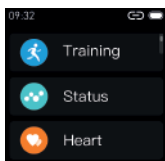


Veeg omlaag
vanaf het
eerste scherm

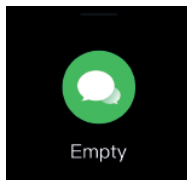

Veeg naar links vanaf
het eerste scherm
Activiteitsgegevens

Inleiding tot horlogefuncties

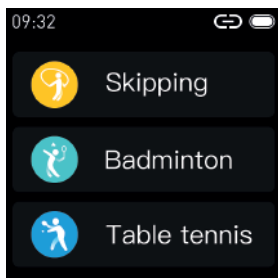


Sportmodi

U kunt kiezen uit verschillende sportmodi. Het horloge geeft synchroon de bijbehorende gegevens weer, zoals hartslag, verbrande calorieën en bewegingssnelheid.



Registratie van sportgegevens.


In de geselecteerde sportmodus houdt het uw stappen, afstand en calorieën bij.

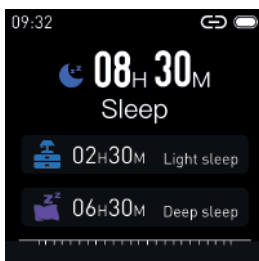

Slaapstatistieken

Schakel slaapdetectie in via APP om automatisch slaapgegevens op te nemen, inclusief totale slaaptijd, diepe slaap en lichte slaaptijd.

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevensrecords kunnen in de APP worden bekeken

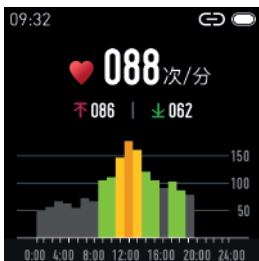


Hartslag, bloeddruk en zuurstof.

Via het horloge kunnen de hartslag, bloeddruk en zuurstofwaarde in het bloed onafhankelijk worden gedetecteerd en kunnen hun gegevens worden gesynchroniseerd met de APP




Meteorologische informatie

De weerpagina toont het weer, informatie over de luchtkwaliteit, minimum- en maximumtemperaturen

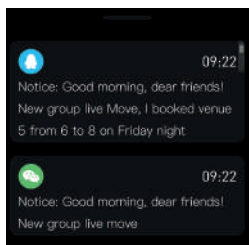


Meldingen

Het horloge kan de notificaties tonen van oproepen, sms, whatsapp die op uw smartphone worden getoond

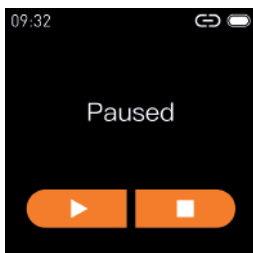


Muziek controle

Het horloge kan muziek bedienen, het laatste en volgende nummer wijzigen, muziek afspelen of pauzeren en het volume regelen.

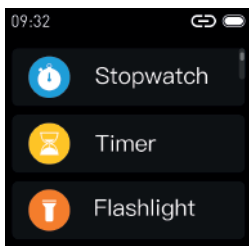


Zaklamp

Klik om de zaklampmodus te openen, het hele scherm wordt wit.

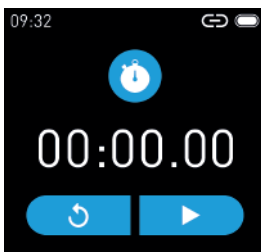

Chronometer

U kunt de tijd meten, de stopwatch starten of resetten.

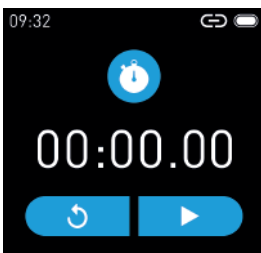

Timer


De timer kan de tijd instellen, de timing starten of opnieuw opstarten.



Ringling

Zoek een mobiele telefoon

Klik op het pictogram mobiele telefoon zoeken om uw mobiele telefoon te bellen.

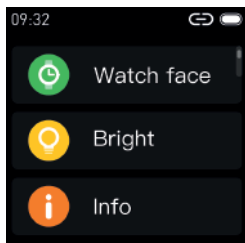

Instellingen

Klokinstellingen kunnen worden gebruikt om het scherm te wijzigen, de helderheid aan te passen, klokinformatie te bekijken, uit te schakelen, te resetten en fabrieksinstellingen te herstellen.



Target reached

Doel bereikt

Het doel van de stappen kan worden aangepast in de APP. Als het totale aantal stappen voor de dag het beoogde aantal stappen overschrijdt, zal het horloge u hieraan herinneren



086 9966 0044



Oproepmelding

Nadat het apparaat en de APP zijn verbonden en u een telefoontje hebt, zal het horloge u waarschuwen.



sitting too long

Sedentaire herinnering

Schakel sedentaire herinnering in via APP. U kunt de herinneringsperiode instellen en het horloge herinnert u eraan om op te staan en te bewegen.



Low battery

Lage batterij

Als de batterij van het horloge bijna leeg is, geeft het horloge een herinnering weer dat de batterij bijna leeg is.

**20:00**

Alarm

Via de APP kunt u het alarm toevoegen en instellen, de klok synchroniseren om de alarmtijd weer te geven en het alarm in- of uitschakelen.

Opmerkingen:

- Stel het horloge niet bloot aan extreme temperaturen, de batterij kan ontploffen
- Het horloge is niet waterdicht

Kenmerken

- Stappen
- Afstand
- Slaapbewaking
- Hartslag
- Bloeddruk
- Bloedzuurstof
- Calorieverbruik
- Meldingen (oproepen, sms, Whatsapp ...)
- Oproep weigeren
- Alarmen
- Sedentaire herinnering
- Stopwatch
- Controle van de camera
- BT 5.0
- Touch scherm
- Batterijcapaciteit: 180 mAh
- Autonomie: 12-15 dagen afhankelijk van gebruik
- APP "Glory Fit"

- Vereist systeem: iOS 9.0 en Android 4.4 en hoger
- Bestand tegen waterspatten (NIET ONDERDOMPEL-BAAR)
- Bluetooth-frequentieband: 2,4 Ghz
- Maximaal uitgezonden RF-vermogen < 100 mW

Klantenservice

Alleen in het Engels en / of Spaans

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart INNOVA CELULAR dat de INNOVA SMART WATCH FITNESS METEOR (SW/22SILVER (L11)) voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke of afdwingbare bepalingen van richtlijnen 2014/53 / EU (RED) en RoHS 2011/65 / EU bijlage II tot wijziging van bijlage (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad, omgezet in Spaanse wetgeving bij Koninklijk Besluit 188/2016 van 6 mei 2016. Om de volledige conformiteitsverklaring te bekijken, kunt u toegang krijgen via de volgende link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-22.pdf

GARANTIE CERTIFICAAT

MATERIAAL

Model:- _____

Serienummer: _____

OPRICHTING

Aankoopdatum: _____



Vestigingszegel

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

