




GLOCUSENT EXTENDABLE USB BOOK LIGHT

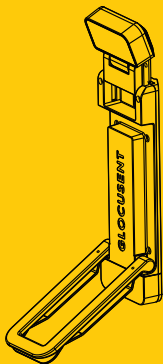

glocusent

| Light Up Your Chapters

Catalogue

English -----	1-5
Deutsch -----	6-9
Français -----	10-13
Italiano -----	14-17
Español -----	18-21
日本語 -----	22-25
About Glocusent -----	26
Customer Support -----	End

Words From The Product Designer

Hey there,

I'm Mason, the founder of Glocusent. We're thrilled to unveil the next chapter in reading convenience and illumination - our Extendable USB Book Light. Building on the success of our beloved Bookmark Book Light, this new version promises an even more exceptional reading experience.

So, what sets it apart? Let's shine some light on it:

Brighter Brilliance, Wider Illumination: Say goodbye to squinting in the dark. The Extendable USB Book Light boasts increased brightness, offering a wider and more vibrant illumination for your reading pleasure.

Flexible Lighting Head: We've upped the ante by adding adjustable headlight angles. Find the perfect lighting position to suit your reading posture and preferences with ease.

Timed to Perfection: With three built-in timing options, you can set the reading pace that suits you. Whether it's a quick chapter or a marathon session, we've got you covered.

Enhanced Sleep Aid: Need to wind down after a gripping read? Activate the sleep aid feature, and watch as the light gently dims to ease you into relaxation.

Our Extendable USB Book Light is more than just an accessory; it's a companion for every bookworm and night owl. Experience the joy of reading with brighter, more versatile, and soothingly adjustable lighting. Say hello to your new reading sidekick!

Get ready to embark on a reading journey like never before. Grab your Extendable USB Book Light today and let the stories illuminate your world.

Happy reading!

Mason
Founder & CEO of Glocusent

Product Details

30mins Timer Indicator

45mins Timer Indicator

60mins Timer Indicator

Brightness Level
Adjustment Button

Charging
Port Cap

Timer Button

On/Off




Charging
Port

Color Temperature
Adjustment Button

Sleep Aid
Indicator

Light Head

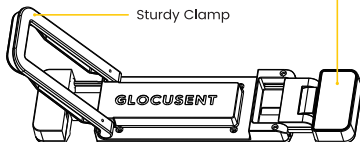

Sturdy Clamp

Instruction

Power

Short Press  On/Off

Brightness Levels

Short Press to Adjust Brightness Levels



Or long press for stepless brightness adjusting

Color Temperatures

Short Press to Adjust Color Temperatures



Or long press for stepless color temperature adjusting

Timer Function

Choose from three timer settings:



Toggle between them by briefly pressing the timer button

Sleep Aid Feature

With the lamp on, select your desired timer duration.

 Press and hold the timer button for **2 seconds** to activate the sleep aid mode; the sleep aid indicator will illuminate.

 Press and hold the timer button for another **2 seconds** to deactivate the sleep aid feature; the sleep aid indicator will turn off.



Extendable Lamp Head:
The lamp head section can be extended by 10mm.



Lamp Head Rotation Angles: The lamp head can rotate left/right up to 90 degrees and tilt up to 60 degrees.

Precautions

- Use 5V/1A output wall plug to make sure the book light is working at its full capacity.
- When the book light is running low on battery, the area around the power button will flash red.
- While the book light is in the process of charging, the area around the power button will continuously flash green.
- When the book light is fully charged, the area around the power button will have a solid green light.
- The light head cannot be extended beyond 10mm.
- The light head cannot be rotated more than 90 degrees to the left or right, and it cannot tilt upward more than 60 degrees.
- Please avoid placing this light in an extreme temperature environment (minus 20°C to 45°C).
- Disposal: When you are ready to dispose of the product after wearing it out, please make sure to follow the instructions of your local government for environmental and safety purposes.

How to Charge the Extendable USB Book Light

1. Simply pull the charging cap out, and plug the book light into a USB-A charging port, or connect it with your computer.
2. It takes 1.5 hours to fully charge the book light.
3. Please fully charge the book light before first use.
4. When the battery level is below 10%, the red light flashes, and when the battery level is above 10% during charging, the green light flashes.

Note: When the book light is running low on battery, the area around the power button will flash red; while the book light is in the process of charging, the area around the power button will continuously flash green; when the book light is fully charged, the area around the power button will have a solid green light.

Product Specifications

Model	GLCSNTA2601
Brightness	7LM - 65LM
Color Temperature	2700K 4000K 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	500mAh
LED Beads	5 LEDs
Dimensions	4.72*1.3*0.6IN / 12*3.3*1.5 CM
Weight	1.6Oz / 45.7G
Certificates	CE/FCC/PSE/C-tick
Input	5V/1A

Include

Glocusent Extendable USB book light	x 1
User Manual	x 1
Bookmark	x 1

Produkt-Details

Ladeanschlusskappe

30 Minuten Timer-Anzeige

45 Minuten Timer-Anzeige

60 Minuten Timer-Anzeige

Taste für
den Timer

Taste zur Anpassung
der Helligkeit


Ein/Aus



Ladeanschluss

Taste zur Anpassung
der Farbtemperatur

Einschlafhilfe-Anzeige

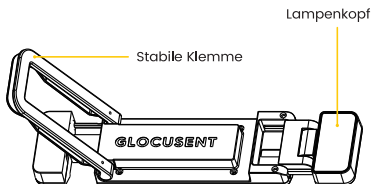

Anweisung

⏻ Leistung

Kurzer Druck  Ein / Aus

☰ Helligkeitsstufen

Kurzer Druck zur Anpassung der Helligkeitsstufen



Oder drücken Sie lange, um eine stufenlose Helligkeitseinstellung vorzunehmen.

💡 Farbtemperaturen

Kurz drücken, um die Farbtemperaturen anzupassen



Oder drücken Sie lange, um eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur vorzunehmen.

🕒 Timer Function

Wählen Sie aus drei Timer-Einstellungen:



Schalten Sie zwischen ihnen um, indem Sie kurz auf die Taste des Timers drücken.

🕒 Einschlafhilfefunktion

Wählen Sie bei eingeschalteter Lampe die gewünschte Timer-Dauer aus.

 Halten Sie die Timer-Taste **2 Sekunden** lang gedrückt, um den Einschlafhilfe-Modus zu aktivieren; die Einschlafhilfe-Anzeige leuchtet auf.

 Halten Sie die Timer-Taste weitere **2 Sekunden** lang gedrückt, um die Einschlafhilfe zu deaktivieren; die Einschlafhilfe-Anzeige schaltet sich dann aus.



Ausziehbare Lampenkopf:
Der Lampenkopfteil kann um 10 mm verlängert werden.



Lampenkopf-Drehwinkel:
Der Lampenkopf kann um bis zu 90 Grad nach links/rechts gedreht und um bis zu 60 Grad geneigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie einen 5 V/1 A-Ausgang-Wandsteckdose, um sicherzustellen, dass das Buchlicht mit voller Leistung arbeitet.
- Wenn der Akku des Buchlichts zur Neige geht, blinkt der Bereich um die Ein/Aus-Taste rot.
- Während das Buchlicht aufgeladen wird, blinkt der Bereich um die Ein/Aus-Taste kontinuierlich grün.
- Wenn das Buchlicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Bereich um die Ein/Aus-Taste dauerhaft grün.
- Der Lampenkopf kann nicht weiter als 10mm ausgefahren werden.
- Der Lampenkopf kann nicht um mehr als 90 Grad nach links oder rechts gedreht werden, und er kann nicht um mehr als 60 Grad nach oben geneigt werden.
- Bitte vermeiden Sie es, dieses Licht in einer Umgebung mit extremen Temperaturen (minus 20 bis 45 °C) aufzustellen.
- Entsorgen: Wenn Sie das Produkt nach dem Gebrauch entsorgen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden für Umwelt- und Sicherheitszwecke befolgen.

So Laden Sie die Ausziehbare USB-Buchleuchte Auf

1. Ziehen Sie einfach die Ladekappe ab und stecken Sie das Buchlicht in einen USB-A-Ladeanschluss oder verbinden Sie es mit Ihrem Computer.
2. Es dauert 1,5 Stunden, um das Buchlicht vollständig aufzuladen.
3. Bitte laden Sie das Buchlicht vor der ersten Verwendung vollständig auf.
4. Wenn der Akkuladestand unter 10% liegt, blinkt die rote Lampe, und wenn der Akkuladestand während des Ladens über 10% liegt, blinkt die grüne Lampe.

Hinweis: Wenn der Akku des Buchlichts zur Neige geht, blinkt der Bereich um die Ein/Aus-Taste rot; während das Buchlicht aufgeladen wird, blinkt der Bereich um die Ein/Aus-Taste kontinuierlich grün; wenn das Buchlicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Bereich um die Ein/Aus-Taste dauerhaft grün.

Produktdaten

Modell	GLCSNTA2601
Helligkeit	7 Lumen-65 Lumen
Farbtemperatur	2.700 K 4.000 K 6.000 K
Akku	Lithium
Akku-Kapazität	500 mAh
LED-Perlen	5 LEDs
Abmessungen	4,72 × 1,3 × 0,6 ZOLL / 12*3.3*1.5 CM
Gewicht	1,6 Unzen / 45,7 G
Zertifizierungen	CE/FCC/PSE/C-tick
Eingang	5V/1A

Enthält

Glocusent Ausziehbare USB Buchlampe	x 1
Benutzerhandbuch	x 1
Lesezeichen	x 1

Détails du Produit

Capuchon de Port de Charge

Indicateur de Minuterie de 30 min

Indicateur de Minuterie de 45 min

Indicateur de Minuterie de 60 min

Bouton de
Minuterie


Bouton de Réglage
du Niveau de Luminosité

Marche/Arrêt

Port de Charge

Bouton de Réglage de
la Température de Couleur

Indicateur d'Aide au Sommeil

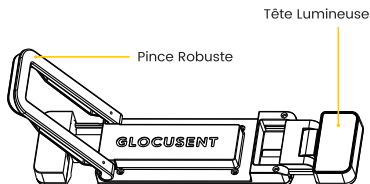

Instruction

🔌 Alimentation

Appui Court  Marche / Arrêt

☰ Niveaux de Luminosité

Appuyez Brièvement pour Régler les Niveaux de Luminosité



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5

Ou appuyez longuement pour un réglage continu de la luminosité.

💡 Températures de Couleur

Appuyez Brièvement pour Régler les Températures de Couleur



2700K



4000K



6000K

Ou appuyez longuement pour un réglage continu de la température de couleur.

🕒 Fonction Minuterie

Trois réglages de minuterie sont possibles :



30 minutes



45 minutes



60 minutes

Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de la minuterie pour passer d'un réglage à l'autre.

🕒 Fonction d'aide au sommeil

Lorsque la lampe est allumée, choisissez la durée de la minuterie souhaitée



Appuyez sur le bouton de la minuterie et maintenez-le enfoncé pendant **2 secondes** pour activer le mode d'aide au sommeil; le voyant d'aide au sommeil s'allume.



Appuyez sur le bouton de la minuterie et maintenez-le enfoncé pendant **2 secondes** de plus pour désactiver la fonction d'aide au sommeil; le voyant d'aide au sommeil s'éteint.



10 mm



Tête de Lampe Extensible :
Il est possible de rallonger la tête de la lampe de 10 mm.

Angles de Rotation de la Tête de Lampe:
Cette tête d'éclairage peut effectuer une rotation gauche/droite jusqu'à 90 degrés et s'incliner jusqu'à 60 degrés.

Précautions

- Assurez-vous que la liseuse fonctionne à pleine capacité en utilisant une prise murale de 5V/1A.
- Si la batterie de la lampe de lecture est faible, la zone entourant le bouton d'alimentation clignote en rouge.
- Lorsque la lampe de lecture est en cours de chargement, la zone autour du bouton d'alimentation clignote continuellement en vert.
- Lorsque la lampe de lecture est complètement chargée, la zone autour du bouton d'alimentation s'illumine en vert.
- Il est impossible d'allonger la tête de la lampe de plus de 10 mm.
- Il est impossible de faire pivoter la tête de la lampe de plus de 90 degrés vers la gauche ou la droite, et de l'incliner vers le haut de plus de 60 degrés.
- Veillez à ne pas placer cette lampe dans un environnement soumis à des températures extrêmes (de -20 °C à 45 °C).
- Mise au rebut : Si vous êtes prêt à vous débarrasser du produit après l'avoir utilisé, veuillez à suivre les instructions des autorités locales en matière d'environnement et de sécurité.

Comment Recharger la Lampe de lecture USB extensible

1. Il vous suffit de retirer le capuchon de charge et de brancher la lampe de lecture sur un port de charge USB-A ou de la connecter à votre ordinateur.
2. Il faut compter 1,5 heure pour charger complètement la lampe de lecture.
3. Il convient de charger complètement la lampe de lecture avant de l'utiliser pour la première fois.
4. Le voyant rouge clignote si le niveau de la batterie baisse à moins de 10%. Le voyant vert clignote si le niveau de la batterie dépasse les 10% pendant le chargement.

Remarque : Le voyant autour du bouton d'alimentation clignote en rouge lorsque la lampe de lecture n'a plus de batterie ; le voyant autour du bouton d'alimentation clignote en vert lorsque la lampe de lecture est en cours de chargement ; le voyant autour du bouton d'alimentation s'allume en vert lorsque la lampe de lecture est complètement rechargée.

Caractéristiques du Produit

Modèle	GLCSNTA2601
Luminosité	7LM-65LM
Température de Couleur	2700K 4000K 6000K
Batterie	Lithium
Capacité de la Batterie	500 mAh
Perles LED	5 LED
Dimensions	4,72*1,3*0,6 po. 12*3.3*1.5 CM
Poids	1,6Oz / 45,7G
Certificats	CE/FCC/PSE/C-tick
Entrée	5V/1A

Comprendre

Glocusent Lampe de lecture USB extensible	x 1
Manuel de l'Utilisateur	x 1
Marque page	x 1

Dettagli del Prodotto

Coperchio della Porta di Ricarica

Indicatore Timer 30 minuti
Indicatore Timer 45 minuti
Indicatore Timer 60 minuti

Pulsante
Timer

Pulsante di Regolazione
del Livello di Luminosità

Accensione/
Spegnimento




Porta di Ricarica

Pulsante di Regolazione
della Temperatura del Colore

Indicatore di Aiuto per il Sonno

Testa della Lampada

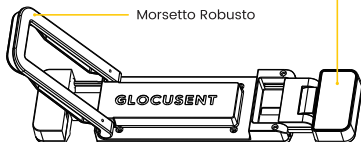

Morsetto Robusto

Istruzioni

Potenza

Breve Pressione



Accensione/
Spegnimento

Livelli di Luminosità

Premere Brevemente per Regolare i Livelli di Luminosità



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5

Oppure premere a lungo per regolare la luminosità in modo continuo.

Temperature del Colore

Premere Brevemente per Regolare le Temperature del Colore



2700K



4000K



6000K

Oppure premere a lungo per regolare la temperatura del colore in modo continuo.

Funzione Timer

È possibile scegliere tra tre impostazioni del timer:



30 minuti



45 minuti



60 minuti

Per passare da una all'altra, premere brevemente il pulsante del timer.

Funzione di Aiuto per il Sonno

Con la spia accesa, selezionare la durata del timer desiderata



Tenere premuto il pulsante del timer per **2 secondi** per attivare la modalità di aiuto per il sonno; la spia di aiuto per il sonno si accende.



Tenere premuto il pulsante del timer per altri **2 secondi** per disattivare la funzione di aiuto per il sonno; la spia di aiuto per il sonno si spegne.



10 mm



Testa della Lampada Estensibile:
La sezione della testa della lampada può essere estesa di 10 mm.

Angoli di Rotazione della Testa della Lampada: La testa della lampada può ruotare a sinistra/destra fino a 90 gradi e inclinarsi fino a 60 gradi.

Precauzioni

- Utilizzare la spina a muro con uscita 5V/1A per assicurarsi che la luce da libro funzioni a pieno regime.
- Quando la batteria della lampada da libro è quasi scarica, l'area intorno al pulsante di accensione lampeggia in rosso.
- Quando la batteria della lampada da libro è in fase di ricarica, l'area intorno al pulsante di accensione lampeggia in verde.
- Quando la batteria della lampada da libro è completamente carica, l'area intorno al pulsante di accensione sarà illuminata da una luce verde fissa.
- La testa della lampada non può essere estesa oltre i 10 mm.
- La testa della lampada non può essere ruotata di oltre 90 gradi a sinistra o a destra e non può inclinarsi verso l'alto di oltre 60 gradi.
- Evitare di posizionare la lampada in un ambiente con temperature estreme (da -20 °C a 45 °C).
- Smaltimento: Quando si è pronti a smaltire il prodotto dopo averlo esaurito, attenersi alle istruzioni delle normative locali in materia di ambiente e sicurezza.

Come Ricaricare la Lampada da libro USB estensibile

1. Basta estrarre il coperchio della presa di ricarica e collegare la lampada da libro a una porta di ricarica USB-A oppure collegarla al computer.
2. La ricarica completa della lampada da libro richiede 1,5 ore.
3. Caricare completamente la lampada da libro prima del primo utilizzo.
4. Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, la luce rossa lampeggia, invece quando il livello della batteria è superiore al 10% durante la carica, la luce verde lampeggia.

Nota: Quando la batteria della lampada da libro è quasi scarica, l'area intorno al pulsante di accensione lampeggia in rosso; quando la lampada da libro è in fase di ricarica, l'area intorno al pulsante di accensione lampeggia in verde; quando la lampada da libro è completamente carica, l'area intorno al pulsante di accensione sarà illuminata da una luce verde fissa.

Specifiche del Prodotto

Modello	GLCSNTA2601
Luminosità	7LM-65LM
Temperatura del Colore	2700K 4000K 6000K
Batteria	Litio
Capacità della Batteria	500 mAh
Perline LED	5 LED
Dimensioni	4,72x1,3x 0,6 pollici 12*3.3*1.5 CM
Peso	1,6 Oz / 45,7 G
Certificati	CE/FCC/PSE/C-tick
Ingresso	5V/1A

Include

Glocusent Lampada da libro USB estensibile	x 1
Manuale d'Uso	x 1
Segnalibro	x 1

Detalles del Producto

Tapa del Puerto de Carga

Indicador de 30 min del Temporizador

Indicador de 45 min del Temporizador

Indicador de 60 min del Temporizador

Botón del
Temporizador

Botón de Ajuste del
Nivel de Brillo


Encendido/
Apagado



Puerto de Carga

Botón de Ajuste de la
Temperatura de Color

Indicador de la Ayuda de Sueño

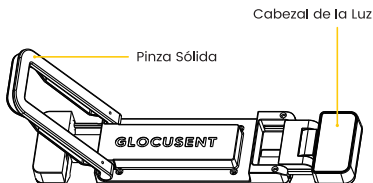

Pinza Sólida

Cabezal de la Luz

Instrucciones

Encendido

Pulsar Brevemente



Encendido/
Apagado

Niveles de Brillo

Pulsa Brevemente para Ajustar los Niveles de Brillo



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5

O una presión larga para ajustar el brillo de forma continua.

Temperaturas de Color

Pulsa Brevemente para Ajustar las Temperaturas de Color



2700K



4000K



6000K

O bien, una presión prolongada para ajustar la temperatura del color de forma continua.

Función de Temporizador

Elige entre tres configuraciones de temporizador



30 minutos



45 minutos



60 minutos

Alterna entre ellas al pulsar brevemente el botón del temporizador.

Función de ayuda de Sueño

Con la lámpara encendida, selecciona tu duración de temporizador deseada



Mantén pulsado el botón de temporizador por **2 segundos** para activar el modo de ayuda de sueño; se iluminará el indicador de ayuda de sueño.



Mantén pulsado el botón de temporizador por **2 segundos** para desactivar el modo de ayuda de sueño; se apagará el indicador de ayuda de sueño.



10mm

Cabezal de la Lámpara Extensible: La sección del cabezal de la lámpara se puede extender por 10 mm.



Ángulos de Rotación del Cabezal de la Lámpara: El cabezal de la lámpara puede rotar hacia la izquierda/derecha hasta 90 grados e inclinarse hasta 60 grados.

Precauciones

- Usa un enchufe de pared con una salida de 5 V/1 A para asegurarte que la luz de lectura funcione a su capacidad máxima.
- Cuando la luz de lectura tenga poca batería, la zona alrededor del botón de encendido titilará en rojo.
- Cuando la luz de lectura se esté cargando, la zona alrededor del botón de encendido seguirá titilando en verde.
- Cuando la luz de lectura esté cargada por completo, la zona alrededor del botón de encendido estará estable en luz verde.
- El cabezal de la luz no se puede extender más de 10 mm.
- El cabezal de la luz no se puede rotar más de 90 grados hacia la izquierda o derecha, y no se puede inclinar hacia arriba más de 60 grados.
- Evita colocar esta luz en un ambiente de temperatura extrema (-20 °C a 45 °C).
- Desecho: Cuando estés listo para desechar el producto luego de desgastarlo, asegúrate de seguir las instrucciones de tu gobierno local para propósitos ambientales y de seguridad.

Como Cargar la Luz de libro USB extensible

1. Solo tienes que tirar la tapa de carga hacia fuera, y enchufar la luz de lectura dentro del puerto de carga USB A, o conectarla a tu computadora.
2. Se tardará 1,5 horas para que la luz de lectura se cargue por completo.
3. Carga por completo la luz de lectura antes de usarla por primera vez.
4. Cuando el nivel de la batería está por debajo del 10%, la luz roja parpadea, y cuando el nivel de la batería está por encima del 10% durante la carga, la luz verde parpadea.

Nota: Cuando la luz de lectura tenga poca batería, la zona alrededor del botón de encendido titilará en rojo; mientras que la luz de lectura se esté cargando, la zona alrededor del botón de encendido continuará titilando en verde; cuando la luz de lectura se cargue por completo, la zona alrededor del botón de encendido estará estable en luz verde.

Especificaciones del Producto



Modelo	GLCSNTA2601
Brillo	7LM-65LM
Temperatura de Color	2700K 4000K 6000K
Batería	Litio
Capacidad de Batería	500 mAh
Microesferas LED	5 LEDs
Dimensiones	4,72 x 1,3 x 0,6 pulg. 12*3.3*1.5 CM
Peso	1,6 Oz / 45,7 G
Certificados	CE/FCC/PSE/C-tick
Entrada	5V/1A

Incluye

Glocusent Luz de libro USB extensible	x 1
Manual del Usuario	x 1
Marcador	x 1

製品詳細

充電ポートキャップ

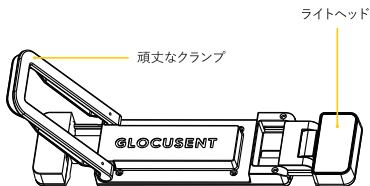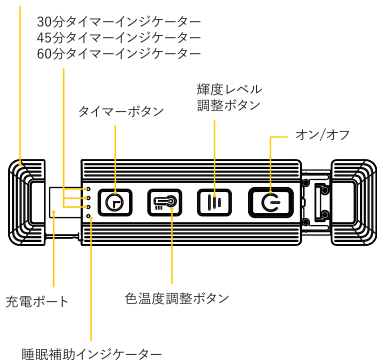

指示

⏻ パワー

短押し  オン/オフ

☰ 輝度レベル

短押しすると輝度レベルを調整できます



または長押しで無段階の明るさを調整することもできます。

💡 色温度

短押しすると色温度を調整できます



または長押しで無段階の色温度を調整することもできます。

🕒 タイマー機能

30分、45分、60分の3つのタイマー設定から選べます



タイマーボタンを短く押すことで切り替え可能。

🕒 睡眠補助機能

ランプを点灯した状態で、お好みのタイマー時間を選択します。

🕒 タイマーボタンを2秒間長押しすると、睡眠補助モードが起動し、睡眠補助ランプが点灯します。

🕒 タイマーボタンをさらに2秒間長押しすると、睡眠補助機能が解除され、睡眠補助ランプが消灯します。



伸長式ライトヘッド：
ライトヘッド部は10mm
伸長可能。



ライトヘッド回転角度：
ライトヘッドは左右に90度まで
回転し、60度まで傾きます。

ご注意

- ブックライトが最大能力で動作できるように、5V/1A出力の壁プラグを使用してください。
- ブックライトのバッテリー残量が少なくなると、電源ボタンの周辺が赤く点滅します。
- ブックライトは充電しているとき、電源ボタンの周辺が緑色に点滅し続けます。
- ブックライトの充電が完了すると、電源ボタンの周辺が緑色に点灯します。
- ライトヘッドを10mm以上伸ばすことはできません。
- ライトヘッドを左右に90度以上回転させることはできず、また上方に60度以上傾けることはできません。
- 極端な温度環境(マイナス20℃～45℃)での使用は避けてください。
- 廃棄:使い古した製品を廃棄する場合は、環境および安全上の理由から、地方自治体の指示に従ってください。

リトラクタブルブックライトの充電方法

1. 充電キャップを抜き、ブックライトをUSB-A充電ポートに差し込むか、コンピューターに接続するだけでOKです。
2. ブックライトのフル充電には1.5時間かかります。
3. 最初に使用する前に、ブックライトをフル充電してください。
4. バッテリー残量が10%未満の場合、電源ボタンの周りが赤色に点滅し、バッテリー残量が10%を超える場合、電源ボタンの周りが緑色に点滅します。

注:ブックライトのバッテリー残量が少なくなると、電源ボタンの周りが赤く点滅します。ブックライトが充電中は、電源ボタンの周りが緑色に点滅し続けます。ブックライトがフル充電されると、電源ボタンの周りが緑色に点灯します。

製品仕様

モデル	GLCSNTA2601
輝度	7LM-65LM
色温度	2700K 4000K 6000K
バッテリー	リチウム
バッテリー容量	500 mAh
LEDビーズ	LED5個
寸法	4.72*1.3*0.6IN 12*3.3*1.5 CM
重量	1.6Oz / 45.7G
認証	CE/FCC/PSE/C-tick
入力	5V/1A

内容物

Glocusent 伸縮式USBブックライト	x 1
ユーザーマニュアル	x 1
ブックマーク	x 1

About Glocusent

Ever since we saw our first sunrise illuminate the beautiful Colorado Springs, we've become a lighting product company that believes that light is a critical element to capturing the magic in moments. No progress was ever made in the dark, and we're here to deliver that light to ensure that our users are always progressing. From neck lights to portable ring lights, every one of our products is designed to provide light in a way that's simple and convenient. At Glocusent, we refer to three core principles; **glory**, **focus**, and **moments**.


Glory: We're about bringing light to your life, and we believe life is filled with **glory**, whether that's in your career or with your family. Let us shine a light on that glory.

Focus: Our team at Glocusent is focused on creating innovative lights and lamps that are convenient, smart, and tailored to its user. In the wise words of Roy T. Bennett, "Life is short; **focus** on what really matters; you should change your priorities over time." With our lights, you can focus on what matters.

Moment: Moments are fleeting. Your lives are filled with beauty, romance, and happiness. Our innovative lights are there to help you capture the moments.



FR



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



CE

FC



Verification of Compliance

Verification No.:	MK23090052-P01E01
Name and address of Applicant:	glocusent co., ltd 1624 Market Street ste 226#75525 Denver, Colorado
Name and address of Manufacturer:	Shenzhen Glocusent Technology Co., Ltd Room 905, 906, Building 13, Keenstar Building, Xin' an Street, Bao' An District, Shenzhen.
Product name:	Portable Reading Light A26
Rated:	5V ^{max} , 0.5A, 2.5W
Product model(s):	GLCSNTA2601, GLCSNTA2602, GLCSNTA2603, GLCSNTA2604, GLCSNTA2605, GLCSNTA2606
Product trademark:	GLOCUSENT

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23090052-P01E01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: September 21, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 oen@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinxidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Glocusent Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about Retractable USB Book Light?

Email us at service@glocusent.com; our team will respond to your email in a swift time.

For an extended 3-year warranty, please simply head to our website and register your purchase:

www.glocusent.com/pages/warranty

You are also welcome to chat with the product designer directly at mason@glocusent.com.



♦ GET SOCIAL WITH US ♦

WWW.GLOCUSENT.COM



@GLOCUSENT



| SERVICE@GLOCUSENT.COM