Dishwasher Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING

Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or cuts.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Prepare and Load the Dishwasher
See the Key Usage Tips for more information on loading the dishwasher.

Step 2. Add Detergent and Rinse Aid to the Dishwasher
See the Key Usage Tips for more information on adding detergent and rinse aid.

Step 3. Check that All Arms Spin Freely

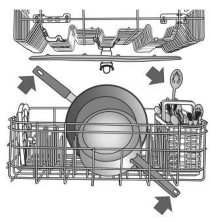

Items in the rack can block the spray arms.

Step 4. Select a Cycle and Options if Desired

Efficient dishwashers run longer to save water and energy, just as driving a car slower saves on gas. Typical cycle time is approximately 2 1/2 hours, but can take less or more time to complete depending on selections.

You can customize your cycles by selecting the options desired. If you change your mind, select the option again to turn off the option. Not all options are available for every cycle. If an invalid option is selected for a given cycle, the lights will flash. Adding options may increase the cycle time.

NOTE: Cycles and Options vary by model; see online Cycle and Options Guide for more information.

Step 5. Start or Resume a Cycle

IMPORTANT: If anyone opens the door (such as for adding a dish, even during the Delay Hours option), the Start/Resume button must be selected each time.

- If the Start/Resume button is located on top of door, push the door firmly closed within 4 seconds of selecting Start/Resume. If door is not closed within 4 seconds, the Start/Resume button LED will flash, an audible tone will be heard, and cycle will not start.
- If the Start/Resume button is located on front of door, push door firmly closed. The door latches automatically. Select the wash cycle, options, and then Start/Resume.

NOTE: Run hot water at the sink nearest your dishwasher until the water is hot. Turn off water.

NOTE: Select Start/Resume every time you add a dish.

Water Hardness and Salt Reservoir
The dishwasher is equipped with a water softener. However, the setting is defaulted to OFF. No actions are needed if not being used. If it is desired, refer to the Owner's Manual for instructions on how to activate the water softener.

Key Usage Tips

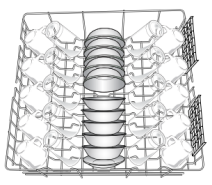

Upper Rack

Lower Rack

PREPARE AND LOAD THE DISHWASHER

IMPORTANT: Remove leftover food, bones, toothpicks, and other hard items from dishes. Remove labels from containers before washing.

- Make sure when the dishwasher door is closed that no items are blocking the detergent dispenser.
- Items should be loaded with soiled surfaces facing down and inward toward the spray, as shown in the graphics above. This will improve cleaning and drying results. Angle dirtiest dish surfaces downward, allowing space for water to flow up through rack and between dishes.
- Avoid overlapping items like bowls or plates that may trap food.
- Place plastics, small plates, and glasses in upper rack.
- Wash only items marked "dishwasher safe."
- To avoid thumping/clattering noises during operation, load dishes so they do not touch one another. Make sure lightweight load items are secured in racks.
- Use slots in the covers (if provided) and suggested loading patterns to keep your silverware separated for optimum wash.
- If your silverware does not fit into the designated slots, lift and slide covers off to remove them and mix silverware types to keep them separated.
- When loading silverware, always place sharp items pointing down and avoid "nesting," as shown.

NOTE: Silverware basket may vary by model.

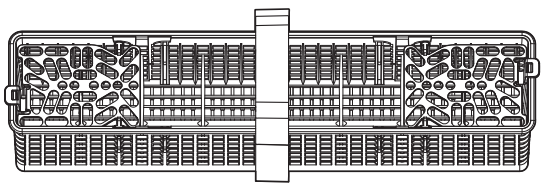

Silverware Basket

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.
For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use, installation, and warranty, please visit **https://www.whirlpool.com/owners**, or in Canada **https://www.whirlpool.ca/owners**. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accesso-ries

Accesso-ries

To contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-866-698-2538
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

ADD DETERGENT

Premeasured Detergents
High-quality premeasured tablets and packs are recommended for improved performance.

Quality tablets and packs have been proven better than powder, liquid, or gel detergents at reducing filming on dishes. Using tablets and packs over time will start to reduce or eliminate white film. They are suitable for all water hardness and soil levels. Also, by using a rinse aid, you can minimize repeat buildup of white film (not all packs and tablets contain rinse aid). Always place premeasured detergents in main compartment and close lid.

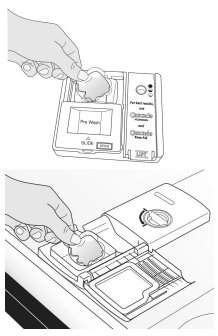

NOTE: Follow instructions on the package when using other dishwasher detergent types. See the complete Owner's Manual for more details about powders, liquids, and gels.

- Use automatic dishwasher detergent only. Add detergent just before starting a cycle.
- Fresh automatic dishwasher detergent results in better cleaning. Store tightly closed detergent container in a cool, dry place.

FILTRATION SYSTEM

IMPORTANT: To avoid damage to dishwasher, do not operate your dishwasher without filters properly installed. Be sure lower filter is securely in place and upper filter assembly is locked into place. If upper assembly turns freely, it is not locked into place.

Your dishwasher has the latest technology in dishwasher filtration. This filtration system minimizes sound and optimizes water and superior cleaning. The filter system consists of two parts: an upper filter assembly and lower filter.

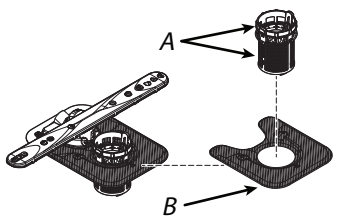

A. Upper Filter Assembly
B. Lower Filter

When using the Sanitized Rinse cycle, the final rinse water is heated to 155°F (68.3°C), eliminating 99.999% of food soil bacteria. This meets national requirements for household sanitization.

ADD RINSE AID

- Your dishwasher is designed to use rinse aid for good drying performance. Without rinse aid, your dishes and dishwasher interior will have excessive moisture. The heated drying option will not perform as well without rinse aid.
- Rinse aid keeps water from forming droplets that can dry as spots or streaks. It also improves drying by allowing water to drain off dishes after final rinse. Rinse aid does not adhere to dishware and, when used, it is dispensed during each cycle.
  - Check the rinse aid indicator with the door down (varies by model). Add rinse aid when indicator drops to "Add" level.



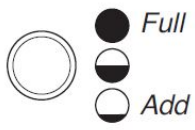

  - Add rinse aid to hinged lid-style dispenser by twisting the dispenser cap 1/4 turn clockwise to open and lift off. Pour rinse aid into the opening until the indicator level is at "Full." Replace the dispenser cap and turn to "Lock." Make sure cap is fully locked.

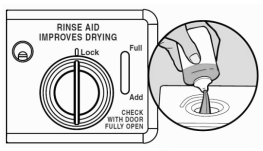

  - To add rinse aid to sliding lid-style dispenser, open the rinse dispenser lid by gently pushing in the center of the lid with your thumb and pulling up on the edge. Pour rinse aid into the opening until the dispenser is full. Then, close the dispenser by pushing down gently on the lid.

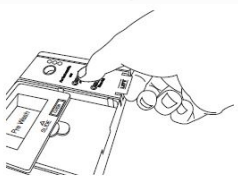

If you are experiencing poor drying performance, you may want to try a higher setting. Turn the arrow adjuster to a higher number to increase the amount of rinse aid.

NOTE: For most water conditions, the factory setting will give good results.

FOLLOW THE PROGRESS OF YOUR DISHWASHER
The Clean indicator glows when a cycle is finished.

RECOMMENDED DETERGENT
The United States and Canada have passed a restriction limiting the amount of phosphorus (phosphates) in household dishwasher detergents. Major manufacturers have reformulated their dishwasher detergent for this change in detergents as another step in eco-conscious awareness. With these recent changes, it is recommended to use tablets and packs for convenience and improved performance.

Please scan the QR code to access the installation videos & the online-only items.

W11589938B

Guide de démarrage rapide du lave-vaisselle

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle avant qu'il ne soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de cette instruction peut causer des blessures ou des coupures graves.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 4. Choisir un programme et des options, si désiré
Les lave-vaisselle éconergiques fonctionnent plus longtemps pour économiser de l'eau et de l'énergie, tout comme une vitesse de conduite réduite permet d'économiser du carburant. La durée normale d'un programme est d'environ 2 $^1/_2$ heures, mais ce temps peut varier en fonction des sélections effectuées.

Étape 1. Préparation et chargement du lave-vaisselle
Consulter les Conseils élémentaires d'utilisation pour plus d'informations sur le chargement du lave-vaisselle.

Étape 2. Ajouter du détergent et de l'agent de rinçage dans le lave-vaisselle
Consulter les Conseils élémentaires d'utilisation pour plus d'informations sur l'ajout de détergent et d'agent de rinçage.

Étape 3. Contrôle de la libre rotation de toutes les rampes d'aspersion

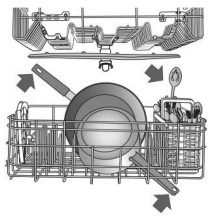

Les articles du panier peuvent entraver les bras d'aspersion.

Il est possible de personnaliser les programmes en sélectionnant les options désirées. En cas de changement d'idée, sélectionner de nouveau l'option pour l'annuler. Toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les programmes. Si l'on sélectionne une option invalide pour un programme donné, les témoins clignotent. Ajouter des options peut faire augmenter la durée d'un programme.

REMARQUE : Les programmes et les options varient selon les modèles; voir le guide des programmes et des options en ligne pour plus d'informations.

Étape 5. Démarrer ou reprendre un programme

IMPORTANT : Si l'on ouvre la porte (par exemple pour ajouter un plat, même pendant le fonctionnement de l'option Delay Hours [mise en marche différée de plusieurs heures]), il faudra sélectionner le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) chaque fois.

- Si le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton Start/Resume (mise en marche/reprise). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL du bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) clignote, un signal sonore retentit et le programme ne démarre pas.
- Si le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) se trouve à l'avant de la porte, bien fermer la porte. Le verrou de la porte s'engage automatiquement. Sélectionner le programme de lavage et les options, puis appuyer sur Start/Resume (mise en marche/reprise).

REMARQUE : Laisser couler l'eau du robinet le plus proche du lave-vaisselle jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Fermer le robinet.

REMARQUE : Sélectionner le bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) chaque fois que l'on ajoute un plat.

Dureté de l'eau et réservoir de sel
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau. Cependant, le réglage est par défaut désactivé. Aucune action n'est requise s'il n'est pas utilisé. Pour l'activer, consulter le guide d'utilisation pour obtenir des instructions sur la façon d'activer l'adoucisseur d'eau.

Conseils élémentaires d'utilisation

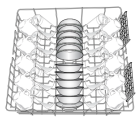

Panier supérieur

Panier inférieur

PRÉPARATION ET CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

IMPORTANT : Enlever les restes alimentaires, os, cure-dents et autres articles durs de la vaisselle. Enlever les étiquettes des récipients avant de les laver.

- Vérifier qu'aucun article ne bloque le distributeur de détergent lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
- Charger les articles dans le panier en orientant la surface sale vers le bas et vers l'intérieur (bras d'aspersion), comme indiqué dans les illustrations ci-dessus. Ceci améliorera les résultats de nettoyage et de séchage. Orienter les surfaces de vaisselle les plus sales vers le bas et laisser suffisamment d'espace entre les articles pour que l'eau puisse circuler entre chaque panier et entre les articles de vaisselle.
- Éviter le chevauchement d'articles comme les bols ou assiettes pouvant retenir les aliments.
- Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les verres dans le panier supérieur.
- Laver uniquement les articles expressément « lavables au lave-vaisselle ».
- Pour éviter les bruits de choc et d'entrechoque durant le fonctionnement, charger les articles de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. S'assurer que les articles légers sont bien retenus dans les paniers.
- Utiliser les encoches des couvercles (le cas échéant) et respecter les modes de chargement suggérés pour séparer les couverts et obtenir un lavage optimal.
- Si les couverts ne conviennent pas aux encoches prévues, relever et retirer les couvercles et mélanger les types de couverts pour les tenir séparés les uns des autres.
- Lors du chargement des couverts, toujours charger les articles acérés pointés vers le bas et éviter d'imbriquer les articles (voir l'illustration).

REMARQUE : La configuration du panier à couverts peut varier selon le modèle.

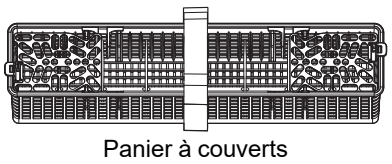

Panier à couverts

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.
Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation, l'installation et la garantie, visiter le **https://www.whirlpool.com/owners,** ou au Canada le **https://www.whirlpool.ca/owners**. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires

Accessoires

Si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1-866-698-2538
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1-800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

AJOUT DE DÉTERGENT

Détergents prémesurés
Pour de meilleurs résultats, utiliser des pastilles et des sachets prémesurés de qualité supérieure.

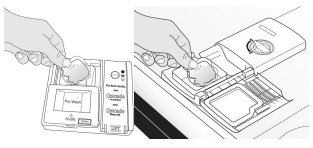

Il est prouvé que les pastilles ou sachets de qualité réduisent plus efficacement la formation de pellicule sur la vaisselle que les détergents liquides, en poudre ou en gel. Grâce à l'utilisation régulière de pastilles et sachets, la pellicule blanche commencera à diminuer ou à disparaître. Ces formats conviennent parfaitement, peu importe la dureté de l'eau et le niveau de saleté. L'utilisation d'un agent de rinçage peut aussi contribuer à réduire la formation de pellicule blanche (les pastilles et sachets ne contiennent pas tous un agent de rinçage). Toujours placer les détergents prémesurés dans le compartiment principal et fermer le couvercle.

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un autre type de détergent, procéder conformément aux instructions indiquées sur l'emballage. Consulter le manuel complet du propriétaire pour obtenir plus de renseignements sur les poudres, liquides et gels.

- Utiliser uniquement du détergent pour lave-vaisselle automatique. Verser le détergent juste avant de démarrer un programme.
- Pour de meilleurs résultats de lavage, il est recommandé d'utiliser un détergent à lave-vaisselle automatique frais. Conserver le récipient du détergent bien fermé dans un lieu sec et frais.

SYSTÈME DE FILTRATION

IMPORTANT : Afin d'éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne pas le faire fonctionner si les filtres ne sont pas correctement installés. S'assurer que le filtre inférieur est bien en place et que le filtre supérieur est bien emboîté. Si le filtre supérieur tourne librement, cela signifie qu'il n'est pas bien emboîté.

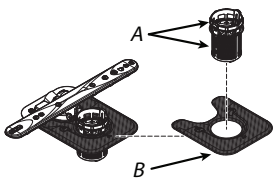

A. Filtre supérieur
B. Filtre inférieur

Ce lave-vaisselle est équipé de la plus récente technologie en matière de filtration. Ce système de filtration réduit le niveau sonore et optimise la consommation d'eau et une performance de nettoyage supérieure. Le système de filtration comporte deux parties, un filtre supérieur et un filtre inférieur.
Lorsqu'un programme Sanitize Rinse (rinçage avec assainissement) est utilisé, l'eau du rinçage final est chauffée à 155 °F (68,3 °C) pour éliminer 99,999 % des bactéries des résidus alimentaires. Cette option respecte les exigences nationales en matière de nettoyage domestique.

AJOUTER DE L'AGENT DE RINÇAGE

- Ce lave-vaisselle est conçu pour utiliser un agent de rinçage afin d'obtenir un séchage satisfaisant. Sans agent de rinçage, la vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle seront trop humides. L'option de séchage avec chaleur ne fonctionnera pas de manière optimale sans agent de rinçage.
- Un agent de rinçage empêche l'eau de former des gouttelettes qui peuvent laisser des taches ou des coulées en séchant. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de s'écouler de la vaisselle après le rinçage final. L'agent de rinçage ne colle pas aux articles de vaisselle, et lorsqu'utilisé, il est distribué pendant chaque programme.
  - Contrôler le témoin d'agent de rinçage lorsque la porte est complètement ouverte. Ajouter l'agent de rinçage lorsque l'indicateur arrive au niveau « Add » (ajouter).



  - Ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle mobile en tournant le bouchon du distributeur de 1/4 dans le sens horaire pour l'ouvrir et le retirer. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que l'indicateur soit sur « Full » (plein). Remettre en place le bouchon du distributeur et le tourner jusqu'à ce qu'il soit sur « Lock » (verrouillage). S'assurer que le bouchon est bien verrouillé.

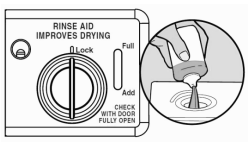

  - Pour ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle coulissant, ouvrir le distributeur d'agent de rinçage en appuyant doucement sur le centre du couvercle avec le pouce, et en tirant le bord vers le haut. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que le distributeur soit plein. Fermer ensuite le distributeur en appuyant doucement sur le couvercle.

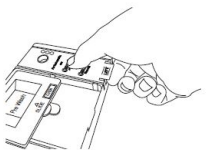

Si la performance de séchage est mauvaise, essayer un réglage plus élevé. Tourner le régleur à flèche sur un chiffre plus élevé pour ajouter davantage d'agent de rinçage.

REMARQUE : Pour la plupart des types d'eau, le réglage effectué à l'usine donne de bons résultats.

SUIVI DE L'AVANCEMENT D'UN PROGRAMME DU LAVE-VAISSELLE
Le témoin indicateur Clean (propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

DÉTERGENT RECOMMANDÉ
Les États-Unis et le Canada ont voté une restriction limitant la quantité de phosphore (phosphates) présent dans les détergents domestiques pour lave-vaisselle. Suite à ce changement concernant les détergents, les plus gros fabricants ont reformulé leurs détergents pour lave-vaisselle, améliorant ainsi la conscience environnementale. En raison de ces récents changements, il est recommandé d'utiliser des pastilles et des sachets pour une plus grande simplicité d'utilisation et pour une meilleure performance.

Balayer le code à barres 2D pour accéder aux vidéos d'installation et aux articles accessibles en ligne seulement.

®/™ ©2022 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

W11589938B
06/22