EN Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

DE Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

FR les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

IT le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

ES Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

RU Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

AR ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

PL Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

KO 사용 설명서의 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 참고용입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품 및 회로도가 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

EN For further information, please go to www.mi.com
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide

DE Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

FR Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/service/userguide

IT Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/service/userguide

ES Para obtener más información, visite www.mi.com
Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/service/userguide

RU Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/service/userguide

AR لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/service/userguide

PL Więcej informacji: www.mi.com
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide

KO 제품 관련 정보는 www.mi.com/kr/를 방문해 주시기 바랍니다.
자세한 전자 설명서는 www.mi.com/global/service/userguide에서 확인하십시오.

Original instructions

K010P0646-A0

User Manual
Benutzerhandbuch
Mode d'emploi
Manuale utente
Manual de usuario
Руководство Пользователя
دليل مستخدم
Podrecznik uzytkownika
사용 설명서

DDHBC06NEB
DDHBC07NEB

Package Contents / Packungsinhalt / Contenu du paquet / Contenuto della confezione
Contenido del paquete / Комплект поставки / محتويات العلبة
Zawartość opakowania / 패키지 구성품

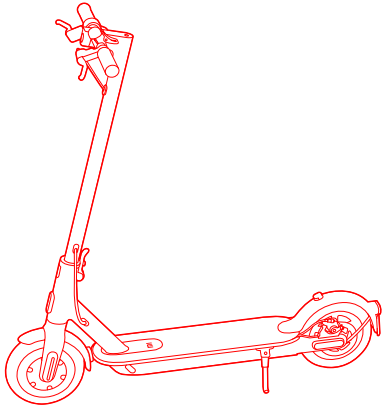

EN User Manual
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
IT Manuale utente
ES Manual de usuario
RU Руководство Пользователя
AR دليل مستخدم
PL Podrecznik uzytkownika
KO 사용 설명서

EN Important Information
DE Wichtige Informationen
FR Informations importantes
IT Informazioni importanti
ES Información importante
RU Важная информация
AR معلومات مهمة
PL Ważne informacje
KO 주요 정보

EN Specifications
DE Spezifikationen
FR Caractéristiques
IT Specifiche tecniche
ES Especificaciones
RU Технические характеристики
AR المواصفات
PL Dane techniczne
KO 사양



EN T-shape Allen Key
DE T-Inbusschlüssel
FR Cle Allen en forme de T
IT Chiave a brugola a T
ES Llave Allen en forma de T
RU Т-образный шестигранный ключ
AR مفتاح ألن على شكل حرف T
PL Klucz imbusowy w kształcie litery T
KO T자형 앨런 볼트용 렌치

EN Screw
DE Schrauben
FR Vis
IT Viti
ES Tornillo
RU Винты
AR براغي
PL śruba
KO 나사



EN Power Adapter
DE Netzteil
FR Adaptateur secteur
IT Alimentatore
ES Adaptador de corriente
RU Адаптер питания
AR محول الطاقة
PL Zasilacz
KO 어댑터

EN Extension Nozzle
DE Ventilaufsatzverlängerung
FR Embout prolonge
IT Adattatore per gomme
ES Boquilla de extensión
RU Шланг для подкачки колес
AR فوهة التمديد
PL wężyk do pompowania
KO 연장 노즐



EN Tire
DE Reifen
FR Pneu
IT pneumatico
ES Neumático
RU покрышка
AR إطار العجلة
PL Opony
KO 타이어

Assembly and Set-Up / Montage und Einrichtung / Assemblage et configuratione Assemblaggio e configurazione / Montaje e instalación / Сборка и установка التجميع والإعداد / Montaż i konfiguracja / 조립 및 설정

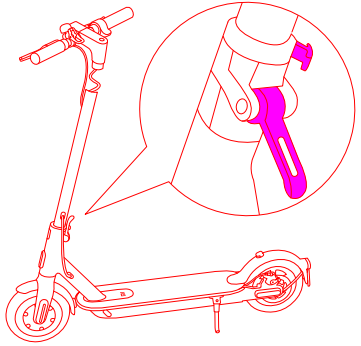

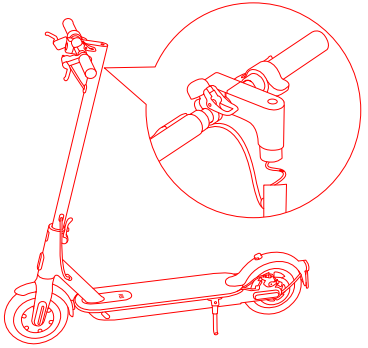

1

EN Fold the handlebar stem up, fasten it, and put down the kickstand.

DE Klappen Sie den Lenkervorbau nach oben, stellen Sie ihn fest und stellen Sie den Ständer auf.

FR Pliez la potence du guidon et fixez-la, puis abaissez la bequille.

IT Mettere l'asta del manubrio in posizione verticale, fissarla e abbassare il cavalletto.

ES Pliegue el eje del manillar hacia arriba, ajústelo y baje el soporte.

RU Установите рулевую стойку в вертикальном положении, закрепите ее и поставьте самокат на подножку.

AR قم بطي قضيب المقود لأعلى وقم بتثبيته وضع المسند

PL Rozłożyć kolumnę kierownicy i zamocować ją, wysunąć podpórkę.

KO 핸들바 스템을 위로 접고 조인 다음킥스탠드를 내려놓습니다.

2

EN Install the handlebar onto the stem.

DE Befestigen Sie den Lenker am Vorbau.

FR Installez le guidon sur la potence.

IT Installare il manubrio sull'asta.

ES Instale el manillar en el eje.

RU Установите руль на рулевую стойку.

AR قم بتركيب المقود على القضيب

PL Zamocować kierownicę na kolumnie.

KO 핸들바를 스템에 설치합니다.

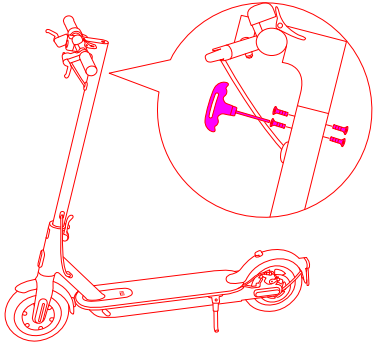

3

EN Tighten the screws onto both sides of the stem with the T-shaped Allen key.

DE Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Vorbaus mit einem T-Inbusschlüssel fest.

FR Serrez les vis des deux cotes de la potence avec la cle Allen en forme de T.

IT Serrare le viti su entrambi i lati dell'asta con la chiave a brugola a T.

ES Apriete los tornillos de ambos lados del eje con la llave Allen en forma de T.

RU С обеих сторон рулевой стойки затяните винты с помощью Т-образного шестигранного ключа.

AR أحكم ربط البراغي على جانبي القضيب باستخدام مفتاح ألن على شكل حرف T.

PL Przykręcić śruby z obu stron kolumny przy użyciu klucza imbusowego.

KO 스템 양쪽의 나사를 T자형 앨런 볼트용 렌치로 조입니다.

Charge Your Scooter / Aufladen / Chargement de votre trottinette / Ricarica Cargar el patinete / Зарядка самоката / تغيير السكوتر / Ładowanie hulajnogi / 킥보드 충전

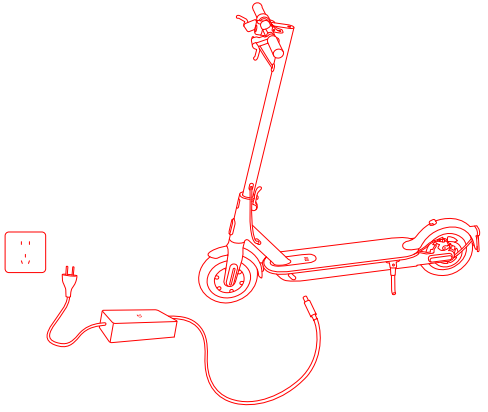

EN The scooter is fully charged when the LED on the charger changes from red (charging) to green (trickle charge).

DE Der Roller ist vollständig geladen, wenn das LED am Ladegerät von Rot (Laden) auf Grün (Erhaltungsladen) schaltet.

FR la trottinette est pleinement chargée lorsque la LED sur le chargeur passe du rouge (en charge) au vert (recharge lente) .

IT Il monopattino è completamente carico quando il LED sul caricabatteria passa da rosso (in fase di carica) a verde (carica di mantenimento).

ES Cuando el LED del cargador cambie de rojo (cargando) a verde (carga lenta), el patinete estará completa-mente cargado.

RU Скутер полностью заряжается, когда светодиод на зарядном устройстве меняет цвет с красного (зарядка) на зеленый (подзарядка).

AR يتم شحن الدراجة الصغيرة بالكامل عندما يتحول مؤشر LED الموجود على الشاحن من اللون الأحمر (شحن) إلى اللون الأخضر (شحن هزيل).

PL Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy dioda LED na ładowarce zmienia kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony (ładowanie podtrzymujące).

KO 충전기의 LED가 빨간색 (충전)에서 녹색 (삼진 충전)으로 바뀌면 스쿠터가 완전히 충전 된 것입니다.

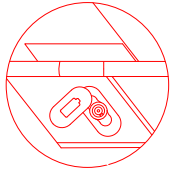

1

EN Lift up the rubber flap.

DE Öffnen Sie den Gummiverschluss.

FR Soulevez le rabat en caoutchouc.

IT Sollevare il tappo in gomma.

ES Levante la tapa de goma.

RU Откройте резиновый клапан.

AR ارفع رفرف المطاط.

PL Unieść gumową zaślepkę.

KO 고무 덮개를 들어 올립니다.

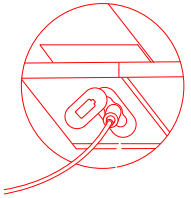

2

EN Plug the power adapter into the charging port.

DE Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss.

FR Branchez l'adaptateur de charge dans le port de charge.

IT Inserire l'alimentatore nella porta di ricarica.

ES Conecte el adaptador de carga en el puerto de carga.

RU Вставьте штекер зарядного устройства в разъем для зарядки.

AR قم بتوصيل محول الشحن بمنفذ الشحن.

PL Podłączyć zasilacz do gniazda ładowania.

KO 충전 어댑터를 충전 포트에 꽂습니다.

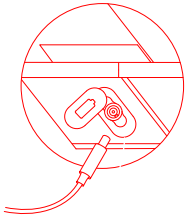

3

EN Unplug when charging is completed.

DE Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

FR Débranchez lorsque le chargement est terminé.

IT Scollegare al termine della ricarica.

ES Desenchúfelo cuando se complete la carga.

RU Отключите, когда зарядка завершена.

AR افصل عند اكتمال الشحن.

PL Odłącz po zakończeniu ładowania.

KO 충전이 완료되면 플러그를 뽑습니다.

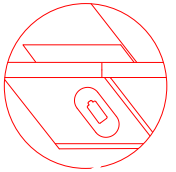

4

EN Put back the rubber flap.

DE Schließen Sie den Gummiverschluss.

FR Remettez en place le rabat en caoutchouc.

IT Riposizionare la gomma.

ES Załóż gumową zatyczkę.

RU Закройте резиновый клапан обратно.

AR اعادة وضع ا ف ب المطاط فلوريدا.

PL Załóż gumową zatyczkę.

KO 충전이 완료되면 고무 덮개를 다시 끼웁니다.

Connect with Mi Home / Xiaomi Home App
Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden
Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home
Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home
Conectar con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home
Подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home
Mi Home / Xiaomi Home الاتصال بتطبيق
Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home
미홈 앱 연결

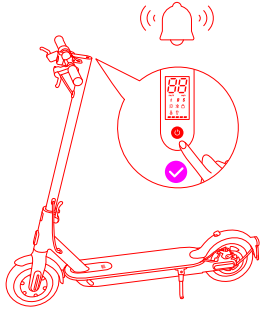

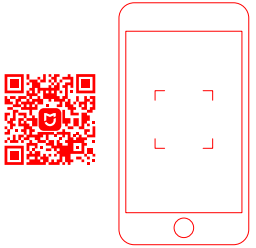

1

EN The scooter without being activated will keep beeping when turned on, and its speed is limited to 10 km/h.

DE Ohne Aktivierung piept der Roller nach dem Einschalten fortwährend und die Geschwindigkeit ist auf 10 km/h begrenzt.

FR La trottinette, sans être activée, bipera à l'allumage, et sa vitesse est limitée à 10 km/h.

IT Quando è acceso, ma non è ancora stato attivato, il monopattino emette un segnale acustico e la sua velocità è limitata a 10 km/h.

ES El scooter sin estar activado seguirá emitiendo pitidos cuando se encienda, y su velocidad está limitada a 10 km/h.

RU Если завести самокат без активации, он будет издавать звуковые сигналы, а его скорость будет ограничена до 10 км/ч.

AR بدون تنشيط السكوتر، ستظل تُصدر تنبيهًا عند تشغيلها، وتكون سرعتها محدودة على 10 كم/ساعة

PL Hulajnoga bez aktywacji po włączeniu wydaje dźwięk, a jej prędkość jest ograniczona do 10 km/h.

KO 활성화되지 않은 전동킥보드는 전원을 켰을 때 신호음이 나며, 속도는 시속 10km로 제한됩니다.

2

EN Scan the QR code to download and install the app.

DE Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

FR Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.

IT Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app.

ES Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

RU Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение.

AR امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته.

PL Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

KO QR코드를 스캔하여 미홈 앱을 다운로드 및 설치하고.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.
* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.
* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.
* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.
* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.
* В Европе приложение называется "Xiaomi Home" (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.
* تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا). وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.
* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.

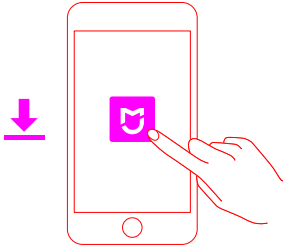

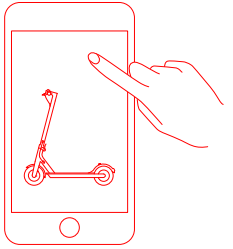

3

EN Open Mi Home / Xiaomi Home app.

DE Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App.

FR Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home.

IT Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home.

ES Abra la aplicación Mi Home / Xiaomi Home.

RU Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home.

AR افتح تطبيق Mi Home / Xiaomi Home.

PL Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home.

KO Mi 홈 앱을 열고.

4

EN Tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

DE Tippen Sie auf das „+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

FR Touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

IT Toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

ES Pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

RU нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

AR واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

PL Naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

KO 오른쪽 상단의 "+"를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.
Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.
Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.
Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.
Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.
ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي.
Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.
참고: Mi 홈 앱 버전이 업데이트되었을 수 있습니다. 현재 앱 버전에 따라 지침을 따르십시오.

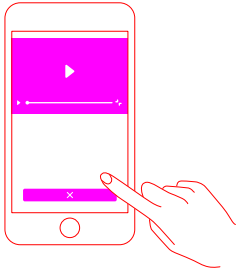

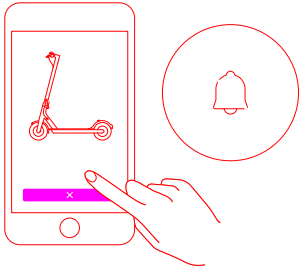

5
- EN Follow the on-screen instructions in the app to activate your scooter for the first use.
- DE Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App, um Ihren Roller vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.
- FR Suivez les instructions à l'écran sur l'application pour activer la trottinette pour la première fois.
- IT Seguire le istruzioni sullo schermo dell'app per attivare il monopattino per il primo utilizzo.
- ES Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para activar el patinete para el primer uso.
- RU Следуйте инструкциям приложения на экране, чтобы активировать ваш самокат перед первым запуском.
- AR اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة في التطبيق لتنشيط السكوتر عند أول استخدام.
- PL Przed pierwszym użyciem należy wykonać instrukcje aktywacji wyświetlane na ekranie.
- KO 처음으로 사용할 때 전동킥보드를 활성화하려면 앱 내 화면의 지시를 따르시기 바랍니다.

6
- EN The beeping sound will not stop until the scooter is activated.
- DE Das Piepen verstummt erst, wenn der Roller aktiviert wird.
- FR Le bip sonore s'arrêtera uniquement lorsque la trottinette sera activée.
- IT Il segnale acustico si arresta solo quando il monopattino viene attivato.
- ES El pitido no parará hasta que se active el patinete.
- RU Звуковой сигнал не отключится, пока не будет выполнена активация.
- AR ولن يتوقف صوت التنبيه حتى يتم تنشيط السكوتر.
- PL Dźwięk zostaje wyłączony po aktywacji hulajnogi.
- KO 신호음 소리는 전동킥보드가 활성화될 때까지 멈추지 않습니다.

How To Ride / Fahren / Comment la conduire / Guida / Cómo conducir / Обучение езде طريقة الركوب / Jazda na hulajnodze / 타는 방법

1
- EN Warning: Wear a helmet, elbow pads and knee pads.
- DE Warnung: Tragen Sie einen Helm, Ellbogenschützer und Knieschoner.
- FR Avertissement: Portez un casque, des coudières et des genouillères.
- IT Avviso: indossare casco, gomitiere e ginocchiere.
- ES Advertencia: Use casco, coderas y rodilleras.
- RU Предупреждение: носить шлем, налокотники и наколенники.
- AR تحذير: ارتداء خوذة ، وسادات الكوع ومنصات الركبة.
- PL Ostrzeżenie: Należy nosić kask oraz ochraniacze łokci i kolan.
- KO 경고 : 헬멧, 팔꿈치 패드 및 무릎 패드를 착용하십시오.

2
- EN Step on the deck with one foot, and slowly kicks off the other on the ground.
- DE Steigen Sie mit einem Fuß auf die Fußplatte, und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß vorsichtig ab.
- FR Placez un pied sur le repose-pied et prenez appui avec l'autre au sol pour avancer lentement.
- IT Salire sulla pedana con un piede e utilizzare l'altro per darsi una leggera spinta.
- ES Mantenga un pie en la cubierta, y baje lentamente el otro al suelo.
- RU Поместите одну ногу на платформу, а второй медленно оттолкнитесь от земли.
- AR ضع قدمًا واحدة على سطح السكوتر وادفع بالأخرى على الأرض.
- PL Stanąć jedną stopą na platformie i powoli odepchnąć się drugą stopą od podłoża.
- KO 한 발을 발판 위에 올려놓고 다른 쪽 발을 지면에서 천천히 뗍니다.

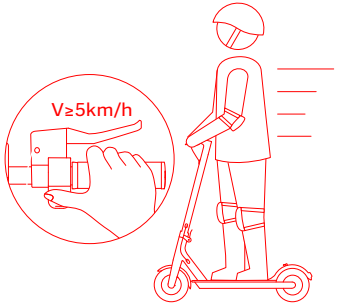

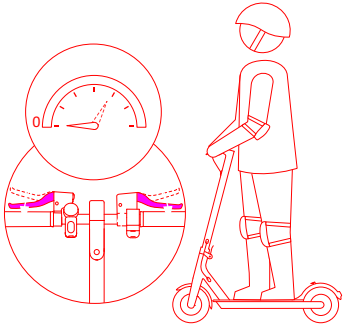

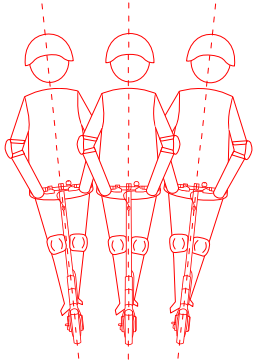

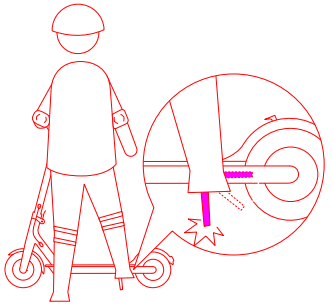

3

EN The accelerator initiates once the coasting speed exceeds 5 km/h.

DE Ab einer Leerlaufgeschwindigkeit von 5 km/h greift der Gashebel.

FR Remarque l'accélérateur se déclenche une fois que la vitesse en roue libre dépasse 5km/h.

IT l'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 5 km/h.

ES El acelerador arranca cuando la velocidad de avance supera los 5 km/h.

RU Акселератор включится после того, как скорость превысит 5 км/ч.

AR يبدأ عمل المسرّع بمجرد أن تتجاوز سرعة التحرك 5 كم/ساعة.

PL Układ przyspieszenia będzie aktywny, gdy prędkość hulajnogi przekroczy 5 km/h.

KO 가속장치는 초기 속도가 5km/h를 넘어가면 작동하기 시작합니다.

4

EN Release the accelerator and squeeze the brake lever for a sudden brake.

DE Losen Sie den Gashebel; betatigen Sie den Bremshebel, um abrupt abzubremsen.

FR Relâchez l'accélérateur pour; Actionnez le levier de frein pour un freinage rapide.

IT Quando si rilascia l'acceleratore; per frenare piu velocemente, premere la leva.

ES Suelte el acelerador; Apriete la palanca de freno para frenar rapidamente.

RU Отпустите рычаг газа. Чтобы резко остановиться, нажмите на тормозную ручку.

AR حرر المسرّع وسيبدأ "نظام استرداد الطاقة الحركية" (KERS) تلقائيًا بالفرملة ببطء؛ واضغط على رافعة الفرامل للفرملة المفاجئة

PL Zwolnić manetkę przyspieszenia. Aby szybko się zatrzymać, nacisnąć dźwignię hamulca.

KO 가속장치를 놓. 급정거하려면 브레이크레버를 쥐십시오.

5

EN Tilt your body to the steering direction as you turn, and slowly turn the handlebar.

DE Lehnen Sie sich bei einer Kurve in Lenkrichtung, und drehen Sie den Lenker leicht in die gewünschte Richtung.

FR Penchez-vous dans la direction vers laquelle vous souhaitez tourner, puis tournez doucement le guidon.

IT Inclinare il corpo nella direzione di guida durante una svolta e ruotare lentamente il manubrio.

ES Incline el cuerpo en la dirección de conducción a medida que gira y gire lentamente el manillar.

RU При выполнении поворотов наклоняйте корпус в нужную сторону и медленно поворачивайте руль.

AR قم بإمالة جسمك إلى اتجاه التوجيه عند الدوران، ثم أدر المقبض ببطء.

PL Podczas skręcania przechylić się w kierunku skrętu i lekko przekręcić kierownicę.

KO 커브를 돌때는 커브도는 방향으로 몸을 기울이고 핸들바를 천천히 돌립니다.

6

EN Put down the kickstand when parking.

DE Stellen Sie den Ständer beim Parken ab.

FR Abaissez la béquille lors du stationnement.

IT Metti giù il cavalletto quando parcheggi.

ES Baje el pie de apoyo al estacionar.

RU Положите подставку при парковке.

AR اخماد الوقوف عند وقوف السيارات.

PL Postaw podpórkę podczas parkowania.

KO 주차시 킥 스탠드를 내려 놓으십시오.

Safety Reminder / Sicherheitshinweis / Rappel de sécurité / Promemoria di sicurezza
Recordatorio de seguridad / Помните о безопасности / تذكير السلامة
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / 안전 알림

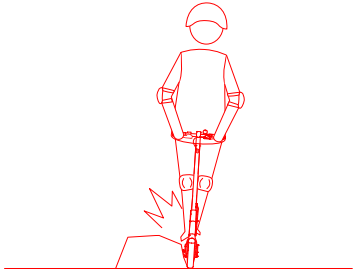

EN Always steer clear of obstacles.

DE Halten Sie stets Abstand zu Hindernissen.

FR Évitez systématiquement les obstacles.

IT Tenersi sempre alla larga dagli ostacoli.

ES Manténgase siempre alejado de posibles obstáculos.

RU Всегда объезжайте различные препятствия на дороге.

AR احرص دائمًا على الابتعاد عن العقبات.

PL Zawsze omijać przeszkody.

KO 항상 장애물에 부딪히지 않게 주행하십시오.

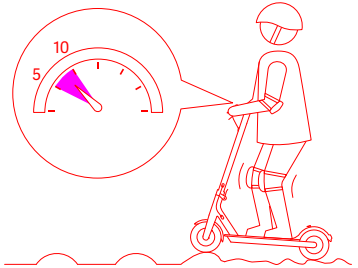

EN Keep your speed between 5-10 km/h when you ride through speed bumps, elevator door stills, bumpy roads or other uneven surfaces. Slightly bend your knee to better adjust mentioned surfaces.

DE Fahren Sie nicht schneller als 5 bis 10 km/h über Drempel, Schwellen, unebene Straßen oder andere unebene Oberflächen.

FR Maintenez votre vitesse entre 5 et 10 km/h lorsque vous roulez sur les dos d'âne, les seuils de portes d'ascenseur, les routes défoncées ou autre surfaces irrégulières.

IT Mantenere la velocità tra i 5 e i 10 km/h durante la guida su rallentatori di velocità, ingressi di ascensori, strade accidentate o altre superfici irregolari.

ES Mantenga una velocidad de entre 5-10 km/h cuando vaya a pasar sobre obstáculos, umbrales de puertas de ascensor, caminos irregulares o cualquier otra superficie desigual.

RU Если на вашем пути "лежачие полицейские", порог лифта, выбоины или другие неровности, придерживайтесь скорости в пределах 5–10 км/ч.

AR حافظ على سرعتك ما بين 5-10 كم / ساعة عند التحرك فوق المطبات السريعة أو فوق عتبات باب المصعد أو في الطرق الوعرة أو الأسطح غير المستوية الأخرى.

PL Podczas przejeżdżania przez progi spowalniające, progi wind, nierówności na drodze itp. należy zachować prędkość 5–10 km/h.

KO 과속 방지턱, 엘리베이터 문턱, 울퉁불퉁한 도로 또는 기타 고르지 못한 노면을 통과할 때 속도를 5-10km/h로 유지하십시오.

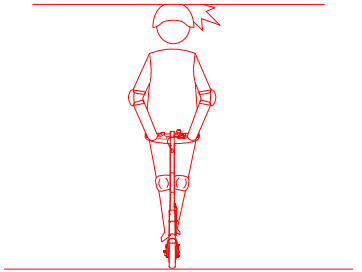

EN Avoid hitting your head on door frames, elevators, and other overhead obstacles.

DE Achten Sie darauf, sich nicht den Kopf an Türrahmen, Aufzügen und anderen Hindernissen über ihrem Kopf zu stoßen.

FR Attention à ne pas vous cogner la tête contre les encadrements de portes, les ascenseurs, et autres obstacles en hauteur.

IT Prestare attenzione a non sbattere la testa contro telai delle porte, ascensori e altri ostacoli ad altezza testa.

ES Tenga cuidado de no golpearse la cabeza con los marcos de las puertas, ascensores y otros obstáculos elevados.

RU Будьте осторожными, чтобы не удариться головой о дверную коробку в помещении, лифте или о другие объекты.

AR تجنب ارتطام رأسك بإطارات الأبواب والمصاعد والعوائق الأخرى.

PL Zachować ostrożność, aby nie uderzać głową o framugi drzwi i wind oraz inne przeszkody znajdujące się u góry.

KO 문틀, 엘리베이터 및 기타 머리 위 장애물에 머리를 부딪히지 않도록 하십시오.

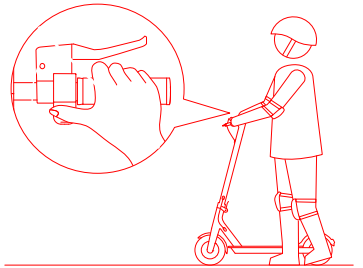

EN Do not press the accelerator when you're walking alongside the scooter.

DE Betätigen Sie niemals den Gashebel, während Sie neben dem Roller her laufen.

FR N' appuyez pas sur l' accélérateur lorsque vous marchez à côté de la trottinette.

IT Non premere l'acceleratore quando si cammina accanto al monopattino.

ES No presione el acelerador cuando camine al lado del patinete.

RU Во время прогулки с самокатом не нажимайте на рычаг газа.

AR لا تضغط على المسرّع أثناء المشي بجانب السكوتر.

PL Nie naciskać manetki przyspieszenia podczas prowadzenia hulajnogi obok siebie.

KO 킥보드를 끌면서 나란히 걸을 때 가속장치를 누르지 마십시오.

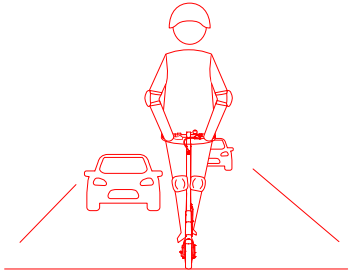

EN Do not ride in traffic lanes or residential areas where vehicles and pedestrians are both allowed.

DE Fahren Sie keinesfalls auf Straßen oder in Wohngebieten, in denen sich Fahrzeuge und Fußgänger den Weg teilen.

FR Ne conduisez pas sur les voies de circulation ou dans les zones residentielles ou les vehicules et les pietons sont taus deux autorises.

IT Non guidare in corsie o aree residenziali in cui possono circolare sia veicoli che pedoni.

ES No conduzca en carriles de circulación o zonas residenciales donde se permiten tanto vehículos como peatones.

RU Не ездите по полосам движения или в жилых районах, где разрешено движение как транспортных средств, так и пешеходов.

AR لا تركب السكوتر في الممرات المرورية أو المناطق السكنية التي يسمح فيها بوجود السيارات والمشاة.

PL Nie używać hulajnogi na jezdniach i w strefach zamieszkania, gdzie dozwolony jest ruch pojazdów i pieszych.

KO 차선 또는 차량과 보행자가 모두 통행할 수 있는 주택가에서 타지 마십시오.

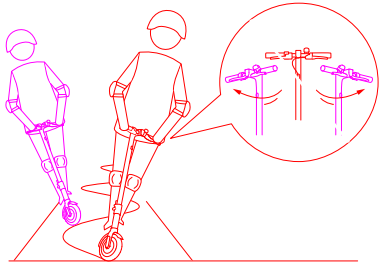

EN Do not abruptly change the steering direction at high speed.

DE Ändern Sie bei hoher Geschwindigkeit nicht plötzlich die Fahrtrichtung.

FR Ne changez pas brusquement de direction a vitesse elevee.

IT Non cambiare bruscamente la direzione dello sterzo a velocità elevate.

ES No cambie de dirección de forma abrupta a altas velocidades.

RU Не поворачивайте резко руль самоката на большой скорости.

AR لا تغيّر اتجاه القيادة فجأة في السرعة العالية.

PL Nie zmieniać gwałtownie kierunku jazdy przy dużych prędkościach.

KO 고속 주행 시 진행 방향을 급하게 바꾸지 마십시오.

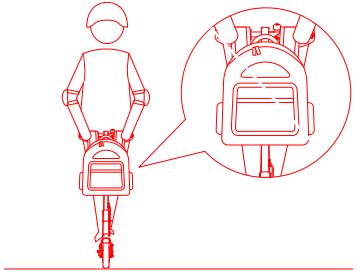

EN Do not hang bags or other heavy stuff on the handlebar.

DE Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an den Lenker.

FR N'accrochez pas de sacs ou autres objets lourds sur le guidon.

IT Non appendere borse o altri oggetti pesanti al manubrio.

ES No cuelgue bolsas ni nada pesado en el manillar.

RU Не вешайте рюкзаки и другие тяжелые предметы на руль.

AR لا تعلق الحقائب أو غيرها من الأشياء الثقيلة على المقود.

PL Nie zawieszać toreb ani innych ciężkich przedmiotów na kierownicy.

KO 핸들바에 가방이나 기타 무거운 물건을 걸지 마십시오.

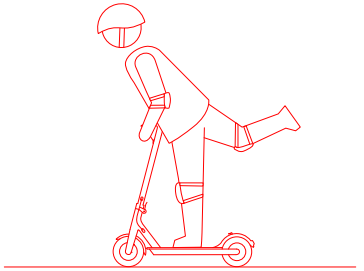

EN Do not ride on one foot.

DE Fahren Sie nicht mit einem Fuß.

FR Ne conduisez pas sur un pied.

IT Non guidare il monopattino su un solo piede.

ES No conduzca con un solo pie.

RU Во время движения не стойте на одной ноге.

AR لا تركب السكوتر بدقم واحدة.

PL Nie jeździć z jedną nogą umieszczoną na hulajnodze.

KO 한 발로 타지 마십시오.

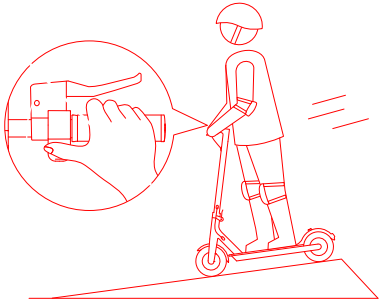

EN Do not accelerate when going downhill, and brake in time to slow down. When encountering a steep incline, you need to step off the scooter and push.

DE Beschleunigen Sie nicht beim Bergabfahren und bremsen Sie rechtzeitig ab, um Ihr Tempo zu drosseln. Steigen Sie vor steilen Steigungen ab und schieben Sie den Roller.

FR N'accélérez pas en descente, et freinez à temps pour ralentir. En cas de pente raide, vous devez descendre de la trottinette et pousser.

IT Non accelerare in discesa e frenare in tempo per rallentare. In caso di pendenze ripide, scendere dal monopattino e spingere.

ES No acelere cuando vaya cuesta abajo y frene a tiempo para reducir la velocidad. Cuando se encuentre en una pendiente inclinada, deberá bajarse del patinete y empujar.

RU Не ускоряйтесь при спуске с горки и вовремя тормозите, чтобы замедлить ход. Если впереди вас крутой уклон, не рискуйте на него подниматься.

AR لا تتسارع عند النزول من منحدر وشد الفرامل في الوقت المناسب للإبطاء. وعند مواجهة منحدر حاد، عليك النزول من على السكوتر والدفع، وألا تخاطر بالركوب.

PL Nie przyspieszać podczas zjazdu i hamować na czas, aby zwolnić. W przypadku stromych wzniesień należy zejść z hulajnogi i pchać ją.

KO 내리막길에서 가속하지 말고 제때 제동하여 속도를 줄이십시오. 급격한 경사가 나타나면 타고 킥보드에서 내린 뒤 밀며 가십시오.

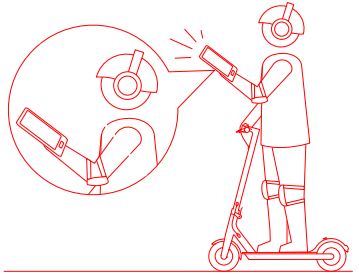

EN Do not use mobile phone or wear earphones when operating the scooter.

DE Benutzen Sie während der Fahrt mit dem Roller kein Handy und keine Kopfhörer.

FR N'utilisez pas de téléphone portable ni d'écouteurs lors de l'utilisation du scooter.

IT Non utilizzare il telefono cellulare e non indossare gli auricolari quando si usa il monopattino.

ES No use el teléfono móvil ni lleve auriculares puestos al utilizar el patinete.

RU При управлении мопедом не разговаривайте по мобильному телефону и не надевайте наушники.

AR لا تستخدم الهاتف المحمول أو تلبس سماعات الأذن عند تشغيل الدراجة الصغيرة.

PL Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie noś słuchawek kiedy korzystasz z hulajnogi.

KO 스쿠터 운전 중에는 휴대전화를 사용하거나 이어폰을 착용하지 마십시오.

EN Do not ride in the rain. Do not ride through puddles or any other (water) obstacles.

DE Fahren Sie nicht bei Regen. Fahren Sie nicht durch Pfützen oder sonstige (Wasser-)Hindernisse.

FR Ne conduisez pas sous la pluie. Ne roulez pas dans les flaques d'eau ou les autres obstacles (formés par l'eau).

IT Non utilizzare in caso di pioggia. Non guidare attraverso pozzanghere o altri ostacoli (con acqua).

ES No conduzca bajo la lluvia. No conduzca por charcos ni sobre ningún otro obstáculo (líquido).

RU Не ездите в дождливую погоду. Do not ride through puddles or any other (water) obstacles.

AR لا تركب السكوتر في المطر. لا تقم بركوب البرك أو أي عقبات (مائية) أخرى.

PL Nie używać hulajnogi w deszczu. Nie przejeżdżać przez kałuże ani inne przeszkody (wodne).

KO 빗속에서 타지 마십시오. 웅덩이 또는 기타 (물) 장애물을 통과하지 마십시오.

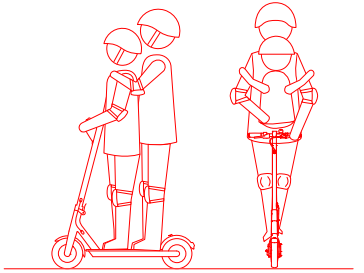

EN Do not ride with anyone else, including children.

DE Nehmen Sie keine Mitfahrer mit, insbesondere keine Kinder.

FR Ne conduisez pas avec une autre personne, notamment des enfants.

IT Non trasportare nessuno sul monopattino, bambini inclusi.

ES No conduzca con nadie más, incluidos los niños.

RU Не ездите на самокате с пассажиром, в том числе ребенком.

AR لا تركب مع أي شخص آخر، بما في ذلك الأطفال.

PL Nie przewozić jednocześnie innych osób, w tym dzieci.

KO 어린이를 비롯한 다른 사람을 태우고 타지 마십시오.

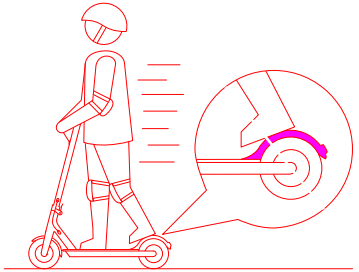

EN Do not keep your feet on the rear mudguard.

DE Stellen Sie Ihre Füße nicht auf dem hinteren Schutzblech ab.

FR Ne laissez pas vos pieds sur le garde-boue arrière.

IT Non mettere i piedi sul parafango posteriore.

ES No coloque el pie sobre el guardabarros trasero.

RU Не наступайте на задний брызговик.

AR لا تبق قدميك على الرفرف الخلفي.

PL Nie stawać na tylnym błotniku.

KO 후면 머드가드 위에 발을 올려놓지 마십시오.

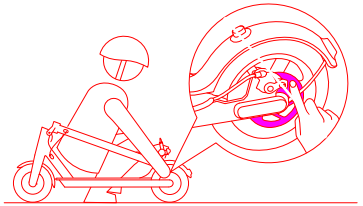

EN Do not touch the disc brake.

DE Berühren Sie keinesfalls die Scheibenbremse.

FR Ne touchez pas le frein à disque.

IT Non toccare il freno a disco.

ES No toque el disco de freno.

RU Не касайтесь тормозного диска.

AR لا تلمس قرص الفرامل.

PL Nie dotykać hamulca tarczowego.

KO 디스크 브레이크를 만지지 마십시오.

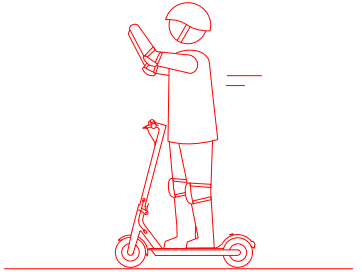

EN Do not let go of the handlebar while riding.

DE Lassen Sie beim Fahren nicht den Lenker los.

FR Ne lâchez pas le guidon lorsque vous conduisez.

IT Non lasciare la presa del manubrio durante la guida.

ES No suelte el manillar mientras conduce.

RU Не отпускайте руль во время езды.

AR لا تترك المقود أثناء الركوب.

PL Nie puszczać kierownicy w czasie jazdy.

KO 타는 중에 핸들바를 놓지 마십시오.

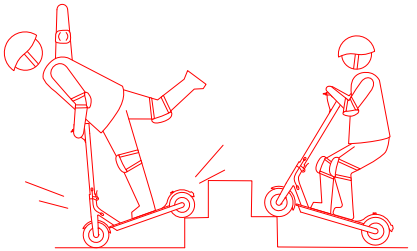

EN Do not try riding up or down stairs, nor try jumping over obstacles.

DE Fahren Sie keinesfalls Treppen hoch oder runter und versuchen Sie nicht, Hindernisse zu überspringen.

FR Ne tentez pas de monter ou descendre les escaliers avec votre trottinee, ni de franchir des obstacles.

IT Non provare a salire o scendere scale e a saltare ostacoli.

ES No intente subir ni bajar escaleras, ni saltar obstáculos.

RU Не ездите на самокате по лестницам и не пытайтесь перепрыгивать через препятствия.

AR لا تحاول الركوب على الدرج صعودًا أو هبوطًا، أو القفز فوق الحواجز.

PL Nie podejmować prób zjechania po schodach ani przeskakiwania przez przeszkody.

KO 계단을 오르내리거나 장애물 위를 뛰어넘으려고 시도하지 마십시오.

Folding and Carrying / Einklappen und Tragen / Pliage et transport
Ripiegamento e trasporto / Plegado y transporte / Сборка и транспортировка
الطي والحمل / Składanie i przenoszenie / 접기 및 운반

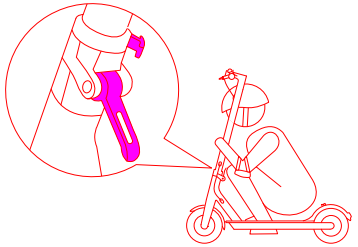

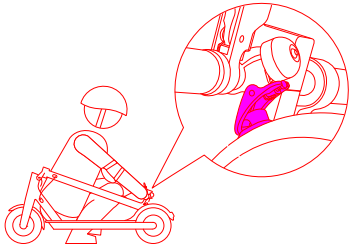

1

EN Hold the handlebar stem, turn it counterclockwise to open the safety hook and open the quick release lever.

DE Halten Sie den Lenkervorbau fest, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Sicherheitshaken zu öffnen und öffnen Sie den Schnelllösehebel.

FR Tenez la potence du guidon, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le crochet de securite, puis soulevez le levier de liberation rapide.

IT Tenere l'asta del manubrio, girarla in senso antiorario per aprire il gancio di sicurezza e aprire la leva a rilascio rapido.

ES Sujete el eje del manillar, gírelo en sentido antihorario para abrir el gancho de seguridad y abra la palanca de liberación rápida.

RU Удерживая рулевую стойку, поверните ее против часовой стрелки, чтобы открыть предохранительный крюк, и опустите рычаг фиксатора.

AR اضغط على قضيب المقود، وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح خطاف السلامة وافتح ذراع التحرير السريع.

PL Przytrzymać kierownicę, obrócić ją w lewo, aby otworzyć zabezpieczenie i zwolnić dźwignię.

KO 핸들바 스템을 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 안전 후크를 연 다음 퀵 릴리스 레버를 엽니다.

2

EN Align the bell and the buckle and hook them.

DE Bringen Sie die Klingel und den Verschluss zusammen und haken Sie sie ineinander.

FR Alignez la sonnette et le systeme d'attache, puis accrochez-les.

IT Allineare il campanello e il punto di aggancio e agganciarli.

ES Alinee el timbre con la hebilla y engánchelas.

RU Сложите рулевую стойку так, чтобы звонок прилегал к крючку, и зафиксируйте ее.

AR قم بمحاذاة الجرس والمشبك واربطهما.

PL Wyrównać dzwonek z blokadą i zahaczyć je.

KO 벨과 버클을 맞추고 후크로 고정하십시오.

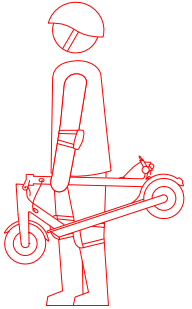

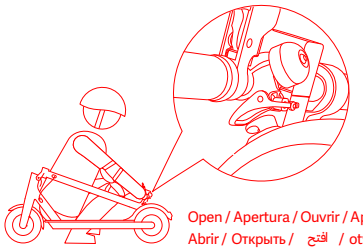

Open / Apertura / Ouvrir / Apertura
Abrir / Открыть / افتح / otwarty
펴기

3

EN Hold the handlebar stem with either one hand or both hands to carry.

DE Halten Sie den Lenkervorbau mit einer oder beiden Händen.

FR Tenez la potence du guidon d'une seule main ou avec les deux mains.

IT Tenere l'asta del manubrio con una mano o entrambe le mani.

ES Sujete el manillar con una mano o con ambas.

RU Удерживайте рулевую стойку одной или обеими руками.

AR احمل قضيب المقود إما بيد واحدة أو بكلتا اليدين.

PL Trzymać kolumnę kierownicy jedną ręką lub obiema rękami.

KO 핸들바 스템을 한 손 또는 두 손으로 잡으십시오.

4

EN Disengage the bell lever from the buckle on the mudguard.

DE Per l'apertura, sganciare la leva del campanello dal punto di aggancio sul parafango.

FR Lors de l'ouverture, dégagez le levier de la sonnette du système d'attache sur le garde-boue.

IT Per l'apertura, sganciare la leva del campanello dal punto di aggancio sul parafango.

ES Al abrirlo, desenganche la palanca del timbre de la hebilla del guardabarros.

RU При раскладывании отсоедините ручку звонка от крючка на брызговике.

AR عند الفتح، فك ذراع الجرس من المشبك الموجود على الواقي.

PL Podczas otwierania odłączyć dźwignię dzwonka od blokady na błotniku.

KO 열 때 머드가드의 버클에서 벨 레버를 푸십시오.

Adjusting the Disc Brake / Halten Sie den Lenkervorbau mit einer oder beiden Händen. Réglage du frein à disque / Regolazione del freno a disco / Ajustar el freno de disco Настройка тормозного диска / ضبط قرص الفرامل / Regulowanie hamulca tarczowego 디스크 브레이크 조정

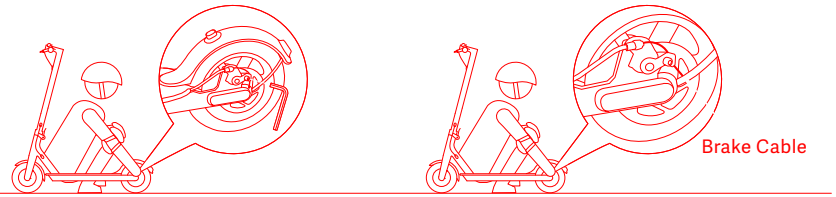

EN Before adjustment, make sure the scooter is powered off and not charging.
If the brake is too tight/loose, use the 4 mm Allen key to loosen the screw on the caliper. Then slightly adjust the brake line (decrease/increase the exposed lenght), and tighten the screw again.

DE Bevor Sie Einstellungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist und nicht lädt.
Wenn die Bremse zu fest / locker ist, lösen Sie die Schraube am Bremssattel mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Stellen Sie dann die Bremsleitung leicht ein (verringern / erhöhen Sie die freiliegende Länge) und ziehen Sie die Schraube wieder an.

FR Avant tout réglage, assurez-vous que la trottinette est éteinte et n'est pas en charge.
Si le frein est trop serré/lâche, utilisez la clé Allen de 4 mm pour desserrer la vis de l'étrier.Ajustez ensuite légèrement la ligne de frein (diminuez / augmentez la durée d'exposition), puis serrez les vis.

IT Prima di effettuare qualsiasi regolazione, assicurarsi che il monopattino sia spento e non in carica.
Se il freno è troppo stretto / allentato, utilizzare la chiave a brugola da 4 mm per allentare la vite sul calibro. Quindi regolare leggermente la linea del freno (ridurre / aumentare la lunghezza esposta) e serrare nuovamente la vite.

ES Antes de realizar ajustes, asegúrese de que el patinete está apagado y que no está en carga.
Si el freno está demasiado apretado / flojo, utilice la llave Allen de 4 mm para aflojar el tornillo del calibrador. A continuación, ajuste ligeramente el cable del freno (disminuir / aumentar la duración de la exposición) y vuelva a apretar el tornillo.

RU Перед регулировкой убедитесь, что самокат выключен и не находится на зарядке.
Если тормоз слишком туго / ослаблен, воспользуйтесь шестигранным ключом 4 мм, чтобы ослабить винт на суппорте. Затем немного отрегулируйте тормозную магистраль (уменьшить / увеличить длительность воздействия) и снова затяните винт.

AR قبل الضبط، تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر وعدم شحن.
إذا كان المكبح ضيقًا جدًا / فضفاضًا ، فاستخدم مفتاح ألين 4 مم لتخفيف المسمار الموجود في الفرجار. ثم اضبط خط الفرامل بشكل طفيف (تقليل / زيادة الطول المكشوف) ، وشد المسمار مرة أخرى.

PL Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona i nie ładuje się.
Jeżeli hamulec jest zbyt mocno / luźny, należy odkręcić śrubę na zacisku za pomocą klucza imbusowego 4 mm. Następnie ostrożnie wyregulować przewód hamulcowy (zmniejsz / zwiększ długość ekspozycji) i ponownie dokręcić śrubę.

KO 조절하기 전에 전동킥보드의 전원을 꺼야 하며, 충전 상태가 아닌지 확인하십시오.
브레이크가 너무 조이거나 느슨한 경우 4mm 앨런 볼트용 렌치를 사용하여 캘리퍼의 나사를 풉니다. 그런 다음 브레이크 라인을 살짝 조정(노출 길이 늘리기 / 증가)하고 나사를 다시 조입니다.

Tire Valve Stem / Reifenventilschaft / Potence de soupape des pneus / Valvola delle gomme Válvula del neumático / Шток вентиля шины / قضيب صمام الإطار / Wentyl / 타이어 밸브 스템

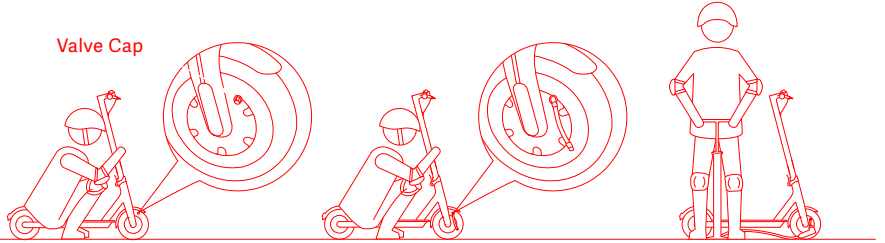

EN Unscrew the valve cap.

DE Schrauben Sie den Ventildeckel ab.

FR Dévissez le capuchon de la soupape.

IT Svitare il tappo della valvola.

ES Desenrosque el tapón de la válvula.

RU Отвинтите колпачок вентиля.

AR قم بفك غطاء الصمام.

PL Odkręcić nakrętkę.

KO 밸브 캡의 나사를 풉니다.

EN Connect the extension nozzle to the tire valve stem.

DE Verbinden Sie die Ventilaufsatzverlängerung mit dem Reifenventilschaft.

FR Connectez l'embout prolongé à la potence de soupape du pneu.

IT Collegare l'adattatore alla adattatore per gomme.

ES Conecte la boquilla de extensión en la válvula del neumático.

RU Соедините шланг для подкачки колес со штоком вентиля шины.

AR قم بتوصيل فوهة بقضيب صمام الإطار.

PL Podłączyć wężyk do pompowania do wentyla.

KO 연장 노즐을 타이어 밸브 스템에 연결합니다.

EN Connect the pump to inflate the tire.

DE Setzen Sie die Luftpumpe an, um den Reifen aufzupumpen.

FR Connectez la pompe pour gonfler le pneu.

IT Collegare la pompa e gonfiare la gomma.

ES Conecte la bomba para inflar la rueda.

RU Подсоедините насос, чтобы накачать шину.

AR قم بتوصيل المضخة لتضخيم الإطار.

PL Podłączyć kompresor, aby napompować oponę.

KO 펌프를 연결하여 타이어에 공기를 채웁니다.

Lock Your Scooter / Verriegeln Ihres Rollers / Verrouiller votre trottinette Blocca il monopattino / Bloqueo del patinete / Блокирование самоката / قفل السكوتر Blokowanie hulajnogi / 킥보드 잠금

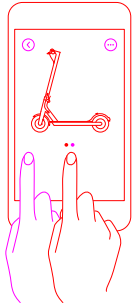

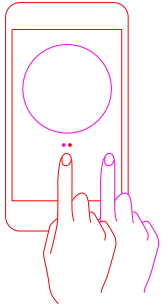

EN Lock
DE Sperren
FR Fermer à clé
IT Serratura
ES Bloquear
RU Замок
AR قفل
PL Zamek
KO 자물쇠

EN Unlock
DE Freischalten
FR Ouvrir
IT Sbloccare
ES desbloquear
RU разблокировка
AR الغاء القفل
PL Odblokować
KO 터놓다

EN Once the scooter is locked, the motor will be locked and the headlight will be turned off automatically, and there will be an icon displayed in the control panel.

DE Wenn der Roller verriegelt ist, wird der Motor blockiert, und die Scheinwerfer werden automatisch ausgeschaltet. Auf dem Bedienfeld wird ein Symbol angezeigt.

FR Une fois la trottinette verrouillée, le moteur sera bloqué et le phare sera automatiquement désactivé. En outre, une icône s'affichera sur le panneau de contrôle.

IT Una volta bloccato il monopattino, il motore viene bloccato, la luce anteriore si spegne automaticamente e sul pannello di controllo viene visualizzata un'icona.

ES Cuando el patinete esté bloqueado, el motor se bloqueará y la luz delantera se apagará automáticamente. Además, aparecerá un icono en el panel de control.

RU После блокировки самоката автоматически будет заблокирован двигатель и выключена передняя фара, а на приборной панели отобразится соответствующий значок.

AR بمجرد قفل السكوتر، سيتم قفل الموتور وسيتم إيقاف تشغيل المصباح الأمامي تلقائيًا. وسيظهر رمزًا في لوحة التحكم.

PL Po zablokowaniu hulajnogi silnik zostanie zablokowany, a światło wyłączone. Na panelu sterowania zostanie wyświetlona stosowna ikona.

KO 전동킥보드가 우선 잠기면, 모터도 잠기며 전조등은 자동으로 꺼지게 되며, 제어판에 아이콘이 표시됩니다.

Set Password / Passwort festlegen / Définir le mot de passe / Impostare la password Configurar la clave / Установка пароля / ضبط كلمة السر / Ustaw hasło / 암호를 설정하세요

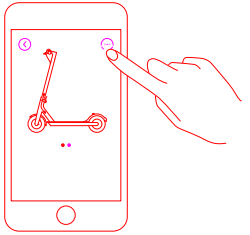

EN Tap here>"More Settings">"Set password"
DE Hier tippen> "Weitere Einstellungen"> "Passwort festlegen"
FR Appuyez ici> "Plus de paramètres"> "Définir le mot de passe"
IT Tocca qui> "Altre impostazioni"> "Imposta password"
ES Toque aquí> "Más configuraciones"> "Establecer contraseña"
RU Нажмите здесь> «Дополнительные настройки»> «Установить пароль»
AR "انقر هنا> "مزيد من الإعدادات"> "تعيين كلمة المرور"
PL Kliknij tutaj> „Więcej ustawień"> „Ustaw hasło"
KO 여기를 누르십시오> "추가 설정"> "비밀번호 설정"

EN Note: If no password is set, the scooter can be unlocked by the Mi Home/Xiaomi Home app from any of the phones. Make sure you set the password in the app as soon as possible once you get the scooter. In case you forget the password, please go to www.mi.com or contact the after-sales department for help.

DE Hinweis: Wenn kein Passwort festgelegt wurde, kann der Roller mit der App Mi Home/Xiaomi Home über irgendein Mobiltelefon entriegelt werden. Sorgen Sie dafür, schnellstmöglich nach Erhalt des Rollers über die App ein Passwort festzulegen. Falls Sie das Passwort vergessen haben, finden Sie unter www.mi.com Hilfe. Alternativ kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.

FR Remarque : si vous n'avez pas défini de mot de passe, la trottinette peut être déverrouillée à partir de n'importe quel téléphone via l'application Mi Home/Xiaomi Home. Veillez à définir un mot de passe sur l'application dès que possible après avoir obtenu la trottinette. Si vous avez oublié le mot de passe, rendez-vous sur www.mi.com ou contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

IT Nota: se non è stata impostata alcuna password, è possibile sbloccare il monopattino da qualsiasi telefono tramite l'app Mi Home/Xiaomi Home. Una volta preso il monopattino, accertarsi di impostare la password nell'app il prima possibile. Se non si ricorda la password, accedere al sito www.mi.com o contattare il servizio di assistenza post-vendita.

ES Nota: Si no establece ninguna contraseña, puede desbloquear el patinete mediante la aplicación Mi Home/Xiaomi Home desde el móvil. Asegúrese de establecer la contraseña en la aplicación en cuanto adquiera el patinete. En caso de que olvide la contraseña, acceda a www.mi.com o póngase en contacto con el departamento de servicio posventa para obtener ayuda.

RU Примечание. Если не установлен пароль, самокат можно разблокировать с помощью приложения Mi Home или Xiaomi Home на любом телефоне. Получив самокат, обязательно установите пароль в приложении как можно скорее. Если вы забыли пароль, посетите сайт www.mi.com или обратитесь за помощью в отдел послепродажного обслуживания.

AR ملاحظة: إذا لم يتم تعيين كلمة مرور، يمكن إلغاء قفل السكوتر من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home من خلال أي هاتف. تأكد من تعيين كلمة المرور في التطبيق في أقرب وقت ممكن بمجرد الحصول على السكوتر. في حالة نسيان كلمة المرور، يرجى الانتقال إلى www.mi.com أو الاتصال بقسم ما بعد البيع للحصول على المساعدة.

PL Uwaga: Jeśli nie ustawiono hasła, hulajnogę można odblokować za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home z dowolnego telefonu. Należy ustawić hasło w aplikacji tak szybko po otrzymaniu hulajnogi, jak to możliwe. W przypadku zapomnienia hasła należy odwiedzić stronę www.mi.com lub skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej, aby uzyskać pomoc.

KO 참고: 비밀번호를 설정하지 않은 경우, 전동킥보드는 모든 휴대전화를 통한 Mi Home/Xiaomi Home 앱으로 잠금을 해제할 수 있습니다. 우선 전동킥보드를 수령한 후 최대한 빨리 앱에서 비밀번호를 설정하시기 바랍니다. 비밀번호를 잊은 경우, www.mi.com으로 방문하시거나 고객 서원 부서로 연락하여 주십시오.

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
25700	FBC4020GL	Mi Electric Scooter 1S	6934177714559	DDHBC06NEB
25701	FBC4021GL	Mi Electric Scooter Pro2	6934177714566	DDHBC07NEB

变更点：图变更
文案变更

物料名称：图像指南说明书-德标；物料编码：CE.00.0005.91；图号：K010P0646-A0

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

纳恩博（常州）科技有限公司

项目名称

米家电动滑板车1S及Pro2 分销德标版

版本号

版本 A0

设计时间

2020.03.05

设计师

李新明 / 巩香君

材质工艺要求

材质要求： 80g金东太空梭哑粉纸，
过哑油，
骑马钉

制作工序： 正反印刷+过哑油+模切+骑马钉

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ±0.5mm

颜色及 专色：
Pantone Cool Gray 11C
Pantone Cool Gray 1C
Pantone 1505C

纹理要求

纹理方向
选择正确的
方向图标拖
动到图纸里

比例 1:1 单位 mm

Технические характеристики

Изделие	Наименование	Электросамокат Mi 1S
	Модель	DDHBC05NEB
Размеры	Транспортное средство: Д • Ш • В (см)[1]	108 • 43 • 114
	В сложенном виде: Д • Ш • В (см)	108 • 43 • 49
Вес нетто	Вес нетто транспортного средства (кг)	Прибл. 12,5
Езда	Диапазон нагрузки (кг)	25–100
	Возраст	16–50
	Рост (см)	120–200
Собранный электрический самокат	Макс. скорость (км/ч)	Прибл. 25
	Обычный пробег (км)[2]	Прибл. 30
	Преодолеваемый уклон (%)	Прибл. 14
	Подходящие поверхности	Цементные, асфальтовые и грунтовые дороги с препятствиями высотой менее 1 см или с расщелинами менее 3 см.
	Рабочая температура (°C)	-10–40
	Температура хранения (°C)	-20–45
	Степень защиты	IP54
	Время зарядки (ч)	Прибл. 5.5
Аккумулятор	Номинальное напряжение (В пост. ток)	36
	Максимальное водное напряжение (В пост. ток)	42
	Номинальная емкость (Вт•ч)	275
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Механизмы защиты от аномальной температуры, короткого замыкания, посадки напряжением, перегрузки по току, перезарядка и перезарядка (двойные)
	Нормальный температурный диапазон при зарядке (°C)	0–40
Двигатель колеса	Номинальная емкость (А•ч)	7,65
	Номинальная мощность (кВт; Вт)	0,25; 250
	Максимальная мощность (кВт; Вт)	0,5; 500
Зарядное устройство	Выходная мощность (кВт; Вт)	0,071; 71
	Входное напряжение (В перем. ток)	100–240
	Выходное напряжение (В пост. ток)	42
	Выходной ток (А)	1,7
	Модель.[3]	HT-A09-71W или BCTA+71420-1701
покрышка	Шины	Материал: натуральный каучук, синтетический каучук • шнур Размер: 8-1/2*2,0
	трубы	Материал: бутилкаучук Размер: 8-1/2*2,0 A/V простые колесо
Bluetooth	Частотный диапазон	2,4000-2,4835ГГц
	Максимальная РЧ-мощность (мВт)	100
Тормозной путь	На сухом покрытии (м)	11,4375
	На мокром покрытии (м)	11,4375

[1] Высота транспортного средства: расстояние от земли до верхней точки самоката.
[2] Обычный пробег: измерено при отсутствии ветра и температуре 25 °C на полностью заряженном самокате, двигающемся с постоянной скоростью 15 км/ч по гладкой поверхности с нагрузкой 75 кг.
[3] Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Параметры зарядного устройства указаны в технических характеристиках.

المواصفات

المنتج	اسم سكوتر كهربائي Mi من 1S	سكوتر كهربائي Mi 1S
	الطراز	DDHBC05NEB
الأبعاد	العربة: الطول • العرض • الارتفاع (سم)[1]	108 • 43 • 114
	بعد الطي: الطول • العرض • الارتفاع (سم)	108 • 43 • 49
الوزن الصافي	الوزن الصافي للسكوتر (كجم)	حوالي 12.5
الركوب	نطاق الحمولة (كجم)	25–100
	العمر	16–50
	طول القوام (سم)	120–200
السكوتر الكهربائي المجمعة	السرعة القصوى (كم/س)	حوالي 25
	النطاق العام (كم)[2]	حوالي 30
	الحد الأقصى لزاوية التسلق (٪)	حوالي 14
	الأسطح المناسبة	الطرق الأسمنتية والأسفلتية والطينية: مقعد أقل من 1 سم/ شق أضيق من 3 سم.
	درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)	-10–40
	درجة حرارة التخزين (درجة مئوية)	-20–45
	تصنيف IP	IP54
	وقت الشحن (س)	حوالي 5.5
حزمة البطارية	الجهد المقدر (VDC)	36
	الحد الأقصى لجهد الإدخال (VDC)	42
	تصنيف السعة (Wh)	275
	نظام ذكي لإدارة البطارية	درجة حرارة غير عادية/ ماس كهربائي / جهد منخفض / تيار زائد / شحنة مفرطة مع وجود / حماية خروجية من التفريغ الزائد
	النطاق الطبيعي لدرجة حرارة الشحن (درجة مئوية)	0–40
	السعة المقدرة (أمبير/ساعة)	7.65
المنتج	تصنيف الطاقة (كيلووات ·ث)	0.25; 250
	الطاقة القصوى (كيلووات ·ث)	0.5; 500
محول شحن	طاقة الإخراج (كيلووات ·ث)	0.071; 71
	جهد الإدخال (VAC)	100–240
	جهد الإخراج (VDC)	42
	تيار الإخراج (أمبير)	1.7
	الطراز[3]	HT-A09-71W أو BCTA+71420-1701
إطار العجلة	العجلة الخلفية	المواد: المطاط الطبيعي ، المطاط الصناعي • الحبل الحجم: 8-1 * 2 / 2.0
	الإطارات	المواد: بوتيل المطاط الحجم: 8-1/ 2 V 2.0 * 2 / A/ V قوة مستقيمة
البلوتوث	نطاق التردد اللاسلكي (ج)	2.4000-2.4835 تردد
	الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي (mW)	100
المنتج	الطريق الحافة (م)	11.4375
	الطريق المبللة (م)	11.4375

[1] ارتفاع السكوتر: من الأرض إلى أعلى السكوتر.
[2] النطاق العام: يتم قياسه عندما لا تكون هناك رياح وعند درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية. حيث تكون السكوتر مشحونة بالكامل عند وزنكوها بسرعة 15 كم / ساعة على سطح مستو
[3] شحن البطارية: لا تستخدم سوى الشاحن الموجود في العبلة. يرجى الاطلاع على معلمات الشاحن من خلال المواصفات.مع حمولة تزن 75 كيلو جرام.

Dane techniczne

Produkt	imię	Hulajnoga elektryczna Mi 1S
	Model	DDHBC05NEB
Wymiary	Dł. • szer. • wys. [1] (cm)	108 • 43 • 114
	Po złożeniu: dł. • szer. • wys. (cm)	108 • 43 • 49
Waga	Waga elementu (kg)	Ok. 12,5
Jeździec	Zakres obciążenia (kg)	25–100
	Wiek użytkownika	16–50
	Wzrost użytkownika (cm)	120–200
Główne Główne	Prędkość maks. (km/h)	Ok. 25
	Zasięg przeciętnie[2] (km)	Ok. 30
	Maks. kąt podjazdu (%)	Ok. 14
	Zalecane nawierzchnie	Drogi betonowe, asfaltowe i gruntowe; nierówności mniejsze niż 1 cm; pęknięcia węższe niż 3 cm
	Temperatura użytkowania (°C)	-10–40
	Temperatura przechowywania (°C)	-20–45
	Klasyfikacja IP	IP54
	Czas ładowania (godz.)	Ok. 5,5
Akumulator	Napięcie nominalne (VDC)	36
	Maks. napięcie wejściowe (VDC)	42
	Pojemność nominalna (Wh)	275
	Inteligentny system zarządzania akumulatorem	Zabezpieczenia przed nietypową temperaturą/zwarciem/nadmiernym napięciem lub prądem/przeładowaniem (podwójne)/nadmiernym rozładowaniem (podwójne)
	Normalny zakres temperatur ładowania (°C)	0–40
	Pojemność nominalna (Ah)	7,65
Silnik napędzający koło	Moc nominalna (kW; W)	0,25; 250
	Moc maksymalna (kW; W)	0,5; 500
Zasilacz	Moc wyjściowa (kW; W)	0,071; 71
	Napięcie wejściowe (VAC)	100–240
	Napięcie wyjściowe (VDC)	42
	Prąd wyjściowy (A)	1,7
	Model[3]	HT-A09-71W lub BCTA+71420-1701
Opona	Opony zewnętrzne	Materiał: guma naturalna, guma syntetyczna • sznur Rozmiar: 8-1/2*2,0
	Opony wewnętrzne	Materiał: guma butylowa Rozmiar 8-1/2*2,0 A/V prosty wentyl
Bluetooth	Pasmo częstotliwości	2,4000-2,4835GHz
	Max. Moc RF (mW)	100
Droga hamowania	Sucha nawierzchnia (m)	11,4375
	Mokra nawierzchnia (m)	11,4375

[1] Wysokość elementu: od podłoża do najwyższego punktu hulajnogi.
[2] Zasięg przeciętnie: mierzony w warunkach bezwietrznych przy temperaturze 25°C, przy założeniu, że hulajnoga jest w pełni naładowana i porusza się z prędkością 15 km/h po płaskiej nawierzchni z obciążeniem 75 kg.
[3] Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do opakowania. Parametry zasilacza można znaleźć w danych technicznych.

사양

제품	이름	Mi 전동킥보드 1S
	모델	DDHBC05NEB
크기	킥보드: L × W × H(cm)[1]	108 × 43 × 114
	접은 후: L × W × H(cm)	108 × 43 × 49
순 중량	킥보드 순 중량(kg)	약 12.5
주행	제중(kg)	25–100
	연령	16-50
	차체 길이(cm)	120–200
조립된전동킥보드	최대 속도(km/h)	약 25
	일반 주행 거리(km)[2]	약 30
	최대 오르막 경사(%)	약 14
	적합한 노면	시멘트, 아스팔트 및 흙길, 1cm 이하의 낮은 턱, 3cm 이하의 좁은 틈
	작동 온도(℃)	-10–40
	보관 온도(℃)	-20–45
	IP 등급	IP54
	충전 시간(h)	약 5.5
배터리 팩	정격 전압(VDC)	36
	최대 입력 전압(VDC)	42
	정격 용량(Wh)	275
	지능형 배터리 관리 시스템	이상 온도/단락/부족 전압/과전류/이중 과충전/이중 과방전 방지
	일반 충전 온도 범위(° C)	0–40
	정격 용량(Ah)	7.65
휠 모터	정격 출력(kW; W)	0.25; 250
	최대 출력(kW; W)	0.5; 500
충전 어댑터	출력 전력(kW; W)	0.071; 71
	입력 전압(VAC)	100–240
	출력 전압(VDC)	42
	출력 전류(A)	1.7
	모델[3]	HT-A09-71W 또는 BCTA+71420-1701
타이어	타이어	재질 : 천연 고무, 합성 고무 • 코드 사이즈 : 8-1 / 2 * 2.0
	튜브	재사 : 부틸 고무 크기 : 8-1 / 2 * 2.0 A / V 똑 바른 본사구
블루투스	주파수 대역	2.4000-2.4835GHz
	최대 RF 출력(mW)	100
제동 거리	건조 상태(m)	11.4375
	습윤 상태(m)	11.4375

[1] 킥보드 높이: 지면에서 킥보드 맨 위까지의 높이
[2] 일반 주행 거리: 바람이 없고 25℃일 때, 완충된 상태에서 75kg의 하중으로 평평한 노면 위를 15km/h의 일정한 속도로 주행하는 킥보드에서측정한 거리입니다.
[3] 배터리를 충전하려면, 패키지에 제공된 충전기만을 사용하십시오. 사양에서 충전기 매개변수를 참조하시기 바랍니다.

Specifications 01
Spezifikationen 02
Caractéristiques 03
Specifiche tecniche 04
Especificaciones 05
Технические характеристики 06
المواصفات 07
Dane techniczne 08
사양 09

Specifications

Original Instructions

Product	Name	Mi Electric Scooter 1S
	Model	DDHBC05NEB
Dimensions	Vehicle: L × W × H (cm)[1]	108 × 43 × 114
	After Folding: L × W × H (cm)	108 × 43 × 49
Net Weight	Vehicle Net Weight (kg)	Approx. 12.5
Rider	Load range (kg)	25–100
	Age	16–50
	Body Length (cm)	120–200
Assembled Electric Scooter	Max. Speed (km/h)	Approx. 25
	General Range (km)[2]	Approx. 30
	Max. Climbing Angle (%)	Approx. 14
	Suitable Surfaces	Cement, asphalt and dirt roads, with benches of less than 1 cm or crevices narrower than 3 cm.
	Operating Temperature (°C)	-10–40
	Storage Temperature (°C)	-20–45
	IP Rating	IP54
	Charging Time (h)	Approx. 5.5
Battery Pack	Rated Voltage (VDC)	36
	Max. Charge Voltage (VDC)	42
	Rated Capacity (Wh)	275
	Intelligent Battery Management System	over-heating, short circuit, over-current, over-discharge, and over-charge protection
	Normal Charging Temperature Range (°C)	0–40
	Rated Capacity (Ah)	7.65
Wheel Motor	Rated Power (kW; W)	0.25; 250
	Max. Power (kW; W)	0.5; 500
Charging Adapter	Output Power (kW; W)	0.071; 71
	Input Voltage (VAC)	100–240
	Output Voltage (VDC)	42
	Output Current (A)	1.7
	Model[3]	HT-A09-71W or BCTA+71420-1701
Tire	Tires	Material: Natural rubber, synthetic rubber + cord Size: 8-1/2*2.0
	Tubes	Material: Butyl rubber Size: 8-1/2*2.0 A/V straight nozzle
Bluetooth	Frequency Band (s)	2.4000–2.4835GHz
	Max. RF Power (mW)	100
Brake Distance	Dry Condition (m)	11.4375
	Wet Condition (m)	11.4375

[1] Vehicle height: from the ground to the top of the scooter.
[2] General range: measured when there is no wind and at 25°C, the scooter's fully charged to ride at a constant speed of 15 km/h on a flat surface with a load of 75 kg.
[3] To recharge the battery, only use the charger provided in the package. Please see charger parameters in Specifications.

Spezifikationen

Produkt	Name	Mi Elektroroller 1S
	Modell	DDHBC05NEB
Abmessungen	Fahrzeug: L × B × H (cm)[1]	108 × 43 × 114
	Nach dem Einklappen: L × B × H (cm)	108 × 43 × 49
Nettogewicht	Nettogewicht des Fahrzeugs (kg)	Approx. 12,5
Fahren	Last (kg)	25–100
	Alter	16–50
	Körpergröße (cm)	120–200
Montierter Elektroroller	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	ca. 25
	Allgemeine Reichweite (km)[2]	ca. 30
	Max. Steigwinkel (%)	ca. 14
	Geeignete Oberflächen	Zement, Asphalt und unbefestigte Straßen mit Schwellen unter 1 cm bzw. Spalten unter 3 cm.
	Betriebstemperatur (°C)	-10–40
	Lagertemperatur (°C)	-20–45
	Schutzart	IP54
	Ladezeit (h)	ca.5,5
Batterie-Pack	Nennspannung (VDC)	36
	Max. Eingangsspannung (VDC)	42
	Nennkapazität (Wh)	275
	Intelligentes Batterie-Verwaltungssystem	Ungewöhnliche Temperatur/Kurzschluss/Unterspannung/ Überstrom/doppelte Überladung/Schutz vor doppelter Über-Entladung
	Normaler Temperaturbereich während des Ladens (°C)	0–40
	Nennleistung (Ah)	7,65
Radmotor	Nennleistung (kW; W)	0,25; 250
	Max. Leistung (kW; W)	0,5; 500
Ladeadapter	Ausgangsleistung (kW; W)	0,071; 71
	Eingangsspannung (VAC)	100–240
	Ausgangsspannung (VDC)	42
	Ausgangsstrom (A)	1,7
	Modell[3]	HT-A09-71W oder BCTA+71420-1701
Reifen	Außenseite Reifen	Material: Naturkautschuk, Synthesekautschuk + Kabel Größe: 8-1/2*2,0
	Innenseite Reifen	Material: Butylkautschuk Größe: 8-1/2*2,0 A/V gerade Düse
Bluetooth	Frequenzbereich (s)	2,4000–2,4835GHz
	Max. Funkleistung (mW)	100
Bremsweg	Bei Trockenheit (m)	11,4375
	Bei Nässe (m)	11,4375

[1] Fahrzeughöhe: vom Boden zum höchsten Punkt des Rollers.
[2] Allgemeine Spanne: gemessen bei Windstille und 25 °C, voll geladenem Roller und einer gleichmäßigen Fahrgeschwindigkeit von 15 km/h auf glatter Oberfläche und einer Ladung von 75 kg.
[3] Zum Laden des Akkus verwenden Sie nur das in dieser Verpackung mitgelieferte Ladegerät. Die Parameter des Ladegeräts entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

Caractéristiques

Produit	Nom	Trottinette électrique 1S Mi
	Modèle	DDHBC05NEB
Dimensions	Véhicule : L × l × H (cm)[1]	108 × 43 × 114
	Après pliage : L × l × H (cm)	108 × 43 × 49
Poids net	Poids net du véhicule (kg)	Approx. 12,5
Rouler	Plage de charge (kg)	25–100
	Âge	16–50
	Longueur du corps (cm)	120–200
Trottinette électrique assemblée	Vitesse maximale (km/h)	Env. 25
	Plage générale (km)[2]	Env. 30
	Angle maximum de montée (%)	Env. 14
	Surfaces adaptées	Ciment, asphalte et chemins de terre ; avec des bermes inférieures à 1 cm et des crevasses inférieures à 3 cm.
	Température de fonctionnement (°C)	-10–40
	Température de stockage (°C)	-20–45
	Indice de protection (IP)	IP54
	Temps de charge (h)	Env. 5,5
Bloc de batterie	Tension nominale (VCC)	36
	Tension d'entrée maximale (VCC)	42
	Capacité nominale (Wh)	275
	Système intelligent de gestion de batterie	Température inhabituelle/court-circuit/sous-tension/surintensité/double protection contre les charges excessives/double protection contre les décharges excessives
	Plage de températures de charge normales (°C)	0–40
	Capacité nominale (Ah)	7,65
Moteur-roue	Puissance nominale (kW; W)	0,25; 250
	Puissance maximale (kW; W)	0,5; 500
Adaptateur de charge	Puissance de sortie (kW; W)	0,071; 71
	Tension d'entrée (VCA)	100–240
	Tension de sortie (VCC)	42
	Courant de sortie (A)	1,7
	Modèle[3]	HT-A09-71W ou BCTA+71420-1701
Pneu	Pneu	Matériau : Caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique + corde Taille 8-1/2*2,0
	Chambre à air	Matériau : Caoutchouc butyle Taille : 8-1/2,0 A/V Embout droit
Bluetooth	Bande(s) de fréquence	2,4000–2,4835GHz
	Puissance RF maximale (mW)	100
Distance de freinage	Condition sèche (m)	11,4375
	Condition humide (m)	11,4375

[1] Hauteur du véhicule : depuis le sol jusqu'en haut de la trottinette.
[2] Plage générale : mesurée à 25 °C lorsqu'il n'y a pas de vent, la trottinette entièrement chargée et roulant à une vitesse régulière de 15 km/h sur une surface plane avec une charge de 75 kg.
[3] Chargez la batterie à l'aide du chargeur fourni dans l'emballage uniquement. Consultez les paramètres du chargeur dans la section Caractéristiques.

Specifiche tecniche

Prodotto	Nome	Monopattino elettrico Mi 1S
	Modello	DDHBC05NEB
Dimensioni	Veicolo: L×P×A (cm)[1]	108 × 43 × 114
	Dopo il ripiegamento: L × P × A (cm)	108 × 43 × 49
Peso netto	Peso netto del veicolo (kg)	Approx. 12,5
Guida	Intervallo di carico (kg)	25–100
	Età	16–50
	Altezza (cm)	120–200
Electric Scooter assemblato	Velocità max. (km/h)	ca. 25
	Autonomia generale (km)[2]	ca. 30
	Angolo di pendenza max. (%)	ca. 14
	Superfici adatte	Cemento, asfalto e strade terrose con dislivelli inferiori a 1 cm o fessure di ampiezza inferiore a 3 cm.
	Temperatura di esercizio (°C)	-10–40
	Temperatura di conservazione (°C)	-20–45
	Grado IP	IP54
	Tempo di ricarica (h)	ca. 5,5
Batteria	Tensione nominale (VCC)	36
	Tensione di ingresso max. (VCC)	42
	Capacità nominale (Wh)	275
	Sistema di gestione della batteria intelligente	Protezioni contro temperatura anomala/cortocircuito/tensione insufficiente/sovracorrente/doppio sovraccarico e sotto carico
	Gamma di temperatura di ricarica normale (°C)	0–40
	Capacità nominale (Ah)	7,65
Ruota motrice	Potenza nominale (kW; W)	0,25; 250
	Potenza max. (kW; W)	0,5; 500
Alimentatore per ricarica	Potenza in uscita (kW; W)	0,071; 71
	Tensione di ingresso (VCA)	100–240
	Tensione di uscita (VCC)	42
	Corrente di uscita (A)	1,7
	Modello[3]	HT-A09-71W o BCTA+71420-1701
Pneumatici	Sezione esterna degli pneumatici	Materiale: Gomma naturale, gomma sintetica + cavo Dimensioni: 8-1/2*2,0
	Sezione interna degli pneumatici	Materiale: Gomma butilica Dimensioni: 8-1/2*2,0 A/V adattatore diritto
Bluetooth	Banda di frequenza (s)	2,4000–2,4835GHz
	Potenza RF max. (mW)	100
Distanza di frenata	Condizioni di asciutto (m)	11,4375
	Condizioni di bagnato (m)	11,4375

[1] Altezza veicolo: dal suolo alla parte superiore del monopattino.
[2] Autonomia generale: misurata in assenza di vento e a 25 °C, con monopattino completamente carico e guida a una velocità costante di 15 km/h su una superficie piatta con un carico di 75 kg.
[3] Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. Verificare i parametri del caricabatterie nelle specifiche.

Especificaciones

K010P0637-A0

Producto	Nombre	Patinete eléctrico Mi 1S
	Modelo	DDHBC05NEB
Dimensiones	Vehículo: L × An × Al (cm)[1]	108 × 43 × 114
	Plegado: L × An × Al (cm)	108 × 43 × 49
Peso neto	Peso neto del vehículo (kg)	Approx. 12,5
Montando	Rango de carga (kg)	25–100
	Edad	16–50
	Longitud del cuerpo (cm)	120–200
Patinete eléctrico montado	Velocidad máxima (km/h)	aprox. 25
	Rango general (km)[2]	aprox. 30
	Ángulo de subida máximo (%)	aprox. 14
	Superficies adecuadas	Cemento, asfalto y caminos de tierra, con montículos de menos de 1 cm o grietas de menos de 3 cm.
	Temperatura de funcionamiento (°C)	-10–40
	Temperatura de almacenamiento (°C)	-20–45
	Clasificación IP	IP54
	Tiempo de carga (h)	aprox. 5,5
Pack de batería	Tensión nominal (V CC)	36
	Tensión de entrada máxima: (V CC)	42
	Capacidad nominal (Wh)	275
	Batería inteligente Sistema de gestión	Temperatura anormal/cortocircuito/bajo voltaje/sobreintensidad/ sobrecarga dual/protección dual contra descargas excesivas
	Rango de temperatura de carga normal (°C)	0–40
	Capacidad nominal (Ah)	7,65
Motor de la rueda	Potencia nominal (kW; W)	0,25; 250
	Potencia máxima (kW; W)	0,5; 500
Adaptador de carga	Potencia de salida (kW; W)	0,071; 71
	Tensión de entrada (V CA)	100–240
	Tensión de salida (V CC)	42
	Corriente de salida (A)	1,7
	Modelo[3]	HT-A09-71W o BCTA+71420-1701
Rueda	Neumáticos externos	Material: Goma natural, goma sintética y cable Tamaño: 8-1/2*2,0
	Neumáticos internos	Material: Caucho butílico Tamaño: 8-1/2*2,0 A/V boquilla recta
Bluetooth	Bandas de frecuencia	2,4000–2,4835GHz
	Potencia máxima de radiofrecuencia (mW)	100
Distancia de frenado	En seco (m)	11,4375
	En mojado (m)	11,4375

[1] Altura del vehículo: desde el suelo hasta la parte superior del patinete.
[2] Rango general: determinado sin viento y a una temperatura de 25 °C, el patinete está totalmente cargado para funcionar a una velocidad constante de 15 km/h en una superficie llana con una carga de 75 kg.
[3] Para recargar la batería, utilice únicamente el cargador suministrado en el paquete. Consulte las características del cargador en el apartado de Especificaciones.

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
25699	FBC4019GL	Mi Electric Scooter 1S	6934177714542	DDHBC05NEB

俄

阿

波

韩

Specifications 01
Spezifikationen 02
Caractéristiques 03
Specifiche tecniche 04
Especificaciones 05
Технические характеристики 06
المواصفات 07
Dane techniczne 08
사양 09

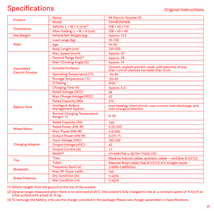

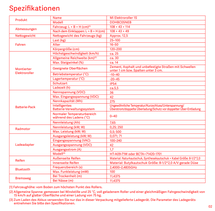

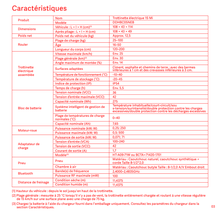

英　德　法　意　西

折叠方式：风琴折

1　2　3

变更原因：增加多种语言；

物料名称：参数说明书-1S分销通用；物料编码：CE.00.0005.85；图号：K010P0637-A0

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

纳恩博（常州）科技有限公司

项目名称

米家电动滑板车1S分销通用版

版本号

版本 A0

设计时间

2020.03.04

设计师

崔克娇

材质工艺要求

材质要求： 80g金东太空梭哑粉纸，
过哑油，
风琴折

制作工序： 正反印刷+过哑油+风琴折

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ± 0.5mm

颜色及 专色： Pantone Cool Gray 11C

纹理要求



比例 1:1 单位 mm