RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR AV AVEC RDS
RECEPTOR AV RDS

DMH-W3050NEX
DMH-W3000NEX
DMH-2000NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

<Q5G_DMHW3050NEXUC_A>

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/

https://www.pioneerelectronics.ca/POCEN/

Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/

https://www.pioneerelectronics.ca/POCEN/

Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/

https://www.pioneerelectronics.ca/POCEN/

English

Precaution

Information to user

–This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
–The Bluetooth antenna cannot be removed (or replaced) by user.
–This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

–This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
–Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.
–NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Product Name: RDS AV RECEIVER
Model Number: DMH-W3050NEX, DMH-W3000NEX, DMH-2000NEX
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. SERVICE SUPPORT DIVISION
Address: 2050 W. 190TH STREET, SUITE 100, TORRANCE, CA 90504, U.S.A.
Phone: (800) 421-1404
URL: http://www.pioneerelectronics.com

⚠ **WARNING**
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as papers, floor mat, cloths).
- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
  The remote control supplied or sold separately with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed or placed inside any part of the body, it can cause severe internal burns or other severe injuries in 2 hours or less and can lead to death.
  Keep new and used batteries away from children.
  If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
  If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level—a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving.
Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

▸ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

▸BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Français

Précautions

Informations à l'intention de l'utilisateur

–L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
–L'antenne Bluetooth ne peut pas être supprimé (ou remplacé) par l'utilisateur.
–Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

⚠ **ATTENTION**
- Les fentes et ouvertures dans le boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement du produit, ainsi qu'à le protéger d'une surchauffe. Pour prévenir les risques d'incendie, les ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes par des articles (tels que journaux, tapis ou tissus).
- Ne pas ingérer la batterie : risque de brûlure chimique.
  La télécommande fournie ou vendue séparément avec ce produit contient une pile de type bouton/en forme de pièce de monnaie.
  Si la pile de type bouton/en forme de pièce de monnaie est avalée ou placée dans une partie du corps quelconque, elle peut causer en 2 heures ou moins des brûlures internes graves ou d'autres blessures graves risquant de provoquer la mort.
  Gardez les batteries neuves et les batteries usées à l'écart des enfants.
  Si le logement à pile ne se ferme pas fermement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le à l'écart des enfants.
  Si vous croyez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur de toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.
Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

▸CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :
- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

▸N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES :
- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Español

Precauciones

Información al usuario

⚠ **ADVERTENCIA**
- Se proporcionan ranuras y aperturas de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se deben bloquear o cubrir las aberturas con elementos (como papeles, alfombras y trapos).
- No ingiera la batería; hay peligro de una quemadura química.
  El mando a distancia vendido por separado o suministrado con este este producto contiene una pila de botón.
  Si la pila de tipo moneda/botón se ingiere o se coloca dentro de cualquier parte del cuerpo, en 2 horas o menos esto puede causar quemaduras internas u otras lesiones graves y puede causar la muerte.
  Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.
  Si el compartimento de la batería no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
  Si cree que la batería fue tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

English

Meanings of symbols used in this manual

Touch | Touch and slide | Touch and hold

What's What

①		**Display the CarPlay Phone or call history screen of the Bluetooth phone**
②		**Activate the voice recognition mode** **Display mobile device search screen**
③		**Display the CarPlay or Android Auto screen**
④		**Display the top menu screen** **Mute or unmute**
⑤	VOL (+/-)	**Adjust the volume**
⑥	RESET	**Reset the microprocessor**

Selecting the source

①	**Select a source** **Display hidden sources**

Tuner operation

①	**Store the strongest broadcast frequencies**
②	**Select a band**
③	**Tune into the next station**
④	**Recall the preset channel stored to a key from memory** **Store the current broadcast frequency to a key**
⑤	**Start seek turning**

Moving images operation

①	**Pause and start playback**
②	**Change the playback point**
③	**Selects the previous file or the next file.** **Performs fast forward or fast reverse. Touch again to change the playback speed.**

Audio operation

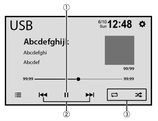

①	**Pause and start playback**
②	**Selects the previous file or the next file.** **Performs fast forward or fast reverse. Touch again to change the playback speed.**
③	**Set the function for playing audio**

List search operation

①	**Display the playlist screen**
②	**Select the media file types**
③	**Select a list title or folder that you want to play**
④	**Scroll the list**

Bluetooth® connection

1 [■] ➡ [⚙] ➡ [Yes] or [🔍]
2 **the Bluetooth device name.**

NOTE
The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth telephone operation

①	**Enter the phone number directly**
②	**Switch to the phone book mode**
③	**Switch to the call history list**
④	**Make an outgoing call**

Français

Signification des symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Toucher | Toucher et glisser | Maintenir le toucher

Description de l'appareil

①		**Afficher le téléphone CarPlay ou l'écran de l'historique des appels du téléphone Bluetooth**
②		**Activer le mode de reconnaissance vocale** **Afficher l'écran de recherche d'appareil mobile**
③		**Afficher l'écran CarPlay ou Android Auto**
④		**Afficher l'écran de menu supérieur** **Couper ou réactiver le son**
⑤	VOL (+/-)	**Régler le volume**
⑥	RESET	**Réinitialiser le microprocesseur**

Sélection de la source

①	**Sélectionner une source** **Afficher les sources masquées**

Utilisation du syntoniseur

①	**Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes**
②	**Sélectionner une bande**
③	**Syntoniser la station suivante**
④	**Rappeler le canal préréglé stocké sur une touche de la mémoire** **Stocker la fréquence de diffusion actuelle sur une clé**
⑤	**Démarrer la syntonisation par recherche**

Utilisation des images en mouvement

①	**Mettre en pause et démarrer la lecture**
②	**Modifier le point de lecture**
③	**Pour sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant.** **Pour effectuer l'avance rapide ou le recul rapide. Touchez de nouveau pour changer la vitesse de lecture.**

Utilisation des fonctions audio

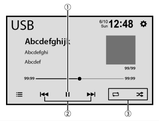

①	**Mettre en pause et démarrer la lecture**
②	**Pour sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant.** **Pour effectuer l'avance rapide ou le recul rapide. Touchez de nouveau pour changer la vitesse de lecture.**
③	**Régler la fonction pour la lecture audio**

Opération de recherche dans la liste



①	**Afficher l'écran de liste de lecture**
②	**Sélectionner les types de fichier multimédia**
③	**Sélectionner un titre ou dossier de la liste pour en faire la lecture**
④	**Faire défiler la liste**

Connexion Bluetooth®

1 [■] ➡ [⚙] ➡ [Oui] ou [🔍]
2 **le nom de l'appareil Bluetooth.**

REMARQUE
La marque de mot et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pioneer Corporation est faite sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

①	**Entrer le numéro de téléphone directement**
②	**Permuter au mode d'annuaire téléphonique**
③	**Permuter à la liste d'historique des appels**
④	**Effectuer un appel sortant**

Español

Significado de los símbolos utilizados en este manual

Tocar | Tocar y deslizar | Tocar y mantener pulsado

Qué es que



①		**Mostrar el teléfono CarPlay o la pantalla del historial de llamadas del teléfono Bluetooth**
②		**Activar el modo de reconocimiento de voz** **Mostrar pantalla de búsqueda de dispositivo móvil**
③		**Mostrar la pantalla de CarPlay o Android Auto**
④		**Mostrar la pantalla del menú superior** **Silenciar o reactivar sonido**
⑤	VOL (+/-)	**Ajusta el volumen**
⑥	RESET	**Reiniciar el microprocesador**

Seleccionar la fuente

①	**Seleccione un origen** **Muestra fuentes ocultas**

Uso del sintonizador

①	Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes
②	**Seleccionar una banda**
③	**Sintonizar la siguiente emisora**
④	**Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria** **Almacene la frecuencia de transmisión actual en una clave**
⑤	**Iniciar la sintonización de búsqueda**

Uso de imágenes en movimiento

①	**Pausar e iniciar reproducción**
②	**Cambiar el punto de reproducción**
③	**Selecciona el archivo siguiente o anterior.** **Retrasa o adelanta rápidamente. Vuelve a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.**

Uso de audio

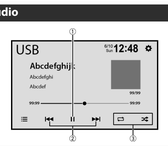

①	**Pausar e iniciar reproducción**
②	**Selecciona el archivo siguiente o anterior.** **Retrasa o adelanta rápidamente. Vuelve a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.**
③	**Establecer las funciones para reproducir audio**

Funcionamiento de la búsqueda de la lista



①	**Mostrar la pantalla de la lista de reproducción**
②	**Seleccionar los tipos de archivo multimedia**
③	**Seleccionar un título de la lista o carpeta que desea reproducir**
④	**Desplazar por la lista**

Conexión Bluetooth®

1 [■] ➡ [⚙] ➡ [Sí] o [🔍]
2 **El nombre del dispositivo Bluetooth.**

NOTA
La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Uso de teléfono Bluetooth

①	**Escribir el número telefónico directamente**
②	**Cambiar al modo de directorio telefónico**
③	**Cambiar a la lista del historial de llamadas**
④	**Hacer una llamada saliente**