OLIGHT

USER MANUAL

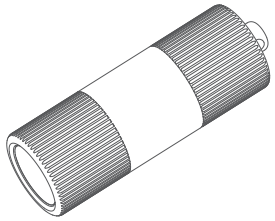

i1R 2 EOS

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

SPECIFICATIONS

HIGH	150 lumens (100%)	15min	(50%)	
LOW	5 lumens (100%)	6h	(50%)	

CANDELA	THROW	WATERPROOF	IMPACT
400cd	40m	IPX8	1.5m

(L)44 x (D)14.8mm
(L)1.73 x (D)0.58in

13.5g / 0.48oz

NOTE:

- The output brightness will decrease as the battery power decreases. The running time is the time when the brightness attenuates to 50% of the initial value after the battery is fully charged.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

PRODUCT OVERVIEW

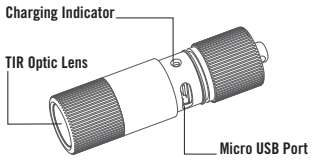

CHARGING INDICATOR

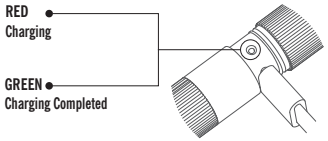

Max time to reach a full charge: 75min

WARNING

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 01
(NO) Norwegian 01
(SV) Swedish 01
(NL) Nederlands 02
(PL) Polska 02
(DE) Deutsch 02
(HU) Magyarország 02
(RU) Русский 03
(ES) Español 03
(RO) Romanesc 03
(UA) Ukrainian 04
(JP) 日本語 04
(TH) ไทย 04
(FR) Français 04
(BG) български 05
(IT) Italia 05
(SK) Slovenskýjazyk 05

(EN) English

HOW TO OPERATE

Slightly tighten the tailcap clockwise to turn on the light and access low mode. Fully tighten the tailcap to access high mode. Twist the tailcap counterclockwise to turn off the light.

(CN) 简体中文

操作说明

顺时针轻旋尾盖以开启手电并进入低档模式。完全拧紧尾盖以进入高档模式。逆时针旋转尾盖以关闭手电。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJE

Kytke taskulampun low mode päälle kiertämällä peräkorkkia myötäpäivään niin kauan, kunnes valo syttyy. Kytke taskulampun high mode päälle kiertämällä peräkorkkia myötäpäivään niin kauan, kunnes valo kirkastuu. Sammuta valo kiertämällä peräkorkkia vastapäivään.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

Løsn litt på bunnstykket med klokken for å skru på lykten og starte low-modus. Skru til bunnstykket helt for å aktivere high-modus. Skru bunnstykket mot klokken for å skru av lykten.

(SV) Swedish

HUR DEN FUNGERAR

PÅ / AV: Vrid ficklampans kroppsdel medurs för att sätta

på ficklampan på lågt effektläge Dra åt ficklampan kroppsdel helt för att aktivera högt effektläge. Vrid lampans kroppsdel moturs för att stänga av lampan.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

Draai de achterkant van de zaklamp lichtjes met de klok mee vast totdat het aangaat in de laagste stand. Draai de achterkant volledig vast om de hoogste stand te activeren. Draai tegen de klok in om het licht weer uit te zetten.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Delikatnie przekręć tylną część latarki zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aby włączyć ją w trybie niskim. Całkowite dokręcenie tylnej części latarki uruchomi tryb wysoki. Odkręcenie tylnej części latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara wyłączy latarkę.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Endkappe im Uhrzeigersinn stückweise drehen bis die Lampe im niedrigen Modus leuchtet. Bis zum Anschlag drehen, um den hohen Modus zu erreichen. Zum Ausschalten gegen den Uhrzeigersinn drehen.

(HU)Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

Húzza meg enyhén az óramutató járásával megegyező irányba forgatással a hátsó zárókupakot a lámpa alacsony fényerőfokozaton történő bekapcsolásához.

Húzza meg teljesen a hátsó zárókupakot a lámpa erős fényerőfokozatra kapcsolásához. A lámpa kikapcsolásához csavarja a zárókupakot az óramutató járásával ellentétes irányba.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Слегка закрутите торцевую крышку по часовой стрелке, чтобы включить фонарь в минимальном режиме. Полностью закрутите торцевую крышку, чтобы включить фонарь в максимальном режиме. Чтобы выключить фонарь, открутите крышку.

(ES) Español

CÓMO UTILIZAR

Apriete ligeramente la tapa trasera en el sentido de las agujas del reloj para encender la luz en modo bajo. Apriete completamente la tapa trasera para acceder al modo alto. Gire la tapa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para apagar la luz.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

Strange capul lanternei usor pentru a porni pe modul mic. Strange capul lanternei total pentru a accesa modul mare. Desurubeaza capul lanternei pana ce lanterna se opreste.

(UA) Ukrainian

ВИКОРИСТАННЯ

Злегка затягніть задню кришку за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути низький режим. Повністю затягніть задню кришку, щоб отримати увімкнути високий режим. Обертайте задню кришку проти годинникової стрілки щоб вимкнути світло.

(JP) 日本語

操作方法

時計回りに軽くテールキャップを回してlowモードに入ります。きつくテールキャップを締め込むとhighモードに入ります。反時計回りにテールキャップを回して消灯します。

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

ขณะที่ไฟฉายอยู่ในสถานะปิด
ให้หมุนฝาท้ายไฟฉายตามเข็มนาฬิกาไปอย่างช้า ๆ
ไฟฉายจะติดสว่างในระดับแสงต่ำ และหมุนฝาท้ายต่อไป
ไฟฉายจะเปลี่ยนเป็นระดับแสงสูง คลายฝาท้ายไฟฉาย
เพื่อปิด

(FR) Français

COMMENT OPÉRER

Tournez légèrement le capuchon de talon dans le sens horaire pour allumer en mode de la lumière légère.

Tournez complètement le capuchon de talon pour allumer en mode de la lumière forte. Tournez le capuchon de talon dans le sens antihoraire pour éteindre la lumière.

(BG) Български

НАЧИН НА РАБОТА

Леко затегнете рефлектора по часовниковата стрелка за икономичен режим. Пълно затягане за турбо режим. Отвийте за изключване.

(IT) Italia

MODALITÀ DI UTILIZZO

Stringere leggermente in senso orario il tappo della torcia per attivare la modalità a luce bassa. Stringere in maniera completa per attivare la modalità alta. Ruotare in senso antiorario per spegnere la luce.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

Mierne dotiahnite zadný kryt v smere hodinových ručičiek, aby ste zapli svetidlo do režim nízkej úrovne jasu. Úplne dotiahnite zadný kryt, aby ste sa dostali do režimu vysokej úrovne jasu. Otočte zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek na vypnutie svetidla.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within One year of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here CE: https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

3.0410.6010.9004

D. 09. 08. 2021